




OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL
 Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

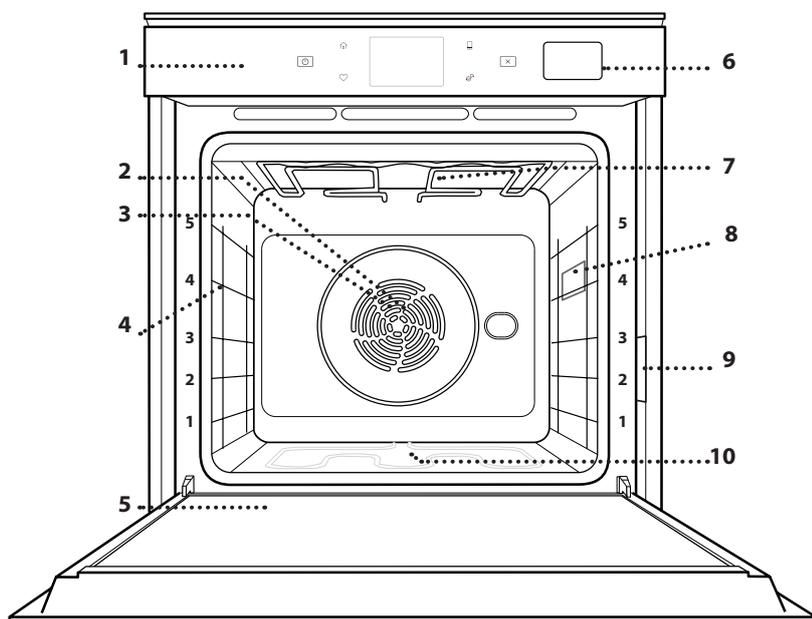

1. Painel de controlo
2. Ventoinha
3. Resistência circular (não visível)
4. Guias de nível (o nível está indicado na parte frontal do forno)
5. Porta
6. Gaveta da água
7. Resistência superior/grill
8. Lâmpada
9. Placa de identificação (não remover)
10. Resistência inferior (não visível)

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

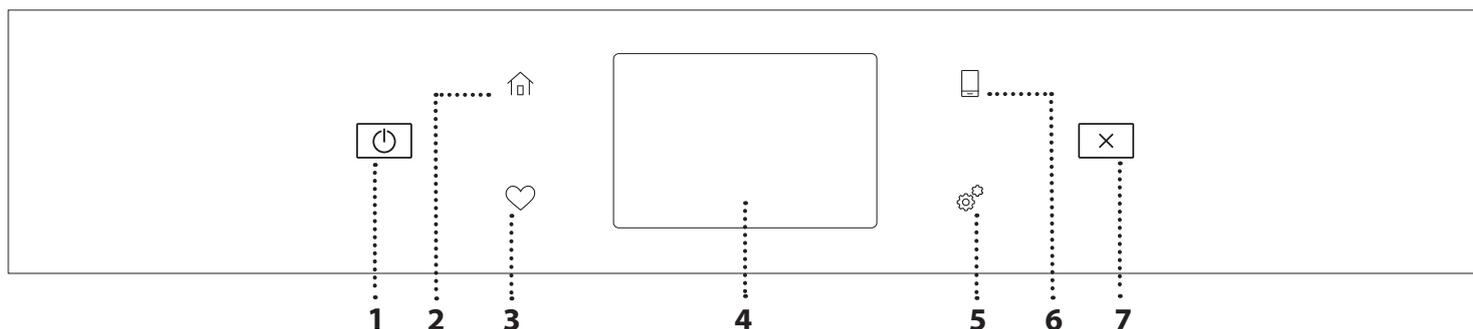

1. ON / OFF

Para ligar e desligar o forno.

2. HOME

Para aceder rapidamente ao menu principal.

3. FAVORITO

Para aceder à lista das suas funções favoritas.

4. VISOR

5. FERRAMENTAS

Para escolher de entre diversas opções e também para alterar as definições do forno e as preferências.

6. CONTROLO REMOTO


Para permitir a utilização da aplicação 6th Sense Live da Whirlpool.

7. CANCELAR

Para interromper qualquer função do forno, exceto Relógio, Temporizador de cozinha e Bloqueio de teclas.

ACESSÓRIOS

GRELHA METÁLICA

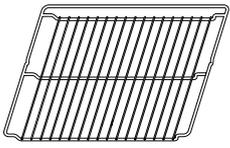


Adequadas para a cozedura de alimentos ou como suporte para frigideiras, formas para bolos e quaisquer outros itens adequados para fornos

TABULEIRO COLETOR




Para utilização como tabuleiro para cozinhar carne, peixe, legumes, focaccia, etc., ou para recolher sucos quando posicionado por baixo da grelha metálica.

TABULEIRO PARA ASSAR

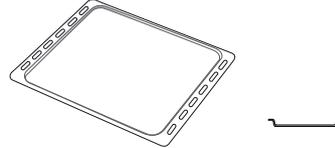

Para a cozedura de todos os produtos de padaria e pastelaria, mas também para assados, peixe em papelote, etc.

CALHAS DESLIZANTES*

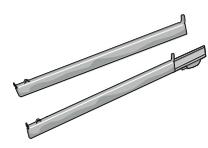

Para facilitar a inserção ou a remoção de acessórios.

* Disponível apenas em determinados modelos

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente outros acessórios no Serviço Pós-venda.

COMO INTRODUIZIR A GRELHA E OUTROS ACESSÓRIOS

Introduza a grelha na horizontal, fazendo-a deslizar pelas guias, e assegure-se de que a extremidade elevada está virada para cima.

Outros acessórios, como o tabuleiro coletor e o tabuleiro para assar são introduzidos horizontalmente, da mesma forma que a grelha.


RETIRAR E REPOR AS GUIAS DE NÍVEL

- Para retirar as guias de nível, levante as guias e, suavemente, puxe a parte inferior e extraia-a do respetivo suporte: Agora, as guias de nível podem ser retiradas.
- Para repor as guias de nível, comece por inseri-las no suporte superior. Mantendo-as subidas, faça-as deslizar para o interior do compartimento de cozedura e, em seguida, posicione-as no suporte inferior.

COMO INSTALAR AS CALHAS DESLIZANTES (CASO EXISTAM)

Retire as guias de nível do forno e remova o plástico de proteção das corrediças.

Fixe o encaixe superior da corrediça à guia de nível e faça-a deslizar até parar. Baixe o outro encaixe para o posicionar. Para fixar a guia, pressione a parte inferior do dispositivo de fixação firmemente contra a guia de nível. Assegure-se de que as corrediças se movem livremente. Repita estes procedimentos para a outra guia de nível, no mesmo nível.

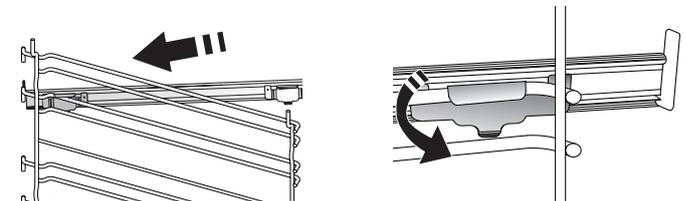

Nota: As corrediças podem ser instaladas em qualquer nível.

FUNÇÕES DE COZEDURA



FUNÇÕES MANUAIS

- **PREAQUECIMENTO RÁPIDO**
Para efetuar o preaquecimento rápido do forno.
- **CONVENCIONAL**
Para cozinhar qualquer tipo de prato utilizando apenas um nível.
- **GRILL**
Para grelhar bifes, espetadas, salsichas, gratinar legumes ou tostar pão. Ao grelhar carne, recomendamos a utilização de um tabuleiro coletor, para recolher os sucos da cozedura: posicione o tabuleiro em qualquer um dos níveis que se encontram abaixo da grelha e adicione 500 ml de água potável.
- **TURBO GRILL**
Para assar peças de carne grandes (pernil, carne assada, frango). Recomendamos a utilização de um tabuleiro coletor, para recolher os sucos da cozedura: Posicione o tabuleiro em qualquer um dos níveis que se encontram por baixo da grelha e adicione 500 ml de água potável.
- **AR FORÇADO**
Para cozinhar alimentos diferentes que requerem a mesma temperatura de cozedura em diferentes prateleiras (máximo três) ao mesmo tempo. Esta função permite cozinhar alimentos diferentes sem transmitir odores de uns alimentos para os outros.
- **AR FORÇADO + VAPOR**
Combinando as propriedades do vapor com as propriedades do ar forçado, esta função permite cozinhar pratos agradavelmente crocantes e dourados no exterior mas, ao mesmo tempo, tenros e suculentos no interior. Para obter os melhores resultados de cozedura, recomendamos que selecione o nível de vapor ALTO para cozinhar peixe, o nível MÉDIO para cozinhar carne e o nível BAIXO para cozinhar pão e sobremesas.
- **FUNÇÕES COOK 4**
Para cozinhar diferentes alimentos que necessitem da mesma temperatura de cozedura em quatro níveis ao mesmo tempo. Esta função pode ser utilizada para cozinhar biscoitos, tartes, pizzas redondas (também congeladas) e para preparar uma refeição completa. Siga a tabela de cozedura para obter os melhores resultados.
- **COZEDURA POR CONVECÇÃO**
Para cozinhar carne, bolos com recheio apenas num tabuleiro.
- **FUNÇÕES ESPECIAIS**
 - » **DESCONGELAR**
Para descongelar mais rapidamente os alimentos. É aconselhável posicionar os alimentos no nível intermédio. Sugerimos que deixe o alimento na embalagem para não secar.
 - » **MANTER QUENTE**
Para manter os alimentos quentes e estaladiços depois de cozinhados.
 - » **FERMENTAR**
Para obter a fermentação ideal de massas doces ou salgadas. Para manter a qualidade da levedação, não ativar a função se o forno ainda estiver quente após um ciclo de cozedura.
 - » **CONVENIÊNCIA**
Para cozinhar alimentos pré-cozinhados, armazenados a uma temperatura ambiente ou no frigorífico (biscoitos, mistura para bolo, queques, pratos de massa e produtos à base de pão). função cozinha rápida e delicadamente todos os pratos e pode também ser utilizada para aquecer comida já cozinhada. Não é necessário preaquecer o forno. siga as indicações na embalagem do alimento.
 - » **MAXI COZEDURA**
Para cozinhar pedaços grandes de carne (acima de 2,5 kg). Recomendamos que vire a carne durante a cozedura para que fique tostado de forma homogénea de ambos os lados. Recomenda-se ir regando a carne com molho para que não seque demasiado.
 - » **AR FORÇADO ECO**
Para cozinhar peças de carne recheadas e bifes num único nível. Evita-se que os alimentos sequem excessivamente, através de uma circulação de ar suave e intermitente. Quando esta função ECO está a ser utilizada, a luz mantém-se apagada ao longo da cozedura. Para usar o ciclo ECO e, assim, otimizar o consumo de energia, a porta do forno não deve ser aberta até que os alimentos estejam completamente cozinhados.
- **COZER CONGELADO**
Esta função seleciona automaticamente a temperatura e o modo ideal para cozinhar 5 tipos diferentes de alimentos congelados já preparados. Não é necessário preaquecer o forno.



6th SENSE


Estas permitem cozinhar todos os tipos de alimentos de forma totalmente automática. Para tirar o melhor partido desta função, siga as indicações na respetiva tabela de cozedura. Não é necessário preaquecer o forno.

COMO UTILIZAR O ECRÃ TÁTIL

Para seleccionar ou confirmar:
Toque no ecrã para seleccionar o valor ou a opção de menu pretendido(a).




Para percorrer um menu ou uma lista:
Deslize simplesmente o dedo pelo visor para percorrer as opções ou os valores.

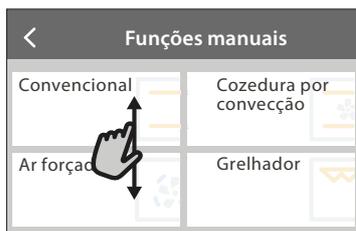

Para confirmar uma definição ou avançar para o ecrã seguinte:
toque em "DEFINIR" ou "PRÓXIMO".



Para regressar ao ecrã anterior:
toque em < .

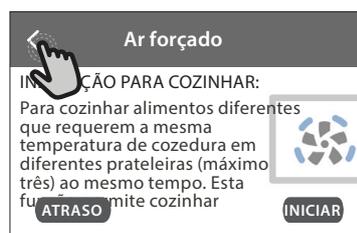

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de configurar o produto.

As definições podem ser alteradas posteriormente, premindo  para aceder ao menu "Ferramentas".

1. SELECIONAR O IDIOMA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir o idioma e a hora.

- Deslize o dedo pelo ecrã para percorrer a lista de idiomas disponíveis.
- Toque no idioma pretendido.

Ao tocar em < , regressa ao ecrã anterior.

2. CONFIGURAR O WI-FI

A funcionalidade 6th Sense Live permite-lhe operar o forno remotamente, a partir de um dispositivo móvel. Para permitir que o aparelho seja controlado remotamente, terá de concluir primeiro com sucesso o processo de ligação. Este processo é necessário para registar o seu aparelho e ligá-lo à sua rede doméstica.

- Toque em "CONFIGURAR AGORA" para prosseguir com a configuração da ligação.

De outro modo, toque em "SALTAR" para ligar o seu produto mais tarde.

COMO CONFIGURAR A LIGAÇÃO

Para usar esta funcionalidade, necessita de: um smartphone ou tablet e de um router sem fios ligado à Internet. Utilize o seu dispositivo inteligente para verificar se o sinal da sua rede sem fios doméstica é forte junto do aparelho.

Requisitos mínimos.

Dispositivo inteligente: Android com um ecrã de 1280x720 (ou superior) ou iOS. Verifique a compatibilidade das aplicações com as versões Android ou iOS na app store.

Router sem fios: 2,4Ghz Wi-Fi b/g/n.

1. Descarregar a aplicação 6th Sense Live

O primeiro passo para ligar o seu aparelho é descarregar a aplicação no seu dispositivo móvel. A aplicação 6th Sense Live irá guiá-lo por todos os passos aqui indicados. Pode descarregar a aplicação 6th Sense Live a partir da iTunes Store ou da Google Play Store.

2. Criar uma conta

Se ainda não o tiver feito, terá de Criar uma conta. Isto permitir-lhe-á ligar os seus aparelhos em rede e também visualizá-los e controlá-los remotamente.

3. Registar o seu aparelho

Siga as instruções na aplicação para registar o seu

aparelho. Precisar  do n mero Smart Appliance Identifier (SAID) para completar o processo de registo. Pode encontrar o seu c digo  nico na placa de identifica o que acompanha o produto.

4. Ligar   rede Wi-Fi

Siga o procedimento de configura o "scan-to-connect". A aplica o ir  gui -lo pelo processo de liga o do seu aparelho   sua rede sem fios dom stica. Se o seu router suportar WPS 2,0 (ou superior), selecione "MANUAL" e, em seguida, toque em "Configura o WPS": prima o bot o WPS no seu router sem fios para estabelecer uma liga o entre os dois produtos. Se necess rio, pode tamb m ligar o produto manualmente, atrav s da op o "Procurar uma rede".

O c digo SAID   utilizado para sincronizar um dispositivo inteligente com o seu aparelho.

O endere o MAC   apresentado para o m dulo Wi-Fi.

S  ser  necess rio voltar a realizar o procedimento de liga o, se alterar as defini es do seu router (p. ex., nome da rede, palavra-passe ou fornecedor de dados)

3. DEFINIR A HORA E A DATA

Ao ligar o forno   sua rede dom stica, a hora e a data ser o definidas automaticamente. Caso contr rio, ter  de defini-las manualmente

- Toque nos n meros relevantes para definir a hora.
- Toque em "DEFINIR" para confirmar.

Uma vez definida a hora, ter  de definir a data

- Toque nos n meros relevantes para definir a data.
- Toque em "DEFINIR" para confirmar.

Ap s um longo corte de energia,   necess rio definir a hora e a data novamente.

4. DEFINIR O CONSUMO DE ENERGIA

O forno est  programado para consumir um n vel de energia el trica compat vel com uma rede dom stica de pot ncia superior a 3 kW (16 amperes): Se a pot ncia que utiliza em sua casa for inferior, ter  de reduzir este valor (13 amperes).

- Toque no valor no lado direito para selecionar a pot ncia.
- Clique em "OK" para terminar a configura o inicial.

5. AQUECER O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: isto   perfeitamente normal. Assim, antes de come ar a cozinhar alimentos, recomendamos que aque a o forno, vazio, para eliminar eventuais odores. Remova do forno qualquer elemento de prote o em cart o ou pel cula transparente e retire quaisquer acess rios do respetivo interior. Aque a o forno at  aos 200  C durante uma hora, aproximadamente.

  aconselh vel arejar a cozinha ap s a primeira utiliza o do aparelho.

UTILIZA O DI RIA

1. SELECIONAR UMA FUN O

- Para ligar o forno, prima  ou toque em qualquer ponto do ecr .

O visor permite-lhe optar entre fun es Manuais e 6th Sense.

- Toque na fun o principal necess ria para aceder ao menu correspondente.
- Para explorar a lista, percorra-a para cima ou para baixo.
- Toque na fun o necess ria para a selecionar.

2. DEFINIR FUN ES MANUAIS

Ap s selecionar uma fun o,   poss vel alterar as suas defini es. O visor ir  apresentar as defini es que podem ser alteradas.

TEMPERATURA / N VEL DO GRILL

- Percorra os valores sugeridos e selecione o valor necess rio.

Se a fun o o permitir, pode clicar em  para ativar o preaquecimento.

DURA O

N o precisa de definir o tempo de cozedura, caso pretenda gerir a cozedura manualmente. No modo com temporizador, o forno cozinha durante o tempo que selecionar. No fim do tempo de cozedura, a cozedura   interrompida automaticamente.

- Para a definir a dura o, toque em "Definir tempo de cozedura".
- Toque nos n meros relevantes para definir o tempo de cozedura pretendido.
- Toque em "PR XIMO" para confirmar.

Para cancelar uma dura o definida e gerir manualmente o fim da cozedura, toque no valor da dura o e, em seguida, selecione "PARAR".

3. DEFINIR FUN ES 6th SENSE

As fun es 6th Sense permitem-lhe preparar uma ampla variedade de pratos, de entre os indicados na lista. A maior parte das defini es de cozedura s o selecionadas automaticamente pelo aparelho, com vista   obten o dos melhores resultados.

- Escolha uma receita da lista.

As fun es s o apresentadas por categorias de alimentos no menu "ALIMENTOS 6th SENSE" (ver tabelas correspondentes) e por fun es de receitas no menu "LIFESTYLE".

- Depois de selecionar uma fun o, indique simplesmente as caracter sticas dos alimentos (quantidade, peso, etc.) que pretende cozinhar, para obter resultados perfeitos.

4. DEFINIR ATRASO DA HORA DE IN CIO / FIM

Pode atrasar a cozedura antes de iniciar uma fun o: a fun o ir  iniciar ou terminar   hora previamente selecionada.

- Toque em "ATRASO" para definir a hora de in cio ou a hora de fim pretendida.
- Depois de definir o atraso pretendido, toque em "IN CIO DIFERIDO" para iniciar o tempo de espera.
- Coloque os alimentos no forno e feche a porta: a fun o inicia-se automaticamente ap s o per odo de tempo calculado.

Programar um in cio atrasado da cozedura ir  desativar a fase de preaquecimento do forno: O forno atinge a temperatura pretendida gradualmente, o que significa que os tempos de cozedura poder o ser ligeiramente mais longos do que os

tempos indicados na tabela.

- Para ativar a função de imediato e cancelar o tempo de atraso programado, toque em .

5. INICIAR A FUNÇÃO

- Uma vez configuradas as definições, toque em "INÍCIO" para ativar a função.

Se o forno estiver quente e a função necessitar de uma temperatura máxima específica, surgirá uma mensagem no visor. Pode alterar os valores definidos a qualquer altura durante a cozedura, tocando no valor que pretende corrigir.

- Prima  para parar a função ativa a qualquer altura.

6. PRAQUECIMENTO

Se tiver sido previamente ativada, o visor indica o estado da fase de preaquecimento, depois de iniciada a função. Quando esta fase estiver concluída, será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que o forno atingiu a temperatura programada.

- Abra a porta.
- Coloque os alimentos no forno.
- Feche a porta e toque em "CONCLUÍDO" para iniciar a cozedura.

Colocar os alimentos no forno antes de o preaquecimento estar concluído pode ter um efeito adverso no resultado final da cozedura. Abrir a porta durante a fase de preaquecimento fará com que esta seja interrompida. O tempo de cozedura não inclui uma fase de preaquecimento.

Pode alterar a definição predefinida da opção de preaquecimento para as funções de cozedura que lhe permitem realizá-lo manualmente.

- Selecione uma função que permita selecionar a função de preaquecimento manualmente.
- Toque no ícone  para ativar ou desativar o preaquecimento. Tal será definido como uma opção predefinida.

7. INTERROMPER A COZEDURA

Algumas das funções 6th Sense necessitam que os alimentos sejam virados durante a cozedura. Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que ação deverá realizar.

- Abra a porta.
- Execute a ação solicitada pelo visor.
- Feche a porta e, em seguida, toque em "CONCLUÍDO" para retomar a cozedura.

Antes do fim da cozedura, o forno irá solicitar-lhe que verifique os alimentos da mesma forma.

Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que ação deverá realizar.

- Verifique os alimentos.
- Feche a porta e, em seguida, toque em "CONCLUÍDO" para retomar a cozedura.

8. FIM DA COZEDURA

Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que a cozedura está concluída. Com algumas funções, uma vez concluída a cozedura, pode tostar o seu prato, prolongar o tempo de cozedura ou guardar a função como favorito.

- Toque em  para guardá-la como favorito.

- Selecione "Tostagem Extra" para iniciar um ciclo de 5 minutos de tostagem.
- Toque em  para guardar o prolongamento da cozedura.

9. FAVORITOS

A função Favoritos guarda as definições do forno para a sua receita favorita.

O forno reconhece automaticamente as funções mais utilizadas. Após um determinado número de utilizações, ser-lhe-á solicitado que adicione a função aos seus favoritos.

COMO GUARDAR UMA FUNÇÃO

Uma terminada uma função, toque em  para guardá-la como função favorita. Isto permitir-lhe-á usá-la rapidamente no futuro, mantendo as mesmas definições. O visor permite-lhe guardar a função, indicando até 4 refeições favoritas, incluindo pequeno-almoço, almoço, snack e jantar.

- Toque nos ícones para selecionar pelo menos uma.
- Toque em "GUARDAR COMO FAVORITO" para guardar a função.

GUARDADAS

Para visualizar o menu de favoritos, prima : as funções serão divididas pelas diferentes horas das refeições e serão disponibilizadas algumas sugestões.

- Toque no ícone das refeições para exibir as listas correspondentes
- Percorra a lista apresentada.
- Toque na receita ou na função pretendida.
- Toque em "INÍCIO" para ativar a cozedura.

ALTERAR AS DEFINIÇÕES

No ecrã Favoritos, pode adicionar uma imagem ou um nome ao favorito, personalizando-o de acordo com as suas preferências.

- Selecione a função que pretende alterar.
- Toque em "EDITAR".
- Selecione o atributo que pretende alterar.
- Toque em "PRÓXIMO": O visor apresentará os novos atributos.
- Toque em "GUARDAR" para confirmar as suas alterações.

No ecrã de favoritos, pode também eliminar funções guardadas:

- toque em  na função.
- Toque em "REMOVER".

Pode também ajustar a hora quando são apresentadas as várias refeições:

- Prima .
- Selecione  "Preferências".
- Selecione "Horas e datas".
- Toque em "As suas horas de refeição".
- Percorra a lista e toque na hora correspondente.
- Toque na respetiva refeição para alterá-la.

Será possível combinar um intervalo de tempo apenas com uma refeição.

10. FERRAMENTAS

Prima  para abrir o menu "Ferramentas" a qualquer altura. Este menu permite-lhe escolher de entre várias opções e também alterar as definições ou preferências do seu produto ou do visor.

REMOTO ATIVADO

Para permitir a utilização da aplicação 6th Sense Live da Whirlpool.

TEMPORIZADOR DE COZINHA

Esta função pode ser ativada aquando da utilização de uma função de cozedura ou, de forma independente, para controlar o tempo. Uma vez iniciado, o temporizador continuará a sua contagem decrescente de forma independente, sem interferir com a função em si. Uma vez ativado o temporizador, poderá também selecionar e ativar uma função.

O temporizador continuará a contagem decrescente no canto superior direito do ecrã.

Para recuperar ou alterar o temporizador de cozinha:

- Prima .
- Toque em .

Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro e esta informação será apresentada no visor.

- Toque em "DISPENSAR" para cancelar o temporizador ou definir uma nova duração do temporizador.
- Toque em "DEF. TEMPOR. NOVO" para definir novamente o temporizador.

LUZ

Para acender ou apagar a luz do forno.

LIMPEZA AUTOMÁTICA PIROLÍTICA

Para eliminar quaisquer salpicos resultantes da cozedura através de um ciclo de temperatura muito elevada. Estão disponível três ciclos de limpeza automática com diferentes durações: Alto, Médio, Baixo. Recomendamos a utilização do ciclo mais rápido a intervalos regulares e do ciclo completo apenas quando o forno estiver muito sujo.

Não toque no forno durante o ciclo de limpeza pirolítica.

Mantenha crianças e os animais afastados do forno durante e após a execução do ciclo de limpeza pirolítica (até a divisão ter arejado totalmente).

- Retire os acessórios do forno, incluindo as guias de nível, antes de ativar esta função. Se o forno estiver instalado por baixo de uma placa, assegure-se de que, durante a execução do ciclo de limpeza automática, os queimadores ou as placas elétricas estão desligados.
- Para obter os melhores resultados de limpeza, remova os resíduos em excesso do interior da cavidade do aparelho e limpe a porta interior utilizando a função de limpeza pirolítica.
- Escolha um dos ciclos disponíveis de acordo com as suas necessidades.
- Toque em "INÍCIO" para ativar a função selecionada. A

porta irá bloquear automaticamente e o forno irá iniciar o ciclo de limpeza automática: é apresentada uma mensagem de aviso no visor, juntamente com uma contagem decrescente que indica o estado do ciclo em curso.

Uma vez concluído o ciclo, a porta permanece trancada até que a temperatura no interior do forno tenha baixado para um nível seguro.

Uma vez selecionado o ciclo, poderá diferir o início da limpeza automática. Toque em "ATRASO" para definir o tempo de terminação, conforme indicado na secção relevante.

Lembre-se: O ciclo pirolítico também pode ser ativado com o depósito cheio de água.

• DRENAGEM

A função de drenagem permite que a água seja escoada de forma a evitar que fique estagnada no depósito. Para uma utilização otimizada do aparelho, é recomendável efetuar a drenagem sempre que o forno tenha sido utilizado com um ciclo de vapor.



Uma vez selecionada a função "Drain" (Drenagem), siga as ações indicadas: Abra a porta e coloque um recipiente grande por baixo do bico de drenagem localizado na parte inferior direita do painel. Uma vez iniciada a drenagem, mantenha o recipiente em posição até que a drenagem esteja concluída. A duração

média da drenagem de carga completa é de cerca de três minutos.

Se necessário, é possível parar o processo de drenagem premindo o botão "PAUSE" (Parar) no visor (por exemplo, em caso de o jarro ficar cheio a meio do processo de drenagem).

O jarro deve ter capacidade para, pelo menos, 2 litros.

Lembre-se: para garantir que a água está fria, não é possível efetuar esta operação até que tenham passado 4 horas desde o último ciclo (ou desde a última vez que o produto foi ligado). Durante este tempo de espera, o visor irá apresentar a mensagem "A ÁGUA ESTÁ DEMASIADO QUENTE": AGUARDE ATÉ QUE A TEMPERATURA DESÇA".

Importante: Se o depósito não for esvaziado regularmente, após alguns dias desde o último reabastecimento, o aparelho pedirá para o fazer apresentando a mensagem <É NECESSÁRIO EFETUAR UM CICLO DE DRENAGEM>: não poderá ignorar esta solicitação e apenas poderá continuar a utilizar o aparelho normalmente após ter efetuado a drenagem.

• DESCALCIFICAR

Esta função especial, ativada em intervalos regulares, permite-lhe manter o circuito do depósito e do vapor nas melhores condições.

Será apresentada a mensagem <CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO NECESSÁRIO> no visor, alertando-o para a necessidade de efetuar esta operação regularmente. A necessidade de descalcificação depende do número de ciclos de cozedura a vapor efetuados ou das horas de trabalho do fervedor decorridas desde o último ciclo de

descalcificação (consulte a tabela abaixo).

A MENSAGEM "DESCALCIFICAR" é apresentada após	O QUE FAZER
15 ciclos de cozedura a vapor 22 horas de cozedura a vapor	Descalcificação recomendada
20 ciclos de cozedura a vapor	Não é possível executar um ciclo de vapor até que um ciclo de descalcificação seja efetuado
30 horas de cozedura a vapor	

O procedimento de descalcificação também pode ser efetuado sempre que o utilizador pretender obter uma limpeza mais profunda do depósito e do circuito interno de vapor.

A duração média da função completa é de cerca de 180 minutos. Uma vez iniciada a função, siga todos os passos indicados no visor.

Lembre-se: a função pode ser interrompida a qualquer momento, contudo, caso seja cancelada, será necessário repetir todo o ciclo de descalcificação desde o início.

» A DRENAR (até 3 min.)


Quando o visor apresentar a mensagem <COLOQUE UM RECIPIENTE SOB O ORIFÍCIO DE DRENAGEM DE ÁGUA>, prossiga com a operação de drenagem conforme descrito no parágrafo "Drenagem" dedicado. Se o depósito não contiver água, o aparelho passará automaticamente para a FASE 1 de 8.

Lembre-se: para garantir que a água está fria, não é possível efetuar esta operação até que tenham passado 4 horas desde o último ciclo (ou desde a última vez que o produto foi ligado). Durante este tempo de espera, o visor irá apresentar a mensagem "A ÁGUA ESTÁ DEMASIADO QUENTE": AGUARDE ATÉ QUE A TEMPERATURA DESÇA".

O jarro deve ter capacidade para, pelo menos, 2 litros.

» FASE 1 DE 8: DESCALCIFICAR (~120 MIN.)

Quando o visor apresentar uma mensagem solicitando-lhe que prepare a solução descalcificante, adicione 3 saquetas (o correspondente a 75 g) do produto descalcificante específico para fornos WPRO em 1,7 litros de água potável à temperatura ambiente.

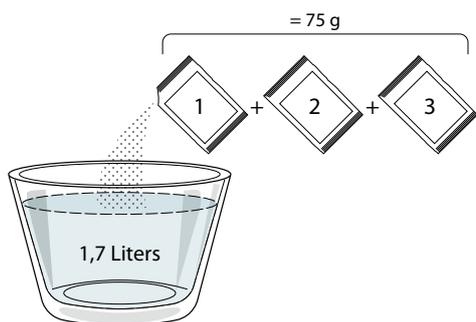

Uma vez despejada a solução de descalcificação dentro da gaveta, prima **START** para iniciar o processo de descalcificação.

As fases de descalcificação não requerem que o utilizador supervise o aparelho pessoalmente. Após a conclusão de cada fase, é emitido um sinal sonoro e o visor apresenta instruções para prosseguir com a próxima fase.

» FASE 2 DE 8: A DRENAR (até 3 min.)

Quando o visor apresentar a mensagem <COLOQUE UM

RECIPIENTE SOB O ORIFÍCIO DE DRENAGEM DE ÁGUA>, prossiga com a operação de drenagem conforme descrito no parágrafo "Drenagem" dedicado.

» FASE 3 DE 8: ENXAGUAR (~20 min.)

Para limpar o depósito e o circuito de vapor, é necessário realizar um ciclo de enxaguamento.

Quando o visor apresentar a mensagem <ENCHER O DEPÓSITO>, deite água potável na gaveta, até o visor apresentar a mensagem <DEPÓSITO CHEIO> e, de seguida, prima **START** para iniciar o primeiro enxaguamento.

FASE 4 DE 8: A DRENAR (até 3 min.)

» FASE 5 DE 8: ENXAGUAR (~20 min.)

» FASE 6 DE 8: A DRENAR (até 3 min.)

» FASE 7 DE 8: ENXAGUAR (~20 min.)

» FASE 8 DE 8: A DRENAR (até 3 min.)

Após a última operação de drenagem, prima **CLOSE** para concluir a descalcificação.

Quando o procedimento de descalcificação estiver concluído, será possível utilizar todas as funções a vapor.

*Recomendamos a utilização do produto descalcificante WPRO profissional para a manutenção do seu forno de forma a obter o melhor desempenho da função de vapor do seu forno. Siga as instruções de utilização contidas na embalagem. Para encomendas e informações, contacte o nosso serviço pós-venda ou consulte www.whirlpool.eu

A Whirlpool não será responsável por quaisquer danos causados pela utilização de outros produtos de limpeza disponíveis no mercado.

SILENCIAR

Toque no ícone para silenciar ou não silenciar todos os sons e alarmes.

BLOQUEIO DE TECLAS

O "Bloqueio de teclas" permite-lhe bloquear os botões no touchpad, para que os mesmos não possam ser premidos inadvertidamente.

Para ativar o bloqueio:

- Toque no ícone

Para desativar o bloqueio:

- Toque no visor.
- Deslize o dedo para cima na mensagem exibida.

MAIS MODOS

Para selecionar o modo Sabbath e aceder à Gestão de Energia.

PREFERÊNCIAS

Para alterar várias definições do forno.

WI-FI

Para alterar definições ou configurar uma nova rede doméstica.

INFO

Para desativar o "Modo de demonstração loja", repor o produto e obter informação adicional acerca do mesmo.

TABELA DE COZEDURA

RECEITA	FUNÇÃO	PREAQUECIMENTO	TEMPERATURA (°C)/ NÍVEL DO GRELHADOR	DURAÇÃO (Min.)	TABULEIRO E ACESSÓRIOS
Bolos levedados / Pães-de-ló		Sim	170	30 - 50	 2
		Sim	160	30 - 50	 2
		Sim	160	30 - 50	 4  1
Bolos recheados (cheesecake, strudel, tarte de maçã)		Sim	160 - 200	30 - 85	 3
		Sim	160 - 200	35 - 90	 4  1
Cookies / Biscoitos		Sim	150	20 - 40	 3
		Sim	140	30 - 50	 4
		Sim	140	30 - 50	 4  1
		Sim	135	40 - 60	 5  3  1
Bolos pequenos / queques		Sim	170	20 - 40	 3
		Sim	150	30 - 50	 4
		Sim	150	30 - 50	 4  1
		Sim	150	40 - 60	 5  3  1
Massa choux		Sim	180 - 200	30 - 40	 3
		Sim	180 - 190	35 - 45	 4  1
		Sim	180 - 190	35 - 45 *	 5  3  1
Merengue		Sim	90	110 - 150	 3
		Sim	90	130 - 150	 4  1
		Sim	90	140 - 160 *	 5  3  1
Pizza / Pão / Focaccia		Sim	190 - 250	15 - 50	 2
		Sim	190 - 230	20 - 50	 4  1
Pizza (massa fina, massa grossa, focaccia)		Sim	220 - 240	25 - 50 *	 5  3  1
Pizza congelada		Sim	250	10 - 15	 3
		Sim	250	10 - 20	 4  1
		Sim	220 - 240	15 - 30	 5  3  1
Tartes salgadas (tarte de legumes, quiche)		Sim	180 - 190	45 - 55	 3
		Sim	180 - 190	45 - 60	 4  1
		Sim	180 - 190	45 - 70 *	 5  3  1
Vols-au-vent / Salgadinhos de massa folhada		Sim	190 - 200	20 - 30	 3
		Sim	180 - 190	20 - 40	 4  1
		Sim	180 - 190	20 - 40 *	 5  3  1
Lasanha / Flans / Massa ao forno / Cannelloni		Sim	190 - 200	45 - 65	 3

FUNÇÕES



Convencional



Ar forçado



Coz. Convecção



Grelhador



Turbo Grill



MaxiCooking



Cook 4



Ar Forçado Eco

RECEITA	FUNÇÃO	PREAQUECIMENTO	TEMPERATURA (°C)/ NÍVEL DO GRELHADOR	DURAÇÃO (Min.)	TABULEIRO E ACESSÓRIOS
Borrego / vitela / vaca / porco 1 kg		Sim	190 - 200	80 - 110	
Lombo assado estaladiço 2 kg		-	170	110 - 150	
Frango / coelho / pato 1 kg		Sim	200 - 230	50 - 100	
Peru / ganso 3 kg		Sim	190 - 200	80 - 130	
Peixe no forno / em papelote (filetes, inteiro)		Sim	180 - 200	40 - 60	
Legumes recheados (tomates, curgetes, beringelas)		Sim	180 - 200	50 - 60	
Pão torrado		-	3 (alto)	3 - 6	
Filetes / postas de peixe		-	2 (médio)	20 - 30 **	
Salsichas / Espetadas / Costeletas / Hambúrgueres		-	2 - 3 (médio-alto)	15 - 30 **	
Frango assado 1 - 1,3 kg		-	2 (médio)	55 - 70 ***	
Perna de borrego / pernis		-	2 (médio)	60 - 90 ***	
Batatas assadas		-	2 (médio)	35 - 55 ***	
Gratinado de legumes		-	3 (alto)	10 - 25	
Biscoitos	 Biscoitos	Sim	135	50 - 70	
Tartes	 Tartes	Sim	170	50 - 70	
Pizza redonda	 Pizza redonda	Sim	210	40 - 60	
Refeição completa: Tarte de frutas (nível 5) / lasanha (nível 3) / carne (nível 1)		Sim	190	40 - 120 *	
Refeição completa: Tarte de frutas (nível 5) / legumes assados (nível 4) / lasanha (nível 2) / fatias de carne (nível 1)	 Menu	Sim	190	40 - 120	
Lasanha e Carne		Sim	200	50 - 100 *	
Carne e Batatas		Sim	200	45 - 100 *	
Peixe e legumes		Sim	180	30 - 50 *	
Peças de carne recheadas		-	200	80 - 120 *	
Cortes de carne (coelho, frango, borrego)		-	200	50 - 100 *	

* Período de tempo estimado: Os alimentos podem ser retirados do forno quando o desejar, dependendo da preferência de cada um.

** Vire o alimento a meio da cozedura.

*** Vire o alimento quando atingir dois terços do tempo de cozedura (se necessário).

COMO EFETUAR A LEITURA DAS TABELAS DE COZEDURA

Lista de tabelas: as receitas, se for necessário preaquecimento, temperatura (°C), nível do grelhador, tempo de cozedura (minutos), acessórios e nível sugeridos para a cozedura. Os tempos de cozedura começam a partir do momento em que o alimento é colocado no forno, excluindo o preaquecimento (sempre que necessário). As temperaturas e os tempos de cozedura são aproximados e dependem da quantidade de alimento e do tipo de acessório utilizado. Comece por utilizar os valores mais baixos recomendados e, se o alimento não ficar bem cozinhado, aumente progressivamente para valores mais altos. Utilize os acessórios fornecidos e, de preferência, formas para bolos e tabuleiros de forno metálicos e de cor escura. Poderá utilizar igualmente caçarolas e acessórios em pirex ou em cerâmica, mas lembre-se de que os tempos de cozedura serão ligeiramente superiores. Para obter os melhores resultados, siga as recomendações indicadas na tabela de cozedura relativamente à seleção dos acessórios (fornecidos) a colocar nos diferentes níveis.

FUNÇÕES



Convencional



Ar forçado



Coz. Convecção



Grelhador



Turbo Grill



MaxiCooking



Cook 4



Ar Forçado Eco

Whirlpool

AR FORÇADO + VAPOR

Receita	Nível de vapor	Preaquecimento	Temperatura (°C)	Tempo de cozedura (min)	Nível e acessórios
Biscoitos / Cookies	BAIXO	-	140 - 150	35 - 55	3
	BAIXO	-	140	30 - 50	4 1
	BAIXO	-	140	40 - 60	5 3 1
Bolos pequenos / queques	BAIXO	-	160 - 170	30 - 40	3
	BAIXO	-	150	30 - 50	4 1
	BAIXO	-	150	40 - 60	5 3 1
Bolos com levedura	BAIXO	-	170 - 180	40 - 60	2
Pães de ló	BAIXO	-	160 - 170	30 - 40	2
Focaccia	BAIXO	-	200 - 220	20 - 40	3
Pão de forma	BAIXO	-	170 - 180	70 - 100	3
Pão pequeno	BAIXO	-	200 - 220	30 - 50	3
Baguetes	BAIXO	-	200 - 220	30 - 50	3
Batatas assadas	MÉDIO	-	200 - 220	50 - 70	3
Vitela / Vaca / Porco 1 kg	MÉDIO	-	180 - 200	60 - 100	3
Vitela / Vaca / Porco (pedaços)	MÉDIO	-	160 - 180	60-80	3
Rosbife mal passado 1 kg	MÉDIO	-	200 - 220	40 - 50	3
Rosbife mal passado 2 kg	MÉDIO	-	200	55 - 65	3
Perna de borrego	MÉDIO	-	180 - 200	65 - 75	3
Chispe guisado	MÉDIO	-	160 - 180	85 - 100	3
Frango / galinha-d'angola / pato 1 - 1,5 kg	MÉDIO	-	200 - 220	50 - 70	3
Frango / galinha-d'angola / pato (pedaços)	MÉDIO	-	200 - 220	55 - 65	3
Legumes recheados (tomates, curgetes, beringelas)	MÉDIO	-	180 - 200	25 - 40	3
Filete de peixe	ALTO	-	180 - 200	15 - 30	3

TABELA DE COZEDURA

Categorias de alimentos		Nível e acessórios	Quantidade	Informações de cozedura	
GUISADO E MASSA NO FORNO	Lasanha fresca	 2	500 - 3000 g	Prepare de acordo com a sua receita favorita. Verta molho bechamel por cima e polvilhe com queijo para obter um dourado perfeito	
	Lasanha congelada	 2	500 - 3000 g		
CARNE	Carne de vaca	Rosbife	 3	600 - 2000 g	Pincele com azeite e tempere com sal e pimenta. Tempere com alho e ervas aromáticas a gosto. No final da cozedura, deixe repousar durante, pelo menos, 15 minutos antes de cortar
		Hambúrguer	 5  4	1,5 - 3 cm	Pincele com azeite e polvilhe com sal antes de cozinhar. Virar a 3/5 de t tempo de cozedura.
	Lombo de porco	Porco assado	 3	600 - 2500 g	Pincele com azeite e tempere com sal e pimenta. Tempere com alho e ervas aromáticas a gosto. No final da cozedura, deixe repousar durante, pelo menos, 15 minutos antes de cortar.
		Costelinha	 5  4	500 - 2000 g	Pincele com azeite e polvilhe com sal antes de cozinhar. Virar a 2/3 de t tempo de cozedura
	Frango	Frango assado	 2	600 - 3000 g	Pincele com azeite e tempere a gosto. Polvilhe com sal e pimenta. Leve ao forno com a parte do peito virada para cima
		Filete/Peito	 5  4	1 - 5 cm	Pincele com azeite e polvilhe com sal antes de cozinhar. Virar a 2/3 de t tempo de cozedura
	Pratos carne	Kebab	 5  4	uma grelha	Pincele com azeite e polvilhe com sal antes de cozinhar. Virar a 1/2 de tempo de cozedura
		Salsichas e wurstel	 5  4	1,5 - 4 cm	Distribua uniformemente pela prateleira. Virar a 3/4 de tempo de cozedura
PEIXE E MARISCO	Filete de peixe & Peixe	Filetes	 3  2	0,5 - 2.5 cm	Pincele com azeite e tempere com sal e pimenta. Tempere com alho e ervas aromáticas a gosto
		Filés de peixe congelados	 3  2	0,5 - 2.5 cm	Pincele com azeite e tempere com sal e pimenta. Tempere com alho e ervas aromáticas a gosto
	Marisco grelhado	Escalopes	 4	um tabuleiro	Cubra com miolo de pão e tempero com óleo, alho, pimenta e salsa
		Mexilhão	 4	um tabuleiro	Pincele com azeite e tempere com sal e pimenta. Tempere com alho e ervas aromáticas a gosto
		Camarões	 4  3	um tabuleiro	
		Gambas	 4  3	um tabuleiro	
LEGUMES	Legumes assados	Batatas	 3	500 - 1500 g	Corte aos pedaços, tempere com azeite, sal e ervas aromáticas antes de levar ao forno
		Legumes recheados	 3	100 - 500 g cada	Pincele com azeite e tempere com sal e pimenta.
		Outros vegetais	 3	500 - 1500 g	Tempere com alho e ervas aromáticas a gosto
	Legumes gratinados	Batatas	 3	1 tabuleiro	Corte aos pedaços, tempere com azeite, sal e ervas aromáticas antes de levar ao forno
		Tomates	 3	1 tabuleiro	Cubra com miolo de pão e tempero com óleo, alho, pimenta e salsa
		Pimentos	 3	1 tabuleiro	Prepare de acordo com a sua receita favorita. Coloque queijo para obter a tostagem perfeita
		Brócolos	3	1 tabuleiro	Prepare de acordo com a sua receita favorita. Verta molho bechamel por cima e polvilhe com queijo para obter um dourado perfeito
		Couve-flor	3	1 tabuleiro	
		Outros	3	1 tabuleiro	

ACESSÓRIOS



Grelha metálica



Tabuleiro de assar ou forma de bolos na grelha



Tabuleiro coletor/ tabuleiro para bolos ou tabuleiro para assar na grelha



Tabuleiro coletor / tabuleiro para assar



Tabuleiro coletor com 500 ml de água

	Categorias de alimentos	Nível e acessórios	Quantidade	Informações de cozedura
BOLOS E DOCES	Pão de ló em forma		0.5 - 1.2 kg	Prepare uma massa de pão de ló sem gordura com 500-900 g. Despeje na forma devidamente forrada e untada
	Biscoitos		0.2 - 0.6 kg	Prepare uma fornada de 500 g de farinha, 200 g de manteiga com sal, 200 g de açúcar e 2 ovos. Aromatize com essência de fruta. Deixe arrefecer. Espalhe uniformemente a massa com a forma que preferir. Disponha as bolachas num tabuleiro para assar
	Massa choux		1 tabuleiro	Distribua uniformemente no tabuleiro de cozedura. Deixe arrefecer antes de utilizar
	Tarte em forma		0.4 - 1.6 kg	Prepare uma fornada de 500 g de farinha, 200 g de manteiga com sal, 200 g de açúcar e 2 ovos. Aromatize com essência de fruta. Deixe arrefecer. Espalhe a massa uniformemente e coloque-a numa forma. Recheie com marmelada e cozinhe
	Strudel		0.4 - 1.6 kg	Prepare uma mistura de maçã aos pedaços, pinhões, canela e noz-moscada. Coloque margarina numa frigideira, polvilhe com açúcar e cozinhe durante 10-15 minutos. Enrole e dobre a parte exterior
	Tarte recheada com fruta		0.5 - 2 kg	Revista um tabuleiro com a massa e polvilhe o fundo com pão ralado para absorver o sumo da fruta. Encha com a fruta fresca cortada misturada com açúcar e canela
	BOLOS SALGADOS		800 - 1200 g	Coloque a massa para 8-10 doses numa tabuleiro próprio e pique-a com um garfo, recheie a massa com a sua receita favorita
PÃO	Rolls 🍞		60 - 150 g cada	Prepare a massa de acordo com a sua receita favorita para confeccionar um pão leve. Forme rolos antes de levedar. Utilize a função de levedação dedicada do forno
	Pão de forma 🍞		400 - 600g cada	Prepare a massa de acordo com a sua receita favorita para confeccionar um pão leve. Molde num tabuleiro próprio antes de deixar levedar. Utilize a função de levedação dedicada do forno
	Pão grande 🍞		700 - 2000 g	Prepare a massa de acordo com a sua receita favorita e coloque-a num tabuleiro para forno
	Baguetes 🍞		200 - 300g cada	Prepare a massa de acordo com a sua receita favorita para confeccionar um pão leve. Forme rolos de baguette antes de levedar. Utilize a função de levedação dedicada do forno
PIZZA	Pizza fina		redondo - tabuleiro	Prepare a massa da pizza com 150 ml de água, 15 g de fermento, 200-225 g de farinha, óleo e sal. Deixe levedar utilizando uma função do forno dedicada. Estenda a massa num tabuleiro ligeiramente untado. Adicione uma cobertura composta por tomates, queijo e fiambre
	Pizza alta		redondo - tabuleiro	
	Pizza congelada	   	1 - 4 fatias	Retire das respetivas embalagens. Distribua uniformemente pela prateleira

ACESSÓRIOS



Grelha metálica



Tabuleiro de assar ou forma de bolos na grelha



Tabuleiro coletor/ tabuleiro para bolos ou tabuleiro para assar na grelha



Tabuleiro coletor / tabuleiro para assar



Tabuleiro coletor com 500 ml de água

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Assegure-se de que o forno arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza. Não utilize produtos de limpeza a vapor.

Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho. Use luvas de proteção.

O forno tem de ser desligado da rede elétrica antes da realização de qualquer tipo de trabalho de manutenção.

SUPERFÍCIES EXTERIORES

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos. Se algum destes produtos entrar inadvertidamente em contacto com as superfícies do aparelho, limpe-as imediatamente com um pano de microfibra húmido.

SUPERFÍCIES INTERIORES

- Depois de cada utilização, deixe o forno arrefecer e, depois, limpe-o, preferencialmente enquanto ainda está morno, para remover quaisquer depósitos ou manchas causadas por restos de alimentos. Para secar qualquer condensação que se tenha formado em resultado da cozedura de alimentos com um elevado teor de água, deixe o forno arrefecer completamente e, depois, limpe-o com um pano ou uma esponja.
- Em caso de sujidade persistente no interior do forno, recomendamos a execução da função

de limpeza automática para obter os melhores resultados de limpeza.

- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- A porta do forno pode ser removida para facilitar a limpeza.

ACESSÓRIOS

- Após a utilização, coloque os acessórios numa solução líquida de limpeza, pegando nos mesmos com luvas de forno, caso ainda estejam quentes. Os resíduos de alimentos podem ser retirados com uma esponja ou escova de limpeza.

FERVEDOR

Para garantir sempre o melhor desempenho do forno e ajudar a evitar a acumulação de depósitos de calcário ao longo do tempo, recomendamos a utilização das funções "Drenar" e "Desincrustar" regularmente.


Após um longo período de inatividade da função "Ar Forçado + Vapor", é altamente recomendável que ative um ciclo de cozedura com o forno vazio (sem alimentos) e o depósito totalmente cheio de água.

SUBSTITUIR A LÂMPADA

1. Desligue o forno da corrente elétrica.
2. Remova as guias de nível.
3. Remova a cobertura da lâmpada.
4. Substitua a lâmpada.
5. Volte a colocar a cobertura da lâmpada, empurrando-a contra a parede para que encaixe corretamente.
6. Reponha as guias de nível.
7. Ligue o forno novamente à corrente elétrica.


Lembre-se: Use apenas lâmpadas de halogéneo de 20-40 W/230 ~ V do tipo G9, T300 °C. A lâmpada utilizada no produto foi especificamente concebida para eletrodomésticos e não é adequada para a iluminação geral de divisões da casa (Regulamento CE 244/2009). As lâmpadas estão disponíveis no nosso Serviço Pós-Venda.

Quando utilizar lâmpadas de halogéneo, não as manuseie com as mãos nuas, uma vez que as suas impressões digitais podem provocar danos. Não utilize o forno até que a cobertura da lâmpada tenha sido reposta.

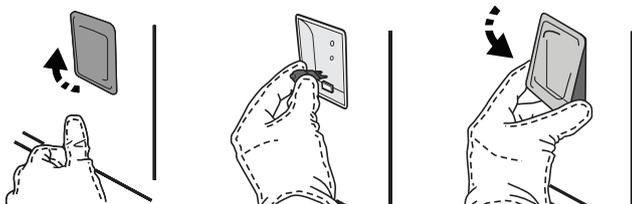


REMOVER E REPOR A PORTA

- Para remover a porta, abra-a totalmente e baixe as linguetas até ficarem na posição de desbloqueio.

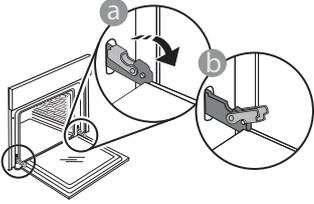


- Feche a porta tanto quanto possível. Segure firmemente a porta com ambas as mãos – não a segure pela pega.

Remova, simplesmente, a porta, continuando a fechá-la enquanto a puxa, simultaneamente, para cima, até se libertar do respetivo suporte. Coloque a porta de parte, apoiando-a sobre uma superfície suave.

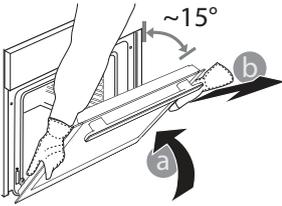


Reponha a porta, deslocando-a na direção do forno e alinhando os ganchos das dobradiças com os respetivos suportes, fixando a parte superior aos suportes.

- Baixe a porta e, em seguida, abra-a totalmente. Baixe as linguetas para a respetiva posição original: Assegure-se de que as baixe totalmente.

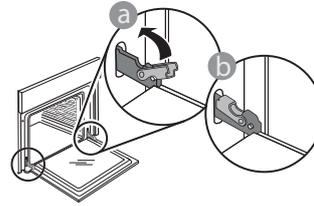

- Aplique uma pressão suave, para se assegurar de que as linguetas estão na posição correta.

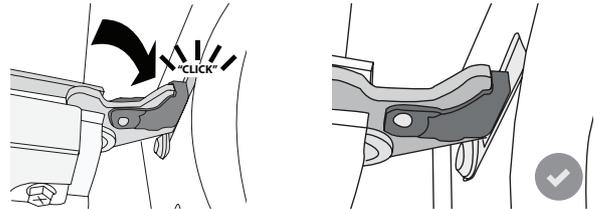

- Tente fechar a porta e assegure-se de que está alinhada com o painel de controlo. Se não estiver, repita os procedimentos acima: A porta poderá ficar danificada se não funcionar corretamente.

Wi-Fi não disponível na Rússia

FAQs Wi-Fi

Que protocolos de Wi-Fi são suportados?

O adaptador Wi-Fi instalado suporta Wi-Fi b/g/n nos países europeus.

Que definições é necessário configurar no software do router?

São necessárias as seguintes definições do router: 2,4 GHz ativados, Wi-Fi b/g/n, DHCP e NAT ativados.

Que versão de WPS é suportada?

WPS 2,0 ou superior. Verifique a documentação do router.

Há diferenças entre a utilização de um smartphone (ou tablet) com Android ou iOS?

Pode usar o sistema operativo que entender; não há qualquer diferença.

Posso usar a partilha de ligação móvel 3G em vez de um router?

Sim, mas os serviços em cloud estão concebidos para dispositivos permanentemente ligados.

Como posso verificar se a minha ligação à Internet doméstica está a funcionar e confirmar que a funcionalidade sem fios está ativada?

Pode procurar a sua rede no seu dispositivo inteligente. Antes de o tentar, desative quaisquer outras ligações de dados.

Como posso verificar se o aparelho está ligado à minha rede sem fios doméstica?

Aceda à configuração do seu router (ver manual do router) e verifique se o endereço MAC do aparelho aparece na página de dispositivos sem fios ligados.

Onde posso encontrar o endereço MAC do aparelho?

Prima "Definições" e, em seguida, no ícone do Wi-Fi ou

verifique se no seu aparelho: existe uma etiqueta com os endereços SAID e MAC. O endereço MAC consiste numa combinação de números e letras começada por "88:e7".

Como posso verificar se a funcionalidade sem fios do aparelho está ativada?

Use o seu dispositivo inteligente e a aplicação 6th Sense Live para verificar se a rede do aparelho se encontra visível e ligada à nuvem.

Há algo que possa impedir o sinal de chegar ao aparelho?

Verifique se os dispositivos ligados não estão a usar toda a largura de banda disponível.

Certifique-se de que os seus dispositivos compatíveis com Wi-Fi não ultrapassam o número máximo permitido pelo router.

A que distância deve estar o router do aparelho?

Normalmente, o sinal Wi-Fi é suficientemente forte para cobrir várias divisões, mas isso depende muito do material de que são feitas as paredes. Pode verificar a força do sinal colocando o seu dispositivo inteligente junto ao aparelho.

O que posso fazer se a minha ligação sem fios não alcança o aparelho?

Pode usar dispositivos específicos para ampliar a cobertura da sua rede Wi-Fi doméstica, tais como pontos de acesso, repetidores Wi-Fi e pontes de linhas de alimentação (não fornecidos com o aparelho).

Como posso encontrar o nome e a palavra-passe da minha rede sem fios?

Consulte a documentação do router. Há habitualmente um autocolante no router, que apresenta a informação de que necessita para aceder à página de configuração do

dispositivo, utilizando um dispositivo ligado.

O que posso fazer se o meu router estiver a usar o canal Wi-Fi da vizinhança?

Force o router a usar o seu canal Wi-Fi doméstico.

O que devo fazer se  aparecer no visor ou se o aparelho não conseguir estabelecer uma ligação estável ao meu router doméstico?

O aparelho pode ter estabelecido com sucesso uma ligação ao router, mas não ser capaz de aceder à Internet. Para ligar o aparelho à Internet, terá de verificar as definições do router e/ou da operadora.

Definições do router: o NAT tem de estar ligado, a firewall e o DHCP têm de estar corretamente configurados. Encriptação da palavra-passe suportada: WEP, WPA, WPA2. Para experimentar outro tipo de encriptação, consulte o manual do router.

Definições da operadora: se o seu fornecedor de serviços de Internet tiver fixado o número de endereços MAC com permissão de ligação à Internet, poderá não ter possibilidade de ligar o seu aparelho à cloud. O endereço MAC de um dispositivo

é o seu identificador único. Pergunte ao seu fornecedor de serviços de Internet como ligar outros dispositivos, que não computadores, à Internet.

Como posso verificar se os dados estão a ser transmitidos?

Após configurar a rede, desligue o aparelho, aguarde 20 segundos e volte a ligá-lo: Verifique se a aplicação exibe o estado UI do aparelho.

Algumas definições levam vários segundos para aparecerem na aplicação.

Como posso alterar a minha conta Whirlpool, mas manter as minhas aplicações ligadas?

Pode criar uma conta nova, mas lembre-se de eliminar as suas aplicações da sua conta antiga antes de as mover para a nova.

Mudei de router – o que preciso de fazer?

Pode manter as mesmas definições (nome de rede e palavra-passe) ou eliminar as definições anteriores da aplicação e configurar novamente as definições.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a letra "F", seguida de um número ou uma letra.	Falha do forno.	Contacte o seu Serviço Técnico de Pós-Venda mais próximo e indique o número que acompanha a letra "F". Prima  , toque em  e depois seleccione "Reposição das Definições de fábrica". Todas as definições guardadas serão apagadas.
Houve uma falha de eletricidade.	Regulação da potência incorreta.	Certifique-se de que a sua rede doméstica possui uma potência de, pelo menos, 3 kW. Se não for o caso, reduza a potência para 13 amperes. Para alterar, prima  , seleccione  "Mais Modos" e, depois, seleccione "Gestão de Energia".
O forno não aquece.	O modo de demonstração está ativo.	Prima  , toque em  "Info" e, em seguida, seleccione "Modo de demonstração loja" para sair.
O ícone  é exibido no visor.	O router de Wi-Fi está desligado. As propriedades de configuração do router foram alteradas. A ligação sem fios não alcança o aparelho. O forno não consegue fazer uma ligação estável à rede doméstica. A conectividade não é suportada.	Verifique se o router de Wi-Fi está ligado à Internet. Verifique se força do sinal Wi-Fi nas proximidades do aparelho é boa. Tente reiniciar o router. Consulte o parágrafo "FAQ Wi-Fi" Se as propriedades da sua rede wireless doméstica forem alteradas, efetue o emparelhamento com a rede: prima  , toque em  "Wi-Fi" e, em seguida, seleccione "Ligar à rede".
A conectividade não é suportada.	A ativação remota não é permitida no seu país.	Verifique antes da aquisição se o seu país permite o controlo remoto para de aparelhos eletrónicos.



As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- visitando o nosso website docs.whirlpool.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

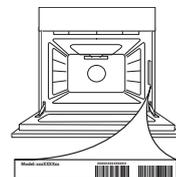

Whirlpool



400011593241