


Chladiaci priestor

- A. Ventilátor a antibakteriálny a protizápachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Žiarovka alebo LED (v závislosti od modelu)
- C. Police
- D. Osvetlenie LED (v závislosti od modelu)
- E. Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu
- F. Zásuvky na ovocie a zeleninu
- G. Údajový štítok (nachádza sa bočnej strane priechinka na zeleninu)
- H. Ovládací panel
- N. Priehradka na mliečne výrobky
- O. Priehradky v dverkách
- P. Držiak na fľaše (ak je k dispozícii)
- Q. Stojan na fľaše



Priehradka mrazničky

- I. Horná zásuvka (oblasť mrazenia)
- L. Stredná a spodná zásuvka (oblasť na skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín)
- M. Nádoba na ľadové kocky (ak je vo výbave)

Poznámka: Všetky police, priehradky vo dverách a držiaky sa dajú vybrať.

Ideálne teploty na skladovanie potravín sú už nastavené vo výrobe.

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte aj návod na použitie.

Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Funkcia Eco Night

Nočná funkcia Eco Night umožňuje spotrebu energie spotrebiča sústrediť na hodiny s najnižšími sadzbami (vo všeobecnosti počas noci), keď je elektrická energia okamžite dostupná a ceny sú nižšie ako počas dňa (platí len v krajinách, v ktorých sa uplatňuje systém viacerých sadzieb na časovej báze – u miestneho dodávateľa elektrickej energie si overte sadzby za energiu). Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo Eco night v čase začiatku platnosti zníženej sadzby (v závislosti od vašej špecifickej sadzby). Ak sa napríklad obdobie so zníženou sadzbou začína o 20.00, stlačte tlačidlo v tomto čase. Keď LED kontrolka Eco night svieti, funkcia je aktívna. Po aktivovaní funkcie spotrebič automaticky prispôbi spotrebu energie podľa zvoleného času, t.j. cez deň bude spotrebúvať menej energie ako v noci.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V záujme optimálnej prevádzky musí byť funkcia aktivovaná cez noc i cez deň. Funkcia zostáva aktívna, až kým ju nedeaktivujete (alebo sa deaktivuje v prípade výpadku prúdu alebo vypnutia spotrebiča). Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte tlačidlo znova. Keď LED Eco night nesvieti, funkcia nie je aktívna.

Poznámka: Deklarovaná hodnota spotreby elektrickej energie spotrebiča sa vzťahuje na prevádzku s vypnutou funkciou Eco night.

Deaktivovanie zvukových alarmov (Stop alarm)

Zvukové signály deaktivujete krátkym stlačením tlačidla „Stop alarm“.

Funkcia „6th Sense Fresh Control“

Táto funkcia sa používa na rýchle dosiahnutie optimálnych podmienok na skladovanie, pokiaľ ide o teplotu a vlhkosť vnútri spotrebiča. Aby fungovala správne, musí byť zapnutý aj ventilátor.

Ukazovateľ teploty

Displej môže striedavo zobrazovať teplotu v priestore chladničky (v rozsahu 2 °C až 8 °C) alebo teplotu v priestore mrazničky (v rozsahu -16 °C až -24 °C).

Blokovanie tlačidiel

Zablokovanie tlačidiel je možné aktivovať/deaktivovať stlačením a podržaním tlačidla „blokovanie tlačidiel“ na 3 sekundy, kým sa nezoevo potvrdzujúci zvuk (ikona sa rozsvieti). Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, kým je aktívne blokovanie tlačidiel, budete počuť zvuk a ikona „Blokovanie tlačidiel“ začne blikať.

Teplota v priechniku chladničky

Použitím tlačidla „Fridge“ (Chladnička) sa dajú nastaviť rôzne teploty.


Zap./Pohot. rež.

Spotrebič vypnete stlačením na 3 sekundy. V pohotovostnom režime sa rozsvietia dve pomlčky a svetlo v priehradke chladničky. Aby ste výrobok znovu zapli, jednoducho znovu krátko stlačte tlačidlo. **Poznámka:** Týmto krokom sa spotrebič neodpojí od zdroja napájania.



Ventilátor

Pôvodné nastavenie ventilátora je AKTÍVNY. Ventilátor možno vypnúť stlačením tlačidla v spodnej časti (podľa obrázku). Ak teplota v miestnosti presiahne hodnotu 27 °C alebo ak sa na sklenených policiach tvoria kvapky vody, ventilátor musí byť zapnutý, aby bol zaručený správny spôsob uchovávaní potravín. Vypnutie ventilátora zvýši úsporu elektrickej energie.

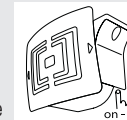

Teplota priestoru mrazničky

Použitím tlačidla „Freezer“ (Mraznička) sa dajú nastaviť rôzne teploty.

Rýchle mrazenie

24 hodín pred umiestnením veľkého množstva čerstvých potravín do priestoru mrazničky na 3 sekundy stlačte tlačidlo „Freezer“ (Mraznička). Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona. Táto funkcia sa po 48 hodinách vypne automaticky, alebo ju môžete vypnúť manuálne opätovným stlačením tlačidla „Freezer“ (Mraznička). **Poznámka:** Potraviny, ktoré sa majú zamraziť, sa nesmú dotýkať už zmrazených potravín.

Čo robiť, ak...

Možné príčiny

Náprava

Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nepracuje.

Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime. Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.

Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Pohot. režim

- Uistite sa, že:
- nedošlo k výpadku elektrického prúdu
 - zástrčka je riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič)
 - efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti
 - nie je zlomený napájací kábel.

Vnútorne svetlo nefunguje.

Možno treba svetlo vymeniť.

Modely so žiarovkou: Odpojte spotrebič od elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte za novú (pozrite kapitolu „Výmena žiarovky alebo LED“).
Modely s LED žiarovkami: kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Pohot. režim

Teplota vo vnútri priechinka nie je dostatočne nízka.

Príčiny môžu byť rôzne (pozrite si stĺpec „Nápravy“)

- Uistite sa, že:
- sú dverka riadne zavreté
 - spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
 - je nastavená teplota primeraná,
 - nie je zablokované prúdenie vzduchu cez vetracie otvory na spodku spotrebiča

Na dne priechinka chladničky je voda.

Odtok na rozmrazení vodu je blokovaný.

Vyčistite otvor odtoku vody z odmrazenia spotrebiča (pozrite si časť „Údržba a čistenie spotrebiča“)

Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia západky dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadnu nápravu.

Blika červená kontrolka a zaznie výstražný zvukový signál

Signalizácia otvorených dverí
Aktivuje sa, keď dvere zostanú dlhšie otvorené.

Zatvorte dvere výrobku a zvukový signál sa deaktivuje. Ak sa zvukový signál nevypne, ide o alarm poruchy napájania (pozrite si časť Alarm poruchy napájania).

Blika červená kontrolka a ozýva sa zvukový signál, aj keď sú dvere zatvorené.

Alarm pri výpadku prúdu (Prerušenie dodávky elektriny)
Aktivuje sa v prípade dlhšieho výpadku napájania, ktorý spôsobí zvýšenie teploty v priestore mrazničky.
Poznámka: Až do vypnutia alarmu výpadku napájania nemôžete na spotrebiči nastaviť inú teplotu.

Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby ste dávali pozor na teplotu zobrazenú na displeji teploty, ktorá zodpovedá najvyššej dosiahnutej teplote v priestore mrazničky počas výpadku napájania. Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop alarm“, aby ste zrušili zvukový signál. Po stlačení tlačidla bude displej teploty opätovne zobrazovať nastavenú teplotu. Ak teplota v mraziacom priestore ešte nedosiahla optimálnu teplotu na uchovanie potravín, môže sa zapnúť teplotný alarm mraziaceho priestoru (pozrite si časť teplotný alarm mraziaceho priestoru). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

Rozsvieti sa červená kontrolka (bez blikania), zaznie zvukový signál a bliká teplotný displej mraziaceho priestoru.

Signalizácia teploty priestoru mrazničky
Teplotný alarm mraziaceho priestoru naznačuje, že v priechniku nie je optimálna teplota. Táto situácia môže nastať: pri prvom použití spotrebiča, po odmrazení a/alebo po vyčistení, ak ste vložili veľké množstvo potravín do mraziaceho priestoru alebo, keď neboli správne zavreté dvere mraziaceho priestoru.

Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop alarm“, aby ste zrušili zvukový signál. Červené svetielko sa vypne automaticky po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok. Ak sa teplotný alarm mraziaceho priestoru nedá zrušiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Rozsvieti sa červené svetielko, zaznie zvukový signál a na displeji bliká písmeno „F“.

Alarm poruchy
Alarm signalizuje poruchu v technicom komponente.

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop alarm“, aby ste zrušili zvukový signál