

AMW 831

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 834

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




BEÜZEMELÉS



A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE




KÖVESSE A MELLÉKELT szerelési utasításokat a készülék üzembe helyezésekor.

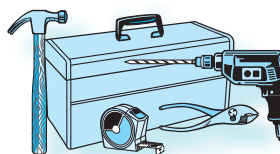

A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével.

NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROHULLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZKET, amelyek a sütőtér oldalsó falán vannak. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradékok vagy ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.

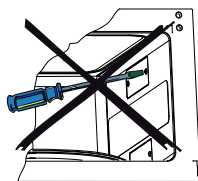

GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL a szerelés előtt, hogy a sütő beltere üres.

BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS MEGSÉRÜLVE. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömés nem sérült-e meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belteret.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AKKOR, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábel, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy egyéb veszélyek következhetnek be.

A CSATLAKOZTATÁS UTÁN

A SÜTŐ CSAK AKKOR MŰKÖDTETHETŐ, ha az ajtó jól be van zárva.

A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYÚLÉKONY ANYAGOKAT a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT NE HASZNÁLJA ruha, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet okozhat.

HA AZ ANYAG MEGGYULLADNA A SÜTŐBEN/SÜTŐN KÍVÜL, VAGY FÜSTÖT ÉSZLELNE, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.

NE SÜSSE TÚL SOKÁIG AZ ÉTELT. Ezzel tüzet okozhat.

NE HAGYJA A SÜTŐT FELÜGYELET NÉLKÜL, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszeneledhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.

A KÉSZÜLKÉBEN NE HASZNÁLJON korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.

GYERMEK CSAK AKKOR használja a készüléket felnőtt felügyelete alatt és megfelelő kioktatás után, ha a gyermek biztonságos módon tudja használni a készüléket, illetve tisztában van a helytelen használathoz kapcsolódó kockázatokkal.

A KÉSZÜLKÉKET NEM ARRÁ SZÁNTÁK, hogy csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, hacsak nem a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt használják.

FIGYELEM!

AZ ELÉRHETŐ RÉSZEK HASZNÁLAT KÖZBEN felforrósodhatnak, ezért a kisgyermekeket távol kell tartani.

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT légmentesen lezárt tárolóedényben lévő semmilyen anyag melegítéséhez. A megnövekedett nyomás károkat okozhat a tárolóedény felnyitásakor, ami akár szét is robbanhat.



AZ AJTÓTÖMÍTÉSEKET ÉS AZ AZOK KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ RÉSZEKET időről időre ellenőrizze. Károsodások észlelése esetén ne használja addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztette a javítást.

TOJÁS

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN ne főzzön vagy melegítsen egész tojást (sem héjjal, sem héj nélkül), mert az "felrobbanhat" még azután is, hogy a mikrohullámú sütés befejeződött.





FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK



ÁLTALÁNOS

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT!

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDTEHETŐ élelmiszerek behelyezése nélkül, amikor mikrohullámokat használ. Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.

A PROGRAMOZÁSI PRÓBÁK idejére tegyen a sütőbe egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámokat, és így a sütő nem károsodik.

A SÜTŐ BELTERÉT SOHA NE HASZNÁLJA tárolóterként.

TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG- VAGY PAPIRZACSKÓK ZÁRÓZSINÓRJÁT, mielőtt azokat a sütőbe tenné.



OLAJFÜRDŐBEN TÖRTÉNŐ SÜTÉS

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ sütőt olajfűrdőben való kisütésekhez, mert a készülékben nincs lehetőség az olaj hőmérsékletének szabályozására.



AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK elkerülése érdekében a sütés után mindig viseljen edényfogót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és az edények kivételéhez.

FOLYADÉKOK

PL. ITALOK VAGY VÍZ. Előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépje túl a folyadék forráspontját. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti.



Ennek elkerülése érdekében a következők szerint járjon el:

1. Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazását.
2. Keverje össze a folyadékot az edény sütőbe helyezése előtt, és hagyjon benne egy teáskanalat.
3. A felmelegítést követően hagyjon egy kis pihenődőt, és a sütőből való kivétel előtt újra keverje össze a folyadékot.

VIGYÁZAT

MINDIG VEGYE ELŐ a részletes mikrohullámú recepteket tartalmazó szakácskönyvet. Különösen akkor, ha az elkészítendő vagy melegítendő ételek alkoholt tartalmaznak.

GYEREKÉTELEK VAGY CUMISÜVEGBEN LEVŐ FOLYADÉKOK FELMELEGÍTÉSÉT követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésének kockázatát.




Ügyeljen arra, hogy a felmelegítés előtt levegője a kupakot és a cumit!

KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK

A SÜTŐ SZABÁLYOZÓGOMBJAI szállításkor a kezelőlap nyomógombjaival egy szintbe vannak süllyesztve.

Ezek a gombok megnyomásra kiugranak, és azok különféle funkciói ezután már elérhetők. Nem szükséges, hogy az üzemelés alatt ezek a gombok kiugrott állásban legyenek.

Egyszerűen nyomja vissza őket a kezelőlapba, miután elvégezte a beállítást, és folytassa a sütő üzemeltetését.

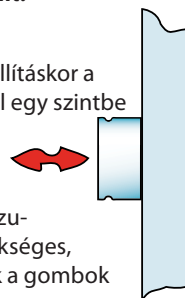



TARTOZÉKOK



ÁLTALÁNOS

A KERESKEDELEMBEN különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez.

A SÜTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnak-e a sütőben keletkező hőnek, és átengedik-e a mikrohullámokat.



AMIKOR AZ ÉTELT ÉS A TARTOZÉKOKAT BETESZI a mikrohullámú sütőbe, akkor ellenőrizze, hogy azok ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez.

Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.


HA A FÉMET TARTALMAZÓ TARTOZÉKOK a sütő működése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat.

A SÜTŐ BEINDÍTÁSA ELŐTT MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni.

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ

A FORGÓTÁNYÉR TARTÓT az üveg forgótányér alá helyezze. A forgótányér tartóra az üveg forgótányéron kívül soha ne helyezzen más edényt.

☞ A forgótányér tartót helyezze be a sütőbe.



ÜVEG FORGÓTÁNYÉR

MINDEN SÜTÉSI MÓDOZATNÁL használja az üveg forgótányért. Ez felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszenneznék a sütő belterét.

☞ Helyezze az üveg forgótányért a forgótányér tartóra.




GRILLRÁCS

A grillrácsot akkor használja, amikor a grill használatával grillez vagy kombinált üzemmódban (mikrohullám és grill) süt.



CRISP FOGANTYÚ

A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK A SÜTŐBŐL VALÓ KIVÉTELÉHEZ használja a mellékelt Crisp fogantyút.



CRISP TÁNYÉR

AZ ÉTELT KÖZVETLENÜL A CRISP TÁNYÉRRRA helyezze.

A Crisp tányér használatakor alátétként mindig az üveg forgótányért használja.

NE HELYEZZEN EDÉNYEKET a Crisp tányérra, mivel az gyorsan nagyon magas hőmérsékletet ér el, és könnyen károsíthatja az edényeket.

A CRISP TÁNYÉR használat előtt előmelegíthető (max. 3 perc). A Crisp tányér előmelegítésekor mindig a Crisp funkciót használja.




PÁROLÓ

HASZNÁLJA A PÁROLÓT behelyezett párolókosár mellett olyan ételek elkészítésére, mint a halak, zöldségek és burgonya.

HASZNÁLJA A PÁROLÓT behelyezett párolókosár nélkül olyan ételek elkészítésére, mint a rizs, tészták és fehérbab.


A PÁROLÓT MINDIG az üveg forgótányérra helyezze.

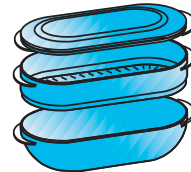

FEDŐ

A FEDŐ az ételnek csak mikrohullámmal történő főzése és melegítése során való lefedésére szolgál, és segítségével nem fröccsen ki az étel, nem szárad ki az étel, valamint lerövidül a főzési idő.

HASZNÁLJA a fedőt két szinten történő melegítésnél.





ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR



EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ EGY PERCCSEL AZUTÁN KAPCSOL BE, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba. (A sütő akkor van készenléti állapotban, amikor a pontos idő látható a kijelzőn, vagy, amennyiben az óra nincs beállítva, amikor a kijelző üres.)



A SÜTŐ AJTAJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldana. Máskülönb a kijelzőn megjelenik a "DOOR" felirat.

DOOR



KÉSZENLÉTI SZINT (CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)



A KÉSZENLÉTI SZINT A LEGTÖBB automatikus funkcióknál rendelkezésre áll: Lehetőség van arra, hogy személyesen szabályozza a végeredményt a Készenléti szint beállítása funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi magasabb vagy alacsonyabb véghőmérséklet elérését az alapértelmezett normál beállításhoz képest. **AMIKOR EZEN FUNKCIÓK EGYIKÉT HASZNÁLJA,** a sütő az alapértelmezett normál beállítást választja. Ez a beállítás rendszerint a legjobb eredményeket biztosítja. Azonban ha a melegített étel túl meleg az azonnali fogyasztáshoz, ezt könnyen módosíthatja, mielőtt a következő alkalommal ezt a funkciót használnánk.

KÉSZENLÉTI SZINT	
SZINT	HATÁS
HIGH +2	A LEGMAGASABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉRI EL
HIGH +1	MAGASABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉR EL
MED 0	ALAPÉRTTELMEZETT NORMÁL BEÁLLÍTÁS
LOW -1	ALACSONYABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉR EL
LOW -2	A LEGALACSONYABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉRI EL

MEGJEGYZÉS:

A KÉSZENLÉTI SZINT csak a művelet első 20 másodperce alatt adható vagy változtatható meg.

HIGH+²
AUTO

HIGH¹
AUTO

MED⁰
AUTO

LOW⁻¹
AUTO

LOW--⁻²
AUTO

EZ ÚGY VÉGEZHEŐ EL, hogy a BEÁLLÍTÓ GOMBBAL KIVÁLASZTJA A KÉSZENLÉTI SZINTET közvetlenül azután, hogy megnyomta a Start gombot.



KEVERJE MEG VAGY FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT

(CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)



BIZONYOS AUTOMATIKUS FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN előfordulhat, hogy a sütő leállt (a kiválasztott programtól és élelmiszerosztálytól függően), és a következő utasítást adja: STIR FOOD (keverje meg az ételt) vagy TURN FOOD (fordítsa meg az ételt).

MEGJEGYZÉS: AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS MÓDBAN A SÜTŐ 2 PERC ELTELTÉVEL AUTOMATIKUSAN FOLYTATJA A PROGRAMOT, ha az ételt nem fordította / keverte meg. Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

A SÜTÉS FOLYTATÁSA:

- ☞ Nyissa ki az ajtót.
- ☞ Keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- ☞ Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.






ÉLELMISZEROSZTÁLYOK (CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)



AZ AUTOMATIKUS FUNKCIÓK HASZNÁLATÁKOR a sütőnek a megfelelő eredmények elérése érdekében tudnia kell, melyik élelmiszerosztály van használatban. A FOOD (élelmiszer) szó és az élelmiszerosztály számjegye jelenik meg, amikor a beállító gombbal kiválaszt egy élelmiszerosztályt.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

AZ ÉLELMISZEROSZTÁLYOK az egyes automatikus funkcióknál található táblázatokban vannak felsorolva.

A TÁBLÁZATOKBAN nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.




LEHŰTÉS



EGY FUNKCIÓ BEFEJZÉSEKOR a sütő egy hűtési műveletsort hajthat végre. Ez természetes jelenség. A művelet sor végeztével a sütő automatikusan kikapcsol.


A HŰTÉSI MŰVELETSOR a sütő bármilyen károsodása nélkül az ajtó kinyitásával félbeszakítható.

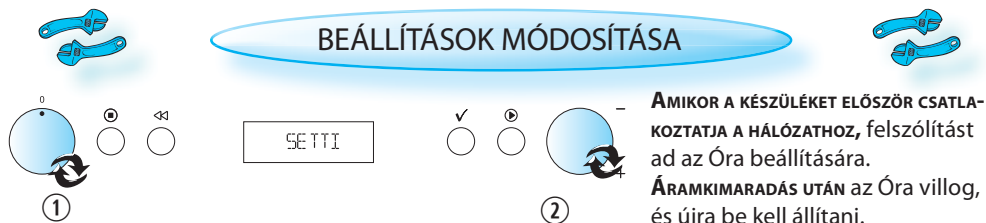

- 1 NYOMJA MEG A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg a Beállítás meg nem jelenik.
- A BEÁLLÍTÓ GOMB HASZNÁLATÁVAL** válassza ki a következő beszabályozni kívánt beállítások egyikét.

- 🔊 Óra
- 🔊 Hang
- 🌿 ECO
- 💡 Fényerő

- 3 NYOMJA MEG A STOP GOMBOT** a beállítási funkcióból való kilépéshez és az összes módosítás mentéséhez, amikor elkészült.

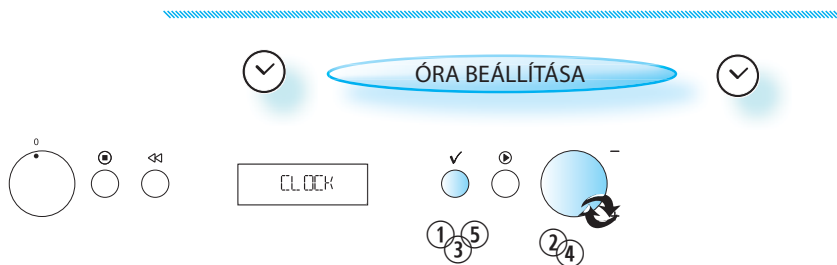

- 1 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.** (A jobb oldali szám (óra) villog.)
- FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az óra értékének beállításához.
- NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.** (A két jobb oldali szám (perc) villog.)
- FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a perc értékének beállításához.
- NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** ismét a módosítás megerősítéséhez.

AZ ÓRA BE VAN ÁLLÍTVÁ ÉS MŰKÖDIK.

HA A KIJELZŐRŐL EL KÍVÁNJA TÁVOLÍTANI A MÁR BEÁLLÍTOTT ÓRA kijelzését, csak lépjen be ismét az óra-beállító módba, és nyomja meg a Stop gombot, miközben a számjegyek villognak.







BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA




HANGBEÁLLÍTÁS




SOUND

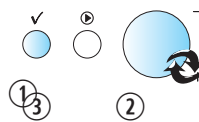


- 1 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.**
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a jelzőhang be- vagy kikapcsolásához.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** ismét a módosítás megerősítéséhez.

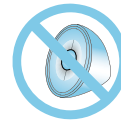

ECO



ECO

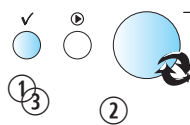

- 1 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.**
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az ECO beállítás be- vagy kikapcsolásához.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** ismét a módosítás megerősítéséhez.

AMIKOR AZ ECO BE VAN KAPCSOLVA, a kijelző egy kis idő után automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. Automatikusan újra bekapcsol, amikor egy gombot megnyomnak, vagy az ajtót kinyitják.

AMIKOR A KI VAN BEÁLLÍTVA, a kijelző nem kapcsol ki, és a 24 órás időkijelzés mindig látható.



BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA




FÉNYERŐ



- 1 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a megfelelő fényerőfokozat beállításához.
- 3 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a választás megerősítéséhez.



KONYHAI IDŐZÍTŐ

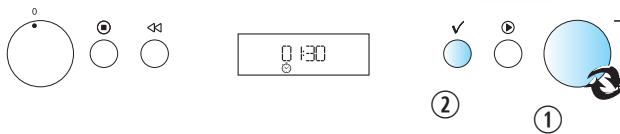

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tojás főzése vagy a tészta kelesztése a sütés előtt stb.



- 1 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be a kívánt időtartamot az időbeállítón.
- 2 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.

HANGJELZÉS hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszszám-
lálást.

A STOP GOMB MEGNYOMÁSA azelőtt, hogy az időzítő lejárt volna, lenul-
lázza az időzítő órát.



SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

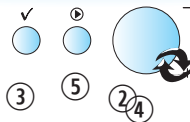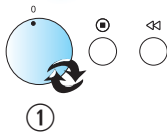

EZT A FUNKCIÓT normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja a mikrohullámos funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a mikrohullámos teljesítményszint beállításához.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 5 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**

AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDÖDÖTT:



Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésenként a Start gomb megnyomásával. *Minden további gombnyomással* a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a beállító gomb elfogatásával is növelhető vagy csökkenthető.


A << gomb megnyomásával visszatérhet oda, ahol módosíthatja a sütés időtartamát és a teljesítményszintet. Mindkettő módosítható sütés közben a beállító gomb segítségével.



TELJESÍTMÉNYSZINT



CSAK MIKROHULLÁM	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
900 W	ITALOK , víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	ZÖLDSÉG, HÚS stb. elkészítéséhez
650 W	HALAK elkészítéséhez.
500 W	KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ ÉTELEKHEZ , például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelemekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	PÁROLT ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ , vaj és csokoládé olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS. Vaj, sajtok felpuhításához.
90 W	FAGYLALT lágyítása
0 W	AMIKOR CSAK az Időbeállítót használja.

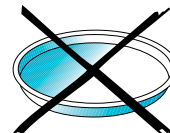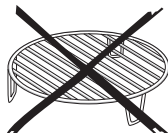


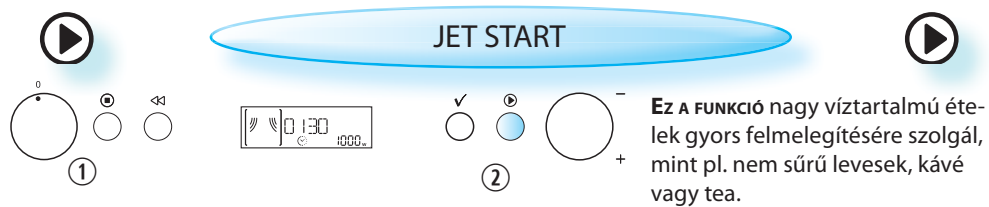

- 1 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg meg nem találja a mikrohullámos funkciót.**
- 2 A START GOMB MEGNYOMÁSÁRA A SÜTÉS AUTOMATIKUSAN MEGKEZDŐDIK teljes mikrohullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam.**

A SÜTÉS IDŐTARTAMA A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL MÓDOSÍTHATÓ - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.

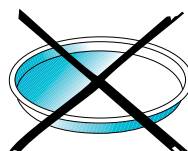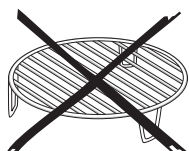

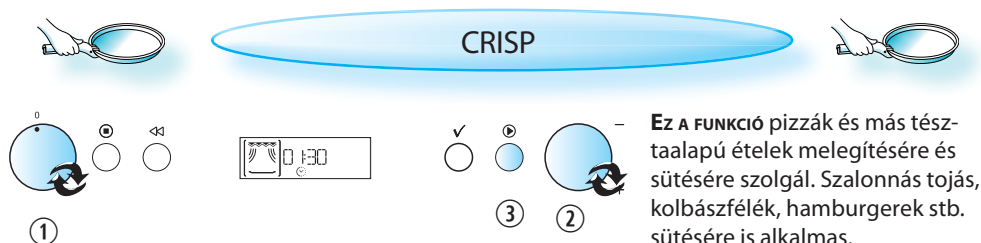

- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja a Crisp funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 3 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**

A CRISP TÁNYÉR FELFORRÓSÍTÁSA érdekében a sütő automatikusan a Mikrohullám és a Grill funkciót használja. Ily módon a Crisp tányér gyorsan eléri a működési hőmérsékletet, és megkezdődik az étel barnítása és pirítása.

GYŐZŐDJÖN MEG arról, hogy a Crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve.

E FUNKCIÓ HASZNÁLATÁKOR A SÜTŐ ÉS A CRISP TÁNYÉR nagyon felforrósodik.




A FORRÓ CRISP TÁNYÉRT ne helyezze semmilyen, hőre érzékeny felületre.


LEGYEN ÓVATOS, NE ÉRINTSE meg a grillező fűtőszálat.

HASZNÁLJON SÜTŐKESZTYŰT

vagy a speciális Crisp fogantyút a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez.

CSAK A SÜTŐHÖZ TARTOZÓ Crisp tányért használja ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.

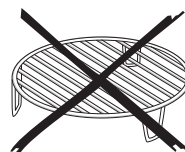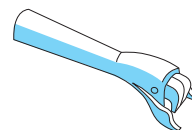

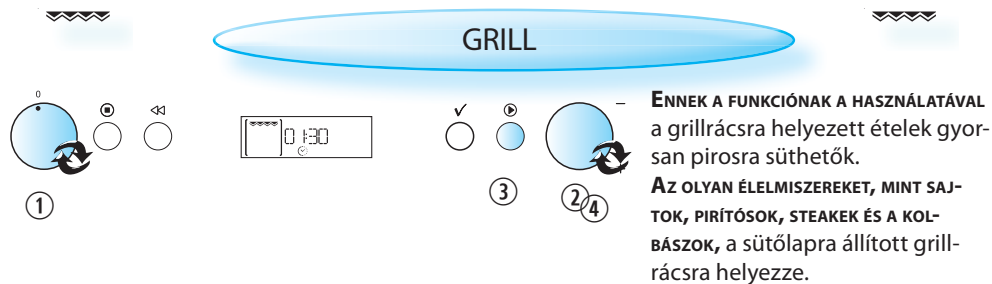

- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, AMÍG MEG NEM TALÁLJA A GRILL FUNKCIÓT.**
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a Grill teljesítményszint beállításához.**
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.**
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a sütési idő beállításához.**
- 5 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**


HELYEZZE AZ ÉTELT a grillrácsra. Fordítsa meg az ételt a sütés alatt.
MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT a grillezéshez igénybe venne, győződjön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.


TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA

MELEGÍTSE ELŐ A GRILLT 3-5 percig High grill teljesítményszinten.

GRILL	
JAVASOLT HASZNÁLAT:	TELJESÍTMÉNY
SAJTOS PIRÍTÓS, halszeletek és hamburger	3 HIGH
KOLBÁSZFÉLÉK és rablólhús	2 MID
AZ ÉTEL FELÜLETÉNEK enyhe barnítása	1 LOW

HIGH 3
 MID 2
 LOW 1

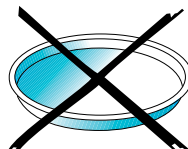

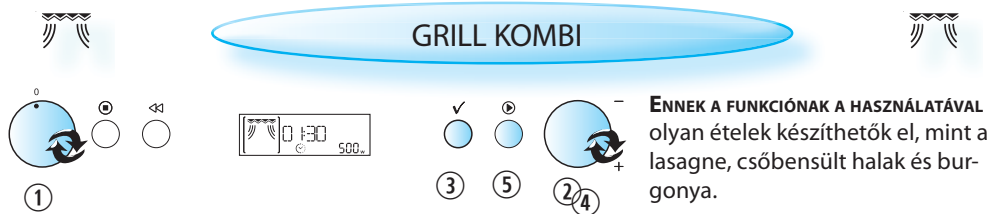


- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja a Grill combi funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a Grill teljesítményszint beállításához.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a Mikrohullámos teljesítményszint beállításához.
- 5 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 6 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a sütési idő beállításához.
- 7 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA

A MAXIMÁLIS BEÁLLÍTHATÓ mikrohullámos teljesítményszint a Grill kombi használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.
HELYEZZE AZ ÉTELT a grillrácsra vagy az üveg forgótányérra.

GRILL KOMBI		
JAVASOLT HASZNÁLAT:	GRILL TELJESÍTMÉNY	MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNY
LASAGNE	2 MID	350 - 500 W
Csőben sült burgonya	2 MID	500 - 650 W
Csőbensült hal	3 HIGH	350 - 500 W
Sült alma	2 MID	160 - 350 W
Fagyasztott rakott ételek	3 HIGH	160 - 350 W

HIGH 3
 MID 2
 LOW 1

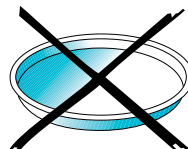



KÉZI KIOLVASZTÁS



KÖVESSE a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményszintet, amikor a kézi kiolvasztást használja.

ELLENŐRIZZE RENDSZERESEN AZ ÉTELT. Némi tapasztalat birtokában a különböző ételmennyiségek függvényében is fel tudja majd mérni az időket.

MŰANYAG ZACSKÓBA, műanyag fóliába vagy kartondobozba csomagolt fagyasztott ételeket közvetlenül be lehet helyezni a sütőbe, amennyiben a csomagolás nem tartalmaz fém részeket (pl. fém zárószinór).

A CSOMAG ALAKJA módosítja a kiolvasztási időtartamot. A lapos csomagok gyorsabban olvaszthatók ki, mint a mély tömbök.

VÁLASSZA SZÉT A DARABOKAT, ahogy kezdenek felfedni
A különálló szeletek könnyebben engednek fel.

KIS ALUFÓLIA DARABOKKAL burkolja be azokat a területeket, amelyek túlságosan felmelegsznek (pl. csirkecombok és szárnyak).




FORDÍTSA MEG A NAGY DARABOKAT a kiolvasztás félidejében.

A FŐTT ÉTELEK, RAGUK ÉS HÚSSZÓSZOK jobban kiolvaszthatók, ha a kiolvasztás ideje alatt megkeveri ezeket.




KIOLVASZTÁSKOR jobb, ha egy kissé fagyottan hagyja az élelmiszert, és hagyja, hogy a kiolvasztás a pihentetés során fejeződjön be.

A KIOLVASZTÁS UTÁNI PIHENTETÉSI IDŐ MINDIG JAVÍTTJA a minőséget, mivel azután a hőmérséklet egyenletesebben lesz elosztva az ételben.

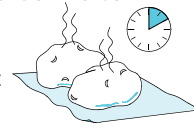



6. ÉRZÉK MELEGÍTÉS

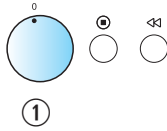

EZT A FUNKCIÓT (fagyasztott, konzerv vagy szobahőmérsékletű) készételek melegítéséhez használja.

HELYEZZE AZ ÉTELT egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba.

- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja az Auto funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT**, amíg meg nem találja a 6. érzék melegítés funkciót.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez.
- 4 **NYOMJA MEG A START GOMBOT**.

A PROGRAM NEM szakítható meg, mielőtt a hátralévő melegítési idő nem látható a kijelzőn.

A PROGRAM megszakítható, amikor a melegítési időtartam látható a kijelzőn.

A NETTÓ SÚLYNAK 250 - 600 g között kell lennie ennek a funkciónak a használatakor. Ha ez nem lehetséges, a legjobb eredmények elérése érdekében használja a kézi funkciót.

GYÖZÖDJÖN MEG ARRÓL a legjobb eredmények elérése érdekében, hogy a sütő szobahőmérsékletű, mielőtt használná ezt a funkciót.

HA EGY ÉTELT ELTESZ a hűtőszekrénybe, vagy egy ételt melegítésre "kitálal", a vastagabb, sűrűbb részeket a tál külső részére, a




vékonyabb vagy kevésbé sűrű részeket pedig középre rendezze.

A VÉkony HÚSSZELETEKET HELYEZZE egymás tetejére vagy részlegesen egymásra.

A VASTAGABB DARABOKAT, például a húskenyéret vagy a kolbászfélét, helyezze szorosan egymás mellé.

AZ 1-2 PERCES PIHENTETÉSI IDŐ MINDIG JAVÍTJA a minőséget, különösen fagyasztott élelmiszerek esetén.


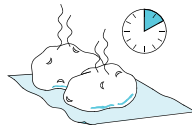


MINDIG FEDJE LE AZ ÉTELT, amikor ezt a funkciót használja, kivéve egy adag hűtött leves melegítésekor, amikor a fedő nem szükséges!



AMIKOR AZ ÉTEL ÚGY VAN CSOMAGOLVA, hogy már van fedele, a csomagoláson 2-3 vágást kell ejteni, hogy a melegítés során kialakuló túlnyomás eltávozhasson.


A MŰANYAG FÓLIÁT villával karcolja vagy szurkálja meg, hogy a nyomás szabadon távozzon, és megelőzze a szétrobbanást, mivel a sütés során gőz képződik.

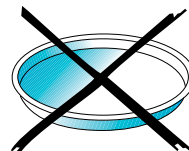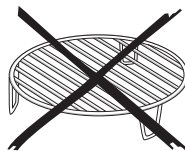

JET KIOLVASZTÁS

- **EZT A FUNKCIÓT** hús, baromfi, hal, zöldségek és kenyér kiolvasztásához használja.
 A Jet kiolvasztás funkció csak 100 g -2,5 kg közötti nettó súly esetében használható.
AZ ÉTELT MINDIG az üveg forgótányérra helyezze.

- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja az Auto funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT**, amíg meg nem találja a Jet kiolvasztás funkciót.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az élelmiszerosztály kiválasztásához. (A "FOOD" felirat és az élelmiszerosztály megjelenik.)
- 5 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 6 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a súly beállításához.
- 7 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez.
- 8 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**

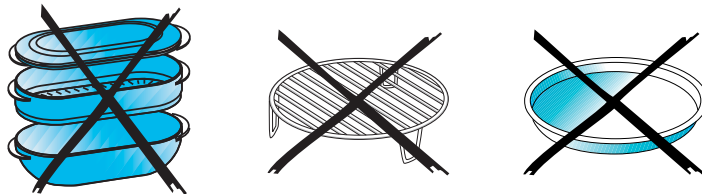

JET KIOLVASZTÁS

SÚLY:

ENNÉL A FUNKCIONÁL MEG KELL ADNIA az élelmiszer nettó súlyát. A sütő ezután automatikusan kiszámolja a művelet elvégzéséhez szükséges időt.




HA A SÚLY KEVESEBB VAGY TÖBB, MINT AZ AJÁNLOTT SÚLY: Kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt.


FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:

HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.

HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18°C), válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb súlyértéket



	ÉTEL	TANÁCSOK
	1 Hús (100 g - 2,0 kg)	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek. FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
	2 BAROMFI (100 g - 3,0 kg)	Csirke, egész, darabok vagy filék. FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
	3 HAL (100 g - 2,0 kg)	Egész, szeletek vagy filék. FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
	4 ZÖLDSÉGEK (100 g - 2,0 kg)	Vegyes zöldség, borsó, brokkoli stb. FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
	5 KENYÉR (100 g - 2,0 kg)	Kenyér, molnárkák vagy tekercsek. FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
<p>AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 160 W teljesítményt, amikor a kiolvasztást végzi.</p>		

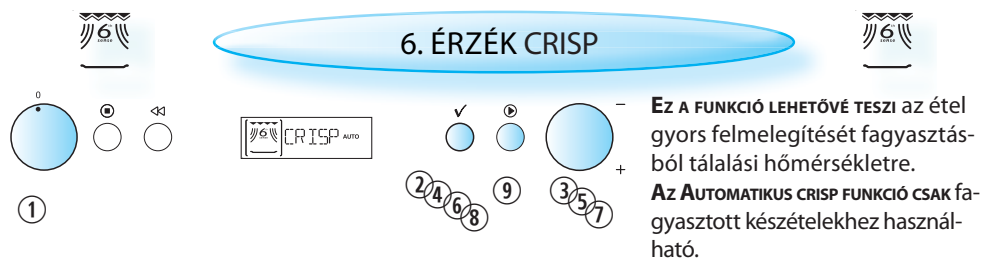


- 1 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg meg nem találja az Auto funkciót.
- 2 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg meg nem találja a 6. érzék crisp funkciót.
- 3 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT az élelmiszerosztály kiválasztáshoz. (A "FOOD" felirat és az élelmiszerosztály megjelenik.)
- 5 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT a választás megerősítéséhez.
- 6 NYOMJA MEG A START GOMBOT.

Csak a sütőhöz tartozó Crisp tányért használja ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.

Megjegyzés: A sütő automatikusan folytatja a funkciót 1 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. Ebben az esetben a melegítési idő hosszabb.

Ne helyezzen semmilyen tárolóedényt vagy csomagolást a Crisp tányérra!



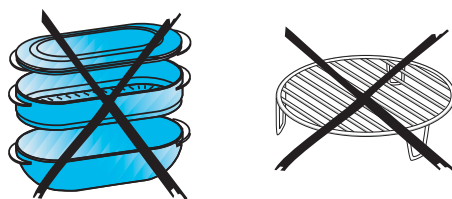


Csak az ételt szabad a Crisp tányérra helyezni.





6. ÉRZÉK CRISP



ÉTEL		TANÁCSOK
	1 HASÁBBURGONYA (200 g - 600 g)	A HASÁBOKAT EGYENLETESEN terítse szét a crisp tányéron. Ízlés szerint sózza. KEVERJE MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
	2 PIZZA , vékony héjjal (200 g - 500 g)	VÉKONY HÉJJAL készült pizzákhoz.
	3 SERPENYŐS PIZZA (300 g - 800 g)	VASTAG HÉJJAL készült pizzákhoz.
	4 CSIRKESZÁRNYAK (200 g - 600 g)	CSIRKEFALATOKHOZ kenje meg a crisp tányért olajjal, és Lo 2 készenléti szinttel süssse. FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.
	5 HALRUDAK (200 g - 600 g)	MELEGÍTSE ELŐ A CRISP TÁNYÉRT egy kis vajjal vagy olajjal. Tegye be a halrudakat, amikor a sütő leáll, és a következő utasítást adja: "Add Food" (tegye be az ételt). FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja.

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a kézi crisp funkció eljárását.



6. ÉRZÉK PÁROLÁS



ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a zöldségek, halak, rizs és a metéltek.

EZ A FUNKCIÓ 2 LÉPÉSBEN MŰKÖDIK.

☞ Az első lépés alatt az étel gyorsan eléri a forráspontot.

☞ A második lépés alatt a sütő automatikusan párolási hőmérsékletre kapcsol, és így az így az étel nem fut ki.

- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja az Auto funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT**, amíg meg nem találja a 6. érzék párolás funkciót.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a párolási idő beállításához.
- 5 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**



A PÁROLÓ CSAK mikrohullámú sütőben való használatra van tervezve!

NE HASZNÁLJA EGYÁLTALÁN SEMMILYEN MÁS FUNKCIÓHOZ.

A PÁROLÓ HASZNÁLATA bármilyen más funkciónál károsodást okozhat.

A SÜTŐ BEINDÍTÁSA ELŐTT MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni.

A PÁROLÓT mindig az üveg forgótányérra helyezze.

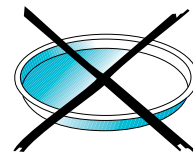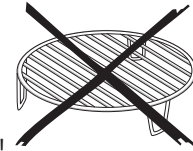

FEDŐ

MINDIG FEDJE LE AZ ÉTELT FEDŐVEL. Mielőtt használna, győződjön meg arról, hogy az edény és a fedő mikrohullámú sütőben használható-e. Ha az edényhez nincs megfelelő fedő, egy tányérral használhat helyette. Úgy helyezze az edényre, hogy a tányér alja az edény belseje felé legyen fordítva.

NE használja műanyag vagy alumíniumfóliát az étel lefedésére.

EDÉNYEK

AZ EDÉNYEKET NE töltsé fel jobban, mint a félig. Ha nagyobb mennyiséget kell forralnia, akkor nagyobb edényt használjon, hogy a felénél jobban ne töltsé meg. Ezzel elkerülhető az étel kifutása.

ZÖLDSÉGEK ELKÉSZÍTÉSE

HELYEZZE A ZÖLDSÉGEKET a párolóba.

Öntsön 100 ml vizet az alsó részbe. Fedje le fedővel, és állítsa be az időt.


A PUHA ZÖLDSÉGEKHEZ, mint a brokkoli és póréhagyma, 2-3 perc elkészítési idő szükséges.

A KEMÉNYEBB ZÖLDSÉGEKHEZ, mint a répák és a burgonya, 4-5 perc elkészítési idő szükséges.

RIZS FŐZÉSE




ALKALMAZZA A CSOMAGOLÁSON OLVASHATÓ AJÁNLÁSOKAT a főzési idő, valamint a víz és a rizs mennyisége tekintetében.

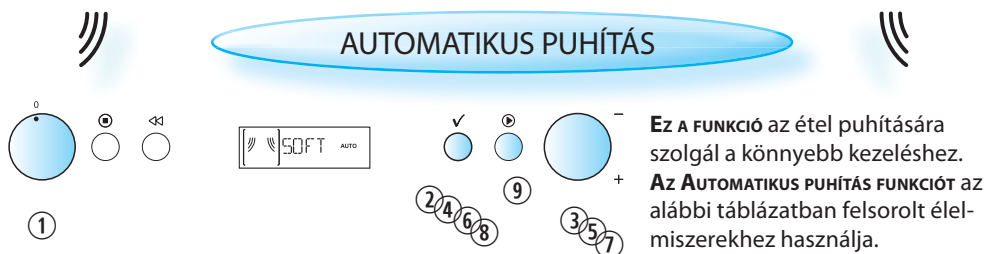
HELYEZZE A HOZZÁVALÓKAT AZ ALSÓ RÉSZBE, fedje le fedővel, és állítsa be az időt.




Ez a funkció az étel puhítására szolgál a könnyebb kezeléshez.
Az AUTOMATIKUS PUHÍTÁS FUNKCIÓT az alábbi táblázatban felsorolt élelmiszerekhez használja.




- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja az Auto funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT**, amíg meg nem találja az Automatikus puhítás funkciót.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az élelmiszerosztály kiválasztáshoz. (A "FOOD" felirat és az élelmiszerosztály megjelenik.)
- 5 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 6 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a mennyiség beállításához.
- 7 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez.
- 8 **NYOMJA MEG A START GOMBOT.**


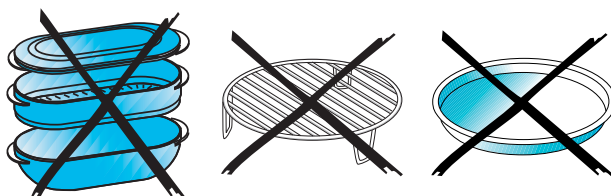
ÉTEL		TANÁCSOK
	1 VAJ (50 g - 250 g)	FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja. KEVERJE IS MEG a felpuhulás után.
	2 MARGARIN (50 g - 250 g)	FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja. KEVERJE IS MEG a felpuhulás után.
	3 FAGYLALT (0,5 l - 2,0 l)	FORDÍTSA MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja. GYORSAN szolgálja fel, mielőtt tovább olvadna.
<p>AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.</p>		

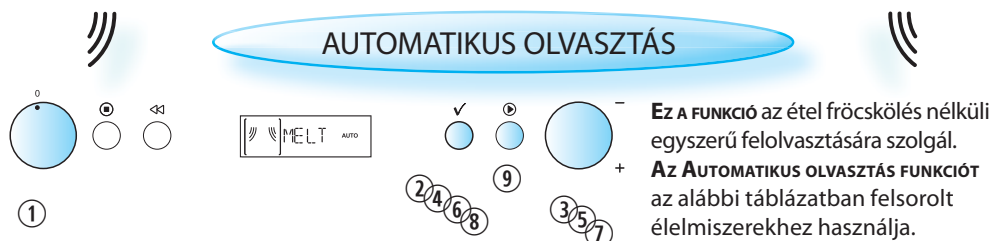



- 1 **FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT**, amíg meg nem találja az Auto funkciót.
- 2 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT**, amíg meg nem találja az Automatikus olvasztás funkciót.
- 3 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 4 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** az élelmiszerosztály kiválasztáshoz. (A "FOOD" felirat és az élelmiszerosztály megjelenik.)
- 5 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő beállításra lép.
- 6 **FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT** a súly beállításához.
- 7 **NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT** a választás megerősítéséhez.
- 8 **NYOMJA MEG A START GOMBOT**.

ÉTEL		TANÁCSOK
	1 VAJ (50 g - 250 g)	KEVERJE MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja. KEVERJE IS MEG a felolvadás után.
	2 MARGARIN (50 g - 250 g)	KEVERJE MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja. KEVERJE IS MEG a felolvadás után.
	3 CsOKOLÁDÉ (50 g - 250 g)	TÖRJE kisebb darabokra. KEVERJE MEG AZ ÉTEL T, amikor a sütő utasítja. KEVERJE IS MEG a felolvadás után. NE FELEDJE: Magas kakaótartalmú csokoládé esetén magas Készenléti szintre (+2) lehet szükség.
AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.		

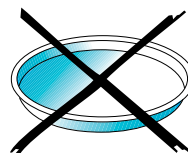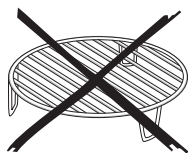

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

NORMÁL HASZNÁLAT MELLETT a tisztítás jelenti az egyedüli karbantartást.

A SÜTŐ TISZTANTARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.



NE HASZNÁLJON FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZTÍTÓESZKÖZÖKET, ERŐS MOSÓSZEREKET, FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZTÍTÓESZKÖZÖKET, fém súrolópárnákat, érdes hatású rongyokat stb., amelyek károsíthatják a kezelőlapot, valamint a sütő külső és belső felületeit. Az üvegek tisztításához szivacsot és közömbös mosószert vagy papírtörülközőt és valamilyen sprayt használjon. Az ablaktisztításra szolgáló sprayt fújja rá a papírtörülközőre. SEMMILYEN ANYAGOT NE SPRICCELJEN közvetlenül a sütőbe.



RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT, különösen folyadékok kicsordulása esetén, vegye ki a forgótányért, és tisztítsa meg a sütő alját.



EZ A SÜTŐ CSAK behelyezett forgótányérral üzemeltethető.



NE használja a sütőt akkor, ha tisztítás céljából kivette a forgótányért.

HASZNÁLJON KÖZÖMBÖS MOSÓSZERT, vizet és puha rongyot a belső felületek, az ajtó külső és belső részének, valamint ajtótomítéseknek a megtisztításához.



NE HAGYJA, HOGY ZSÍR vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál.


A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK eltávolításához tegyen be sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt poharat. A vízből elpárolgó gőz fel fogja puhítani a szennyeződést.



A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSÁKOR NE HASZNÁLJON gőzzel tisztító készülékeket.

A SÜTŐ BELTERÉBEN ÉREZHEŐ KELLEMETLEN ILLATOK úgy távolíthatók el, hogy a sütőbe a forgótányérra helyez egy vízzel és citromlével színültig telt poharat, és azt néhány percig forralja.

A GRILLEZŐ FŰTŐSZÁL nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő felső fal esetén rendszeres tisztításra lehet szükség. Használjon ehhez meleg vizet, mosószert és szivacsot. Ha nem használja rendszeresen a Grill funkciót, a tűzveszély csökkentése érdekében havonta 10 percig működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

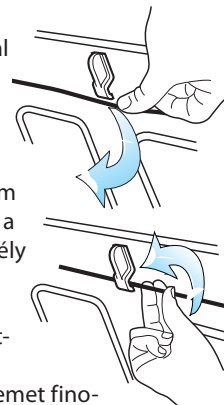


☞ Nyomja a rögzítőelemet finoman a felső fal hátsó része felé, majd engedje le a grillező fűtőszál kioldásához.

☞ Tisztítás után állítsa vissza a rögzítőelemet eredeti helyzetébe.


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

MOSOGATÓGÉPBE TISZTÍTHATÓ:


FORGÓTÁNYÉR TARTÓ.

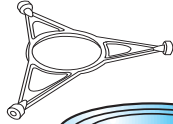


ÜVEG FORGÓTÁNYÉR.




CRISP FOGANTYÚ.

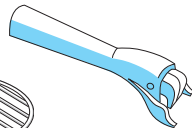

GRILLRÁCS.




PÁROLÓ.

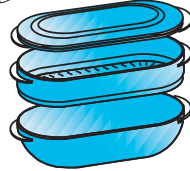

KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁS:

A CRISP TÁNYÉR langyos, mosószeres vízben tisztítható. Az erősen szennyezett részek dörzsszivaccsal vagy enyhe súrolószerrel tisztíthatók.



TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG hagyja lehűlni a Crisp tányért.



NE merítse vízbe, illetve ne öblítse le, amíg még meleg a Crisp tányér. A gyors lehűtés károsíthatja.



NE HASZNÁLJON FÉM SÚROLÓESZKÖZÖKET. Ezek megkarcolhatják a felületét.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

HA A SÜTŐ NEM MŰKÖDIK, a segítségnyújtást hívása előtt ellenőrizze a következőket:

- ☞ Helyén van-e a forgótányér és a forgótányér tartó.
- ☞ A villásdugó jól illeszkedik-e a fali aljzatba.
- ☞ Jól záródik-e az ajtó.
- ☞ Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van-e áram.
- ☞ Ellenőrizze, hogy a sütő szellőzése megfelelő-e.
- ☞ Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindítani a készüléket.
- ☞ Mielőtt újra próbálkozna, nyissa ki és csukja be az ajtót.

A FENTI MŰVELETEK CÉLJA AZ, hogy ne hívja ki feleslegesen a segítségnyújtást, ami ilyen esetben pénzbe kerülhet.

A segítségnyújtást értesítésekor mindig közölje a gyártási számot és a sütő típusszámát (lásd a szerviz matricát). További tanácsokat a garanciafüzetben talál.

HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL SZORUL CSERÉRE, az csak eredeti kábellel cserélhető, amely a segítségnyújtásnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.



A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT KIZÁRÓLAG

KÉPZETT SZERVIZSZAKEMBER VÉ-

GEZHETI. Szakképzett szakem-

berek kivételével bárki más

számára veszélyes bármilyen

ilyen szervizelési vagy javítási

művelet elvégzése, amely a mikrohullámú

energia hatása ellen védelmet nyújtó bár-

mely burkolatelem eltávolításával jár.

NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLAT SEMMILYEN ELEMÉT.

MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK

Az IEC 60705 SZ. SZABVÁNNYAL ÖSSZHANGBAN.

A NEMZETKÖZI ELEKTROTECHNIKAI BIZOTTSÁG a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értékeléséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket kínálja:

Teszt	Mennyiség	Kb. idő	Teljesítményszint	Edény
12.3.1	1000 g	12 - 13 perc	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 1/2 perc	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13-14 perc	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTÉG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	2800 W
BIZTOSÍTÉK	16 A
MIKROHULLÁMOS KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	900 W
GRILL	1600 W
KÜLSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ)	455 x 595 x 560
BELSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ)	450 x 420 x 210

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A CSOMAGOLÓ DOBOZ 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével. Kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek, stb.) tartsa távol a gyermekektől.



A KÉSZÜLÉKEN található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EC európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A TERMÉKEN VAGY A TERMÉKHEZ MELLÉKELT DOKUMENTUMOKON FELTÜNTETETT jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.



KISELEJTEZÉSKOR a hulladéktávoztatásra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A TERMÉK KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

A TERMÉKET A HÁLÓZATI KÁBEL ELVÁGÁSÁVAL kell használhatatlanná tenni



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 0 5 5 2

