


Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

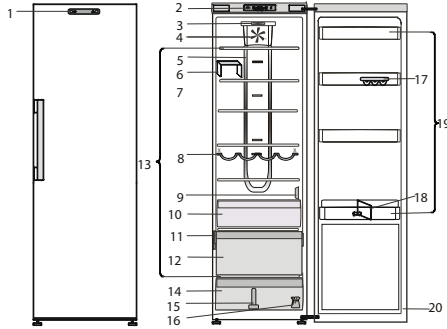

1. Externe Anzeigen für Betrieb und Alarm
2. Bedientafel
3. Beleuchtung der Haupt-LED
4. Gebläse
5. Beleuchtung in Multi-flow*
6. Ablagen-Trennelement*
7. Multi-flow-Kaltluftbereich*
8. Flaschenfach*
9. Sensorabdeckung
10. Null-Grad-Schublade*
11. Typenschild mit Handelsnamen
12. Kältefach (ideal für Fleisch und Fisch)
13. Ablagen im Bereich
14. Obst- und Gemüsefach
15. Trennelement für Obst- und Gemüsefach*
16. Bausatz für Türanschlagwechsel
17. Eierbehälter*
18. Flaschenkamm*
19. Türeinsätze
20. Türdichtung

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigefügte Gebrauchsanleitung (Version_2)
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln. In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:
- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen



www.bauknecht.eu/myfridge
tel. 00800 - 400 88 400
(free - kostenlos - gratuit)

BETRIEBSLEUCHE (EXTERNE LED)


Eine externe grüne LED, die anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie wird bei Türöffnung automatisch abgestellt.

ALARM-ANZEIGE (EXTERNE LED)

Diese rote LED kann blinken, um selbst bei geschlossener Tür einen Alarm oder Fehler anzuzeigen. Öffnen Sie die Tür und sehen Sie im internen Bedienfeld nach, welcher Alarm / Fehler aufgetreten ist.

ANZEIGE SCHNELLKÜHLEN

ON/STAND-BY-Anzeige




PROFRESH
Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Halten Sie zur Deaktivierung von „ProFresh“ die Tasten Urlaub und Alarm stoppen 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und das „ProFresh“-Symbol ausgeschaltet wird, um die Deaktivierung der Funktion zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur erneuten Aktivierung dieser Funktion.

Hinweis: Durch die Deaktivierung der Funktion wird das GEBLÄSE im Kühlschrank ausgeschaltet.

GEBLÄSE

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gerät und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Normalerweise ist das Gebläse eingeschaltet. **Halten Sie zum Ausschalten des GEBLÄSES** die Tasten Urlaub und Alarm stoppen 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und das „ProFresh“-Symbol wird zur Bestätigung, dass das Gebläse ausgeschaltet wurde, abgeschaltet. **Zum Einschalten des GEBLÄSES** wiederholen Sie denselben Vorgang. Zur Bestätigung ertönt ein akustisches Signal und das Symbol schaltet ab.

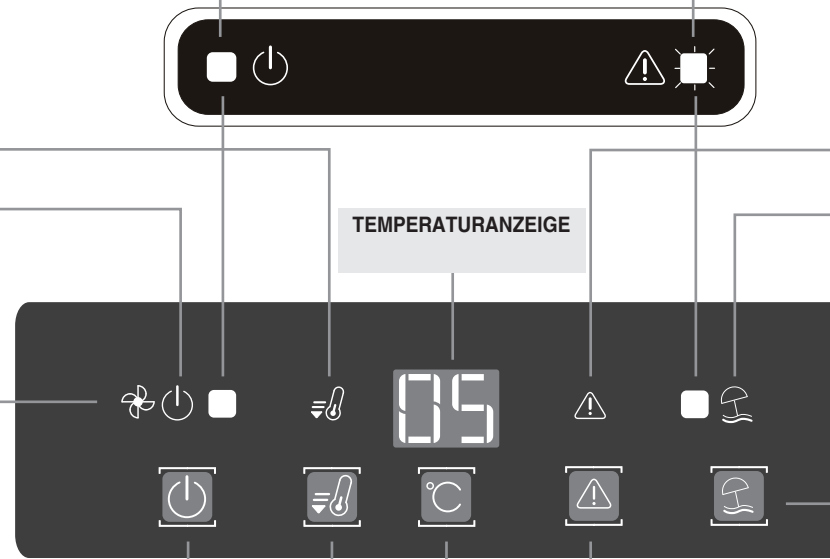

ON/STAND-BY-Taste

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Standby zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren. (Siehe Gebrauchsanleitung).

SCHNELLKÜHLEN Taste

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnellkühlen manuell deaktiviert werden.

TEMPERATURANZEIGE

TEMPERATURTASTE

Drücken Sie zur Änderung der Temperatur die Temperaturtaste °C. Der Wert wechselt zyklisch zwischen 8 °C und 2 °C. **Hinweis:** Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

ALARM-Anzeige (siehe Alarmtabelle unten)

Anzeige URLAUB

Taste URLAUB

Diese Funktion kann aktiviert werden, um den Energieverbrauch des Gerätes für einen längeren Zeitraum zu verringern. Vor der Aktivierung der Funktion müssen alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlfach entfernt werden und es ist sicherzustellen, dass die Tür korrekt geschlossen ist, da der Kühlschrank eine geeignete Temperatur beibehält, um das Auftreten unangenehmer Gerüche zu vermeiden (+12 °C). **Zur Aktivierung/Deaktivierung** drücken Sie die Taste Urlaub 3 Sekunden lang. Bei aktivierter Funktion leuchtet das entsprechende Symbol auf und die Temperatur des Kühlfachs wird auf einen höheren Einstellwert eingestellt (die Temperaturanzeige zeigt den neuen Temperatureinstellwert von +12 °C). Durch eine Änderung des Temperatureinstellwertes wird die Funktion automatisch deaktiviert.

TASTE ALARM-Stopp

Drücken Sie diese Taste im Falle eines Alarms, um den akustischen Alarm stumm zu schalten.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundenservice