



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.indesit.eu/register**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.****PANNELLO DI CONTROLLO**

- 1 Acceso/Spento (Se premuto a lungo: Reset)
- 2 Manopola programmi
- 3 Avvio/Pausa (Avvio: led fisso. Pausa: led lampeggia)
- 4 Push & GO

Tasti opzioni*

- 5 Livelli di asciugatura
- 6 Asciugatura a tempo
- 7 Avvio ritardato
- 8 Asciugatura delicata
- 9 Antipiega (Se premuto a lungo Blocco tasti)
- 10 Fine ciclo

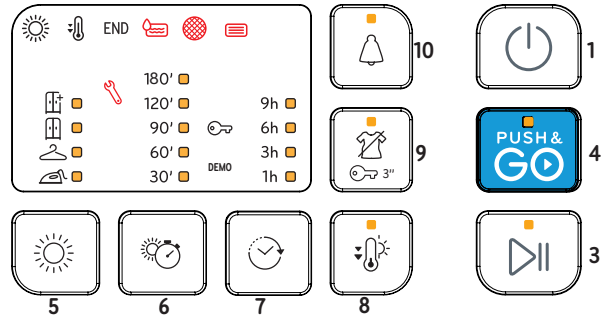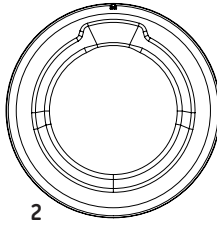

*Nota: alcuni modelli possono avere la dicitura estesa al posto delle icone

INDICATORI☀ **Livello di asciugatura:** ☀ Da stirare - ☁ Da appendere - ☹ Da riporre - ☹ Extra asciutto-**Fase del ciclo:** ☀ Asciugatura - ☹ Raffreddamento - END Fine del ciclo☹ **Svuotare il serbatoio dell'acqua** ☹ **Pulire il filtro sportello** ☹ **Pulire il filtro inferiore**Consultare la sezione risoluzione dei problemi: ☹ **Guasto:** Chiamata assistenza. DEMO **Modalità demo.****PRIMO UTILIZZO**

Assicurarsi che la vaschetta di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente. Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato correttamente, alla vaschetta di raccolta dell'acqua o al sistema di scarico domestico. L'asciugatrice deve essere installata in un ambiente con temperatura compresa tra 5-35 °C per garantirne il funzionamento. Prima di utilizzare la tua asciugatrice assicurati che sia rimasta in posizione verticale per almeno 6 ore.

USO QUOTIDIANO

Le misure qui descritte consentiranno di mantenere l'apparecchio in condizioni OTTIMALI. Ricordarsi di vuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura. Ricordarsi di pulire i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura. (Consultare la sezione Cura e Manutenzione)

1. Aprire lo sportello ed introdurre la biancheria; rispettare le indicazioni sulle etichette dei capi ed i carichi massimi indicati nella sezione programmi. Le tasche devono essere svuotate. Assicurarsi che la biancheria non rimanga incastrata tra lo sportello ed/o il filtro porta.
2. Chiudere lo sportello.
3. Premere il tasto Acceso/Spento
4. Selezionare il programma in base al tipo di bucato.
5. Selezionare le opzioni se necessario.
6. Per iniziare il ciclo premere il pulsante Avvio/Pausa.
7. Il termine del ciclo di asciugatura è evidenziato da un segnale acustico. Un indicatore nel pannello di controllo segnala la fine del ciclo. Estrarre immediatamente il carico, aiuta ad evitare la formazione di pieghe sul bucato.
8. Spegnerla macchina premendo il tasto Acceso/Spento, aprire lo sportello ed estrarre il bucato. Se la macchina non viene spenta manualmente, dopo circa un quarto d'ora dal termine del ciclo, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Nel caso non si effettuino subito quest'ultimo passaggio, alcune macchine e/o alcuni programmi/opzioni sono dotati di un sistema antipiega. Per alcune ore, dopo la fine dell'asciugatura, il cestello ruota, ad intervalli regolari, allo scopo di prevenire la formazione di pieghe.

In caso di interruzione della corrente elettrica è necessario premere il tasto Avvio/Pausa per riavviare il ciclo.

PUSH & GO

Questa funzione permette di avviare un ciclo, successivamente all'accensione della macchina, senza aver azionato nessun ulteriore tasto e/o manopola (diversamente il programma PUSH & GO sarà disattivato).

E' sempre necessario seguire i punti 1 2 3 dell'uso quotidiano.

Per avviare il ciclo Push & GO tenere premuto il pulsante. La spia accesa indica che il ciclo è avviato. Il ciclo è ideale per capi in cotone e sintetici. Carico max. 4 kg. (Durata ciclo 140').

Se lo sportello viene aperto durante il ciclo, per riavviare il ciclo, è necessario chiudere lo sportello e premere il tasto AVVIO/PAUSA. Tale programma non permette di impostare ulteriori opzioni.

APERTURA DELLA SPORTELLA DURANTE IL CICLO

Durante il funzionamento, è possibile aprire lo sportello. Dopo aver chiuso lo sportello, è necessario ripremere il tasto Avvio/Pausa per mettere in funzione nuovamente l'asciugatrice.

PROGRAMMI

Icona	Programma	kg Max*	Tempo 231'
	Eco cotone Programma cotone standard, adatto per asciugare biancheria di cotone con grado di umidità normale. Programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone. I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.	kg Max*	Tempo 231'
	Sintetici Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.	kg 4	Tempo 106'
	Misti Questo programma è ideale per asciugare insieme tessuti di cotone e sintetici.	kg 4	Tempo 106'
	Mini sintetici Asciugatura economica di carichi ridotti.	kg 2	Tempo 72'
	Mini cotone Asciugatura economica di carichi ridotti.	kg 2	Tempo 107'


CARICO MAX 9 Kg (Carico asciutto)*ETICHETTE DI MANUTENZIONE**


Controllare le etichette dei capi, specialmente quando questi vengono inseriti per la prima volta in asciugatrice. Di seguito sono riportati i simboli più comuni:


- Può essere inserito nell'asciugatrice.
- Non asciugabile in asciugatrice
- Asciugare ad alta temperatura.
- Asciugare a bassa temperatura.



La durata di questi programmi dipende dall'entità del carico, dal tipo di tessuti, dalla velocità della centrifuga usata sulla vostra lavatrice e da altre ulteriori opzioni selezionate.
Nei modelli con display la durata dei cicli viene mostrata nel pannello di controllo. Il tempo residuo viene costantemente monitorato e modificato durante il ciclo di asciugatura per mostrare la miglior stima possibile.


 **Delicati** **kg 2** **Tempo 66'**
 Per asciugare biancheria che richiede un trattamento delicato.


 **Lana** **kg 1** **Tempo 130'**
 Per asciugare capi in lana. Si consiglia di rivoltare i capi prima dell'asciugatura. Lasciare asciugare naturalmente i bordi più pesanti che risultassero ancora umidi.

 **Refresh**
 Programma breve adatto a rinfrescare fibre e capi attraverso l'emissione di aria fresca. Non utilizzare con capi ancora bagnati. Può essere utilizzato su qualsiasi dimensione di carico, ma è più efficace sui piccoli carichi. Il ciclo dura circa 20 minuti.


 **Jeans** **kg 3** **Tempo 127'**
 Per asciugare jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbetti.


 **Piumone** **Tempo 179'**
 Per asciugare capi voluminosi come un singolo piumone.

 **Baby** **kg 2** **Tempo 107'**
 Un programma appositamente studiato per asciugare indumenti e la biancheria dei neonati (cotone e ciniglia) e capi delicati. Non asciugare articoli con rivestimenti in plastica.

 **Camicie** **kg 3** **Tempo 137'**
 Questo programma è dedicato alle camicie realizzate in cotone o misto cotone/sintetici.


 **Sport** **kg 4** **Tempo 96'**
 Per asciugare indumenti sportivi sintetici o di misto cotone.


 **Scarpe da ginnastica 1 paio** **Tempo 101'**
 Questo è un programma per asciugare un paio di scarpe sportive. Le scarpe devono essere state lavate e centrifugate ad una velocità di centrifuga minima di 400 giri. Devono essere usate con l'apposita rastrelliera per scarpe fornita. Asciugare solo scarpe fatte di materiale sintetico o tela.


 **Rapido 45'** **kg 1**
 Un programma rapido a tempo, ideale per asciugare capi centrifugati ad alta velocità in lavatrice, ad esempio le camicie utilizzate in una settimana lavorativa.


OPZIONI


Do aver selezionato il programma è possibile impostare le diverse opzioni, se necessario.


 **Livello di asciugatura**
 Premere più volte il relativo pulsante per ottenere un diverso livello di umidità residua sulla biancheria. Un indicatore segnala il livello che si sta scegliendo.

 **Da stirare:** un'asciugatura molto delicata. Utile per aiutare la stiratura dei capi subito dopo la fine del ciclo.


 **Da appendere:** un livello studiato per i capi delicati; pronti per essere appesi.

 **Da riporre:** la biancheria è pronta per essere ripiegata e riposta nell'armadio.


 **Extra asciutto:** utilizzato per indumenti da indossare al termine del ciclo.


 **Asciugatura a tempo**
 Questa opzione permette di scegliere la durata dell'asciugatura.


Premere più volte il relativo pulsante per impostare il tempo desiderato per l'asciugatura. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo.

 **Avvio ritardato**
 Questa opzione permette di impostare un ritardo rispetto all'inizio del ciclo.

Premere più volte il relativo pulsante al fine di ottenere il ritardo desiderato. Dopo aver raggiunto il tempo massimo selezionabile, un'ulteriore pressione del tasto resetta l'opzione. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo. Dopo aver premuto il tasto avvio/pausa: la macchina segnala il tempo rimanente per la partenza del ciclo. In caso di apertura dello sportello, dopo la chiusura, è necessario ripremere il tasto avvio/pausa.


 **Antipiega**
 Questa opzione aggiunge a fine ciclo un trattamento antipiega mediante rotazioni periodica del cesto (durata sino a 10 ore). E' particolarmente indicata quando non si ha la possibilità di rimuovere i capi non appena terminata l'asciugatura. Se questa opzione è usata in combinazione con la partenza ritardata, il trattamento antipiega verrà aggiunto anche alla fase di partenza ritardata. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

 **Asciugatura delicata**
 Consente un trattamento più delicato della biancheria diminuendo la temperatura di asciugatura.

 **Tasti bloccati**
 Questa opzione rende inaccessibili tutti i comandi della macchina, tranne il tasto acceso/spento. A macchina accesa:

- per attivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando si accende il relativo indicatore.
- per disattivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando si spegne il relativo indicatore.


Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

 **Fine ciclo**
 Questa opzione attiva un segnale acustico prolungato a fine ciclo. Attivarla se non si è sicuri di sentire il normale suono di fine ciclo. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

PULSANTI OPZIONE

Questi pulsanti vengono usati per personalizzare il programma selezionato secondo le proprie esigenze. Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i programmi. Alcune opzioni sono incompatibili con altre precedentemente impostate. L'incompatibilità è evidenziata da un segnale acustico e/o da indicatori lampeggianti. Se l'opzione è disponibile, l'indicatore dell'opzione selezionata resterà acceso. Alcune opzioni possono rimanere nella memoria del programma se selezionate nell'asciugatura precedente.

USO DELLA RASTRELLIERA

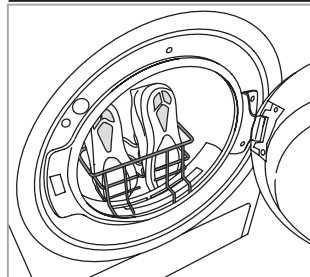

Rimuovere il filtro porta e posizionare la rastrelliera. I lacci devono essere infilati all'interno delle scarpe: punte rivolte verso il basso e le soles davanti. **Non aggiungere biancheria o altre scarpe dentro il cesto.** Riposizionare il filtro porta al termine dell'asciugatura.

CURA E MANUTENZIONE

Scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica durante le operazioni di pulizia e di manutenzione.

 **Svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo (vedi figura A).**


Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un lavandino o in altro scarico adatto, quindi riposizionarlo correttamente. Non utilizzare l'asciugatrice senza aver prima reinserito la vaschetta in sede.

 **Pulizia del filtro porta dopo ogni ciclo (vedi figure B).**

Estrarre il filtro e pulirlo eliminando eventuali residui di lanugine dalla superficie del filtro lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere. Per prestazioni ottimali, asciugare tutti i filtri prima di reinserirli. Non utilizzare l'asciugatrice senza avere prima reinserito il filtro in sede.

Come rimuovere il filtro porta:

1. Aprire lo sportello e tirare il filtro verso l'alto.
2. Aprire il filtro e pulirlo, in tutte le sue parti, dalla lanugine. Riposizionarlo correttamente; assicurarsi che il filtro sia inserito completamente a filo con la guarnizione dell'asciugatrice.

 **Pulizia del filtro inferiore all'accensione del relativo indicatore (vedi figure C).**

Estrarre il filtro e pulirlo eliminando eventuali residui di lanugine dalla superficie del filtro lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere. **Si raccomanda tuttavia di pulire questo filtro dopo ogni ciclo per ottimizzare le prestazioni di asciugatura.** Non utilizzare l'asciugatrice senza avere prima reinserito il filtro in sede.

Come rimuovere il filtro inferiore:



1. Aprire lo sportello inferiore.
2. Afferrare la maniglia e tirare fuori il filtro inferiore.
3. Aprire la parete posteriore del filtro e rimuovere l'eventuale lanugine dalla superficie interna della retina.
4. Pulire la camera del filtro inferiore evitando il contatto diretto con le lamine.
5. Richiudere la parete posteriore del filtro inferiore e reinserirlo controllando che sia perfettamente integrato nella sede.
6. Abbassare la maniglia del filtro e chiudere lo sportello inferiore.
7. Assicurarsi che la presa d'aria sia libera.

I filtri sono componenti fondamentali dell'asciugatrice. La loro funzione è quella di raccogliere la lanugine che si forma durante l'asciugatura. Nel caso in cui i filtri si dovessero intasare, il flusso d'aria all'interno dell'asciugatrice verrebbe gravemente compromesso: i tempi di asciugatura si allungano, si consuma più energia e possono verificarsi danni all'asciugatrice. **Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe non avviarsi.**

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non sollevare l'asciugatrice tenendola per il piano superiore.

1. Scollegare l'asciugatrice dalla presa.
2. Controllare che lo sportello e il serbatoio di raccolta acqua (svuotata) siano ben chiusi.
3. Se il tubo di scarico è collegato all'impianto di scarico domestico, fissarlo nuovamente sul retro dell'asciugatrice (vedere le istruzioni per l'installazione).

Consumo energetico			
In modalità: spento (Po) - Watts			0.50
In modalità: lasciato acceso (PI) - Watts			1.00
Programmi	Kg	kWh	Minuti
Eco Cotone* 	9	2.80	231
Eco Cotone 	4.5	1.54	136
Sintetici	4	1.19	116



* Questo programma è atto ad asciugare capi di cotone normali, è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per capi di cotone. (Configurazione standard/Default di partenza)

Sistema a Pompa di Calore

La pompa di calore contiene gas ad effetto serra, contenuti in una unità sigillata ermeticamente. Questa unità sigillata contiene 0.15 kg di gas R134a. GWP = 1430 (1 t CO₂).

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE


1. Serbatoio di raccolta acqua
2. Presa d'aria
3. Filtro inferiore
4. Filtro porta

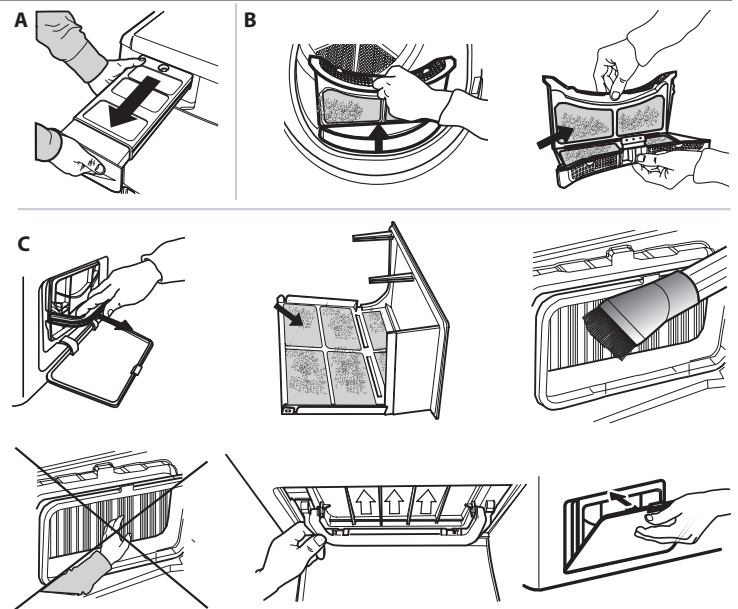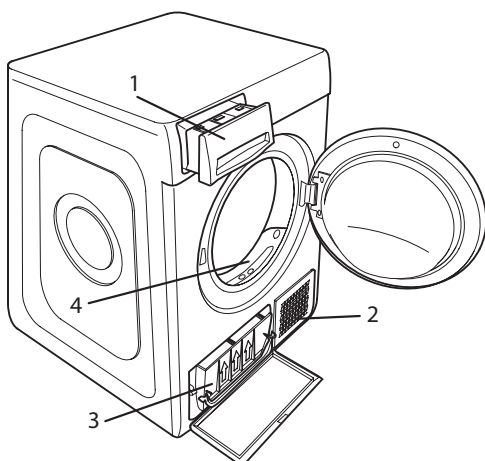

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamento, prima di contattare l'assistenza, controllare la tabella sottostante. Le anomalie sono spesso di lieve entità e possono essere risolte in pochi minuti

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
L'asciugatrice non si accende	La spina non è inserita nella presa di corrente	Inserire la spina nella presa di corrente
	La presa di corrente è guasta	Provare a collegare un altro elettrodomestico nella stessa presa. Non usare dispositivi elettrici di collegamento alla presa come adattori o prolunghie
	Si è verificata un'interruzione di corrente elettrica.	Attendere la riattivazione della corrente elettrica.
L'asciugatrice non parte	Lo sportello è aperto	Chiudere lo sportello
	Si è impostato un ritardo per la partenza del ciclo.	Nelle macchine con questa funzione: aspettare la fine del ritardo impostato o spegnere la macchina per resettarla. Consultare la sezione Opzioni.
	Non è stato premuto il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma	Premere il tasto Avvio/Pausa
I tempi di asciugatura sono molto lunghi	Sulle macchine dotate di funzione blocco tasti, è stata inserita questa opzione.	Consultare la sezione opzioni, se presente il blocco tasti, togliere l'opzione. Spegnerla macchina non è sufficiente, per togliere questa opzione
	Non si è effettuata una manutenzione adeguata.	Consultare la sezione cura e manutenzione ed effettuare le operazioni descritte.
	Programma, tempo e/o livello di asciugatura impostati non sono adatti al tipo o alla quantità del carico inserito nell'asciugatrice.	Consultare la sezione programmi ed opzioni per trovare il programma e le opzioni più adatti al tipo di carico
	Gli indumenti sono troppo bagnati	Effettuare un ciclo di lavaggio con giri di centrifuga più elevati per eliminare la maggior quantità di acqua possibile.
	L'asciugatrice potrebbe essere sovraccarica	Consultare la sezione programmi per verificare il carico massimo per ogni programma.
Il programma non è terminato.	Temperatura ambiente.	Il tempo di asciugatura può allungarsi se la temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo 14-30 °C.
	Potrebbe essersi verificata un'interruzione di corrente.	In caso di interruzione della corrente elettrica è necessario premere il tasto Avvio/Pausa per riavviare il ciclo.
Indicatori accesi o lampeggianti		
Serbatoio dell'acqua	Il serbatoio dell'acqua è pieno	Svuotare il serbatoio dell'acqua. Consultare la sezione cura e manutenzione.
Filtro porta e/o filtro inferiore *	Anomalia nel flusso d'aria necessario per il funzionamento della macchina	Pulire il filtro porta, il filtro inferiore e controllare che la presa d'aria sia libera. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe danneggiarsi.
Filtro inferiore*	Il filtro inferiore ha bisogno di essere pulito	Effettuare la pulizia del filtro inferiore. Consultare la sezione cura e manutenzione.
DEMO Il ciclo dura pochi minuti.	L'asciugatrice è in modalità DEMO. L'indicatore DEMO è acceso.	Togliere la modalità Demo. Le seguenti azioni vanno eseguite in successione senza pause. Accendere e poi spegnere la macchina. Premere il tasto Start/Pausa fino a sentire un segnale acustico. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria e riavviare il ciclo di asciugatura.

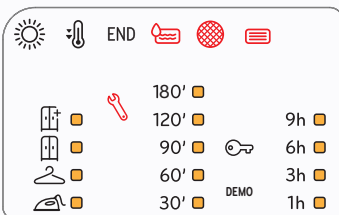

La presenza del simbolo dalla chiave inglese segnala un'anomalia. Effettuare le operazioni descritte. Spegnerla asciugatrice e staccarla dalla rete elettrica. Aprire subito lo sportello ed estrarre la biancheria, in modo che il calore possa dissiparsi. Attendere per circa un'ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria e riavviare il ciclo di asciugatura.

Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza e comunicare il numero e la posizione dei led che lampeggiano, partendo dal basso e dalla colonna di sinistra.

Esempio:

Prima colonna a sinistra accesi i led n.1 e n.3

Colonna centrale acceso il led n. 1

*Nota: alcuni modelli sono autopulenti; non dotati di filtro inferiore consultare la sezione cura e manutenzione.



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.indesit.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta identificativa del prodotto.

