

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a putea beneficia de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la
www.whirlpool.eu/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere accesând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu și urmând instrucțiunile de pe coperta din spate a acestei broșuri.

! Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

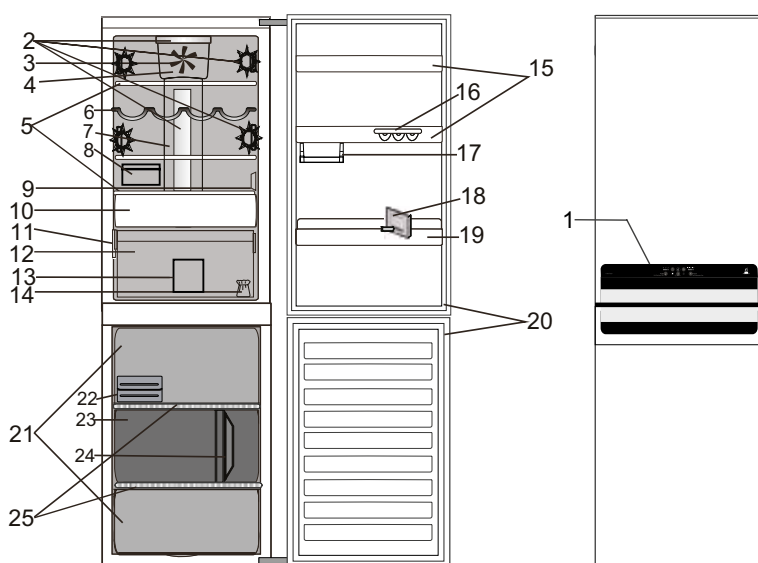


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panoul de comandă Compartimentul frigider 2. Iluminare cu LED-uri 3. Ventilator 4. Capacul ventilatorului și zona filtrului antibacterian 5. Rafturi 6. Raft pentru sticle 7. Cutie pentru brânzeturi + Capac 8. Zonă de aer rece Multi-flow 9. Capacul senzorului 10. Compartimentul Activ 0 (pentru păstrarea proaspătii alimentelor o perioadă mai îndelungată) 11. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial 12. Sertar pentru fructe și legume | <ol style="list-style-type: none"> 13. Separator de sertar pentru frigider 14. Kit de reversibilitate pentru ușă 15. Rafturi pe ușă 16. Suport pentru ouă 17. Semiraft pentru articole mici 18. Separator pentru sticle 19. Raft pentru sticle 20. Garnitura ușii Compartimentul congelator 20. Garniturile ușii 21. Sertarele congelatorului 22. Gheață rapidă 23. Sertarul din mijloc: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete 24. Separator de sertar pentru congelator 25. Rafturi |
|--|--|

PANOUL DE COMANDĂ

Acest panou de comandă este dotat cu o tehnologie inovatoare care vă va ghida prin setările frigiderului. Atunci când o opțiune sau o funcție este activată, indicatorul este aprins complet; atunci când o opțiune este disponibilă, dar nu este selectată, indicatorul este aprins parțial.

NOTĂ: atunci când setați temperatura sau când interacționați cu panoul de comandă, toate butoanele sunt activate. Atunci când nu utilizați panoul de comandă, acesta va afișa numai informațiile relevante (temperatura setată, opțiunile activate) pentru a economisi energie.


De fiecare dată când doriți să utilizați panoul de comandă și să vizualizați toate funcțiile, trebuie doar să apăsați orice buton pentru a activa panoul.

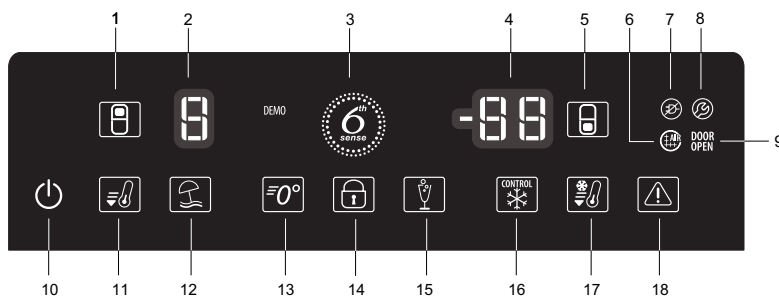

1. Buton TEMPERATURĂ FRIGIDER
2. AFIȘAJUL TEMPERATURII DIN FRIGIDER (°C)
3. Indicator CONTROLUL PROSPETIMII 6TH SENSE
4. AFIȘAJUL TEMPERATURII DIN CONGELATOR (°C)
5. Buton TEMPERATURĂ CONGELATOR
6. Indicator ALARMĂ FILTRU ANTIBACTERIAN
7. Indicator ALARMĂ DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
8. Indicator ALARMĂ DEFECTIUNE
9. Indicator ALARMĂ DE UȘĂ DESCHISĂ
10. Butonul PORNIRE/STAND-BY
11. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ
12. Butonul VACANȚĂ
13. Buton ACTIV 0
14. Buton BLOCARE TASTE
15. Butonul MOD PARTY
16. Buton CONTROL CONGELARE
17. Butonul CONGELARE RAPIDĂ
18. Buton OPRIRE ALARMĂ

ACCESORII


SUPORT PENTRU OUĂ

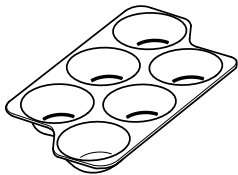


CUTIE PENTRU BRĂNZETURI




RAFT PENTRU STICLE

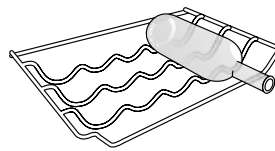


SEPARATOR PENTRU STICLE

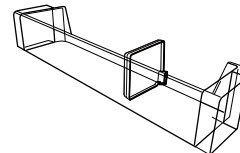


SEPARATOR DE SERTAR PENTRU FRIGIDER

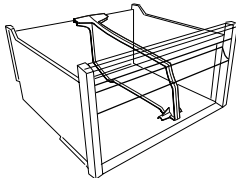


SEPARATOR DE SERTAR PENTRU CONGELATOR

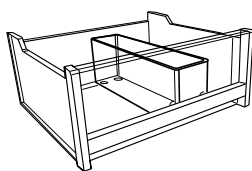

COMPARTIMENTUL PENTRU GHEAȚĂ RAPIDĂ

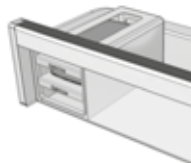

TĂVI PENTRU GHEAȚĂ RAPIDĂ/RECIPIENTE EUTETICE

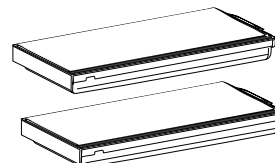

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII

PORNIRE/STANDBY

Pentru a trece produsul în modul Stand-by, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Stand-by, timp de 3 secunde. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by.

Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

AFIȘAJ INTELIGENT

Această funcție opțională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan butoanele Temperatură frigider și Temperatură congelator timp de 3 secunde, până când se emite un semnal sonor. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar pentru funcționarea afișajului extern.

SETAREA TEMPERATURII TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla Temperatura din frigider, apăsați butonul °C Frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C și +8 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider (°C).

TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați butonul °C Congelator. Temperatura din frigider poate fi reglată între -16 °C și -24 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider (°C).

FUNCȚIA VACANȚĂ

Această funcție poate fi activată pentru a reduce consumul de energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Înainte de a activa funcția, scoateți toate alimentele perisabile din compartimentul frigider și asigurați-vă că ușa este închisă bine, deoarece frigiderul

va menține o temperatură adecvată pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute (+12 °C). Pentru a activa/dezactiva funcția, apăsați pe butonul mod Vacanță timp de 3 secunde. Când funcția este activată, simbolul aferent se va aprinde. Modificarea valorii de referință a temperaturii va dezactiva automat această funcție. Compartimentul congelator funcționează corespunzător.

BLOCAREA TASTELOR

Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsați timp de 3 secunde butonul Blocare taste: indicatorul Blocare taste se va aprinde și se va emite un semnal acustic.

MOD PARTY

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Mod Party. Folosiți această funcție pentru a răci băuturile în compartimentul congelator. Important: lăsați sticla în compartimentul congelator doar cât timp funcția este activă (30 de minute).

CONTROL CONGELARE

Control congelare este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt reduse cu până la 60%, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale. Pentru a activa/dezactiva funcția Control congelare, este suficient să apăsați butonul CONTROL CONGELARE.

Funcția acționează corespunzător într-un anumit interval de temperatură: între 22 °C și 24 °C. Când funcția este activată, iar temperatura curentă din congelator este mai ridicată de 22 °C, temperatura este reglată automat la valoarea de 22 °C, pentru a corespunde intervalului de funcționare. Dacă funcția este

activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat. În cazul activării funcției Congelare rapidă, funcția „Control congelare” este dezactivată până când funcția Congelare rapidă este dezactivată.

CONTROLUL PROSPEȚIMII 6TH SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Dacă există variații ale temperaturii, funcția Controlul prospețimii 6th Sense recrează imediat condițiile ideale. Rezultatele sunt remarcabile: prospețimea este menținută la valori optime în interiorul frigiderului pentru o perioadă de timp de 4 ori mai mare.

RĂCIRE RAPIDĂ

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă, este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați butonul Răcire rapidă pentru a activa funcția Răcire rapidă. Când funcția este activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă.

CONGELARE RAPIDĂ

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați butonul Congelator pentru a activa funcția de Congelare rapidă. Când funcția este activată, indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore, introduceți alimentele de congelat în zona de congelare din mijloc a compartimentului congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul Congelare Rapidă.

COMPARTIMENT ACTIV 0

Compartimentul Activ 0 este special conceput să mențină o temperatură joasă și un nivel de umiditate adecvat pentru păstrarea în stare proaspătă a alimentelor, pe perioade mai lungi (de ex., carne, pește, fructe și legume de iarnă).


Activarea și dezactivarea compartimentului

Pentru a activa/dezactiva compartimentul Activ 0, apăsați butonul aferent de pe panoul de comandă (indicatorul din figura de mai jos).

Compartiment Activ 0 dezactivat:
buton iluminat parțial



Compartimentul Activ 0 pornit:
buton iluminat în totalitate



BECLUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus.

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, becul se va stinge automat.

VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN


Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului. Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în caseta filtrului.

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Indicatorul de alarmă ușă deschisă rămâne activat, alarma acustică este activată și indicatorul de alarmă clipește.	Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de temperatură	Afișajul temperaturii clipește (°C) și indicatorul Alarmă rămâne aprins.	Temperatura din interior nu este adecvată	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește, afișarea temperaturii (°C) clipește și indicatorul de alarmă rămâne activat până când este atinsă o temperatură < -10 °C.
Alarmă filtrul antibacterian	Indicatorul de alarmă privind filtrul antibacterian este aprins	Filtrul antibacterian nu mai este funcțional.	Înlocuiți filtrul antibacterian, apăsați butonul Alarmă pentru a reseta.
Alarma de întrerupere prelungită a curentului	Pictograma pentru alarma de întrerupere a curentului rămâne activă, iar indicatorul Alarmă clipește.	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0 °C.	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește.
Defecțiune	Litera „F” clipește pe afișaj (°C).	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.
Alarmă Mod Party	Indicatorul Mod Party clipește și alarma acustică este activată.	Au trecut 30 de minute de la activarea funcției Mod Party. Este timpul să scoateți sticla din congelator (pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de utilizare și întreținere).	Apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a dezactiva alarma.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

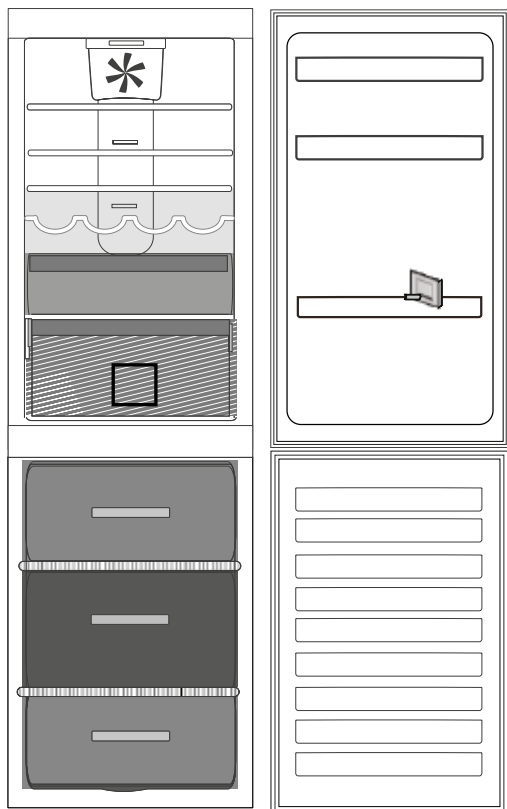

Legendă

-  **ZONA TEMPERATĂ**
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor.
-  **ZONA RECE**
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptei, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului.
-  **ZONA CEA MAI RECE**
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor.
-  **SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**
-  **SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ)**
Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.
-  **SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI**

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.


COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Fișa tehnică a produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web docs.whirlpool.eu

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Descărcăți Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru web docs.whirlpool.eu (poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul comercial al produsului.

> Alternativ, puteți să contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.



CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul de garanție. Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța de identificare a produsului dumneavoastră.



4 00010894725

Tipărit în Italia



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE