




# KÖRA ETT PROGRAM

Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen.

**Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna**

-  Torktumla inte
-  Kan torktumlas vid låg torktemperatur
-  Kan torktumlas

Sortera tvätten efter:

**Materialets tjocklek:** om du har mer tvätt än vad torktummlaren kan hantera bör du sortera tvätten efter vikt (skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder).

**Typ av material:** bomull (lin); syntetmaterial (easy-care).

**Torrhetsgrad:** skåptorr, stryktorr osv.

**Torktumla inte:** nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyg med metalldekorationer.

Förbered tvätten

Se till att alla plagg är igenknäppta och att fickorna är tomma.

Kontrollera att cigarettändare inte följer med i tvätten.

Vänd ut och in på plaggen.

Fyll torktummlaren

Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat.

Stäng sedan luckan.

Programval

Välj önskat torkprogram med programvalsraden (se programtabellen för mer information).

Om du inte startar programmet strax efter att du har ställt in det stängs torktummlaren av efter några minuter.

Starta tummlaren igen genom att vrida programvalsraden till "Av" ("0") och sedan till önskat program.

Tillval  
(finns på vissa modeller)

Välj önskat tillval genom att trycka på motsvarande knapp.

Indikatorn ovanför knappen tänds för att bekräfta valet.

En blinkande indikatorlampa innebär att fel alternativ har valts (funktionen är inte kompatibel).

Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen.

Starta torktummlaren

Torkprogrammet startar när "Start (Paus)"-knappen trycks in.

Indikatorlampan tänds.

**Ändra programval:** Torkningen avbryts om ett nytt program väljs.

"Start (Paus)"-indikatorn blinkar.

Tryck in "Start (Paus)"-knappen igen för att starta det nya programmet.

**Stoppa program:** Tryck på "Start (Paus)"-knappen för att stoppa torkprogrammet och öppna luckan.

Vänta minst 5 minuter innan du tar ut tvätten ur torktummlaren så att tvätten hinner svalna.

Av säkerhetsskäl stoppas torkprogrammet automatiskt när du öppnar luckan.

Starta om programmet genom att stänga luckan och trycka på "Start (Paus)"-knappen igen.

**Varning:** Ta snabbt ut tvätten ur maskinen och sprid ut den för kyla av den om torkprogrammet avbryts i förtid.

Programslut – ta ut tvätten ur torktummlaren

Den avslutande delen av torkningen sker utan värme så att tvätten kyls av, vilket motverkar skrynkling.

**Slut:** Ta ut tvätten ur torktummlaren.

Torkningen är klar.

**Antiskrynkelfunktion:** Om maskinen inte töms i slutet av torkprogrammet, aktiveras antiskrynkelfunktionen automatiskt i 15 min. (genom att välja funktionen "Antiskrynk" kan funktionen förlängas med upp till 12 timmar).

Trumman snurrar för att förhindra att tvätten skrynklas.

När funktionen "Antiskrynk" har avslutats stängs torktummlaren av för att spara energi.

Stäng av torktummlaren

Vrid programvalsraden till "Av" ("0").

**Rengöra luddfiltret efter varje torkning:** öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

**Tömma vattenbehållaren:** dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

**Observera:** Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktummlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktummlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Programöversikt				Tillvalsfunktioner								Uppskattad torktid (i minuter)		
Program / Torrhetsgrad		Typ av textilier	Material	Skon-program	Anti-skrynkelfunktion	Anpassad torkning	Paus	Knappspärr	Återställning	Trumbe-lysnings	Klart om...	Mycket våt tvätt	Våt tvätt	
Bomull	Extra torr	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt/färgtvätt  Max. 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160	
	Skåptorr	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder		X	X	X	X	X	X	X	X	X	170	140
	e Cotton	Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåta bomullsplagg. Det mest energieffektiva programmet för torkning av normalvåta bomullsplagg.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Strykorr*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
Syntet	Extra torr	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)  Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	55	
	Skåptorr*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	45
	Strykorr	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	40
Specialprogram	Fintvätt	Lägre torktemperatur för ömtåliga persedlar: byxor, klänningar, tröjor, blusar.	Tvätt av syntetfibrer som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	90	
	Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70	
	Jeans	Jeans, arbetsbyxor och jackor.	Bomull 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	110	95	
	Siden	Blusar, skjortor och T-shirtar	Sidentextilier 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	90	
	Sport	Träningskläder, sportunderkläder, tights.	Syntet 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	90	
Vädning	Tvätten vädras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.	Alla material.		-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	
Torktid	Avslutar torkning	Alla material.	 10' - 120'	-	X	-	X	X	X	X	X	10' - 120'		

\*Testprogram i enlighet med EN61121.

Referensprogram för energietikett.

Följ tillverkarens rekommendationer på klädvärdsetiketten.

## ANVISNINGAR FÖR ATT...

Kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen.

<p><b>Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har rätt torkprogram valts?</li> <li>• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?</li> <li>• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)?</li> <li>• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?</li> <li>• Är värmeväxlaren smutsig (se bruksanvisningen för mer information)?</li> <li>• Är rumstemperaturen för hög?</li> <li>• Är ”<b>Slut</b>”- och ”<b>Antiskrynk</b>el”-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.</li> <li>• Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.</li> <li>• Är tunna och tjocka persedlar blandade? Är olika material blandade? Sortera persedlarna efter tjocklek och material och torka igen.</li> </ul>
<p><b>Torktummlaren fungerar inte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?</li> <li>• Är det strömavbrott?</li> <li>• Har det gått en säkring?</li> <li>• Är luckan ordentligt stängd?</li> <li>• Har ett torkprogram valts?</li> <li>• Har ”<b>Start (Paus)</b>”-knappen tryckts in strax efter att ett program har valts? (Annars kommer tummlaren att stängas av.)</li> <li>• Har funktionen ”fördröjd start” valts?</li> <li>• Är det för mycket tvätt i torktummlaren? → Ta ur en del av tvätten.</li> </ul>
<p><b>Filtrets eller vattenbehållarens indikator lyser</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är luddfiltret rent?</li> <li>• Är vattenbehållaren tömd?</li> <li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> <li>• Är värmeväxlaren ren och har den satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> </ul>
<p><b>Vattendroppar under torktummlaren</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har värmeväxlaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> <li>• Har ludd på värmeväxlarens och luckans tätningar torkats bort?</li> <li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li> <li>• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?</li> <li>• Står torktummlaren på en plan yta?</li> </ul>
<p><b>...sköta och rengöra torktummlaren:</b></p>	
<p><b>Rengör filtret efter varje program</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.</li> <li>• Stäng filtret.</li> <li>• Tryck tillbaka filtret på plats.</li> </ul>
<p><b>Töm vattenbehållaren efter varje program</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.</li> <li>• Töm vattenbehållaren.</li> <li>• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.</li> </ul>
<p><b>Rengör värmeväxlaren åtminstone en gång i månaden</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör värmeväxlaren under rinnande vatten.</li> <li>• Ta bort allt ludd från tätningarna.</li> <li>• Rengör värmeväxlarens hölje (för mer information, se avsnittet ”Rengör värmeväxlaren” i bruksanvisningen).</li> </ul>

## FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontrollera att rumstemperaturen är 5–35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta kundservice om felet uppstår igen.
<b>F10 – F22</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta kundservice om felet uppstår igen.
<b>Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in</b>		Se till att luckan är ordentligt stängd och att värmeväxlaren är korrekt isatt.
<b>Värmeväxlarens lampa blinkar 2 gånger när startknappen trycks in</b>		Se till att värmeväxlaren är korrekt isatt.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar	<input type="checkbox"/> Lampan är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd
--	---	--

## FÖRBRUKNINGSDATA

**Strömförbrukning: avstängt läge: 0,065 W / standby-läge: 0,065 W**

	Lastkapacitet [kg]	Centrifugerings-hastighet [varv/minut]	Fuktighet [%]	Energiförbrukning [kWh]**	Torktid [min]**
☉ Cotton ◻ *	7	1 000	60	3,92	119
	3,5	1 000	60	2,29	72
☉ Cotton ◻	7	800	70	4,58	139
	7	1 400	50	3,46	105
Bomullsmaterial stryktorrt	7	800	70	3,99	114
	7	1 000	60	3,43	98
	7	1 400	50	3,03	87
Syntetmaterial skåptorrt	3,5	1 000	60	1,44	46


\*Referensprogram för energietikett/norm 392/2012/EU

\*\*Energiförbrukningen och torktiden kan skilja sig från ovanstående värden eftersom de beror på användningsförhållandena (spänningsvariationer, blandning av textilier, textiliernas fuktighet efter centrifugering, lastkapacitet). Förbrukningsdata påverkas även av valda tillvalsfunktioner.

Alla angivna värden i enlighet med EN 61121.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

## Snabbguide

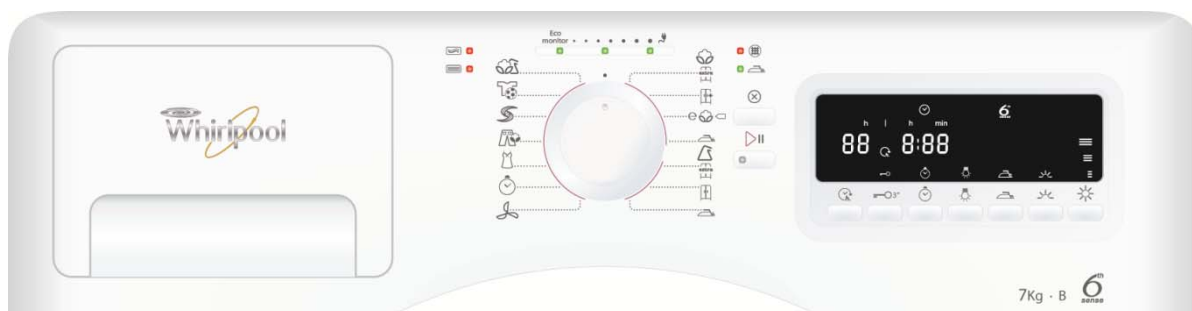

### Indikatorlampor och tillval



#### Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

”Start (Paus)”-indikatorn blinkar.



#### ”Start (Paus)”-knapp



Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



#### Filter

Indikatorn tänds när filtret och/eller värmeväxlaren och dess hölje behöver rengöras.

**Rengör filtret efter varje torkning.**



#### Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt. Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

**Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.**



#### Rengör värmeväxlaren

Lampan tänds efter 30 torkningar och indikerar att värmeväxlaren behöver rengöras.

Rengör värmeväxlaren.



#### h Visning ”Återstående programtid”

Displayen visar uppskattad torktid beroende på vilket torkprogram som har valts.

När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

**Torktiden som visas är ett uppskattat värde och kommer att uppdateras under programmets gång.**



De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas.

Den återstående torktiden uppdateras.

#### Eco monitor

”Eco monitor” visar den uppskattade energiförbrukningen för valda program.

Den här funktionen fungerar inte tillsammans med tidsbaserade program.

När du väljer ett program med fuktkontroll visar ”Eco monitor”-lamporna den uppskattade energiförbrukningen.



De tre indikatorerna visar hur mycket energi som går åt: ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds.

Hur stor energiförbrukningen blir beror på val av program, hur våt tvätten är och tvättvolymen.

Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när torktumblaren väger tvätten.

#### End Slut

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktumblaren.



#### Övertorkningsskydd / 6th Sense

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.



### Torrhetsgrad

Med den här funktionen kan du bestämma hur torr tvätten ska vara.

När du har valt ett program kan du ställa in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen.



Tryck 1 gång för torrare tvätt

**eller**



Tryck 2 gånger för mindre torr tvätt

**eller**



Tryck 3 gånger för normaltorr tvätt.



### Återställning

Vid val av program stänger knappen av alla inställningar och tillval.

Om knappen trycks in under torkning kommer torkningen avbrytas och torktumblaren återgå till programvalsläge.

Knappen måste hållas intryckt i 3 sekunder.



### Knappspärr

Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på användargränssnittet.

Aktivera funktionen genom att trycka in knappen i 3 sekunder tills "nickel"-symbolen visas på displayen.

Avaktivera funktionen genom att trycka in knappen tills "nickel"-symbolen släcks.

Knappspärren förblir aktiv även om programvalsratten vrids till läge "Av" eller om luckan öppnas.

Funktionen måste avaktiveras med knappen.



### Inställning av torktid

Vrid programvalsratten till läge "Torktid".

Tryck in knappen "Torktid" för att ställa in programmets längd med tio minuter åt gången upp till 120 minuter.

h    min  
**8:88**



### Skonprogram

Minskar torktemperaturen.



Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabb" har aktiverats.



### Antiskrynkelfunktion

Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när torkprogrammet är slut.



Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar.

Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktumblaren stängs av.

Funktionen avaktiverar funktionen

"Summer" om denna är på.



### Trumbelysning

Trumbelysningen kan slås på och av.



### h Klart om...

**88**

Med den här funktionen kan du senarelägga programstarten: tryck in knappen för att välja när du vill att torkningen ska vara klar.

- Du kan bestämma vilken tid tvättprogrammet ska avslutas, vilket är lämpligt om du vill tvätta på natten när elpriserna är lägre.
- Funktionen "Klart om..." kan ställas in i hela timmar (1 – 24 h). När du trycker på knappen visas först den kortaste möjliga tiden. Fortsätt trycka på knappen för att bläddra igenom de övriga tiderna. För att radera inställningen, fortsätt trycka på knappen tills värdet "0:00" visas.
- När du har ställt in önskad tid för funktionen "Klart om...", tryck på "Start"-knappen för att påbörja nedräkningen.
- Du kan fortfarande ställa in och stänga av andra funktioner under nedräkningens gång.
- Ibland avslutas torkningen före den inställda "Klart om..."-tiden (t.ex. när det är lite tvätt i maskinen). Torktumblaren kommer då att tumla tvätten tills den inställda "Klart om"-tiden har passerat. Under tiden visas en animering på displayen. Tumlingen kan avslutas när som helst genom att trycka på någon av knapparna, vrida på programvalsratten eller öppna luckan.

