









Bruksanvisning











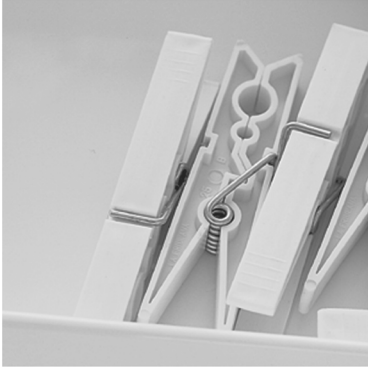








SENSING THE DIFFERENCE



SENSING THE DIFFERENCE

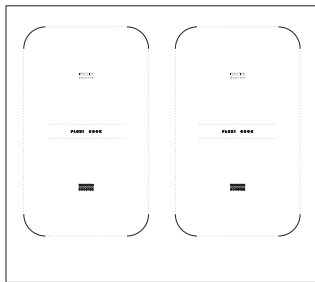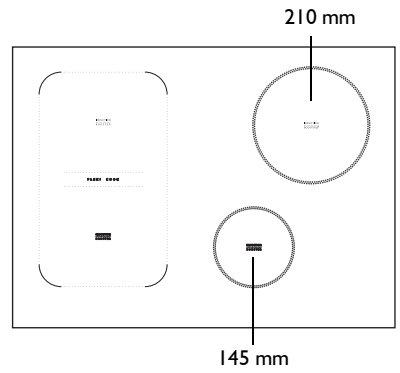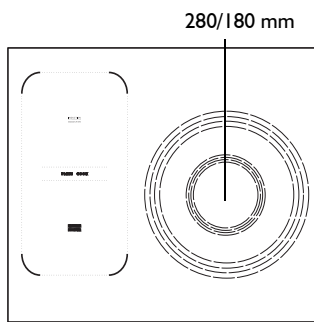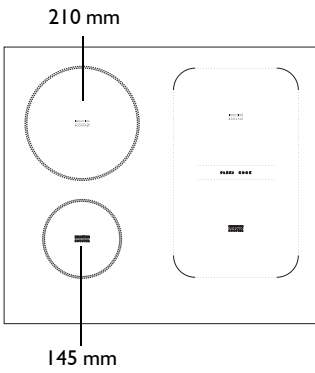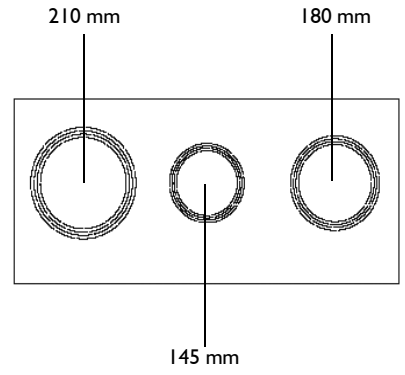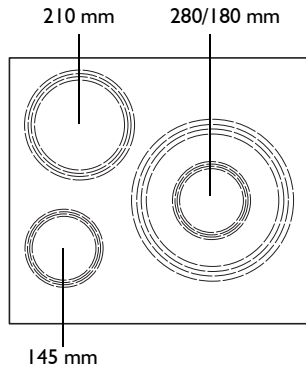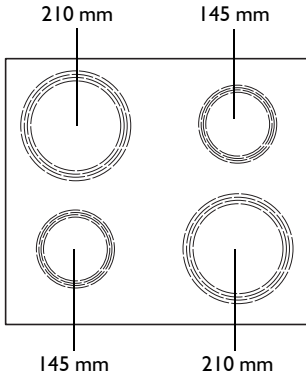

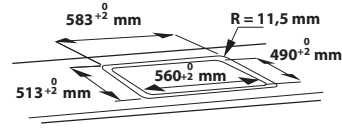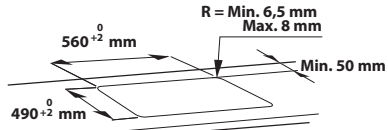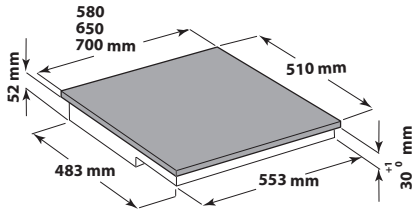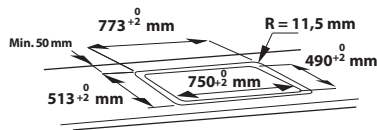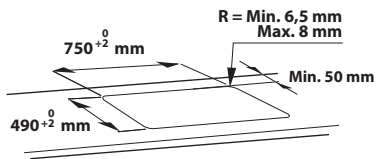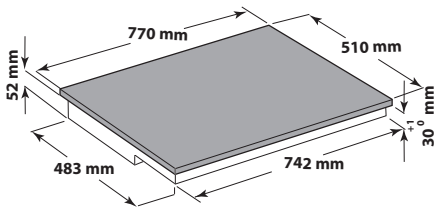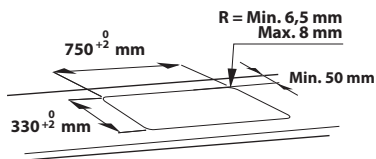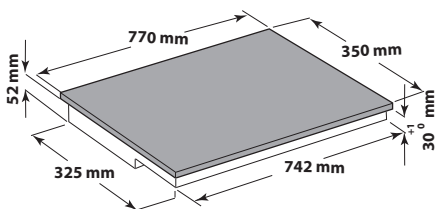A**B****C**

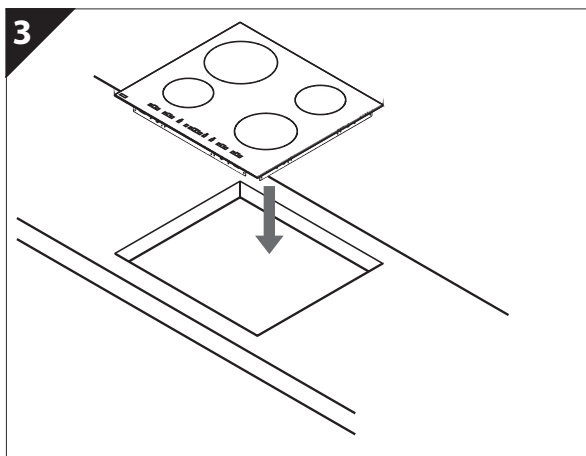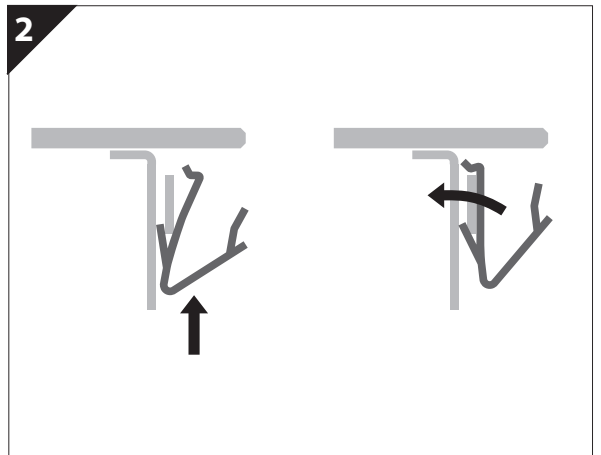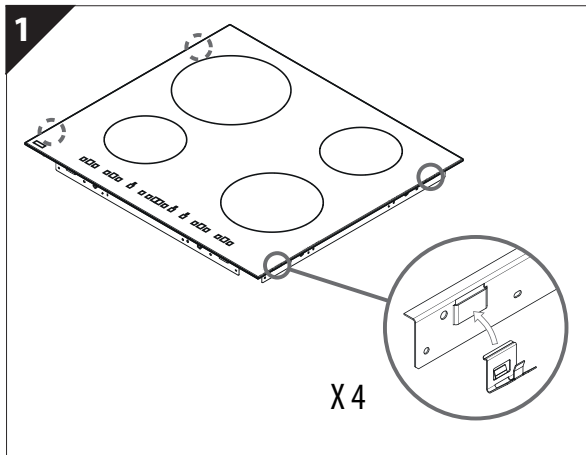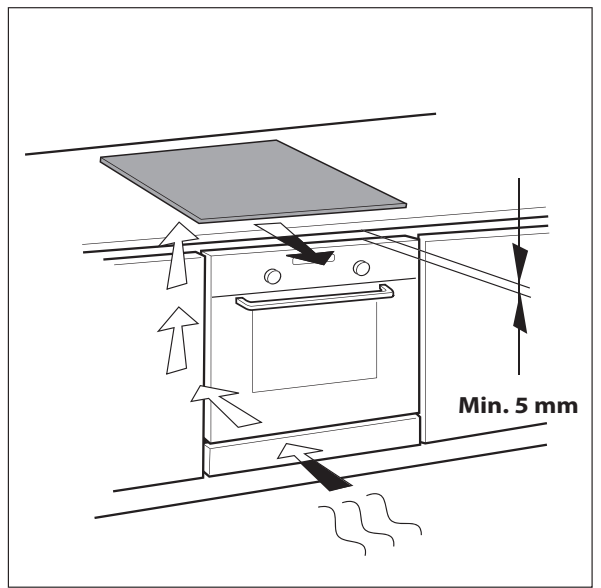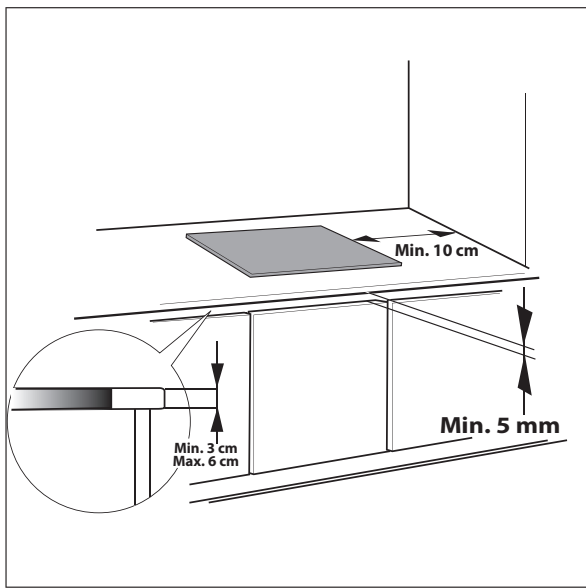

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten.

Dessa instruktioner ska alltid förvaras nära till hands för framtida referens.

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

I denna bruksanvisning och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsmeddelanden som ska läsas och alltid följas.



Detta är varningssymbolen som gäller säkerheten. Den varnar om potentiella risker för användaren och andra personer.

Alla säkerhetsmeddelanden är markerade med denna symbol och följande text:



FARA

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka allvarliga personskador.



VARNING

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka allvarliga personskador.

Alla säkerhetsmeddelanden ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten.


Följ följande instruktioner noggrant:

- Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
- Apparaten ska alltid kopplas bort från elnätet innan installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till elnätet.
- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.
- Använd inte förlängningsladdar, grenuttag eller adaptrar. Anslut inte apparaten till ett uttag som kan manövreras med fjärrkontroll.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att värma rummet). Tillverkaren ansvarar inte för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att inte vidröra värmeelementen.
- Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda apparaten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Rör inte vid apparatens värmeelement under och efter användning. Undvik att apparaten kommer i kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla komponenter har svalnat helt.
- Lägg aldrig lättantändligt material på eller i närheten av apparaten.

- Överhettad fett och olja kan lätt fatta eld. Var uppmärksam när du lagar mat med mycket fett och olja.
- En skiljepanel (medföljer inte) ska installeras i utrymmet under apparaten.
- Om ytan är sprucken ska du stänga av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar (gäller endast för apparater med glasyta).
- Tillagningen ska övervakas. Kortvarig tillagning ska övervakas hela tiden.
- Lämna inte spishällen utan uppsikt vid upphettning av fett eller olja eftersom det kan resultera i brand. Försök ALDRIG att släcka brand med vatten. Stäng istället av apparaten och täck lågorna med ett lock eller en brandfilt.
- FARA:** Låt inte föremål stå på kokytan. Om apparaten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.
- Använd inte ångvätt.
- Föremål av metall, t.ex. knivar, gafflar, skedar och lock, ska inte placeras på spishällen eftersom de kan bli varma.
- Stäng av spishällen med reglaget efter användning och förlita dig inte på kastrullavkänningen (endast för induktionshällar).

MILJÖSKYDD


Kassering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningsymbolen . Förpackningens olika delar ska återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Avfallshantering

Denna produkt är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av den här produkten bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på produkten och på de medföljande dokumenten visar att den inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tips för att spara energi

För att uppnå optimala resultat ska du:

- Använda kokkärl med samma bottendiameter som kokzonen.
- Endast använda flatbottnade kastruller och stekpannor.
- Täcka kokkärl med lock.
- Använda en tryckkokare för att spara energi och tid.
- Placera kokkärlet i mitten av kokzonens markering på spishällen.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- Denna apparat har utformats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i följande EU-direktiv: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU och RoHS 2011/65/?EU.
- Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförfordningen nr 66/2014 i enlighet med den europeiska standarden EN 60350-2.

FÖRE ANVÄNDNING



VIKTIGT: Kokzonerna aktiveras endast om kokkärlet har lämplig storlek. Använd endast kokkärl med symbolen för induktionssystem (se bilden). Placera kokkärlet på en kokzon innan du slår på spishällen.









BEFINTLIGA KOKKÄRL




Använd en magnet för att kontrollera om kokkärlet kan användas till induktionshällar: det går inte att använda kokkärl och stekpannor som inte kan detekteras magnetiskt.

- Se till att undersidan på kokkärlet är slät eftersom den annars kan repa spishällen. Kontrollera kokkärlet.
- Placera aldrig varma kokkärl på spishällens kontrollpanel. Det kan skada apparaten.

REKOMMENDERADE DIMENSIONER

		\varnothing min. 17 cm → max. 28 cm			\varnothing min. 12 cm → max. 18 cm
		\varnothing min. 15 cm → max. 21 cm			\varnothing min. 10 cm → max. 14,5 cm

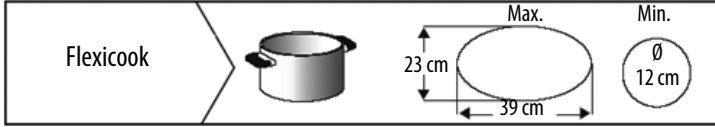


INSTALLATION

Packa upp produkten och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om du upptäcker ett problem. Se bilden på sidan 2 för inbyggnadsmått och installationsanvisningar.

FÖRBBEREDA INBYGGNADSMÖBELN

VARNING

- Installera en skiljepanel under spishällen.
- Den undre delen av produkten får inte vara tillgänglig efter installation.
- Installera inte skiljepanelen om en ugn installeras under.

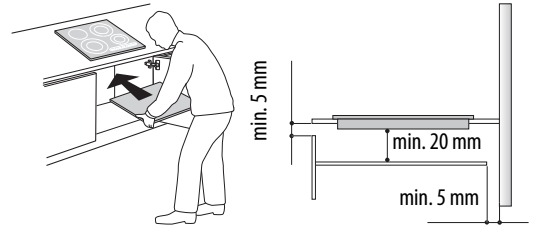

- Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen ska vara samma som på bilden.
- Kontrollera att avståndet mellan spishällen och ovasidan av inbyggnadsmöbeln är minst 5 mm. Om anvisningarna inte följs kan det leda till felfunktion.
- Om en ugn installeras under spishällen ska ugnen vara utrustad med ett kylsystem.
- Installera inte spishällen över en disk- eller tvättmaskin för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas när de exponeras för ånga eller fukt.
- Ring kundtjänsten för att beställa skruvsats 4801 211 00112 om produkten ska monteras i jämnhöjd med bänkskivan.
- När du tar bort spishällen ska du använda en skruvmejsel (medföljer inte) för att lossa klämmorna på undersidan av apparaten.

ELEKTRISK ANSLUTNING



VARNING

- Koppla bort apparaten från elnätet.
- Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om aktuella säkerhets- och installationsbestämmelser.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.
- Elsadden måste vara tillräckligt lång för att spishällen ska kunna tas ut ur bänkskivan.
- Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.

Anslutning till kopplingsplint

Använd en H05RR-F-kabel för den elektriska anslutningen enligt tabellen nedan.

Trådar	Antal x storlek
220-240 V ~ + ⊕	3 x 4 mm ²
220-240 V 3 ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²
380-415 V 3N ~ + ⊕	5 x 1,5 mm ²
380-415 V 2N ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²

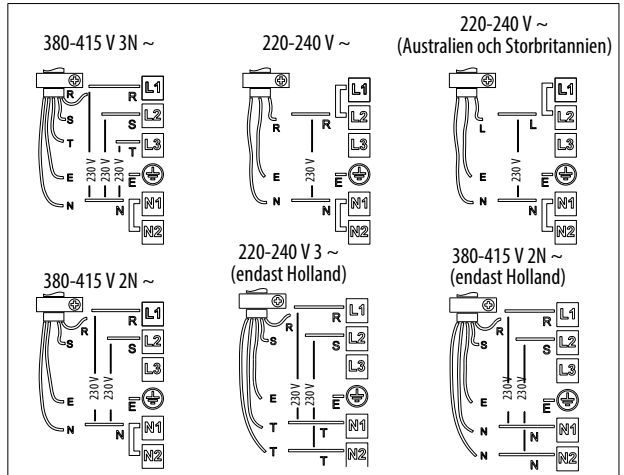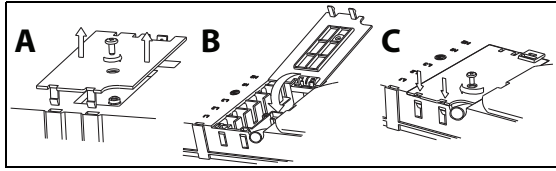

Viktigt:

- Behåll eller ta bort metallbygel mellan skruvarna L1-L2 och N1-N2 på kopplingsplinten enligt kopplings-schemat (se bild).
- Se anslutningsanvisningarna som medföljer kabeln om en kabel finns.
- Kontrollera att alla sex skruvarna på kopplingsplinten är åtdragna när kablarna har anslutits.

Exempel: med bygel (vänster) och utan bygel (höger). Se kopplings-schemat för detaljer (byglarna kan vara mellan L1-L2 och mellan N1-N2).



Anslut den gula/gröna jordledningen till kontakten som är märkt med symbolen ⊕.

Den här ledningen ska vara längre än de andra.

1. Lossa skruven och ta bort kopplingsplintens lock (A). För in locket i kopplingsplintens gängjärn (B).
2. För in elsladden i kabelklämman och anslut ledningarna till kopplingsplinten i enlighet med kopplings-schemat som är placerat nära plinten.
3. Säkra elsladden med kabelklämman.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det i kopplingsplinten med skruven.


Varje gång strömmen ansluts utför spishällen en automatisk kontroll som tar några sekunder.

Om spishällen redan är utrustad med en elsladd ska du följa anvisningarna på sladden. Anslut apparaten till elnätet med en flerpolig strömbrytare med ett kotaktavstånd på minst 3 mm.

BRUKSANVISNING

Beskrivning av kontrollpanelen

Kontrollpanel

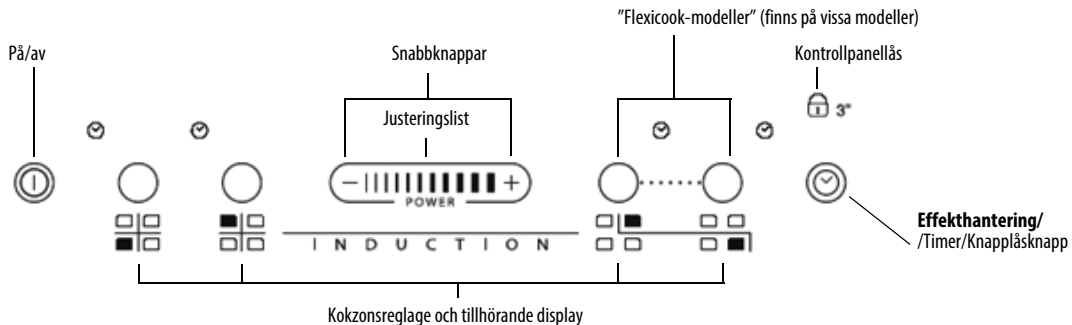



Slå på/stänga av spishällen

Slå på spishällen genom att trycka in knappen ① i cirka 2 sekunder tills kokzonsdisplayen tänds. Tryck in samma knapp tills displayen släcks för att stänga av spishällen. Alla kokzoner stängs av

Om spishällen har använts kommer restvärmeindikatorn "H" förbli tänd tills kokzonerna kylts av.


Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder stängs spishällen av.

Sätta på och justera kokzoner




Användning av justeringslist

Öka effektnivån



Minska effektnivån



När spishällen har slagits på kan du aktivera en kokzon genom att trycka på motsvarande knapp och placera kastrullen på kokzonen. Du kan ställa in effektnivån på min. 0 och max. 9 med skjutreglaget eller välja funktionen booster ("P") om den finns tillgänglig.

För att höja effektnivån, skjut fingret längs rullningslisten från vänster till höger flera gånger. För att sänka den, skjut fingret åt andra hållet. Alternativt kan snabbknapparna "+" och "-" användas.

Stänga av kokzonerna

Stäng av kokzonen genom att trycka på motsvarande knapp i mer än 3 sekunder.


Kokzonen stängs av och "H" visas på motsvarande display om kokzonen fortfarande är varm.

Kontrollpanellås

Använd den här funktionen för att spärra reglagen och förhindra oavsiktlig aktivering. För att aktivera kontrollpanellåset, sätt på spishällen och tryck in timerknappen i tre sekunder. En ljudsignal avges och en kontrollampa nära knapplässymbolen tänds. Alla funktioner på kontrollpanelen är låsta utom avstängningsfunktionen. Upprepa proceduren för att avaktivera kontrollpanellåset. Indikatorn släcks och spishällen kan användas igen.

Kontrollpanellåset kan aktiveras eller avaktiveras oavsiktligt om vatten, utspillda vätskor eller andra föremål hamnar på knappen under symbolen.

Timer



Du kan använda timern för att ställa in en koktid på max 99 minuter (1 timme och 39 minuter) för alla kokzoner.

Välj kokzonen som du vill ställa in timern för och tryck på timerknappen. En ljudsignal avges när funktionen väljs (se bilden). "00" visas på displayen och LED-indikatorn tänds. Välj önskad tid genom att trycka in och hålla kvar knapparna "+" eller "-" på skjutreglaget. När den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt. Tryck in timerknappen i minst 3 sekunder för att avaktivera timern.

Upprepa proceduren för att ställa in timern för en annan kokzon. Timerdisplayen visar alltid timern för den valda kokzonen eller den kortaste tiden. Ändra eller avaktivera timern genom att trycka in knappen för val av kokzon för motsvarande timer.

Varningar på kontrollpanelen

Restvärmeindikator



Spishällen är utrustad med en restvärmeindikator för varje kokzon. Indikatorerna varnar användaren när kokzonerna är varma.

Om H visas på displayen är kokzonen fortfarande varm. Om restvärmeindikatorn för en given kokzon är tänd kan den zonen användas för att till exempel hålla en maträtt varm eller för att smälta smör.

När kokzonen har svalnat släcks displayen.

Indikator för felaktigt placerad eller ingen kastrull.



Meddelandet "ingen kastrull" visas på displayen (se figuren) om kastrullen inte är av lämplig typ, inte är korrekt placerad eller inte har lämpliga mått. Om ingen kastrull detekteras inom 60 sekunder stängs spishällen av.

Snabbkokning (booster)

Funktionen finns på vissa kokzoner och gör det möjligt att utnyttja spishällens maximala effekt (t.ex. för att snabbt koka upp vatten). För att aktivera funktionen, tryck på knappen "+" tills "P" visas på displayen. När booster-funktionen har använts i 10 minuter ställer produkten automatiskt in zonen på nivå 9.

Strömreglering (finns på vissa modeller)

Tack vare effektregleringsfunktionen kan användaren ställa in spishällens maximala effekt, om så önskas.




Inställningen kan ändras när som helst och sparas fram till nästa ändring.

Genom att ställa in den maximala effektnivån justerar spishällen automatiskt fördelningen till de olika kokzonerna så att denna effektgräns inte överskrids. Denna funktion har även fördelen att kunna hantera alla kokzoner samtidigt utan risk för överbelastning.

4 maximala effektnivåer finns och visas på displayen: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW är spishällens maximala effekt)

Vid leverans är spishällen inställd på maximal effektnivå

När du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange önskad temperaturnivå genom att följa stegen nedan:

Steg	Kontrollpanel	Display
1	 Tryck i ungefär 3 sekunder	
2	Tryck på Effektregleringsknappen för att bekräfta föregående steg	Displayen visar 
3	 Tryck för att ställa in önskad nivå från de tillgängliga alternativen	Ljuset tänds tillsammans med funktionsljuset för de olika kokzonerna
4	Tryck på Effektregleringsknappen för att bekräfta föregående steg	Displayen visar inställd nivå som blinkar i ungefär 2 sekunder. Därefter avges spishällen en ljudsignal och stängs sedan av. Den är redo för användning

Symbolen  tänds i mitten och en ljudsignal avges i cirka 5 sekunder om ett fel uppstår under effektinställningen. Om så är fallet ska du upprepa proceduren från början. Om felet uppstår igen ska du kontakta kundtjänst.


Om användaren försöker öka effektnivån när maximal effektnivå redan är inställd blinkar effektnivån för kokzonen två gånger och en ljudsignal hörs.

För att höja kokzonens effektnivå måste först effektnivån för en eller flera andra aktiva kokzoner minskas manuellt.


Flexicook


Med den här funktionen kan du använda kokzonen som två separata kokzoner eller som en extra stor kombinerad kokzon.



Den stora kokzonen kan användas för rektangulära eller ovala kastruller (med maximal bottenvidd på 38x23 cm) eller flera standardkastruller samtidigt. För att aktivera funktionen flexicook, sätt på spishällen och tryck samtidigt på de 2 kokzonsknapparna. Displayerna visar nivån "0". Båda punkterna efter nivåciffran är tända för att ange att Flexicook är aktiverad.

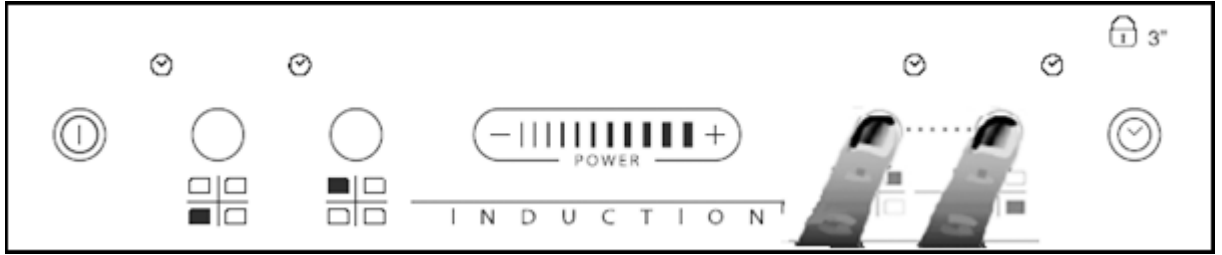

Ändra effektnivån (1-9 eller P) genom att trycka på knapparna "-/+ " eller genom att använda det steglösa reglaget. Avaktivera funktionen genom att trycka på de två zonknapparna samtidigt. Stäng av zonerna helt genom att trycka in en av zonknapparna i 3 sekunder.

i Meddelandet "no pot"  visas på displayen för spishällen som inte kan känna av ett kokkärl (på grund av att kokkärlet saknas, är felplacerat eller inte är anpassat för induktionshällar). Meddelandet fortsätter att visas i 60 sekunder: Under tiden kan du placera nya kastruller eller flytta kastrullerna inom den flexibla kokzonens område.

Om inget kokkärl känns av i zonen efter 60 sekunder slutar systemet att "söka" efter nya kokkärl. Symbolen  fortsätter att visas på displayen för att påminna om att zonen har avaktiverats.

Tryck på en av de två knapparna för att aktivera flexicook igen  


Funktionen kan även känna av när ett kokkärl flyttas från en zon till en annan inom det stora området och kan anpassa effektnivån så att den överensstämmer med den ursprungliga placeringen (se bilden nedan: när en kastrull flyttas från den främre zonen till den bakre zonen visas effektnivån på displayen för den zon där kastrullen har placerats).

Du kan även använda det stora området som två separata zoner genom att trycka på motsvarande knapp för en separat zon. Placera kokkärlet i mitten av den separata kokzonen och justera effekten med det steglösa reglaget.

i VIKTIGT: Placera kokkärlen i mitten av kokzonen så att mitten på de separata kokzonerna täcks.

Placera kokkärlen i mitten av kokzonen om du använder stora, rektangulära eller ovala kokkärl.

Korrekt och felaktig placering av kokkärl:

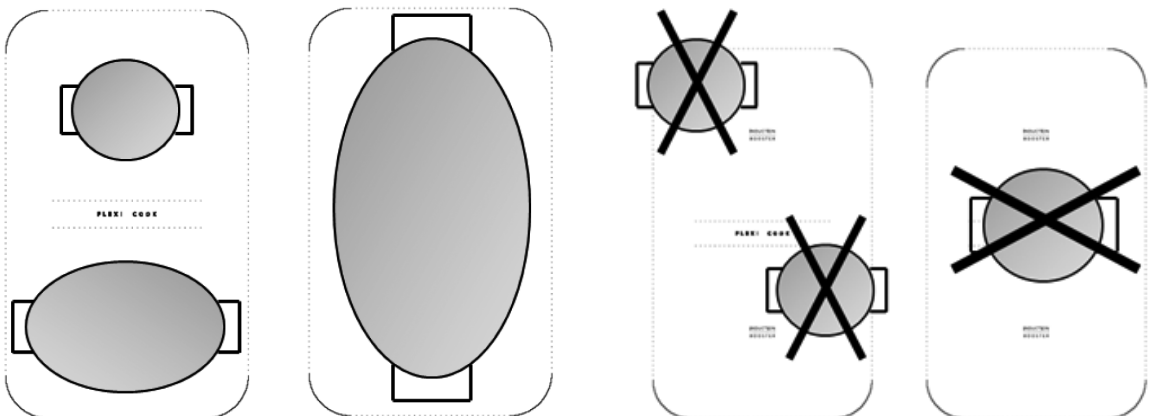

RENGÖRING

VARNING

- Använd inte ångrengöring.
- Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn ("H") är släckt innan du rengör produkten.

VIKTIGT: Använd inte slipande svampar eller stålull. Användning av slipande produkter kan med tiden förstöra glaset.

- Rengör spisen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta bort matrester och fläckar.
- Socker eller mat med hög sockerhalt skadar spishällen och ska torkas bort omedelbart.
- Salt, socker och sand kan repa glasytan.
- Använd en mjuk duk, hushållspapper eller rengöringsprodukter som passar för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).

FELSÖKNING

- Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Bruksanvisning".
- Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
- Torka av spishällen noga efter rengöring.
- Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.
- Om spishällen inte går att stänga av efter användning ska du koppla bort den från eluttaget.

FELKOD	BESKRIVNING	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
C81, C82	Kontrollpanelen stängs av på grund av hög temperatur	De elektroniska delarnas interna temperatur är för hög	Vänta tills spishällen har svalnat innan du använder den igen.
F42 eller F43	Felaktig spänning	Sensorn känner av att nätspänningen inte överensstämmer med apparatens spänning	Koppla bort spishällen från eluttaget och kontrollera elanslutningen
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60		Kontakta kundservice och ange felkoden	

SPISHÄLLEN GER IFRÅN SIG LJUD

Induktionshällar kan avge visslande eller knäppande ljud under normal användning. De kommer i själva verket från kastrullerna och stekpannorna och beror på deras botten (exempelvis botten som är tillverkad av flera lager material eller ojämn botten). Ljuden varierar beroende på vilka kastruller och stekpannor som används och hur mycket mat de innehåller och det betyder inte att något är fel.

Dessutom är spishällen försedd med ett inre kylsystem som kontrollerar temperaturen på de elektroniska delarna. Följaktligen kan man höra ljudet av kylfläkten under användning och flera minuter efter att spishällen har stängts av. Detta är normalt och nödvändigt för att apparaten ska fungera korrekt.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand med hjälp av kapitlet "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste kundtjänst.

Lämna alltid följande uppgifter:

- En kort beskrivning av felet.
- produkttyp och modell;
- servicenumret (numret finns efter ordet SERVICE på typskylten) som finns under apparaten (på metallplattan);
- Fullständig adress.
- Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Vänd dig till en **auktoriserad serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt). Reservdelar finns tillgängliga i 10 år.

EFFEKTABELL

Effektnivå		Typ av tillagning	Använd nivå (indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
Maxeffekt	Boost	Värma upp snabbt	Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att snabbvärma kokvätskor
	8-9	Fritera - koka	Perfekt för att bryna, starta en tillagning, friterar djupfrysta livsmedel, snabbkoka
Hög effekt	7-8	Bryna - fräsa - koka - grilla	Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (kortvarigt, 5-10 minuter)
	6-7	Bryna - koka - ånga - fräsa - grilla	Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och grilla (i medellång tid, 10-20 minuter), förvärma tillbehör
Medeleffekt	4-5	Koka - ånga - bryna - grilla	Perfekt för att stuva, hålla rätter småkokande, tillaga (långvarigt). Fräsa ihop pasta med såsen
	3-4	Koka - småkoka - koka ihop - fräsa ihop pasta med såsen	Perfekt för längre kokning (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk), för att fräsa ihop pasta med såsen
	2-3		Perfekt för recept som ska koka länge (mindre än tre liter i volym: ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vi, buljong, mjölk)
Låg effekt	1-2	Smälta - tina - varmhålla - fräsa ihop	Perfekt för att mjukgöra smör, smälta choklad försiktigt, tina små mängder livsmedel eller bara hålla varmrätter varma (t.ex. såser, soppa, minestrone)
	1		Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla temperaturen på uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion)
AV	Nolleffekt	Avställningsyta	Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med ett "H")

OBS!

Vid tillagning av rätter som kräver perfekt värmefördelning (t.ex. pannkakor) på den dubbla 28 cm kokzonen (där sådan finns), använd stekpannor som inte är större än 24 cm i diameter. För värmekänslig tillagning (t.ex. för att smälta choklad eller smör) ska man använda de mindre singelkokzonerna.

Fabrik: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico
Adress: (21024) Biandronno Loc. Cassinetta (VA) – Italy



400010867379

Made in Italy



02/16