


TUTUSTU LAITTEESI TOIMINTAAN

Juuri ostamasi ❄️ -symbolilla merkitty laite on tarkoitettu tuoreiden ja kypsennettyjen ruokien pakastamiseen, pakasteruokien säilyttämiseen ja jääkuutioiden tekemiseen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ne sisältävät laitteen ja toimintojen kuvauksen lisäksi myös hyödyllisiä tuoreiden ruokien pakastamiseen ja pakasteruokien säilyttämiseen liittyviä vinkkejä.

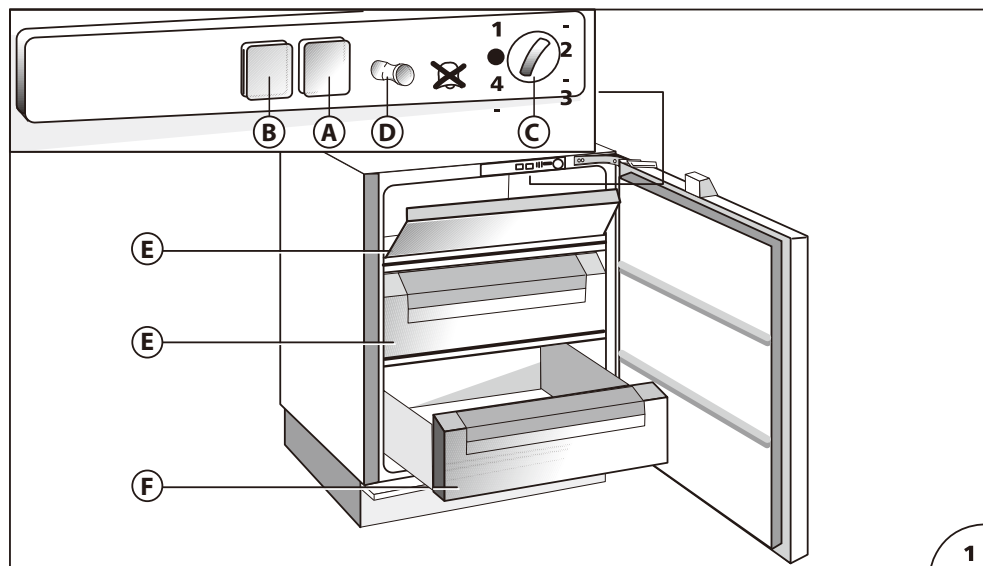

LAITTEEN KUVAUS (Kuva 1)

Käyttöpaneeli

- A) Toiminnan merkkivalo (vihreä valo)
 - B) Lämpötilan merkkivalo (punainen hälytysvalo)
 - C) Lämpötilan säätönappi (termostaatti)
 - D) Ovi auki -hälytyskytkin (mallikohtainen)
 - E) Korit (pakastamista ja säilytystä varten)
 - F) Vain säilytystä varten tarkoitettut korit.
 - G) Eutektinen järjestelmä: poista laatikosta F ja aseta korkeaan osastoon E tuotteen virrankulutuksen optimoimiseksi.
- Joissakin malleissa on lisävarusteena jäähdytysnesteellä täytettyjä kylmäpakkauksia.

ASENNUS

Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa. Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen tai liian lähelle muita lämmönlähteitä, kuten liesiä, lämpöpattereita tai kuumavesivaraajia. Laite on kuitenkin asennettava kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Huomautus: Pistokkeen on oltava helpossa paikassa myös laitteen asennuksen jälkeen, jotta laite voidaan irrottaa tarvittaessa sähköverkosta. Jos tämä ei ole mahdollista, laite on kytkettävä sähköverkkoon sellaisen kaksinapaisen verkkokytimen kautta, jonka kosketinten väli on vähintään 3 mm ja joka sijaitsee helpopääsyisessä paikassa.

SÄHKÖLIITÄNTÄ JA LAITTEEN KÄYTTÖ

Varmista, että laitteen sisällä olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.

Laitte on kytkettävä lain mukaan maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Kun laite on kytketty sähköverkkoon ja lämpötilanvalitsinta ei ole asetettu kohtaan •, vihreä valo (A) ja punainen valo (B) (**Kuva 1**) syttyvät. Vihreä merkkivalo palaa aina sen merkiksi, että laite on toiminnassa. Punainen merkkivalo palaa aina niin kauan, kunnes laite on saavuttanut halutun lämpötilan. Se syttyy uudelleen, jos pakastimen sisälämpötila nousee sen vuoksi, että laitteen ovea avataan toistuvasti tai pidetään avoinna pitkään tai että pakastimeen laitetaan tuoreita ruokia.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Laitteen termostaatti (**Kuva 1**) säätelee laitteen sisälämpötilaa. Asento • tarkoittaa, että laite on kytketty pois päältä. Pakasteiden sopiva säilytyslämpötila on -18°C . Termostaatin valitsin kannattaa asettaa normaaliolosuhteissa (huoneen lämpötila $+20$ – 25°C) keskiasentoon. Jos haluat, että pakastimen sisälämpötila on alle tai yli -18°C , säädä termostaatin valitsinta suuremmalle tai pienemmälle. Muistathan, että laitteen sijainti, huoneilman lämpötila ja oven avaukset vaikuttavat laitteen sisälämpötilaan. Termostaatin valitsimen asentoa voi joutua muuttamaan edellä mainituista syistä. Jos haluat tarkistaa pakastimessa säilytettävän ruoan lämpötilan, aseta (laitteen mukana mahdollisesti toimitettu) lämpömittari ruoan alle. Jos lämpömittari asetetaan ruoan päälle, se mittaa laitteen sisäilman lämpötilan, joka ei vastaa välttämättä pakastimessa säilytettävän ruoan lämpötilaa.

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ

Laitte antaa äänimerkin, mikäli ovi jää auki (mallikohtainen ominaisuus).

PAKASTAMINEN (Kuva 2)


Arvokilvessä on ilmaistu tuoreiden elintarvikkeiden määrä, jonka laite pystyy pakastamaan 24 tunnissa, kun se on sijoitettu huoneenlämpötilaan eli $+25^{\circ}\text{C}$ asteeseen.

Älä pane ruokia pakastimeen lämpiminä. Älä koskaan pakasta osittain tai kokonaan sulaneita elintarvikkeita.

Kääri tai pakkaa pakastettavat elintarvikkeet alumiinifolioon, muovikelmuun tai sopivaan astiaan.

Kiinnitä pakkaukseen etiketti, johon on merkitty pakastuspäivämäärä ja pakkauksen sisältö.

Pakastinosasto säilyttää sopivan säilytyslämpötila noin 15 tunnin ajan, jopa sähkökatkoksen sattuessa.

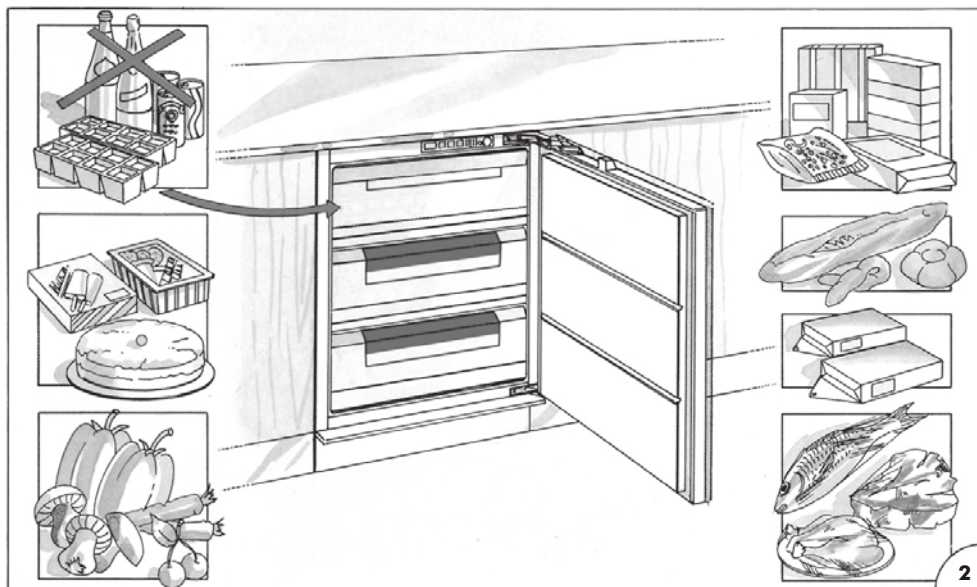

Tällöin on kuitenkin suositeltavaa pitää ovi koko ajan suljettuna.

Älä pakasta hiilihapollisia juomia ja vältä nauttimasta tiettyjä tuotteita, kuten mehujäitä, liian kylmänä.

Huomautus: Ovea ei pysty avaamaan aina heti sulkemisen jälkeen, koska oven tiivisteet pitävät tällöin erittäin hyvin. Yritä avata ovi muutaman minuutin kuluttua.

JÄÄPALOJEN TEKEMINEN

Täytä 3/4 jääpala-astiasta vedellä ja aseta astia se pakastelokeroon. Jos astia tarttuu pakastimen pohjaan, älä yritä irrottaa sitä terävillä tai leikkaavilla esineillä, jotka voivat rikkoa laitteen. Käytä tarvittaessa lusikan kahvaosaa. Irrota jääpalat taittamalla muovista astia kevyesti.

Huomautus: Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastelokerosta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.

PAKASTERUOKIEN SÄILYTTÄMINEN

Kaupasta ostettavat pakasteet kannattaa kuljettaa kotiin kylmäkasseissa tai -laukuissa.

Ne kannattaa ostaa viimeisenä ja kääriä sanomalehtipaperiin. Pakasteet kannattaa laittaa pakastelokeroon heti kotiin tultua. Tuotteet on käytettävä joka tapauksessa ennen pakkaukseen merkittyä päivä määrää.

PAKASTEIDEN SULATTAMINEN

Tässä muutamia perusvinkkejä:

Raa'at vihannekset: Älä sulata – laita vihannekset suoraan pakastimesta kiehuvaan veteen ja keitä normaaliin tapaan.

Liha (suuret palat): Sulata jääkaapissa poistamatta pakkauksesta. Pidä huoneenlämmössä muutama tunti ennen kypsennystä.

(Pienet palat): Sulata huoneenlämmössä tai kypsennä heti.

Kala: Sulata jääkaapissa poistamatta pakkauksesta tai kypsennä heti ennen kuin kala on sulanut kokonaan.

Valmiiksi kypsennetty ruoka: Kuumenna uunissa poistamatta ruokaa alumiiniastiasta.

Hedelmät: Sulata jääkaapissa.

PAKASTIMEN SULATTAMINEN

Pakastin täytyy sulattaa yleensä 2–3 kertaa vuodessa, kun jääkerroksen paksuus on vähintään 3 mm. Tasojen päälle kertynyttä jäätä kannattaa poistaa säännöllisesti muovisella raapalla.

Vältä terävien tai leikkaavien esineiden käyttöä. Pakastin kannattaa sulattaa, kun sen sisällä on mahdollisimman vähän ruokaa. Kääri pakasteet usean sanomalehtikerroksen sisään (tai peittoon) ja laita ne jääkaappiin tai muuhun viileään paikkaan. Säädä termostaatin valitsin asentoon •, irrota laite sähköverkosta ja jätä ovi auki. Irrota korit vetämällä niitä eteen ja ylös. Älä käytä erikseen myytäviä sulatustuotteita, koska ne voivat sisältää vaarallisia aineita. Puhdista ja kuivaa laite huolellisesti sulatuksen jälkeen. Kytke pakastin sähköverkkoon. Laita pakasteet takaisin laitteeseen.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Säännöllinen ja huolellinen huoltaminen pidentää laitteen käyttöikää. Irrota laite sähköverkosta ennen kuin suoritat mitään huolto- tai puhdistustoimenpiteitä. Puhdista laite säännöllisesti vesi-etikkaliuoksella. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä hankaavia pesuaineita. Puhdista oven tiiviste säännöllisesti vedellä ja kuivaa se huolellisesti. Älä puhdista oven tiivistettä öljyllä tai millään muulla rasvalla, koska tiiviste voi rikkoutua. Kytke olet puhdistanut laitteen, kytke se takaisin sähköverkkoon.

VINKKEJÄ LOMIEN AJAKSI

Jos olet pitkään poissa, irrota laite sähköverkosta ja pese laite ulko- ja sisäpuolelta. Jätä laitteen ovi auki tunkkaisen hajun välttämiseksi. Jos olet poissa vain lyhyen aikaa, voit jättää laitteen normaaliin toimintatilaan.

HUOLTO

Laitteen toimintahäiriöt eivät johdu aina siinä olevasta viasta. Häiriöt voivat johtua myös virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Tutustu tähän vianmäärittämissoppaaseen ennen kuin soitat huoltoon. Näin vältät turhilta maksullisilta puheluilta.

Jos punainen valo palaa tai vilkkuu, laitteen sisälämpötila on liian korkea.

Tarkista, että:

- ovi on suljettu kunnolla,
- termostaatin valitsin on oikeassa asennossa (katso kohta Lämpötilan säätäminen),
- laitetta ei ole asennettu liian lähellä lämmönlähdettä,
- laitteen sisäseinissä ei ole paksua jääkerrosta,
- ilma pääsee virtaamaan esteettömästi.

Jos kompressorin toimii jatkuvasti. Tarkista, että:

- ympäristön lämpötila ei ole liian korkea,
- ovea ei avata liian usein.

Laitteen käyntiääni on erittäin kova. Tarkista, että:

- laite on seisoo tukevasti tasaisella alustalla.

Laite ei toimi. Tarkista, että:

- termostaatin valitsin ei ole asennossa •,
- onko kyseessä sähkökatko,
- pistoke on kytketty huolellisesti pistorasiaan,
- automaattinen suojakatkaisin ei ole aktivoitunut tai sulake palanut,
- virtajohto on ehjä (katso myös seuraava Huomautus).

Huomautus: Jos vaihdat virtajohdon uuteen, varmista että uusi virtajohto on kiinnitetty oikein.

Jos pakastin ei toimi yllä kuvattujen tarkistusten suorittamisen jälkeen moitteettomasti, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Kuvaa laitteessa oleva vika selkeästi ja ilmoita pakastimesi tyyppi ja sarjanumero.