

**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

**PRODUCTBESCHRIJVING****EERSTE GEBRUIK**

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

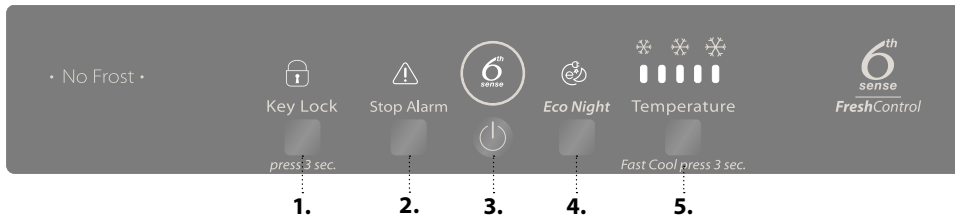**BEDIENINGSPANEEL**

1. Koelkasttemperatuur - Fast cool (snel koelen)
2. Het geluidsalarm uitschakelen
3. Aan/Stand-by
4. "Eco Night"-toets
5. Diepvriestemperatuur - Fast Freeze (snelvries)

**6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL**

Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De functie dient ook om de vochtigheid van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).

**VENTILATOR\***

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt en overmatig vocht gereduceerd. De ventilator is standaard ingeschakeld en kan geactiveerd/gedeactiveerd worden door op de knop onderaan te drukken (zoals te zien op de afbeelding). Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.



Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart. Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

**ANTIBACTERIEEL FILTER\***

Haal het filter uit de doos die zich in de fruit- en groentelade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

**HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN**

Druk kort op de toets "Stop Alarm" om het geluidsalarm uit te schakelen.

**ECO NIGHT-FUNCTIE (NACHTTARIEF)**

Met de Eco Night-functie kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het goedkoopste tarief (meestal 's nachts), wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en deze minder kost dan overdag (alleen in landen met een tijdgebaseerd systeem met meerdere tarieven - vraag de energietarieven op bij uw plaatselijke energiebedrijf). Om de functie te activeren drukt u op de knop Eco Night op het tijdstip waarop het goedkope tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tarief). Als het goedkope tarief bijvoorbeeld om 20:00 uur start dan moet u op dat tijdstip om de knop drukken. Wanneer het lampje Eco Night AAN is, wordt de functie ingeschakeld. Als de functie geactiveerd is, dan past het apparaat het energieverbruik automatisch aan de geselecteerde tijd, d.w.z. het apparaat verbruikt dan overdag minder energie dan 's nachts.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

**Belangrijk:** Voor een goede werking moet de functie zowel dag als nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft actief totdat het uitgeschakeld wordt (of het wordt uitgeschakeld bij een stroomstoring of uitschakeling van het apparaat). Om de functie uit te schakelen opnieuw op de knop drukken. Wanneer het lampje Eco Night UIT is, is de functie niet actief.

Opmerking: het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de Eco Night-functie uitgeschakeld.

**KEY LOCK (TOETSVERGREDELING)**

De toetsenvergrendeling kan worden ingeschakeld/uitschakeld door de toets "toetsenvergrendeling" 3 seconden ingedrukt te houden, totdat u een bevestigingsgeluid hoort (het pictogram gaat branden). Wanneer u een willekeurige toets indrukt terwijl de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, hoort u een geluid en het pictogram "Toetsenvergrendeling" gaat knipperen.

**AAN/STAND-BY**

Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

**TEMPERATUUR KOELVAK**

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de "Temperatuur"-toets.


Er zijn vijf mogelijke regelingen.

- Van een minder lage temperatuur ❄️ (links)
- naar een koudere temperatuur ❄️❄️ (rechts).

**FAST COOL (SNEL KOELEN)**

Druk de "Temperatuur"-toets (Temperatuur"-toets) 3 seconden in om het koelkastcompartiment snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak wordt gelegd. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden. De functie wordt na 30 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals 3 seconden op de toets te drukken.


Opmerking: Voorkom direct contact tussen verse etenswaar en reeds ingevroren etenswaar. Om de invriessnelheid te optimaliseren kunt u de laden wegnemen en de etenswaar direct op de bodem van het vak leggen.



## "0° ZONE" COMPARTIMENT\*

Het "0° ZONE"-compartiment is specifiek ontworpen om een lage temperatuur en de correcte vochtigheid te behouden om verse etenswaar langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, fruit en wintergroenten).


Vochtgestuurde technologie, in combinatie met Active0, zorgt voor de beste conservering van de etenswaar, wanneer het niet volledig verpakt is.

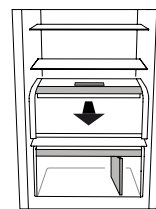

### HET COMPARTIMENT IN- EN UITSCHAKELLEN

De interne temperatuur van het compartiment is ongeveer 0° wanneer het compartiment ingeschakeld is.

Druk langer dan een seconde op de toets (1) om het compartiment in te schakelen, tot het symbool (2) gaat branden. Als het symbool (2) brandt, betekent dit dat het compartiment in bedrijf is. Druk de toets (1) nogmaals langer dan een seconde in om het compartiment uit te schakelen. De temperatuur erin hangt af van de algemene temperatuur van de koelkast.

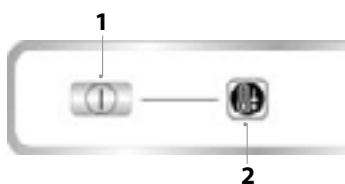

Voor de goede werking van het "0° ZONE" compartiment, is het nodig dat:

- het apparaat aan staat;
- de koelkasttemperatuur tussen +2 °C en +6 °C ligt;
- het "0° ZONE" compartiment ingeschakeld is
- Vacation Mode (vakantiemodus) en Stand-by niet geselecteerd zijn

Opmerking:

- als het symbool bij inschakeling van het compartiment niet gaat branden dient u te controleren of de lade goed geplaatst is; als de storing aanhoudt bel dan het Technische Servicecentrum;
- wanneer het "0° ZONE" compartiment in het apparaat is geplaatst, hoort u mogelijk een zwak geluid, wat u als normaal dient te beschouwen;

**Belangrijk:** wees voorzichtig wanneer u kleine etenswaar en bakjes op de bovenste plaat van het "0° ZONE"-compartiment plaatst. Voorkom dat deze per ongeluk tussen de plaat en de achterwand van het koelkastcompartiment kunnen vallen.

### HET "0° ZONE" COMPARTIMENT VERWIJDEREN

Voer de volgende stappen uit:

1. om het verwijderen van het compartiment te vergemakkelijken, raden we aan dat u de onderste deurvakken leegmaakt (en indien mogelijk verwijdert).
2. Verwijder het compartiment door dit naar boven toe te draaien.
3. Verwijder de witte kunststof plaat onder het compartiment.


Opmerking: het is niet mogelijk de bovenste plaat en zijdelingse steunen te verwijderen.

Om het "0° ZONE" compartiment opnieuw te gebruiken, plaatst u de witte kunststof plaat voorzichtig onder het compartiment terug voordat u de lade aanbrengt en de functie weer inschakelt.





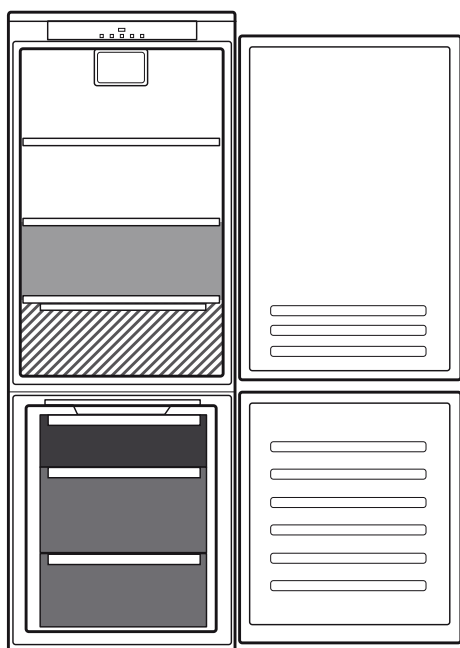

Om de koelkastruimte te vergroten en energieverbruik te reduceren raden we aan om het "0° ZONE" compartiment te verwijderen. Maak het compartiment en de bijbehorende componenten regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water (zorg dat de witte kunststof plaat onder de lade niet ondergedompeld wordt) en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

**Voordat het compartiment gereinigd wordt (ook van buiten), moet de lade verwijderd worden om de stroomtoevoer te ontkoppelen.**

## OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN






### Legenda

-  **GEMATIGDE ZONE**  
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
-  **KOELZONE**  
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
-  **KOUDSTE ZONE**  
Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
-  **FRUIT & GROENTELADE**
-  **LADEN VRIESVAK**
-  **LADEN DIEPVRIESGEDEELTE**  
(Max koelzone)  
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

# PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standby. Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>er geen stroomstoring is</li> <li>de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning)</li> <li>de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken</li> <li>de voedingskabel niet is gebroken.</li> </ul>
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.  Het apparaat kan in Aan/Standby-modus staan.	Modellen met lamp: trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw lampje (zie hoofdstuk "Lamp of LED vervangen"). Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het erkende Servicecentrum. Schakel het apparaat in met de knop Aan/Standby.
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie "Oplossingen").	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>de deuren goed sluiten</li> <li>het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron</li> <li>de ingestelde temperatuur voldoende is</li> <li>de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt.</li> </ul>
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie "Onderhoud en Reiniging van het apparaat").
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Geen ingrijpen vereist.
Het rode lampje  knippert en er klinkt een geluidssignaal.	<b>Alarm deur open</b> Geactiveerd wanneer de deur lange tijd open blijft.	Om het geluidssignaal tijdelijk uit te schakelen drukt u op de knop voor alarmuitschakeling; om het alarm definitief te stoppen sluit u de koelkastdeur.
Het rode lampje  gaat branden en de temperatuurlampjes van het vriesvak knipperen, zoals te zien op de afbeelding: 	<b>Storingsalarm</b> Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het erkende Servicecentrum. Druk op de knop "Stop Alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool



400011194995