



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES DEZE NAUWGEZET DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATER

**VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAM-  
BARE MATERIALEN** in of bij de oven.  
De dampen kunnen brandge-  
vaar of explosie veroorzaken.

**NL**

**GEBRUIK UW MAGNETRON NIET** om  
textiel, papier, kruiden, hout,  
bloemen, fruit of andere brand-  
bare materialen te drogen.  
Brandgevaar.


**ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE  
OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOK-  
ONTWIKKELING IS**, laat de ovendeur  
dan dicht en schakel de oven uit.  
Verwijder de stekker uit het stop-  
contact of schakel de stroom uit  
via de zekering of de elektrici-  
teitskast.

**LAAT HET VOEDSEL NIET OVERGAAR  
WORDEN.** Brandgevaar.

**LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACH-  
TER**, vooral niet wanneer er pa-  
pier, plastic of andere brandbare  
materialen bij het koken worden  
gebruikt. Papier kan verkolen of  
branden en sommige soorten  
plastic kunnen smelten wanneer  
ze worden gebruikt om voedsel  
op te warmen.

**GEBRUIK GEEN** bijtende chemicali-  
en of gassen in dit apparaat.  
Dit type oven is specifiek ont-  
worpen om voedsel op te war-  
men of te bereiden. De oven is  
niet ontworpen voor industrieel  
gebruik of gebruik in laboratoria.

EIEREN

**GEBRUIK UW MAGNETRON** niet  
om hele eieren te ko-  
ken of op te warmen,   
met of zonder schaal,  
want ze kunnen ontploffen zelfs  
nadat de magnetron niet meer  
verwarmt.

**KINDEREN VANAF 8 JAAR EN PERSO-  
NEN MET VERMINDERDE FYSIEKE, SENSO-  
RISCHE OF MENTALE VERMOGENS OF GE-  
BREK AAN ERVARING EN KENNIS, MOGEN  
DIT APPARAAT GEBRUIKEN** indien ze  
onder toezicht staan of instruc-  
ties hebben ontvangen over het  
gebruik van het apparaat en de  
mogelijke gevaren ervan begrij-  
pen.

**LAAT KINDEREN NIET** met het appa-  
raat spelen.

**ALLEEN KINDEREN VANAF 8 JAAR EN ON-  
DER TOEZICHT MOGEN HET APPARAAT GE-  
BRUIKEN**, reinigen of het onder-  
houd ervan uitvoeren.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES




### WAARSCHUWING!

**HET APPARAAT EN DE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN HEET WORDEN** tijdens het gebruik.

**WEES VOORZICHTIG** dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

**HOUD KINDEREN TOT 8 JAAR ZONDER CONSTANT TOEZICHT** uit de buurt van het apparaat.

**GEbruik UW MAGNETRON** niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. De druk verhoogt, wat schade kan veroorzaken bij het openen of kan ontploffen.

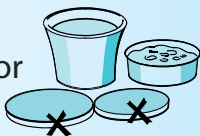

**ALS DE STROOMKABEL VERVANGEN MOET WORDEN**, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. De stroomkabel mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



**ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD.** Voor iemand zonder specifieke training is het gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen verwijderd moeten worden die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

**VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN. DE DEURAFDICHTINGEN EN HET GEBIED EROMHEEN** moeten regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een erkende onderhoudsmonteur.

NL



## BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



### ALGEMEEN

**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.**

**DIT APPARAAT IS BEDOELD** om ingebouwd te worden. Gebruik het niet als vrijstaand apparaat.

**NL**

**DIT APPARAAT IS BEDOELD** om voedsel en dranken op te warmen. Drogen van voedsel of kleding en opwarmen van verwarmingskussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en soortgelijke kan verwondingen, ontsteking of brand veroorzaken.

**HET APPARAAT MAG NIET GEBRUIKT WORDEN** zonder voedsel in de ovenruimte. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

**PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN ALS U DEZE WILT TESTEN.** Het water absorbeert de microgolvenenergie en de oven raakt niet beschadigd.

**GEBRUIK DE OVENRUIMTE** niet als opbergkamer.

**VERWIJDER SLUITSTRIPS** met metaaldraad van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.



### FRITUREN

**GEBRUIK UW MAGNETRON** niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



**GEBRUIK OVENLAPPEN OF OVENWANTEN** om brandwonden te voorkomen wanneer u in aanraking komt met reservoirs, onderdelen van de oven en de pan/ovenschaal na de bereiding.

### VLOEISTOFFEN

**BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER.**

Vloeistoffen kunnen oververhitten tot boven het kookpunt zonder zichtbaar te borrelen. Daardoor kunnen hete vloeistoffen plots overkoken. Doe het volgende om dat te voorkomen:



1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

### VOORZICHTIG

**RAADPLEEG ALTIJD** een magnetronkookboek, in het bijzonder bij het bereiden of opwarmen van voedsel waarin alcohol zit.

### WANNEER U BABYVOEDING

of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld zodat er geen kans is op brandwonden.



**Let erop dat u het deksel en de speen vóór het opwarmen verwijdert.**




## INSTALLATIE



### HET APPARAAT INSTALLEREN



**VOLG DE MEEGELEVERDE** afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

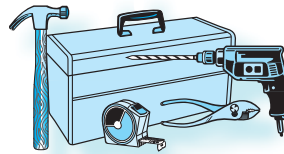

NL

### VOOR HET AANSLUITEN


**CONTROLEER OF DE SPANNING** op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

**VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AANZUIGOEPENINGEN** die zich aan de zijkant in het ovengedeelte be-

finden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

**LET EROP** dat de ovenruimte leeg is voordat u de oven installeert.

**LET EROP DAT HET APPARAAT NIET IS BESCHADIGD.** Controleer of de oven deur goed sluit en of de interne deurafdichting niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

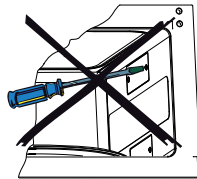

**GEBRUIK HET APPARAAT NIET** als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel de stroomkabel of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Risico op elektrische schokken, brand of andere ongevallen.



**ALS DE STROOMKABEL TE KORT IS,** laat dan door een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur een stopcontact dicht bij het apparaat aanleggen.

**DE STROOMKABEL** van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.

**OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INSTALLATIE** voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm.

## NA HET AANSLUITEN


**U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN** als de deur goed gesloten is.

**DIT APPARAAT MOET** worden geaard. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van deze eis.

NL

**De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.**

## BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

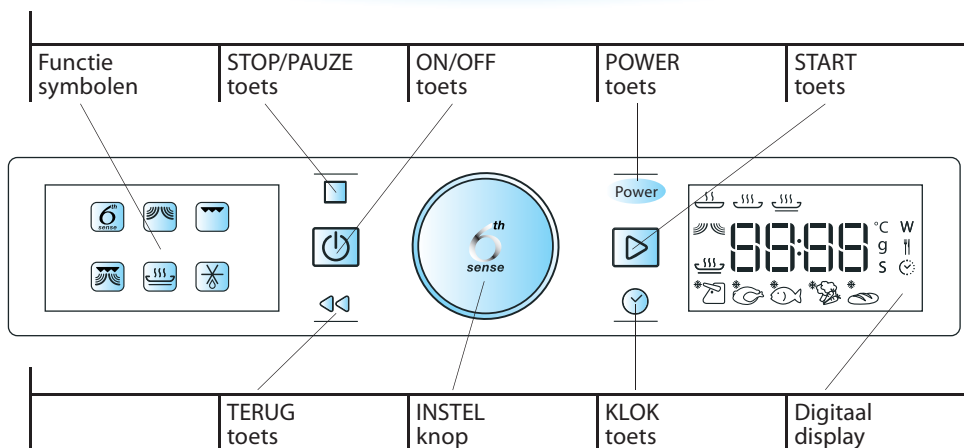



## ACCESSOIRES



### ALGEMEEN

**ER ZIJN** verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

**CONTROLEER OF HET KEUKENGEREI DAT U GEBRUIKT** microgolfbestendig is en test het even snel in de magnetron alvorens het te gebruiken bij het koken.



**ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN/OF ACCESSOIRES** niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetronoven.

**Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


**ALS METAALHOUDENDE ACCESSOIRES** in aanraking komen met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

**CONTROLEER ALTIJD** of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

### PLATEAUDRAGER

**GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER** als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.


☞ Plaats de plateaudrager in de oven.



### GLAZEN DRAAIPLATEAU

**GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU** bij alle toepassingen. Het vangt spatten, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

☞ Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.




### ROOSTER

**GEBRUIK HET ROOSTER** met Grill of Grill Combi.



### CRISPHANDGREEP

**GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP** om de hete crispplaat uit de oven te halen.



### CRISPLAAT

**ZET HET VOEDSEL RECHTSTREEKS OP DE CRISPLAAT.**

Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.



**ZET GEEN KEUKENGEREI** op de crispplaat omdat deze snel zeer heet wordt, en het voorwerp dan waarschijnlijk zou beschadigen.

**DE CRISPLAAT** mag vóór gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min.). Gebruik altijd de crispfunctie bij het voorverwarmen van de crispplaat.

NL



## TOETSENVERGREDELING / VEILIGHEIDSVERGRENDELING



**DE FUNCTIE TOETSENVERGREDELING WORDT** **INGESCHAKELD** als u de TERUG-toets ingedrukt houdt (ongeveer 5 seconden) totdat een sleutel in plaats van de cijfers wordt weergegeven.



De sleutel verdwijnt na 3 seconden en op het display wordt het vorige scherm weergegeven.

Om de toetsenvergrendeling te deblokken drukt u de TERUG-toets 5 seconden lang in.



**DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN** om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".

door






## VOEDSEL ROEREN OF OMDRAAIEN

(ALLEEN 6<sup>TH</sup> SENSE FUNCTIES)



**BIJ SOMMIGE AUTOMATISCHE 6<sup>TH</sup> SENSE FUNCTIES** kan de oven stoppen (afhankelijk van het gekozen programma en de voedselcategorie) en kan de aanwijzing VOEDSEL OMDRAAIEN (TURN FOOD) verschijnen.

Om de bereiding verder te laten gaan:

-  Open de deur.
-  Draai het voedsel om.
-  Sluit de deur en start de oven weer door de starttoets in te drukken.

NL

**OPMERKING: IN DE MODUS SNEL ONTDOOIJEN WERKT DE OVEN NA 2 MINUTEN AUTOMATISCH VERDER** als het voedsel niet is omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien wel langer duren.

## AAN/UIT

**ZET HET APPARAAT AAN OF UIT** door een halve seconde lang op de On/Off toets te drukken. 

**WANNEER HET APPARAAT WORDT INGESCHAKELD**, functioneren alle toetsen en knoppen normaal en wordt de 24-uurs klok niet weergegeven.

**WANNEER HET APPARAAT WORDT UITGESCHAKELD**, werken de toetsen en de instelknop niet (uitgezonderd de starttoets). De 24-uurs klok wordt weergegeven.

**OPMERKING: BIJ DE BESCHRIJVINGEN IN DEZE GEBRUIKS-AANWIJZING** wordt ervan uitgegaan dat de oven ingeschakeld is.

## STANDBY MODUS

**WANNEER DE GEBRUIKER OP DE STOPTOETS DRUKT** of wanneer hij het product een tijd lang niet gebruikt, wordt de oven in de Standby modus gezet.

Wanneer het apparaat is Standby staat, wordt alleen de 24-uursklok gedempt weergegeven. Draai aan de draaiknop of druk op een toets om de Standby modus te verlaten.


## DE BEREIDING STOPPEN / ONDERBREKEN / VERDER TE LATEN GAAN

**OM DE BEREIDING TE ONDERBREKEN:**

**DOOR DE DEUR TE OPENEN KAN DE BEREIDING WORDEN ONDERBROKEN** om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

**OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN:**

**SLUIT DE DEUR** en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

**DRUK TWEEEMAAL** op de starttoets om de tijd met 30 seconden te verlengen. 

**OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN NADAT EEN FUNCTIE IS BEËINDIGD:**

**WANNEER END WORDT WEERGEGEVEN**, kunt u de bereidingstijd met 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Telkens als op de toets wordt gedrukt, worden 30 seconden toegevoegd aan de bereidingstijd.

End

**ER KLINKT GEDURENDE 10 MINUTEN** om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen. 


**OPMERKING:** De oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.



## VOEDSELCATEGORIEËN (ALLEEN 6<sup>th</sup> SENSE FUNCTIES)



WANNEER U DE 6<sup>th</sup> SENSE FUNCTIES GEBRUIKT, dient de oven te weten welke voedselcategorie hij moet gebruiken om goede resultaten te bereiken. Wanneer u met de instelknop een voedselcategorie selecteert, verschijnen het cijfer en het symbool van de voedselcategorie op het display.

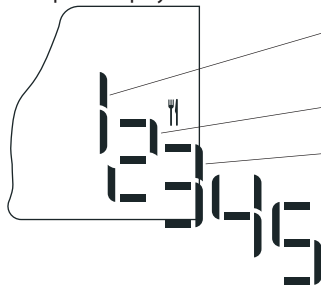

VOEDSEL	
	1 Vlees (100 g - 2.0 kg)
	2 Gevogelte (100 g -

NL

DE VOEDSELCATEGORIEËN worden opgesomd in de tabellen voor elke 6<sup>th</sup> Sense functie.

DE LEIDRAAD VAN DE VOEDSELCATEGORIEËN van de oven geeft aan welke voedselcategorie wordt gebruikt in de functies die met voedselcategorieën werken.

### Opwarmen

6<sup>th</sup> SENSE

Kant-en-klare maaltijd	Diepvries maaltijd	Bevroren lasagne	Soep	Dranken
------------------------	--------------------	------------------	------	---------



### Bereiden

6<sup>th</sup> SENSE

Gepofte aardappelen	Verse groenten	Diepvries groenten	Groenten uit blik	Popcorn
---------------------	----------------	--------------------	-------------------	---------



### Crisp

6<sup>th</sup> SENSE

Frites	Pizza, dunne bodem	Panpizza	Kippenvleugels / kipnuggets	Vissticks
--------	--------------------	----------	-----------------------------	-----------







## AFKOELEN



**ALS EEN FUNCTIE VOLTOOID IS**, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. Dat is normaal en op het display staat "Cool On" (afkoelen aan). Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

**Druk op de TERUG-TOETS** als u de 24-uursklok tijdelijk wilt zien terwijl "Cool On" wordt weergegeven.




**DE AFKOEELPROCEDURE** kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen.

NL

Cool On



## KLOK INSTELLEN

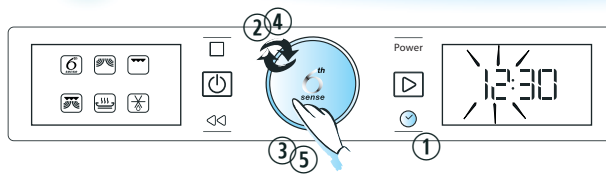

**WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN**, wordt u gevraagd de tijd in te stellen.


**NA STROOMUITVAL GAAT** de klok knipperen en moet deze opnieuw ingesteld worden.

- q** **Druk op de kloktoets (EEN HALVE SECONDE)**. (De twee cijfers links (uren) knipperen).
- w** **Draai de instelknop** om de uren in te stellen.
- e** **Druk op de instelknop**. (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen).
- r** **Draai de instelknop** om de minuten in te stellen.
- t** **Druk nogmaals op de instelknop** om de wijziging te bevestigen.

**DE KLOK IS INGESTELD EN IN WERKING.**



## BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

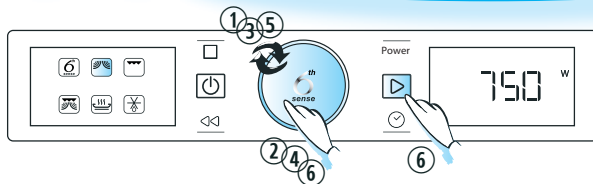


**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

**NL**

- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de magnetronfunctie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP om het magnetronvermogen in te stellen.
- r** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- t** DRAAI DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.
- y** DRUK OP DE STARTTOETS OF OP DE INSTELKNOP.

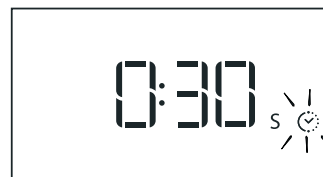

**ALS HET BEREIDINGSproces EENMAAL GESTART IS:**

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk op de toets* wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien.





**TIDENS DE BEREIDING** kunt u de bereidingstijd en/of het magnetronvermogen wijzigen.

Power <=> door op de betreffende toets te drukken: => 


### VERMOGENNIVEAU

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
POWER	AANBEVOLEN GEBRUIK:
1000 W	<b>OPWARMEN VAN DRANKEN</b> , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen.
800 W	<b>BEREIDING VAN</b> groenten, vlees etc.
650 W	<b>BEREIDING VAN</b> vis.
500 W	<b>VOORZICHTIG BEREIDEN VAN</b> bijv. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels.
350 W	<b>LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS</b> , smelten van boter en chocola.
160 W	<b>ONTDOOIEN</b> . Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	<b>IJS</b> zacht laten worden
0 W	<b>ALLEEN BIJ GEBRUIK</b> van de kookwekker.

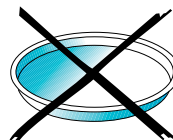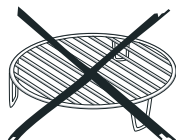



## SNELSTART

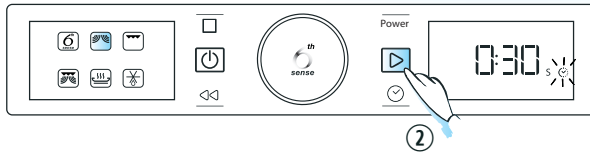


**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

**NL**

Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

**q** **OPEN DE DEUR** en zet het gerecht in de oven. Sluit de deur.



**w** **Druk op de starttoets om automatisch te starten** met maximaal magnetronvermogen (900 W) en een bereidingstijd van 30 seconden. Telkens als op de toets wordt gedrukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden.

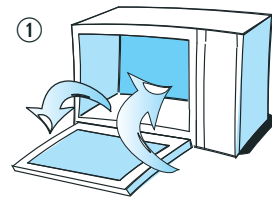

**U KUNT DE BEREIDINGSTIJD OOK VERLENGEN OF VERKORTEN DOOR DE INSTELKNOP te draaien, nadat de functie is gestart.**

**OPMERKING:**

**DEZE FUNCTIE IS ALLEEN BESCHIKBAAR** als de oven is uitgeschakeld of in standby staat terwijl de multifunctionele knop op de magnetronstand staat.

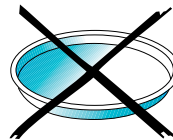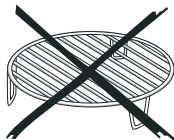



## HANDMATIG ONTDOOIEN



**VOLG DE WERKWIJZE** voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogen 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

**CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG.** Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden.

**BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES**, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (b.v. metalen bindstrips).

**DE VORM VAN DE VERPAKKING** is van invloed op de ontdooitijd. Dunne verpakkingen ontdooien sneller dan hoge verpakkingen.

**HAAL DE STUKKEN** uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

**SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN VAN VOEDSEL** af met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (bijv. kippenpoten en vleugeltjes).



**DRAAI EEN GROOT STUK VLEES** halverwege het ontdooien om.

**GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEES-SAUZEN** ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert.

**WANNEER U ONTDOOIT** is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.


**ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN** wordt het resultaat altijd beter aangezien de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.



NL



## SNEL ONTDOOIEN

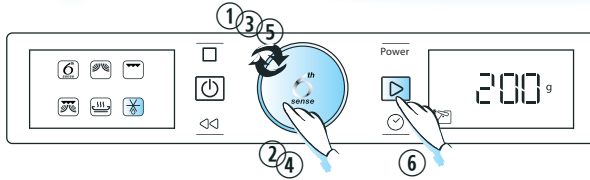

NL

**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

Snel ontdooien mag alleen gebruikt worden als het netto gewicht tussen 100 g en 2,5 kg ligt.




**PLAATS HET VOEDSEL ALTIJD** op het glazen draaiplateau.

Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:



- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de Snel Ontdooien-functie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren.
- r** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- t** DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.
- y** DRUK OP DE STARTTOETS.



**HALVERWEGE HET ONTDOOIIPROCES** stopt de oven en wordt het verzoek "voedsel omdraaien" (turn) weergegeven.

-  Open de deur.
-  Draai het voedsel om.
-  Sluit de deur en start de oven weer door de starttoets in te drukken.

**OPMERKING:** Als het voedsel niet wordt omgedraaid, gaat de oven na 2 minuten automatisch door. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

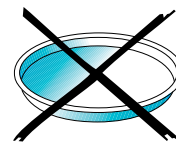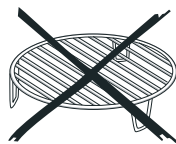



## SNEL ONTDOOIEN



### GEWICHT:

**VOOR DEZE FUNCTIE MOET** het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om het gekozen programma uit te voeren.

**ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT:** Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W voor ontdooien.



### BEVROREN VOEDSEL:

**ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERatuur HEEFT** dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.


**ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERatuur HEEFT** dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



NL

	GERECHT	ADVIEZEN
	<b>q</b> VLEES (100 g - 2,0 kg)	<b>GEHAKT</b> , koteletten, biefstuk of braadvlees.
	<b>w</b> GEVOGELTE (100 g - 2,5 kg)	<b>HELE KIP</b> , stukken of filets.
	<b>e</b> Vis (100 g - 1,5 kg)	<b>HEEL</b> , moten of filets.
	<b>r</b> GROENTEN (100 g - 1,5 kg)	<b>GEMENGDE GROENTEN</b> , doperwten, broccoli enz.
	<b>t</b> BROOD (100 g - 1,0 kg)	<b>HEEL BROOD</b> , broodjes of kadetjes.
<p><b>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD</b> of als het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen bij ontdooien.</p>		

## GRILLEN

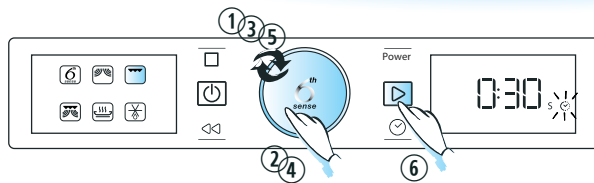

**GEbruik DEZE FUNCTIE OM** snel een bruin korstje te geven aan gerechten op het rooster.

**NL**


Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de grillfunctie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.
- r** DRUK OP DE STARTTOETS.

**LEG VOEDSEL** op het rooster. Draai het voedsel tijdens de bereiding om.


**CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI** dat u gebruikt hittebestendig en ovenvast is.

**GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen.** Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is ook niet geschikt.

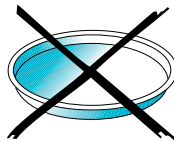



## GRILL COMBI

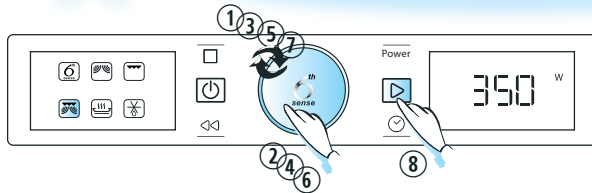

**GEBRUIK DEZE FUNCTIE** voor het bereiden van gerechten als lasagne, vis en gegratineerde aardappelen.

Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

NL

- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de Grill Combi functie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP om het magnetronvermogen in te stellen.
- r** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- t** DRAAI DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.
- y** DRUK OP DE STARTTOETS.



### ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk op de toets* wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien.




**TIJDENS DE BEREIDING** kunt u de bereidingstijd en/of het magnetronvermogen wijzigen.

Power <=> door op de betreffende toets te drukken: => 

**HET MAXIMAAL MOGELIJKE** magnetronvermogen bij gebruik van de Grill Combi is in de fabriek ingesteld.

**PLAATS HET GERECHT** op het rooster of op het glazen draaiplateau.


GRILL COMBI	
POWER:	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	BEREIDEN VAN GROENTEN EN GRATINS
350 - 500 W	BEREIDEN VAN GEVOGELTE EN LASAGNA
160 - 350 W	BEREIDEN VAN VIS EN BEVROREN GRATINS
160 W	BEREIDEN VAN VLEES
90 W	FRUITGRATINS
0 W	ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN TIJDENS DE BEREIDING

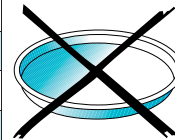





## CRISP

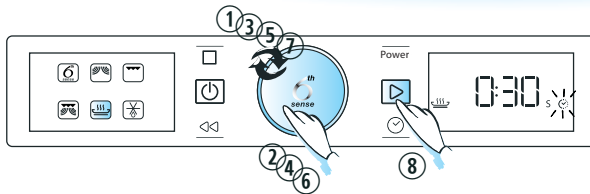

**MET DEZE FUNCTIE** kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. Het werkt ook goed voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

**NL**

Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de crispfunctie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.
- r** DRUK OP DE STARTTOETS.

**DE OVEN WERKT AUTOMATISCH** met microgolven en grill om de crispplaat te verhitten. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur zodat hij het voedsel bruin en krokant kan gaan maken.


**VERZEKER U ERVAN** dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.



**DE OVEN EN DE CRISPPLAAT** worden zeer heet wanneer u deze functie gebruikt.



**ZET DE HETE CRISPPLAAT NIET** op een oppervlak dat kwetsbaar is voor warmte.

**LET EROP DAT U** het grillelement niet aanraakt.

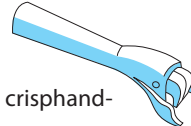


**GEbruik OVENHANDSCHOENEN** of de bijgeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te halen.

**GEbruik ALLEEN** de bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik van deze functie niet het juiste resultaat geven.

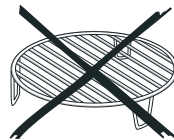



## 6<sup>TH</sup> SENSE OPWARMEN

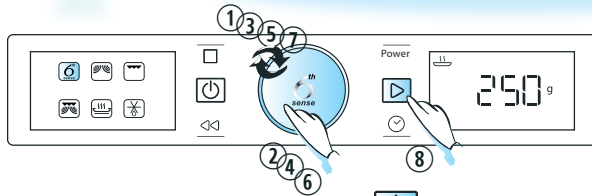

**GEbruik DEZE FUNCTIE** voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel, zowel diepvries, gekoeld of op kamertemperatuur.

**ZET HET VOEDSEL** op een magnetronbestendig, ovenvast bord of schaal.






Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:



- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de 6<sup>th</sup> Sense functie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP naar de 6<sup>th</sup> Sense Opwarmen functie.
- r** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- t** DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren.
- y** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- u** DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.
- i** DRUK OP DE STARTTOETS.



NL



	GERECHT	ADVIEZEN
	<b>q</b> BORD MET ETEN (250 g - 500 g)	<b>AFGEDEKT VERWARMEN.</b> <b>VOOR PERFECTE RESULTATEN</b> bereidt u het voedsel volgens de aanbevelingen op de volgende pagina.
	<b>w</b> DIEPVRIESMAALTIJD (250 g - 500 g)	<b>VOLG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING</b> , o.a. ventilatie, doorprikken, etc..
	<b>e</b> DIEPVRIESLASAGNE (250 g - 500 g)	<b>AFGEDEKT OPWARMEN</b> Draai zo nodig om.
	<b>r</b> SOEP (200g - 800 g)	<b>ONAFGEDEKT OPWARMEN</b> in afzonderlijke kommen of in één grote kom.
	<b>t</b> DRANK (100 g - 500 g)	<b>ONAFGEDEKT VERWARMEN.</b>
<b>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD</b> of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" volgen.		

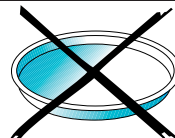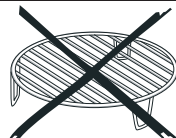




## 6<sup>TH</sup> SENSE OPWARMEN



**WANNEER U EEN MAALTIJD IN DE KOELKAST BEWAART** of op een bord om te worden verwarmd, legt u het dikkere voedsel aan de buitenkant en het dunnerre in het midden.

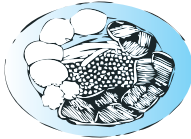

**GEbruik ALTIJD HET BIJGELEVERDE DEKSEL** bij deze functie (alleen voor het verwarmen van soepen is dit deksel niet nodig).

**ALS HET VOEDSEL ZODANIG VERPAKT IS** dat het al afgedekt is, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.




NL

**LEG DUNNE PLAKJES VLEES** boven op elkaar of laat ze elkaar overlappen.

**DIKKERE PLAKKEN**, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

**HET RESULTAAT IS ALTIJD BETER** NADAT U HET VOEDSEL 1 À 2 MINUTEN HEEFT LATEN STAAN.

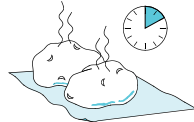

**PLASTIC FOLIE** moet ingesneden of ingeprikt worden met een vork om de druk af te laten en zo het openbarsten te voorkomen, omdat zich tijdens het verhitten stoom vormt.



### OMROEREN TIJDENS VERWARMEN


**TIJDENS HET VERWARMINGSPROCES** kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te roeren (STIR).

- ☞ Open de deur.
- ☞ Roer het voedsel om.
- ☞ Sluit de deur en start de oven weer door de starttoets in te drukken.

**OPMERKING:** Als het voedsel niet wordt omgeroerd, gaat de oven na 1 minuten automatisch door. In dat geval zal het verwarmen langer duren.



## 6<sup>TH</sup> SENSE BEREIDEN

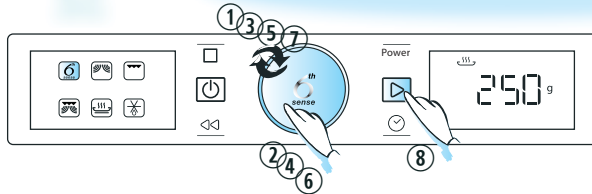


**GEbruik DEZE FUNCTIE UITSLUITEND** om voedsel te bereiden. 6<sup>th</sup> Sense Bereiden kan alleen gebruikt worden voor voedsel van de hieronder opgesomde categorieën.






Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

- q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de 6<sup>th</sup> Sense functie.
- w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- e** DRAAI DE INSTELKNOP naar de 6<sup>th</sup> Sense Bereiding functie.
- r** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- t** DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren.
- y** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.
- u** DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.
- i** DRUK OP DE STARTTOETS.


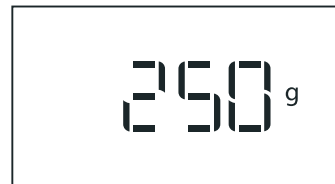


NL




GERECHT		ADVIEZEN
	<b>q</b> GEPOFTE AARDAPPELEN (200 g - 1,0 kg)	<b>PRIK DE AARDAPPELEN IN</b> en doe ze in een ovenvaste en magnetronbestendige schaal. Draai de aardappelen om wanneer de oven een pieptoon geeft. Houd er rekening mee dat de oven, de schaal en het voedsel heet zijn.
	<b>w</b> VERSE GROENTEN (200 g - 800 g)	<b>SNIJ DE GROENTEN</b> in stukken van gelijke grootte. Voeg 2 tot 4 eetlepels water toe en dek de groenten af. Omroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
	<b>e</b> BEVROREN GROENTEN (200g - 800g)	<b>AFGEDEKT BEREIDEN.</b> Omroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
	<b>r</b> GROENTEN UIT BLIK (200 g - 600 g)	<b>GIET HET</b> meeste groentenaf en bereid de groenten in een magnetronbestendige schaal met deksel.
	<b>t</b> POPCORN (100 g)	<b>BEREID SLECHTS ÉÉN ZAK PER KEER.</b> Wanneer u meer popcorn nodig hebt, bereid de zakken dan één voor één.
<b>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD</b> of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" volgen.		

**PLASTIC FOLIE** moet ingesneden of ingeprikt worden met een vork om de druk af te laten en zo het openbarsten te voorkomen, omdat zich tijdens het verhitten stoom vormt.

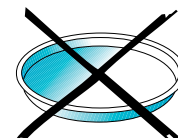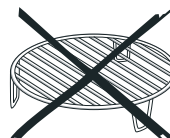



## 6<sup>TH</sup> SENSE CRISP

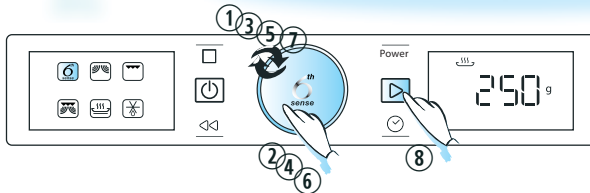

**GEbruik DEZE FUNCTIE UITSLUITEND OM VOEDSEL krokant te maken.**

6<sup>th</sup> Sense Crisp kan alleen gebruikt worden voor voedsel van de hieronder opgesomde categorieën.

**LEG HET VOEDSEL** op de crispplaat.

**NL** Schakel de magnetron in door op de  toets te drukken en ga als volgt te werk:

**q** DRAAI DE INSTELKNOP naar de 6<sup>th</sup> Sense functie.

**w** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.

**e** DRAAI DE INSTELKNOP naar de 6<sup>th</sup> Sense Crisp functie.

**r** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.






**t** DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren.


**y** DRUK OP DE INSTELKNOP om uw keuze te bevestigen.

**u** DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.

**i** DRUK OP DE STARTTOETS.



	GERECHT	ADVIEZEN
	<b>q</b> FRITES (200 g - 500 g)	<b>VERDEEL DE FRITES</b> gelijkmatig over de crispplaat. Indien gewenst bestrooien met zout.
	<b>w</b> PIZZA, DUNNE BODEM (200 g - 500 g)	<b>VOOR PIZZA'S MET EEN DUNNE BODEM.</b>
	<b>e</b> PANPIZZA (200 g - 800 g)	<b>VOOR PIZZA'S MET EEN DIKKE BODEM.</b>
	<b>r</b> KIPPENVLEUGELS / KIPNUGGETS (200 g - 500 g)	<b>VOOR KIPNUGGETS</b> , de crispplaat bestrijken met olie.
	<b>t</b> VISSTICKS (200 g - 500 g)	<b>LEG DE VISSTICKS IN HET APPARAAT</b> met voldoende ruimte ertussen. Draai het voedsel om wanneer dit wordt gevraagd.
<b>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD</b> of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" volgen.		

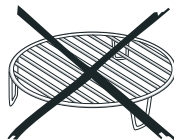

## ONDERHOUD EN REINIGING

**NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN** de enige vorm van onderhoud die nodig is.

**ALS DE OVEN** niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

**GEBRUIK GEEN METALEN SCHUURSPONSJES, AGRESSIEVE SCHUURMIDDELEN, staalwol, ruwe doeken enz. die het bedieningspaneel en de binnen- en buitenkant van de oven kunnen beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een stuk keukenrol met glasreiniger. Spuit het glasreinigingsmiddel op het keukenpapier. SPUIT HET NIET direct op de oven.**



**VERWIJDER REGELMATIG**, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateau-dragers en maak de bodem van de magnetron goed schoon.



**DEZE OVEN IS ONTWERPEN** om met het draaiplateau te worden gebruikt.

**GEBRUIK DE MAGNETRON NIET** wanneer het draaiplateau eruit genomen is om het schoon te maken.

**GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL**, water en een zachte doek om de binnenwanden, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

**ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET-** of voedselresten in de deursponning achterblijven.

NL

**IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE VLEKKEN** laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

**U HEEFT GEEN LAST VAN LUCHTJES ALS U REGELMATIG EEN KOPJE WATER MET WAT CITROENSAP** op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.


**GEBRUIK GEEN STOOMREINIGERS** om de magnetron schoon te maken.

**HET GRILLELEMENT** hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het vlak eronder moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit doet u met warm water, reinigingsmiddel en een spons. Als de grill niet regelmatig gebruikt, moet u hem elke maand 10 minuten laten draaien.

## ONDERHOUD EN REINIGING

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


PLATEAUDRAGER.



GLAZEN DRAAIPLATEAU.



CRISPHANDGREEP.



ROOSTER.



ZORGVULDIG REINIGEN:


**DE CRISPLAAT** moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel.

Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.

**LAAT DE CRISPLAAT ALTIJD** afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

**DOMPEL DE CRISPLAAT NIET** onder in water en spoel de crisplaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle afkoeling kan de crisplaat beschadigen.

**GEBRUIK GEEN STAALWOL.** Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.



## OPSPOREN VAN STORINGEN

NL

**ALS DE OVEN NIET WERKT**, controleer dan, voordat u de Klantenservice belt, of:

- ❏ het draaiplateau en de plateaudrager op hun plaats zitten,
- ❏ de deur goed gesloten is,
- ❏ de zekeringen in orde zijn en er stroom is,
- ❏ de oven voldoende ventilatie heeft.
- ❏ Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- ❏ Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.
- ❏ Koppel de oven los van de netvoeding. Wacht 10 minuten, koppel dan terug aan en probeer opnieuw.

**DIT VOORKOMT** dat u onnodig opbelt, waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



**ALS DE STROOMKABEL VERVANGEN MOET WORDEN**, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. De stroomkabel mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



**ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD.** Voor iemand zonder specifieke training is het gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen verwijderd moeten worden die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.  
**VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.**



## GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:


TEST	HOEVEELHEID	GESCHATTE TIJDSDUUR	VERMOGENNIVEAU	HOUDER
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13,3	500 G	10 MINUTEN	160 W	

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2300 W
ZEKERING	10 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	1000 W
GRILL	800 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	385 x 595 x 468
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	200 x 405 x 380

## MILIEUTIPS

**DE VERPAKKING** kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

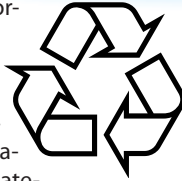

**DIT APPARAAT** is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit apparaat als afval.

**HET SYMBOOL** op het apparaat, of op de documenten die bij het apparaat geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



**AFDANKEN** moet worden uitgevoerd in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

**VOOR NADERE INFORMATIE** over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophalddienst of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

**SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR VOORDAT U HET AFDANKT**, zodat het onbruikbaar wordt.