

# NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE




**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT.**  
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte,  
prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Pred používaním spotrebiča si  
starostlivo prečítajte *Príručku o ochrane  
zdravia a bezpečnosti.*

## OPIS SPOTREBIČA

### SPOTREBIČ

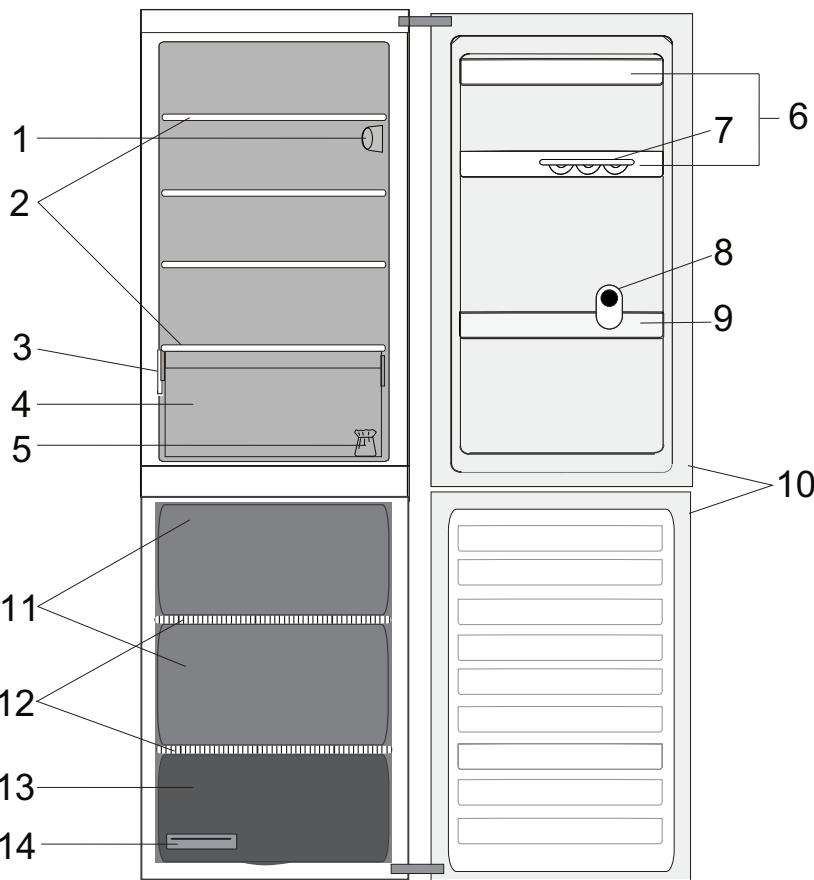


#### Chladiaci priestor

1. Elektronický ovládací panel/osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
6. Priehradky na dverách
7. Stojan na vajčička
8. Oddeľovač fliaš
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dverí

#### Mraziaci priestor

10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Police
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia časť,  
vhodné na mrazenie čerstvých potravín
14. Miska na ľad

### OVLÁDACÍ PANEL

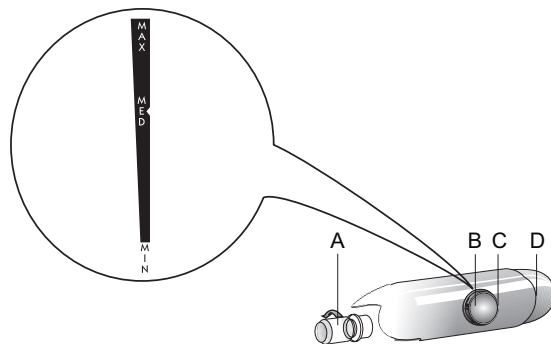


- A. Žiarovka
- B. Ovládací gombík termostatu
- C. Ukazovateľ nastavenia termostatu
- D. Svetelné tlačidlo

---


## PRÍSLUŠENSTVO

---


### STOJAN NA VAJÍČKA

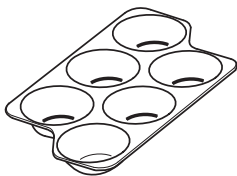

### ODDEĽOVAČ FLIAŠ

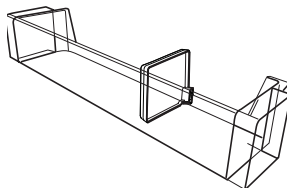

### MISKA NA ĽAD

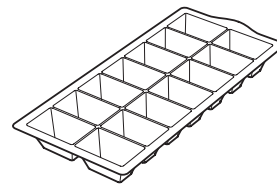

---

## PRVÉ POUŽITIE

### ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

## FUNKCIE

### NASTAVENIE TEPLoty

Termostat nastavený na **MIN**: nízka intenzita chladenia  
Termostat nastavený v polohe **MIN** až **MAX**: intenzita chladenia sa dá nastaviť podľa želania.  
Termostat nastavený v polohe **MAX**: maximálna intenzita chladenia.  
Na najlepšie uchovanie potravín sa odporúča poloha **MED**.  
Termostat nastavte na •: chladenie a osvetlenie vypnuté.

*Poznámka:* Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

### SVETLO CHLADNIČKY


Pri vyberaní žiarovky ju otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obrázku.



Skontrolujte žiarovku. V prípade potreby vyskrutkujte vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku LED rovnakého typu, ktorú dostanete iba v servisnom stredisku alebo u autorizovaných predajcov.

Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky.


# AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

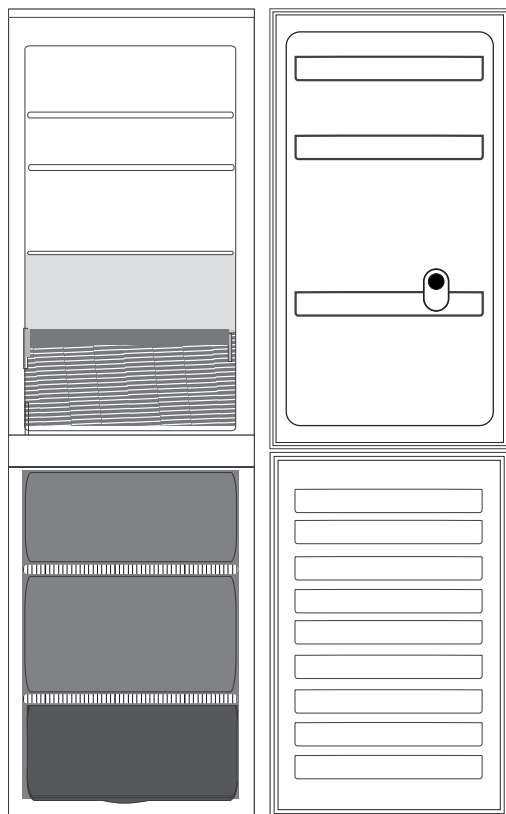

## Legenda



**MIERNA ČASŤ** Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajíčka, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem



**CHLADNÁ ZÓNA** odporúčaná na skladovanie syra, mlieka, bežných potravín dennej spotreby, lahôdok, jogurtu, studených nárezov, zákuskov



**ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU**



**OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZIČKY**



**ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA)** Odporúča sa na mrazenie čerstvých/uvarených potravín.

*Poznámka:* Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

## CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a prílnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť policičky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

## MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (... kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazičky.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Informácie o údržbe a čistení a riešení problémov nájdete v **Návode na používanie a údržbu**.

**Návod na používanie a údržbu** môžete získať:

> od popredajných služieb; telefónne číslo nájdete v záručnom liste.

> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla zo servisného štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom štítku na vnútornej strane spotrebiča.



Whirlpool® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.

