


# S

## PROGRAMÖVERSIKT

- A. Programvalsrott
- B. Tidsdisplay
- C. Startfördröjning-knapp
- D. Val av centrifugeringshastighet
- E. Start(Paus)-knapp
- F. Programfasvisare



- G. Åtterställ-knapp
- H. Indikator för "Lucka öppen"

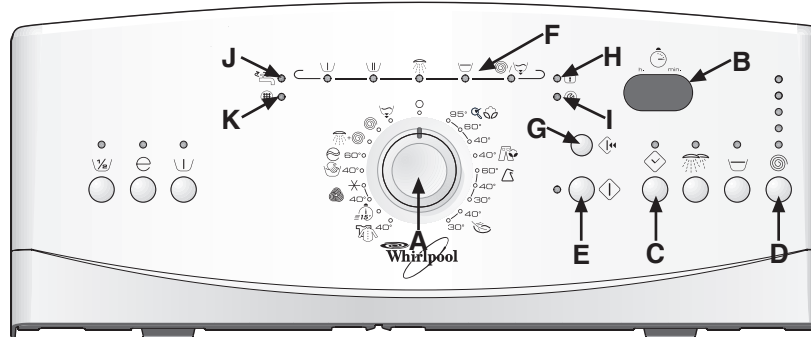

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

- I. "Service"
- J. Indikator för "Vattenkran stängd"
- K. Indikator för "Rengör pump"

- 1) Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.
- 2) Använd inte flytande tvättmedel.
- 3) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Program	Kladvårds-etiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner						Max. centrifugeringshastighet varv/minut		
				Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Halv tvättmängd	Eco	Förtvätt	Startfördröjning	Förlängd sköljning	Sköljstopp		Variabel centrifugering	
<b>Bomull / Bakterieskydd</b> 40 - 60 - 95°C		95 60 40	5.0 Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. <i>Genom att välja "Bomull 95" utplanar detta program bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri. Den bakteriedödande effekten har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697, november 2001.</i>	*	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jeans</b> 40°C		60 40	5.0 Normalt smutsade jeansplagg i bomull och plagg i jeansliknande material, t.ex. långbyxor och jackor.	*	Ja <sup>1)</sup>	*	*	-	*	*	*	-	*	*	Max.
<b>Syntetmaterial</b> 30 - 40 - 60°C		60 50 40 30	2.5 Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Ömtåliga material</b> 30 - 40°C		40 30	1.5 Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja <sup>1)</sup>	*	-	-	*	*	*	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Daglig tvätt</b> 40°C		60 40 60 40	3.0 Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Snabbtvätt 15'</b> 30°C		30	3.0 Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	-	*	*	Max.
<b>Ylle</b> Kalltvätt - 40°C			1.0 Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. <i>Detta program (40°C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av Woolmark Company. En mycket skonsam centrifugering används i detta program.</i>	-	Ja	*	-	-	-	*	*	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Handtvätt</b> 40°C			1.0 Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. <i>Detta program (40°C) har testats och godkänts för handtvättbart ylle av Woolmark Company. En mycket skonsam centrifugering används i detta program.</i>	-	Ja	*	-	-	-	*	*	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>SuperEco</b> 60°C		95 60 60	5.0 Mycket smutsiga och robusta tvättkläder av bomull, syntetiska material eller blandning av dessa. <i>Ekonomisk energiförbrukning nås genom förlängning av tvättningstid - idealt, om tvättning sker i natten med hänsyn till gynnsammare energipriser. Om man vill undvika buller p.g.a. rotation i natten, ställ in rotations hastighet på "0" och starta rotationsprogram först på morgonen eller ställ in start av motsvarande program genom "Försening av start". För tvätt med stor andel av syntetisk fiber rekommenderar vi att använda passande nät för tvättkläder.</i>	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Sköljning + centrifugering		-	5.0 Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Centrifugering		-	5.0 Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	*	Max.
Tömning		-	- Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-

**OBS:** Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

\* = Tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för „maskintvätt“ eller „handtvätt“, under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 11049\***

FÖRBRUKNINGSDATA					
Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull / Bakterieskydd	95	5.0	49*	1.70	1:55
Bomull	60	5.0	47	0.95	2:10
Bomull + Eco**	60	5.0	47	0.85	2:20
Bomull + Eco**	60	2.5	32	0.68	2:00
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
Bomull**	40	2.5	32	0.56	1:45
Jeans	40	5.0	63	0.65	2:14
Syntetmaterial	60	2.5	53*	0.85	1:30
Syntetmaterial	40	2.5	47	0.50	1:15
Ömtåliga material	40	1.5	51	0.50	0:45
Daglig tvätt	40	3.0	43	0.48	1:00
Snabbtvätt 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Ylle	40	1.0	53	0.50	0:45
Handtvätt	40	1.0	43	0.50	0:35
SuperEco	60	5.0	42	0.67	4:00

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetsätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationshastighet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning i Er Bruksanvisning).

\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\* Referensprogram för Energikort.

## FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt lästa.
- Häll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
  - Program med för- och huvudtvätt | ||
  - Program med huvudtvätt utan förtvätt ||
  - Sköljmedel och mjukgöringsmedel ☼
  - Flächborttagningsmedel ||
  - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt) ||
- Stäng locket.
- Vrid **programvalsrammen** till önskat program och temperatur. Tidsindikatorn visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och lampan vid **Start(Paus)**-knappen blinkar. Indikatorlampan för inställd centrifugeringshastighet tänds.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

### Halv tvättmängd

- Minskar vattenförbrukningen, speciellt under sköljfasen.
- Passar bra till lätt smutsad tvätt och små tvättmängder (max. 3 kg).

### Eco (Ekotvätt)

- En modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid gör denna funktion till den optimala kombinationen för utmärkta tvättresultat och även energiförbrukningen kan minska.

### Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 20 minuter.

### Förlängd sköljning

- Vattenmängden ökar, vilket ger en intensivare sköljning.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

### Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Daglig tvätt" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start(Paus)**-knappen blinkar.

### Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start(Paus)**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsrammen till Tömning och tryck på **Start(Paus)**-knappen.

### Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.

- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

## STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är låge.

- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid mellan 1 och 23 timmar.
- Starta programmet (se "Programstart"). Indikatorn i närheten av Startfördröjning-knappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- Så snart **Start(Paus)**-knappen trycks in börjar nedräkningen av startfördröjningstiden. Tidsfördröjningsindikatorn försvinner när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start(Paus)**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

### Avbryta startfördröjningen

#### ..innan du trycker på Start-knappen:

- Vrid programvalsrammen till ett annat läge eller tryck på **Återställ**-knappen.
- Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst tre sekunder. Kontrolllampan för Startfördröjning släcks.

#### ..efter att du har tryckt på Start-knappen:

- Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst tre sekunder. Kontrolllampan för Startfördröjning släcks.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start(Paus)**-knappen. Kontrolllampan intill **Start(Paus)**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

## INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

### "Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

### "Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

### "Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

## ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.
- Vrid programvalsrammen till läge "Av/O".
  - Stäng vattenkranen.
  - Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
  - Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

## ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start(Paus)**-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på **Start(Paus)**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

**Återställ**-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.