

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon!



WWW

A termék Biztonsági útmutatóját, valamint Használati és kezelési útmutatóját letöltheti honlapunkról: <http://docs.whirlpool.eu>, illetve kérjük, hogy kövesse az útmutatásokat, melyeket ennek a füzetnek a hátulján talál.


A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.



A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.


A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

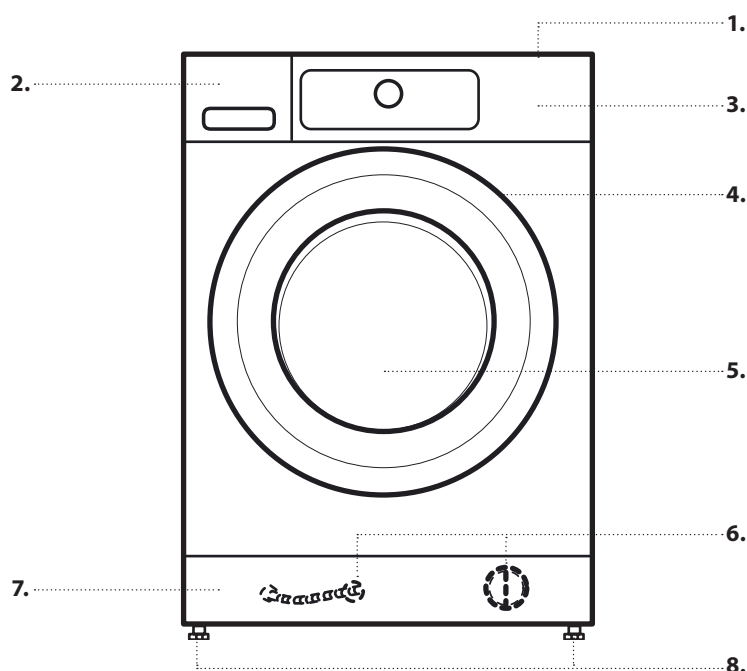

1. Fedlap
2. Mosószer-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízszűrő/vészhelyzeti leeresztő tömlő (ha van) – a lábazati lemez mögött –
7. Lábazati lemez (levehető)
8. Állítható lábak (4)

KEZELŐPANEL

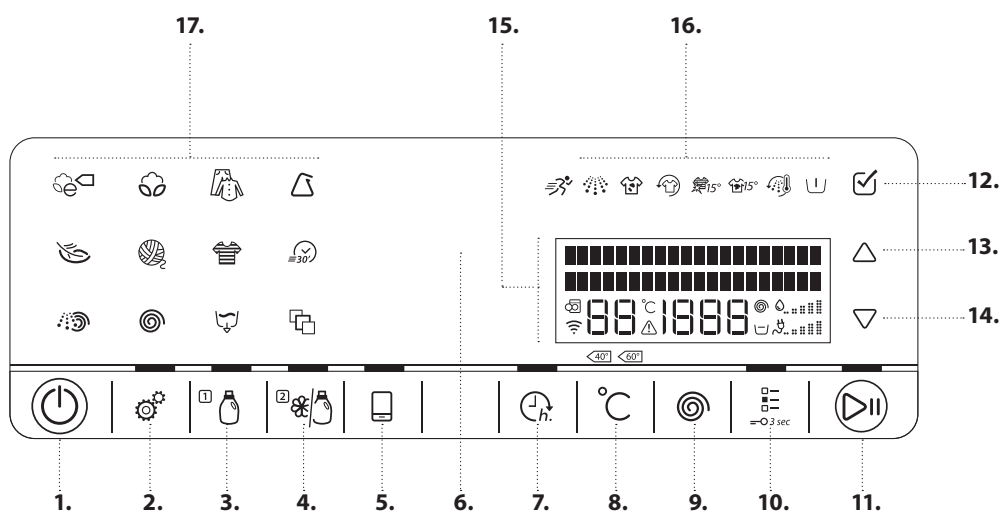

1. Be/Ki gomb (Megnyomásával és nyomva tartásával alaphelyzetbe állítás/leeresztés)
2. Beállítások gomb
3. Automata adagolás / 1. tartály
4. Automata adagolás / 2. tartály
5. Távirányítás gomb
6. Érzékelő funkció kijelzője
7. Befejezés gomb
8. Hőmérséklet gomb
9. Centrifuga-fordulatszám gomb
10. Opciók gomb (ha lenyomva tartja: gombok lezárása)
11. Start/Szünet gomb
12. OK gomb (jóváhagyáshoz)
13. FEL gomb
14. LE gomb
15. Kijelző
16. Opciók jelzései
17. Programbeállító gombok

MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ

Óvatosan bánjon a mosószertartó rekeszével. A nyitás és zárás során ne húzza vagy tolja erősen.

AUTOMATIKUS ADAGOLÁS:

FONTOS: A mosószertartó rekeszekbe („1” és „2”)
kizárólag folyékony mosószert töltsön; ne használjon mosóport.

1. 1. tartály

- Folyékony általános mosószert VAGY
- Folyékony speciális mosószert (pl. színes ruhák, gyapjú, sportruházat stb. esetén)

FONTOS: Ne töltsön öblítőt az 1. tartályba.



Maximálisan betölthető mennyiség: 600 ml

2. 2. tartály

- Textilöblítő VAGY
- Folyékony mosószert (általános vagy speciális mosószert, pl. színes ruhák, gyapjú vagy sportruházat esetén)

Maximálisan betölthető mennyiség: 400 ml.

Válassza ki a kívánt beállítást a HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ „AUTOMATIKUS ADAGOLÁS – ELSŐ HASZNÁLAT” részében bemutatott lehetőségek közül. A rekeszek takarékelemén lévő címkék megfordíthatók és kicserélhetők úgy, hogy a választott beállítást jelezzék.

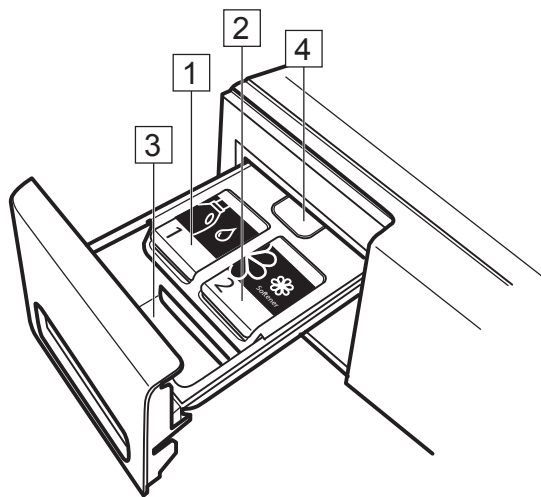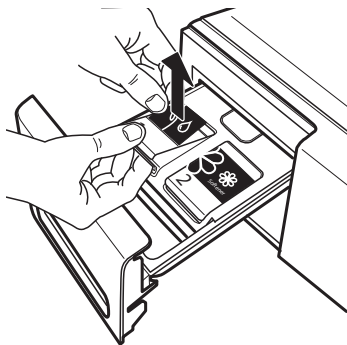

KÉZI ADAGOLÁS:

3. Mosószertartó rekesz kézi adagolásához

- Mosópor vagy folyékony mosószert
- Adalékok

Mosópor használatakor ügyeljen arra, hogy a rekeszt csak a „max” jelzésig töltsön.



4. Kioldó gomb

Nyomja meg, ha a tisztításhoz ki kívánja venni a mosószertartót.

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ RUHANEMŰKHOZ AJÁNLOTT MOSÓSZEREK

Ruhanemű típusa	Hőmérséklet-tartomány	Ajánlott mosószertípus
Fehér, strapabíró ruhanemű	(hideg–95 °C)	Nagy teljesítményű mosószerek
Fehér, kényes ruhanemű	(hideg–40 °C)	Fehérítőt és/vagy optikai fehérítőt tartalmazó, kímélő mosószerek
Világos/pasztell színek	(hideg–60 °C)	Fehérítőt és/vagy optikai fehérítőt tartalmazó mosószerek
Intenzív színek	(hideg–60 °C)	Fehérítő/optikai fehérítő nélküli, színes ruhákhoz használható mosószerek
Fekete/sötét színek	(hideg–60 °C)	Speciális mosószerek fekete/sötét ruhaneműkhöz

6TH SENSE LIVE FUNKCIÓ

A 6th Sense Live funkció használatáról további információkat talál a 6th Sense Live alkalmazásban vagy a Használati és kezelési útmutatóban.

A 6th Sense Live funkció segítségével az Ön készüléke az internetre tud csatlakozni.

Az okostelefonján/tabletjén levő 6th Sense Live alkalmazással az alábbi funkciókat tudja elérni:

- a készülék állapotának figyelése,
- információk a program állapotáról,
- program beállítása és indítása,
- futó program módosítása vagy alapbeállítások visszaállítása,
- további tartalmak elérése.

Műszaki követelmények:

- Vezeték nélküli router 2,4 Ghz WIFI b/g/n internetkapcsolat. Ne feledje, hogy a készüléket olyan helyen kell üzembe helyezni, ahol az el tudja érni a vezeték nélküli hálózatot (megfelelő jelerősség).
- Android felhasználók számára: Android 4.3 (vagy újabb) rendszert futtató, 1280x720 (vagy jobb) képfelbontású okostelefon.
- iOS felhasználók számára: iOS 8 (vagy újabb) rendszert futtató okostelefon vagy tablet.

A 6th Sense Live funkció használata:

- Töltse le a 6th Sense Live alkalmazást az App Store-ból, és telepítse okostelefonjára/tabletjére. Olvassa el az alkalmazáshoz mellékelt Felhasználási feltételeket (jogi feltételeket). A 6th Sense Live funkció használatához el kell fogadnia ezeket a feltételeket.
- Regisztrálja mosógépét az alkalmazásban, majd csatlakoztassa a készüléket otthoni vezeték nélküli hálózatára.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A programok kiválasztásával és indításával kapcsolatos információkat lásd a MINDENNAPI HASZNÁLAT című szakaszban.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

A mosógép a csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol. Ezután Önnek be kell állítania, hogy milyen nyelvű legyen a kijelző.

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a FEL/LE gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. Ezután állítsa be a mosógépet a helyi vízkeménységnek megfelelően (válasszon a „lágy”, „közepes” és „kemény” beállítások közül), és döntse el, hogy öblítőszer vagy mosószer kíván-e használni a mosószer-adagoló 2. tartályában (automatikus adagolórendszer).

A gyártási eljárás maradványainak eltávolításához:

- Válassza ki a „Pamut” programot 95 °C-os hőmérsékleten.
- Töltsön be kis mennyiségű nagy hatékonyságú mosószer a mosószer-adagoló „kézi adagolás” rekeszébe (a mosószer gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át), majd nyomja meg az Automatikus adagolás gombokat úgy, hogy ezek jelzőfényei ne világítsanak.
- Indítsa el a programot **ruhanemű nélkül**.



AUTOMATIKUS ADAGOLÁS FUNKCIÓ

A mosógép mosószer-adagolója egy kétrekeszes rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a folyékony mosószer és az öblítőszer automatikus adagolását.

A funkció használata előtt kövesse a HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ „AUTOMATIKUS ADAGOLÁS – ELSŐ HASZNÁLAT” részében megadott utasításokat a következő lépések végrehajtásához:

1. A megfelelő vízkeménységi osztály beállítása

2. A 2. tartály tartalmának meghatározása.

Alapértelmezett beállításként az 1. tartály a mosószer (a főmosáshoz használt mosószer), a 2. tartály pedig textílióöblítő adagolására szolgál. Ha nem használ öblítőszer, a 2. tartályhoz állítson be egy másik mosószer.

3. Ellenőrizze/módosítsa az előre beállított adagolási mennyiségeket.

Alapértelmezett beállításként a rendszer az alábbi adagolási értékeket használja:

- 1. tartály: 80 ml mosószer
- 2. tartály: 30 ml öblítő

A gyári adagolási értékeket módosítani kell a használni kívánt mosószer és öblítőszer csomagolásán jelzett adagolási értékekre.

Az automatikus adagolás funkció beállítását követően töltsa a tartályokba a megfelelő szert, és helyezze fel a címkéket a tartályokra a HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ „AUTOMATIKUS ADAGOLÁS – ELSŐ HASZNÁLAT” részében található utasításoknak megfelelően.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / A Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon

1. A RUHANEMŰ BETÖLTÉSE

- Készítse elő a ruhaneműket a **TANÁCSOK ÉS TIPPEK** rész ajánlásainak megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsok zárva vannak, és a szalagok össze vannak kötve.
- Nyissa ki az ajtót, és tegye be a ruhaneműt. Tartsa be a programtáblázatban megadott maximális ruhamennyiséget.



2. ZÁRJA BE AZ AJTÓT

- Ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne akadjon be az ajtó üvege és a gumitömítés közé.
- Az ajtó becsukásakor kattánás hallatszik.



3. NYISSA KI A VÍZCSAPOT

- Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az ellátóvezetékhez.
- Nyissa ki a vízcsapot.



4. A MOSÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg a Be/Ki gombot. Animáció látható, és hangjelzés hallatszik. Kigyullad az utoljára használt program jelzése. Ezután a mosógép használatra kész.



5. A KÍVÁNT PROGRAM BEÁLLÍTÁSA

• Program kiválasztása:

Nyomja meg a Program ikont a kezelőpanelen. A kijelzőn megjelenik a program neve, az alapértelmezett időtartam, hőmérséklet és centrifugálási sebesség, valamint a maximális ruhamennyiség.

• A hőmérséklet módosítása (ha szükséges)

Nyomja meg a Hőmérséklet gombot; a kijelzőn látható, hogy beállítható a hőmérséklet.

- Nyomja meg többször egymás után a Hőmérséklet gombot VAGY

- nyomja a FEL/LE gombot addig, amíg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn.



• A centrifuga fordulatszámának módosítása (ha szükséges)

Nyomja meg a Centrifugálás gombot; a kijelzőn látható, hogy beállítható a centrifugálási sebesség.

- Nyomja meg többször egymás után a Centrifugálás gombot, VAGY
- Nyomja meg a FEL vagy LE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a kívánt centrifugálási sebesség vagy az Öblítőstop jelzése.



• Adj meg az opciókat, ha szükséges

Nyomja meg az Opciók gombot. A programhoz választható opciók megjelennek a kijelzőn.



Az opciók listájában a FEL/LE gombokkal lépkedhet. Opció kiválasztásához nyomja meg az OK gombot; az opció szimbóluma kigyullad a kijelzőn. A kiválasztott opció törléséhez nyomja meg ismét az OK

gombot.

Egyes opciók/funkciók közvetlenül a gomb megnyomásával választhatók ki:




Ha ilyen opció nem elérhető az adott programnál, az a gomb megnyomásakor automatikusan kikapcsol.

A további információkat lásd az OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK című részben.

6. MOSÓSZER ADAGOLÁSA

- Ha **kézzel** kívánja hozzáadni a mosószert, húzza ki óvatosan a mosószert-adagolót és tölts be a mosószert (és az adalékokat) most, a MOSÓSZER-ADAGOLÓ részben leírtak szerint. **Ne húzza meg erősen a mosószert-adagolót, amikor kinyitja.**



Tartsa be a mosószert csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Ha az ELŐMOSÁS vagy KÉSLELTETETT BEFEJEZÉS opciót választotta, tartsa be a PROGRAMOK ÉS OPCIÓK, valamint a FUNKCIÓK részben található ajánlásokat.

Ezután gondosan csukja be a mosószert-adagolót.

- Ha azt szeretné, hogy a mosógép **automatikusan** adagolja a mosószert, kapcsolja be az Automatikus adagolás funkciót (lásd az OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK / Automatikus adagolás részt). A mosószert az automatikus adagolórendszer adja hozzá a program indítása után.

7. A PROGRAM INDÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a *Start/Szünet* gombot, amíg a gomb folyamatosan nem világít; ekkor a program elindul.
- Az automatikus adagolórendszer használatakor a program indítása után a mosószert adagolásának jelzése látható a kijelzőn. Kövesse az OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK / Automatikus adagolás funkció részben megadott utasításokat.



8. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA (SZÜKSÉG ESETÉN)

A program végrehajtása közben is módosíthatja a beállításokat. A módosítások érvénybe lépnek, feltéve, hogy a megfelelő programszakasz még nem fejeződött be.

- Nyomja meg a megfelelő gombot (például a centrifuga-fordulatszám módosításához a Centrifuga fordulatszáma gombot). A kijelzőn látható, hogy megadható az érték.
- Állítsa be az értéket a FEL/LE gombokkal. Az Opciók gombbal kiválasztható opciók esetén: válassza ki a kívánt opciót a FEL/LE gombokkal; majd nyomja meg az OK gombot az opció jóváhagyásához, vagy törölje a kijelölést.

A program automatikusan folytatódik.

A folyamatban lévő program beállításai a következőképpen is módosíthatók:

- A folyamatban lévő program szüneteltetéséhez nyomja meg a *Start/Szünet* gombot.
- Módosítsa a beállításokat.

- A programot a *Start/Szünet* gomb ismételt megnyomásával folytathatja.

9. FUTÓ PROGRAM SZÜNETELTETÉSE ÉS AZ AJTÓ KINYITÁSA (SZÜKSÉG ESETÉN)

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a *Start/Szünet* gombot a folyamatban lévő program szüneteltetéséhez.
- Feltéve, hogy a vízszint és a hőmérséklet nem túl magas, az „ajtó nyitása” kijelzés világít. Az ajtót kinyithatja például ruhanemű behelyezése/ kivétele céljából.
- A program folytatásához zárja vissza a mosószer-adagolót, és nyomja meg ismét a *Start/Szünet* gombot.



10. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM LEÁLLÍTÁSA (SZÜKSÉG ESETÉN)

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a *Be/Ki* gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „program törölve” üzenet. 
- A víz kiürül, a program befejeződik, és az ajtó kinyílik.

11. A MOSÓGÉP KIKAPCSOLÁSA A PROGRAM VÉGÉN

- A kijelzőn látható, hogy a ciklus befejeződött, és az „ajtó nyitása” jelzés világít – a ruhák kivehetők. 
- Nyomja meg a *Be/Ki* gombot a mosógép kikapcsolásához. Ha nem kapcsolja ki, a mosógép automatikusan kikapcsol körülbelül negyedórával a program befejezése után, hogy energiát takarítson meg.
- Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a mosógép megszáradhasson.

BEÁLLÍTÁSOK



A következő beállítások módosíthatók/választhatók ki: Kijelző nyelve / Gombok hangereje / Ciklus vége jelzés / Kijelzőkontraszt / Vízkeménység / 6th Sense Live funkció / Eco üzemmód (automatikus kikapcsolás a program végén) / Adagoló be- és kikapcsolása (az automatikus adagolás be- és kikapcsolása) / Kalibrálás (a rekeszekre vonatkozó adagolási mennyiség igazítása a mosó- vagy az öblítőszer esetén javasolt mennyiséghez) / 2. tartály tartalma (mosószer vagy öblítőszer megadása a 2. tartályhoz) / Gyári beállítások visszaállítása.

- Nyomja meg a Beállítások gombot.
- Nyomja meg a *FEL/LE* gombot a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához. Majd nyomja meg az *OK* gombot.
- A kívánt érték beállításához vagy menüpont kiválasztásához nyomja meg a *FEL/LE* gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az *OK* gombot.
- A Beállítások üzemmódból történő kilépéshez nyomja a *FEL/LE* gombot addig, amíg a kijelző azt nem jelzi, hogy kiléphet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az *OK* gombot. Vagy várjon néhány másodpercet, ekkor a készülék automatikusan kilép a Beállítások üzemmódból.

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

VÁLOGASSA SZÉT A RUHANEMŰT A KÖVETKEZŐK SZERINT:

- Az anyag típusa/kezelési címke (pamut, vegyes szövet, műszál, gyapjú, kézzel mosandó darabok)
- Szín (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön)
- Méret (mossa a különböző méretű ruhadarabokat együtt, hogy javítsa a mosás hatékonyságát és a ruhák eloszlását a dobben)
- Kímélő mosás (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a kapcsokkal ellátott darabokat, mint pl. melltartókat, mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban)

A ZSEBEK KIÜRÍTÉSE

- Az érmék, kulcsok és hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhákban és a dobben.

MOSÁSI KEZELÉSI CÍMKÉK

A mosóteknő szimbólumban megadott hőmérséklet jelzi a ruhadarab mosásához megengedett legmagasabb hőmérsékletet.

-  Normál mechanikus hatás
-  Csökkentett mechanikus hatás
-  Nagyon csökkentett mechanikus hatás
-  Csak kézi mosás
-  Nem mosható

RENDSZERESEN TISZTÍTSA KI A VÍZSZŰRŐT

- Így elkerülheti a szűrő eltömődését, tehát a szennyvíz szabadon távozhat. Lásd a KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS/A vízszűrő tisztítása c. részt a Használati és kezelési útmutatóban.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

- Érje el a legjobb energia-, víz-, mosószerfogyasztást és időt a programokhoz javasolt legnagyobb terhelés alkalmazásával (lásd a programtáblázatot).
- Ne lépje túl a mosószergyártó útmutatójában megadott mosószeraadagokat. Használja az Automatikus adagolás funkciót.
- Spóroljon az energiával, és használja a 60 °C-os mosási programot a 95 °C-os helyett, illetve a 40 °C-os programot a 60 °C-os helyett. Pamut ruhaneműhöz az Eco Pamut  program javasolt 40 °C vagy 60 °C hőmérsékleten.
- Spóroljon az energiával és az idővel, és válassza a nagy sebességű centrifugálást, csökkentve ezzel a ruhanemű víztartalmát a szárítógép használata előtt.
- Használja a Távirányítás üzemmódot a programozáshoz, és akkor indítsa el a mosógépet, amikor az áram olcsóbb.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Program	Kezelési címkek	Hőmérséklet °C	Max. töltő súly (kg)	Az Opciók gomb segítségével választható ki								Közvetlenül kiválasztható		Centrifuga		Mosószer és adalékok	
				Előmosás	Forró befejezés	Foltos 15°	Ruhafrissítés	Színes 15°	Erősen szennyezett	Intenzív öblítés	Gyorsmosás	Automatikus adagolás	Késleltetett befejezés	Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc)	Öblítóstop	Mosószer	Öblítőszer
ECO PAMUT			Hideg/ 60 °C	max.	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
PAMUT			Hideg/ 95 °C	max.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
VEGYES			Hideg/ 60 °C	7,0	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
MŰSZÁL			Hideg/ 60 °C	4,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
KÍMÉLŐ MOSÁS			Hideg/ 40 °C	3,0	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	1000	✓	●	○
GYAPJÚ			Hideg/ 40 °C	2,0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	1000	✓	●	○
SZÍNES			Hideg/ 60 °C	7,0	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
30' GYORS MOSÁS			Hideg/ 30 °C	3,0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	max.	✓	●	○
ÖBLÍTÉS ÉS CENTRIFUGÁLÁS			—	max.	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	max.	✓	—	○
CENTRIFUGÁLÁS			—	max.	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	max.	—	—	—
SZIVATTYÚZÁS			—	max.	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
ING			Hideg/ 40 °C	3,0	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	1000	✓	●	○
PAPLAN			Hideg/ 60 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
ÁGYNEMŰ			Hideg/ 95 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
KASMÍR			Hideg/ 40 °C	2,0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	400	✓	●	○
SPORT			Hideg/ 40 °C	4,0	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	max.	✓	●	—
FARMER			Hideg/ 60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BABARUHA			Hideg/ 60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
MINIMÁLIS TÖLTET			Hideg/ 40 °C	1,0	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	max.	✓	●	○

✓ Választható/opcionális — Nem választható/alkalmazható ● Kötelező ○ Opcionális

PROGRAMOK

Tartsa be a ruhaneműk bevarrt címkein található utasításokat.

ECO PAMUT

Mérsékelt szennyezett pamut ruhanemű. 40 °C-os és 60 °C-os normál pamutprogram, amely a víz- és az energiafogyasztás szempontjából a legkedvezőbb program a pamut ruhanemű mosásához.

Az energiacímkén szereplő értékek ezen a programon alapulnak.



PAMUT

Mérsékelt vagy nagyon szennyezett erős ruhanemű (pl. törülközők, alsónemű, asztalterítők stb.), amelyek pamutból vagy lenvászomból készültek.



VEGYES

Enyhén vagy erősen szennyezett, pamutból, lenvászomból, műszálból vagy ezek keverékéből készült ruhanemű. 1 órás program.



MŰSZÁL

Mérsékelt szennyezett ruhaneműk, amelyek műszálakból (mint például poliészter, poliakril, viszkóz) vagy azokkal kevert pamutból készültek.



KÍMÉLŐ MOSÁS

Kényes szövetből készült, óvatos kezelést igénylő, finom ruhanemű.



GYAPJÚ

Woolmark címkével ellátott és gépben mosható jelzésű gyapjú ruhaneműk, valamint selyemből, lenvászomból, gyapjúból és viszkózból készült, kézzel mosható jelzésű textíliák.



30' GYORSMOSÁS

Pamutból, műszálból és ezek keverékéből készült, enyhén szennyezett ruhanemű. Frissítő program foltmentes ruhaneműkhöz.



SZÍNES

Pamutból, műszálból vagy ezek keverékéből készült, kis vagy szokásos mértékben szennyezett ruhanemű; kényes ruhanemű is. Segít a színek megőrzésében.



ÖBLÍTÉS+CENTRIFUGÁLÁS

Különálló öblítő- és intenzív centrifugálási program. Strapabíró ruhaneműhöz.



CENTRIFUGA

Különálló intenzív centrifugálási program. Strapabíró ruhaneműhöz.



SZIVATTYÚZÁS

Különálló program a víz leeresztéséhez centrifugálás nélkül.



SPECIÁLIS PROGRAMOK

A következő programok beállításához válassza a „speciális programok” állást. A FEL/LE gombokkal válassza ki az alábbi programok egyikét. A kiválasztott programot a „>” ikon jelzi. A kiválasztott program jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.



ING

Pamutból, lenvászomból, műszálas anyagokból és ezek keverékéből készült ingek és blúzok.

PAPLAN

Nagyméretű mosnivalók, mint pl. hálósákok, mosható paplanok, fürdőszobaszőnyegek, tollal vagy szintetikus anyagokkal töltött párnák és paplanok.

ÁGYNEMŰ

Pamutból, műszálból vagy a kettő keverékéből készült fehér vagy színes ágynemű.

KASMÍR

Kiváló minőségű kasmír ruhaneműk, amelyek géppel vagy kézzel moshatók.

SPORT

Közepesen szennyezett és átizzadt, pamutdzsörzéből és mikroszálas anyagból készült sportruházat. Ez a program tartalmaz egy előmosási ciklust. Az előmosási rekeszbe is tölthet mosószert. Ne használjon öblítőszert.

FARMER

Közepesen szennyezett pamut farmerruházat és erős, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.

BABARUHA

Normál mértékben szennyezett pamut és/vagy lenvászón babaruhák. A mosógép még alaposabban kiöblíti a habot, és így segít megővni a babák érzékeny bőrét.

MINIMÁLIS TÖLTET

Tartós anyagokból készült pamut és/vagy műszálas mosnivalók. Ideális program kis mennyiségű mosnivaló energiatakarékos mosásához.

FOGYASZTÁSI ADATOK

Az alábbi adatok eltérhetnek otthonában a beömlő víz hőmérsékletéből, a víz nyomásából stb. adódó változó körülmények miatt.

PROGRAM	HŐMÉRSÉKLET (°C)	TÖLTET (KG)	VÍZ (L)	ENERGIA (KWH)	PROGRAM HOZZÁVETŐLEGES IDŐTARTAMA (Ó:P)		HOZZÁVETŐLEGES VISSZAMARADÓ NEDVESSÉGTARTALOM (%)
					GYORSPROGRAM NÉLKÜL	GYORSPROGRAMMAL	
Vegyes	40	7,0	67	0,50	01:00	00:55	55
Pamut	95	12,0 (max.)	126	3,50	03:15	--	55
Pamut	60	12,0 (max.)	120	2,00	02:35	01:55	55
Pamut	40	12,0 (max.)	94	1,70	03:30	02:10	55
Műszál	60	4,0	58	1,20	02:20	01:20	35
Műszál	40	4,0	55	0,80	02:20	01:20	35
ECO PAMUT ☐	60	12,0 (max.)	63	0,51	06:00	04:00	53
ECO PAMUT ☐	60	6,0	43	0,46	04:00	*	53
ECO PAMUT ☐	40	6,0	43	0,43	04:00	*	53

Normál körülmények között mért értékek az IEC/EN 60456 szabványnak megfelelően. A víz, az energia és a visszamaradó nedvességtartalom értékei a programok alapértelmezett beállításaira vonatkoznak, opciók nélkül.

max. = a mosógépbe helyezhető legnagyobb töltet

A megfelelőégi címkén feltüntetett zajkibocsátási értékek a készülék teljes üzembe helyezését követő állapotra vonatkoznak, a mellékelt utasítás szerint a mosógép aljára rögzített zajcsökkentő párnák figyelembevételével.

* Az időtartam kijelzése a töltet érzékelése után jelenik meg

Az **Eco Pamut** a normál program a szokásos mértékben szennyezett pamut anyagokhoz, és egyben ez a leghatékonyabb program a víz- és energiafogyasztás kombinációja tekintetében. A valódi vízhőmérséklet energiamegtakarítás céljából eltérhet a közölt ciklushőmérséklettől.

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,25 W;
bekapcsolt állapotban: 0,25 W.

OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK

A programtáblázatból megtudhatja, mely opciók érhetők el a választott program esetén.

Az Opciók gombbal kiválasztható OPCÍÓK

Előmosás

A kiválasztott mosási programot előmosási szakasszal kiegészítve segít megtisztítani az erősen szennyezett ruhaneműt.

Kb. 20 perccel meghosszabbíthatja a programot.
Mosószer hozzáadása az előmosási ciklushoz

- **automatikusan:** kapcsolja be az automatikus adagolórendszert (lásd a FUNKCIÓK / Automatikus adagolás részt)
- **kézzel:** az előmosási ciklushoz szükséges mosószert a program indítása előtt közvetlenül a dobba helyezze mosószer-adagoló golyó segítségével.

Forró befejezés

A program egy meleg öblítési szakasszal zárul. Fellazítja a ruhanemű rostjait, így a ruhanemű kellemes meleg érzetű lesz, amikor kiveszi röviddel a program vége után.

Foltos 15°

Segít mindenféle folt eltávolításában, kivéve a zsír-/olajfoltokat.

A program egy hideg vizes mosási szakasszal kezdődik. Kb. 10 perccel meghosszabbíthatja a programot.

Makacs foltokhoz előkezelés ajánlott.

Nem választható ki pamuthoz 95 °C-on.

Színes 15°

Segít megővni a ruhaneműk színét azáltal,
hogy hideg vízben mossza őket (15 °C).
Megtakarítja a víz felmelegítéséhez használt
energiát, ugyanakkor jó mosási eredményt
biztosít.

Enyhén szennyezett, színes, folt nélküli mosnivalóhoz megfelelő.

- Győződjön meg róla, hogy a mosószer megfelel a hideg mosási hőmérsékletnek (15 vagy 20 °C).
- Nem választható ki pamuthoz 95 °C-on.

Ruhafriassítés

Segítségével megőrizhető a ruhanemű frissessége, ha nem tudja kivenni a ruhákat közvetlenül a program lejárta után.

A mosógép a program befejezése után időnként átforgatja a ruhaneműt. Ez a forgás legfeljebb körülbelül 6 órán át tart a program vége után. A műveletet bármikor leállíthatja bármely gomb megnyomásával; ekkor az ajtó kinyílik, és kiveheti a ruhaneműt.

Erősen szennyezett

Segít megtisztítani az erősen szennyezett, foltos ruhaneműt a folteltávolító adalékok hatékonyságának optimalizálásával.

Töltse be a megfelelő mennyiségű folteltávolító adalékanyagot (port) a kézi adagolású mosószer-rekeszbe a mosószerrel együtt (kizárólag mosóport

használjon). Kb. 15 perccel meghosszabbíthatja a programot. Megfelelő oxigén alapú folteltávolítók és fehérítőszerek használatához.

Klór- vagy perboráttartalmú fehérítők használata tilos!

Intenzív öblítés

Az öblítési szakasz meghosszabbításával segít elkerülni a mosószermaradványokat a ruhaneműn.

Különösen megfelelő békíruhaneműk mosásához, allergiától szenvedő személyek számára és olyan területeken, ahol lágy a víz.

Gyorsmosás

Gyorsabb mosást tesz lehetővé.

Csak enyhén szennyezett ruhaneműhöz ajánlott. Nem választható ki pamuthoz 95 °C-on.

FUNKCIÓK

Automatikus adagolás

Automatikusan adagolja a **folyékony mosószert** és a **textilöblítő szert** (ha van) a mosószertartályokból. A helyes adagolás érdekében a funkciót az „ELSŐ HASZNÁLAT / Automatikus adagolás” részben és a HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ „AUTOMATIKUS ADAGOLÁS – ELSŐ HASZNÁLAT” részében található részletes utasításoknak megfelelően kell beállítani. A beállítást követően ellenőrizze, hogy a tartályba a kiválasztott beállításnak megfelelően töltötte-e be a mosószert és az öblítőszeret:

• Öblítőszer **használatakor**:

- » 1. tartály: mosószert
- » 2. tartály: öblítőszer

Ennél a beállításnál a program kiválasztásakor kigyullad az 1. és 2. tartály gombja, így jelezve, hogy a készülék a program indítását követően a megfelelő mennyiségű mosó- és öblítőszerrel fogja adagolni. Ha nem kíván hozzáadni öblítőszeret, kapcsolja ki a 2. tartályt a megfelelő gomb megnyomásával.

• Ha **nem használ** öblítőszeret:

- » 1. tartály: főmosáshoz használt mosószert
- » 2. tartály: másodlagos mosószert

Ennél a beállításnál a program kiválasztásakor csak egy tartály adható meg. Ügyeljen arra, hogy a beállított programhoz használni kívánt mosószert megfelelő tartály legyen kiválasztva. A készülék csak abból a tartályból adagolja majd a mosószert, amelynek gombja világít.

Ha inkább kézzel kívánja adagolni a mosószert (pl. ha más mosószert kíván használni), kapcsolja ki a tartályokat a gombok megnyomásával, és töltse a mosószert a kézi adagolás rekeszébe. A rekeszek csak egyetlen program erejéig lesznek kikapcsolva. Az Automatikus adagolás funkció a következő beállított programnál automatikusan aktív lesz.

Ha az egyik tartályban alacsony a mosó- vagy öblítőszer mennyisége, a mosógép bekapcsolásakor és a program végén az alacsony szintre figyelmeztető jelzés látható a kijelzőn. Emellett a megfelelő tartályhoz tartozó gomb jelzőfénye rövid ideig villog. Az üzenet első megjelenése után a jelzett tartályban lévő mennyiség általában még két vagy három programhoz elegendő.



Ha az egyik tartályból teljesen kifogyott a mosó- vagy öblítőszer, a kijelzőn az üres tartályra figyelmeztető jelzés látható, valamint információ arra vonatkozóan, hogy csak kézi adagolás lehetséges. Az üres tartály gombjának jelzőfénye rövid ideig villog. Ekkor fel kell tölteni az üres tartály(oka)t, vagy kézzel kell adagolni a mosószert.

Ha a kézi adagolást választja, és ezért hosszabb időre ki szeretné kapcsolni az Automatikus adagolás funkciót, nyomja meg a Beállítások gombot, válassza az Automatikus adagolás lehetőséget, és állítsa a funkciót kikapcsolt helyzetbe. Ha később használni kívánja a funkciót, először ugyanitt be kell kapcsolnia azt.

FONTOS:

- Ne töltsön a tartályokba mosóport; mosópor csak kézi adagolásnál használható.
- Az öblítőszer nem adagolható kézzel; kizárólag az automatikus adagolórendszer 2. tartályában használható.

6th Sense Live távirányítás

A 6th Sense Live funkcióval távolról felügyelheti és irányíthatja a mosógépet okostelefon vagy tablet használatával. Ehhez a funkcióhoz a mosógépet először csatlakoztatni kell az otthoni vezeték nélküli hálózatra és az internetre a Használati és kezelési útmutatóban ismertetett lépésekkel (6th Sense Live funkció / Telepítési folyamat rész).

A 6th Sense Live alkalmazással Ön mindig figyelemmel kísérheti a mosógép állapotát. Ha távolról kívánja vezérelni a készüléket (pl. el szeretne indítani egy programot), a Távirányítás üzemmódot engedélyeznie kell.

A Távirányítás üzemmód engedélyezése:

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva, és él-e az internetkapcsolat.
- Kapcsolja be a mosógépet.
- Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, töltsen be a mosószert, és ellenőrizze, hogy a vízcsap nyitva legyen.
- Ellenőrizze, hogy a Kapcsolat állapota jelzőfény folyamatosan világít-e.
- Nyomja meg a Távirányítás gombot. Ekkor az ajtó bezáródik, és ettől fogva a kezelőpanelen lévő gombok nem működnek. Kizárólag a „Távirányítás”, a „BE/KI” és a „Gombzár” gombok működnek továbbra is.

- A mosógép most Távirányítás üzemmódban van, és készen áll a 6th Sense Live alkalmazással történő használatra.
- Ha távirányítással elindít egy programot, a program végén a mosógép automatikusan kilép a Távirányítás üzemmódból és kikapcsol.

A Távirányítás üzemmódból manuálisan is kiléphet:

- Amikor a mosógép még Távirányítás üzemmódban van, nyomja meg a Távirányítás gombot. Ekkor ismét elérhetővé válnak a mosógép kezelőszervei.

Öblítőstop (a Centrifugálás gombbal választható ki)

A program végén nem indul el a ruhanemű automatikus centrifugálása. A ruhanemű az utolsó öblítővízben marad, a kijelzőn látszik, hogy az öblítés fel van függesztve, és a program nem folytatódik. Megfelelő kényes ruhaneműkhöz, amelyek nem vagy csak alacsony fordulatszámon centrifugálhatók. Nem megfelelő selyemhez.

Az Öblítőstop funkció kiválasztásához:

- Nyomja meg a Centrifugálás gombot; válassza ki az



Öblítőstop lehetőséget. Az Öblítőstop szimbólum kigyullad a kijelzőn.

A kijelzőn látható, mikor lép a program az Öblítőstop szakaszba. A funkció a következőkre használható:

• **A víz leeresztése centrifugálás nélkül:**

a Centrifugálás vagy a FEL/LE gombokkal válassza ki a „0” centrifugálási sebességet. Vagy válassza a Szivattyúzás programot. Ezután nyomja meg a Start/Szünet gombot: a készülék leereszti a vizet, és a program befejeződik.

• **A ruhanemű centrifugálása:**

Az alapértelmezett centrifuga-fordulatszám villog – indítsa el a centrifugálási ciklust a Start/Szünet gomb megnyomásával. Vagy válasszon másik centrifugálási sebességet a Centrifugálás, majd a FEL/LE gombok megnyomásával, végül nyomja meg a Start/Szünet gombot.

Késleltetett befejezés

A program befejezési idejének beállítása révén a ruhák mosása egy adott időpontban fejeződik be.

Adja meg a késleltetési időt (max. 23 óra 30 perc). Ha a mosószert kézzel adja hozzá: ennél a funkciónál folyékony mosószert helyett mosóport használjon, amikor a kézi adagoláshoz feltölti a mosószertes rekeszt. Válassza ki a programot, a hőmérsékletet és a funkciókat.

- Nyomja meg a Befejezés gombot, ekkor a gomb világítani kezd.
- Állítson be maximum 23 óra 30 percnyi késleltetést a FEL/LE gombokkal.
- Nyomja meg a Start/Szünet gombot, ekkor elindul a késleltetés visszaszámlálása. A kijelzőn látható a késleltetési idő (azaz a program végéig hátralévő idő), valamint a program alapértelmezett időtartama.
- A program automatikusan úgy indul el, hogy a beállított befejezési időpontban járjon le. A program indulásakor a kijelzőn látható késleltetést a program aktuális állapota váltja fel.

A késleltetett indítás törléséhez

- a késleltetett indítás törléséhez nyomja meg a Start/Szünet gombot; a kiválasztott program azonnali indításához nyomja meg ismét a Start/Szünet gombot
- A teljes programbeállítás törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot.

Gombok lezárása

A kezelőpanel gombjainak és kapcsolóinak lezárása a véletlen működtetés megakadályozására.

A gombok lezárásához:

- A mosógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Opció gombot, amíg a kijelzőn nem látható, hogy a gombok lezárása megtörtént. Ekkor a gombok és a kapcsolók le vannak zárva; csak a Be/Ki gomb működik.

Ha ki-, majd ismét bekapcsolja a mosógépet, a gombok lezárása mindaddig aktív, amíg fel nem oldja azt.

A gombok feloldásához: Nyomja meg ismét és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig az Opció gombot, amíg a kijelzőn nem látható, hogy a gombok feloldása megtörtént.

KIJELZŐK

Az ajtó kinyitható



⚡Energia-/💧Víz mérő

Tájékoztat a programbeállítás energia- és vízfogyasztásáról.

Minél kevesebb kijelzés világít, annál gazdaságosabb a programbeállítás. Ezt a súlyérzékelési fázis után is módosíthatja.



Meghibásodás: Olvassa el a kijelzőn látható üzenetet.

Hiba esetén lásd a Hibaelhárítás részt a Használati és kezelési útmutatóban.



Vízkömentesítés

A készülék vízkömentesítésére egy rendszeresen megjelenő üzenet figyelmeztet. A www.whirlpool.eu honlapon megtalálhatja a készülékhez legmegfelelőbb vízkömentesítőt.

Az emlékeztető üzenet törléséhez nyomja meg az OK gombot.

Kapcsolat állapota

Ha a mosógépet már csatlakoztatta az internetre (lásd a 6th Sense Live távirányítás / Telepítési folyamat részt a Használati és kezelési útmutatóban), ez a jelzőfény a WIFI routeren keresztül internetelési állapotát jelzi.

Ha a mosógép bekapcsolásakor a kapcsolat állapota jelzőfény villog: a mosógép csatlakozni próbál. Ha folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy a készülék sikeresen kapcsolódott az internetre.

A fény a vezeték nélküli jel erősségét is jelzi (ha a jelzőfény összes lámpája világít, a jelerősség kiváló).



3 sec

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://docs.whirlpool.eu) A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció a Whirlpool weboldaláról tölthető le: <http://docs.whirlpool.eu>


A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

>  [www](http://docs.whirlpool.eu) Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapunkról: <http://docs.whirlpool.eu> (használhatja ezt a QR-kódot), és adja meg a termék cikkszámát.
> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Az elérhetőségek a garancialevélen találhatók. A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén található adatokat!

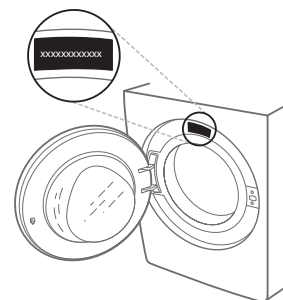

400010871399

Nyomtatva Olaszországban