



# SUPREMECHEF

For model MWP 336 and MWP 337

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual De Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	مادخت سال ا تامي لعت
	Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# INDEX

## INSTALLATION

Installation	3
--------------	---

## SÄKERHET

Viktiga Säkerhetsinstruktioner	4
Felsökning	5
Försiktighetsåtgärder	6

## TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

Tillbehör	7
Underhåll Och Rengöring	8

## KONTROLLPANEL

Kontrollpanel	9
Displaybeskrivning	11

## ALLMÄN ANVÄNDNING

Standby-Läge	12
Startskydd/Barnspärr	12
Avbryta Eller Stoppa Tillagningen	12
Lägg Till/Rör Om/Vänd Mat	12
Stoppa Roterande Tallriken	13

## TILLAGNINGSSINSTRUKTIONER

Jet Start (Snabbstart)	14
Clock (Klocka)	15
Microwave (Mikrovågor)	16
Grill	17
Combi Microwave + Grill (Kombi Mikrovågor + Grill)	18
Dual Crisp (Dubbel Crisp)	19
Jet Defrost (Snabbupptining)	20
Bread Defrost (Brödupptining):	21
Keep Warm (Varmhållning)	22
Soft/Melt (Mjuk/Smält)	23
Steam/Boil (Ånga/Koka)	24
Chef Menu (Kockmeny)	26
Auto Clean (Automatisk Rengöring)	29
Dough Rising (Degjäsning)	30
Special Menu (Specialmeny)	31

## MILJÖTIPS


Miljötips	32
Tekniska Specifikationer	33

# INSTALLATION

## INNAN ANSLUTNING

Placera mikrovågsugnen på avstånd från andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför mikrovågsugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras.

Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna mikrovågsugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är lägre än 850 mm ovanför golvet. Vänd inte mikrovågsugnens vänstra sida (sedd framifrån) mot väggen!

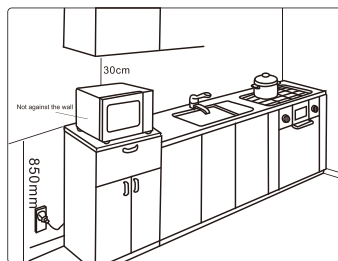

- \* Ta inte bort skyddsplattorna som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmutor att tränga in i mikrovågskanalerna.
- \* Kontrollera att spänningen på typsyltlen överensstämmer med spänningen i ditt hem.
- \* Placera mikrovågsugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för mikrovågsugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.
- \* Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.
- \* Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att mikrovågsugnens lucka går att stänga ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.
- \* Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.
- \* Använd inte en förlängningsladd: Om elsladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

## ⚠ VARNING:

- \* **Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar.**
- \* **Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.**

## ❗ NOTERA:

Innan mikrovågsugnen används för första gången rekommenderas det att ta bort skyddsfilm från kontrollpanelen och kabelklämman från elsladden.

## EFTER ANSLUTNING

Mikrovågsugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

- \* Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om mikrovågsugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.
- \* Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.
- \* Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga igenom och spara för framtida referens

- \* Om det börjar brinna i eller utanför mikrovågsugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll mikrovågsugnens lucka stängd och stäng av mikrovågsugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringskåpet.
- \* Lämna inte mikrovågsugnen obevakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

### VARNING:

- \* Om luckan eller luckans tätningslist är skadad för inte ugnen användas innan den har reparerats av en kompetent person.

### VARNING:

- \* Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla obehöriga som saknar erforderlig utbildning.

### VARNING:

- \* Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i förslutna behållare eftersom de kan explodera.

### VARNING:

- \* När apparaten används i kombinationsläge får barn endast använda ugnen under uppsyn av vuxna på grund av temperaturen som genereras.

### VARNING:

- \* Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Undvik att vidröra heta element inuti mikrovågsugnen.
- \* Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.
- \* Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, toffel, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.
- \* Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå.
- \* Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn såvida inte de är 8 år eller äldre och övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

## **VARNING:**

- \* Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.

## **VARNING:**

- \* Kontrollera regelbundet att luckans tätningsslistor och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

## **NOTERA:**

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

- \* Lämna inte mikrovågsugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!
- \* Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära mikrovågsugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.
- \* Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i apparaten. Mikrovågsugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.
- \* Tunga föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan, då det kan skada mikrovågsugnens öppning och gångjärn. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

## FELSÖKNING

---

### **NOTERA:**

Om mikrovågsugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- \* Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- \* Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- \* Att luckan är ordentligt stängd.
- \* Att säkringarna är hela och att det inte är strömbrott.
- \* Kontrollera att mikrovågsugnen har god ventilation.
- \* Vänta tio minuter och prova sedan om mikrovågsugnen fungerar.

Öppna och stäng luckan innan du försöker igen.

Detta för att undvika onödiga samtal som du kommer att debiteras.

Uppge mikrovågsugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten).

Se garantisedel för ytterligare information.

Om elsladden måste bytas får den endast ersättas med en originalelsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

## **VARNING:**

- \* Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.
- \* Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som

saknar erforderlig utbildning.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

### ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande användningsområden såsom:

- \* Personalkök i affärer, på kontor och andra arbetsmiljöer;
- \* Bondgård;
- \* Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- \* Bed and breakfast miljöer.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. värma rum).

### ! NOTERA:

- \* Apparaten får inte startas utan att det finns mat i mikrovågsugnen när mikrovågor används. Annars är risken stor att ugnen skadas.
- \* Mikrovågsugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada mikrovågsugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.
- \* Ställ in ett glas vatten i när du skall öva på mikrovågsugnen. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att mikrovågsugnen inte skadas.
- \* Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.
- \* Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.
- \* Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.
- \* Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i mikrovågsugnen.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- \* Använd grytlappar eller grytvantar för mikrovågsugn för att undvika brännskador när du tar ut behållare, mikrovågsugnens delar och formar efter tillagning.

### VÄTSKOR

• till exempel drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

- \* Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
- \* Rör om vätskan innan du placerar kärlet i mikrovågsugnen.
- \* Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur mikrovågsugnen.

### FÖRSIKTIGHET







Efter uppvärmning av babymat eller vätskor i en nappflaska eller i barnmatsburkar måste du alltid röra i maten och kontrollera temperaturen innan det serveras. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skållning och brännskador undviks.

Ta av lock och nappar innan maten värms!

# TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

## TILLBEHÖR

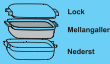- \* På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
- \* Se till att de kärl som du tänker använda för matlagning är ugn- och mikrovågssäkra.
- \* Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnstrymmets väggar eller tak.
- \* Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall. Om tillbehören innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.
- \* Behållare i metall för mat eller dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning.
- \* Kontrollera alltid att den roterande tallriken kan snurra fritt innan du startar mikrovågsugnen. Om den roterande tallriken inte kan snurra fritt bör du använda en mindre skål eller Stop (stoppa) den roterande funktionen (se Stora skålar).

Tillbehör		Tips
	Rullstöd för roterande tallriken	Använd glastallriken stöd under glastallriken. Placera aldrig något annat tillbehör på rullstödet. Placera rullstödet i ugnen.
	Roterande glastallrik	Den roterande glasplattan skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör. Placera roterande glastallriken på rullstödet för roterande glastallriken.
	Ångkokare (endast för modell MWP 337)	För ångtillagning av mat med den avsedda funktionen (Steam / Ånga). Placera alltidångkokaren på glastallriken.
	Trådställning	Använd gallret vid tillagning med Grill (grill) eller Combi (Microwave + Grill) (Kombi (mikrovågor + grill)).
	Crisppanna	Lägg maten direkt i crisppannan. Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid glastallriken som underlag när du använder crisppannan. Placera inga tillbehör på crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.
	Crisphandtag	Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



# UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

---

- \* Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.
- \* Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och mikrovågsugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.
- \* Vid regelbundna intervaller, särskilt om det spillts i ugnen, ta bort glastallriken, tallriksstödet och torka ren basen i ugnen.
- \* Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen.
- \* Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.
- \* Ugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.
- \* Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.
- \* Spraya inte direkt på mikrovågsugnens ytor.
- \* Glasplattan skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.
- \* Använd inte mikrovågsugnen när tallriken har tagits bort för rengöring.
- \* Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på runt dörren. Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Steam (Ångan) mjukar upp fläckarna.
- \* Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs på glastallriken och får koka i ett par minuter.
- \* Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- \* Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

## OBSERVERA:

- \* Det kan hända att viss avdunstning/kondens uppstår vid matlagningen. Detta påverkar inte matlagningsresultatet.


## MILD RENGÖRING:

- \* Crisppannan skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. Kraftigt smutsiga områden kan rengöras med en skurtrasa och ett mildt rengöringsmedel. Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.
- \* Doppa inte ned eller skölj crisppannan med vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.
- \* Använd inte stålull. Stålull repar crisppannans yta.

## DISKMASKINSÅKER

- Rullstöd för roterande tallriken
- Trådställning
- Crisphandtag
- Roterande glastallrik
- Ångtillbehör

## KONTROLLPANEL (MWP 336)

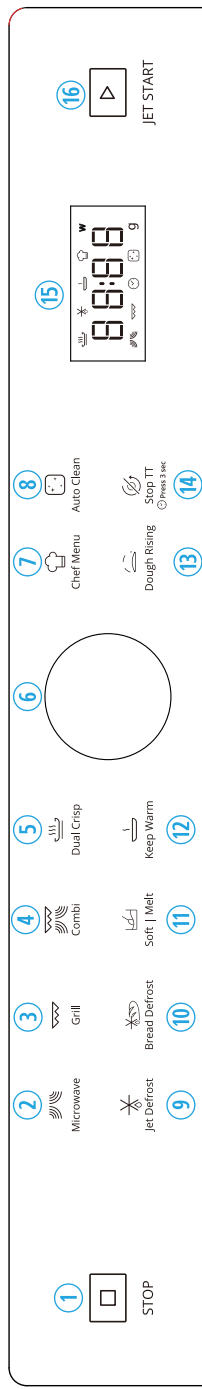

### 1 Knappen Stop (Stopp)

Tryck för att stoppa eller återställa någon av mikrovågsugnens funktioner.

### 2 Knappen Microwave (Mikrovågor)

Använd för att välja mikrovågsfunktion.

### 3 Knappen Grill

Använd för att välja grillfunktionen.

### 4 Knappen Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrovågor + Grill))

Använd för att välja funktionen kombi (mikrovågor + grill).

### 5 Knappen Dual Crisp (Dubbel crisp)

Använd för att välja funktionen dubbel crisp.

### 6 Knappen/ratten Confirmation (Bekräfta)

Använd för att bekräfta valet/Använd för att justera värdet.

### 7 Knappen Chef Menu (Kockmeny)

Använd för åtkomst till de automatiska recepten.

### 8 Knappen Auto Clean (Automatisk rengöring)

Använd för att välja AutomAtisk rengöring.

### 9 Knappen Jet defrost (Snabbupptining)

Använd för att välja automatisk avfrostningsfunktion.

### 10 Knappen Bread Defrose (Brödupptining)

Använd för att välja brödupptiningsfunktion.

### 11 Knappen Soft/Melt (Mjuk/smält)

Använd för att mjuk/smält-funktionen.

### 12 Knappen Keep Warm (Varmhållning)

Använd för att välja varmhållningsfunktionen.

### 13 Knappen Dough Rising (Degjäsning)

Använd för att välja degjäsningfunktionen.

### 14 Stoppknapp för roterande talliken

Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora kärl som inte kan rotera fritt i mikrovågsugnen.

Den fungerar med följande tillagningsfunktioner:

- Combi Microwave + Grill (Kombi mikrovågor + grill)

- Tryck på knappen och håll den intryckt i 3 sekunder för att öppna klockinställningsläget.


### 15 Display

Displayen kommer att visa funktionsinformationen.

### 16 Knappen Jet start (Snabbstart)

Använd för att välja mikrovågsfunktion med max effekt snabbt.


# KONTROLLPANEL (MWP 337)

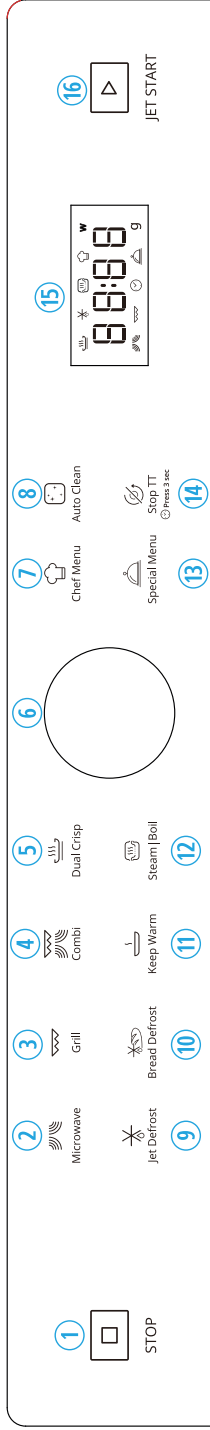

- 1 **Knappen Stop (Stopp)**  
Tryck för att stoppa eller återställa någon av mikrovågsugnens funktioner.
- 2 **Knappen Microwave (Mikrovågor)**  
Använd för att välja mikrovågsfunktion.
- 3 **Knappen Grill**  
Använd för att välja grillfunktionen.
- 4 **Knappen Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrovågor + Grill))**  
Använd för att välja funktionen kombi (mikrovågor + grill).
- 5 **Knappen Dual Crisp (Dubbel crisp)**  
Använd för att välja funktionen dubbel crisp.
- 6 **Knappen/ratten Confirmation (Bekräfta)**  
Använd för att bekräfta valet/Använd för att justera värdet.
- 7 **Knappen Chef Menu (Kockmeny)**  
Använd för åtkomst till de automatiska recepten.
- 8 **Knappen Auto Clean (Automatisk rengöring)**  
Använd för att välja AutomAtisk rengöring.
- 9 **Knappen Jet Defrost (Snabbupptining)**  
Använd för att välja automatisk avfrostningsfunktion.
- 10 **Knappen Bread Defrose (Brödupptining)**  
Använd för att välja brödupptinningsfunktion.
- 11 **Knappen Keep Warm (Varmhållning)**  
Använd för att välja varmhållningsfunktionen.
- 12 **Knappen Steam/Boil (Ånga/koka)**  
Använd för att välja funktionen ånga och koka.
- 13 **Knappen Special Menu (Specialmeny)**  
Använd för att öppna den praktiska funktionen specialfunktioner.
- 14 **Stopppknapp för roterande tallriken**  
Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora kärl som inte kan rotera fritt i mikrovågsugnen.  
Den fungerar med följande tillagningsfunktioner:  
Combi Microwave + Grill (Kombi mikrovågor + grill)
  - Tryck på knappen och håll den intryckt i 3 sekunder för att öppna klockinställningsläget.
- 15 **Display**  
Displayen kommer att visa funktionsinformationen.
- 16 **Knappen Jet start (Snabbstart)**  
Använd för att välja mikrovågsfunktion med max. effekt snabbt.

# DISPLAYBESKRIVNING

## MWP 336

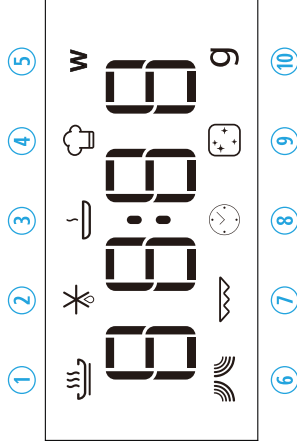

① Dubbel crisp-funktion

② Snabbupptiningfunktion

③ Varmhållingsfunktion

④ KockMenyfunktion


⑤ Mikrovågor - Effektnivå

⑥ Mikrovågsfunktion

⑦ Grillfunktion

⑧ Tillagningsprogrammets längd

## MWP 337

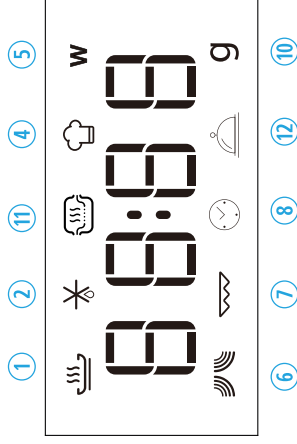

⑨ Automatisk rengöringsfunktion

⑩ Vikt-/portionsval

⑪ Ånga/koka-funktion

⑫ Specialmenyfunktion



## STANDBY-LÄGE

---

\* Om användaren inte interagerar med produkten inom 15 minuter, kommer mikrovågsugnen att gå in i viloläge. Tryck på valfri knapp för att avsluta.



## STARTSKYDD/BARNSPÄRR

---

\* Denna automatiska säkerhetsfunktion aktiveras en minut efter att mikrovågsugnen återgått till "standby-läge".

\* När säkerhetsfunktionen är aktiv, måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, annars visar displayen:

*door*



## AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

---

**Avbryt tillagningen så här:**

• Tillagningen kan pausas för att kontrollera, lägga till, vända eller röra om i maten genom att luckan öppnas. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

**Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:**

• Stäng luckan och tryck på Snabbstart eller knappen Confirmation (bekräfta) EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

**Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:**

• Ta bort maten, stäng luckan och tryck på knappen Stop (stopp).

**När tillagningen är klar:**

• En ljudsignal hörs en gång i minuten i 10 minuter när tillagningen är klar, vilket är normalt och är avsett för att produkten ska svalna.

• Beroende på produkten, kan något eller allt av följande fortsätta under avkylningsprogrammet: fläkt, innerlampa, glastallrikens rotation. Om så önskas, trycka bara på knappen Stop (Stopp) eller öppna luckan för att avbryta signalen och stopp avkylningstiden.

• Notera att reducering eller stopp av denna programmerade avkylningscykel inte har någon negativ påverkan på produktens funktion.



## LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT

---

• Beroende på vilken funktion som valts kan det behövas lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen.

• När så krävs bör du:

\* Öppna luckan.

\* Lägga till, röra om eller vända maten (beroende på begärd handling).

\* Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart).

## Anmärkningar:

- \* Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att lägga till någon mat, kommer ugnen att gå in i Stand-by.
- \* Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet bli optimalt).



## STOPPA ROTERANDE TALLRIKEN


---

- För att få bästa tänkbara resultat ska den roterande glastallriken rotera under tillagningen.
  - Om du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen är det möjligt att stoppa rotationen av glastallriken med funktionen Stoppa rotationen.
- Combi Microwave + Grill (Kombi mikrovågor + grill)



## JET START (SNABBSTART)

Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

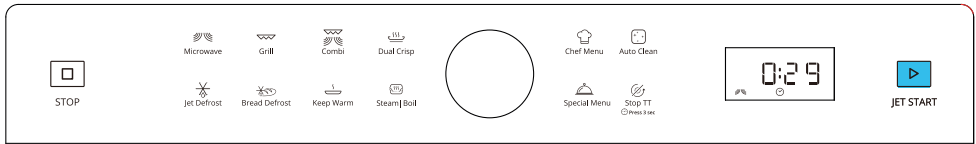

① Tryck på knappen Jetstart (snabbstart).


- \* Tryck på Knappen Jet start (Snabbstart) mikrovågsfunktionen startar på maximal effekt i 30 sekunder och ytterligare tryckning på Knappen Jet start (Snabbstart) kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.
- \* När funktionen har startat kan du också använda ratten för att öka eller minska tillagningstiden.

### Tips och förslag:

- När ugnen är i standby-läge är det möjligt att använda Jet Start-funktionen genom att vrida på ratten för att ställa in Jet Start-tiden, och trycka på knappen Confirmation (Bekräfta) för att starta funktionen.



## CLOCK (KLOCKA)

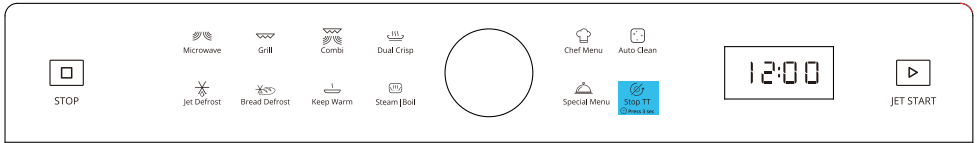

Första gången som ugnen kopplas in (eller efter ett strömavbrott) eller tryck på knappen Stop TT (Stoppa TT) och håll den intryckt i 3 sekunder, öppnar produkten klockinställningsläget.

- 1 Vrid på ratten för att ställa in timmar.
- 2 Tryck på knappen Jet start (snabbstart). Siffrorna på höger sida av displayen börjar blinka.
- 3 Vrid på ratten för att ställa in minuter.
- 4 Tryck på knappen Jet start (snabbstart). Klockan är inställd.

### Tips och förslag:


- Om du trycker på knappen Stop (Stoppa) under inställningen av klockan eller om inställningen inte fullföljs under en längre tid kommer ugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig, displayen kommer att visa "12:00".





# MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

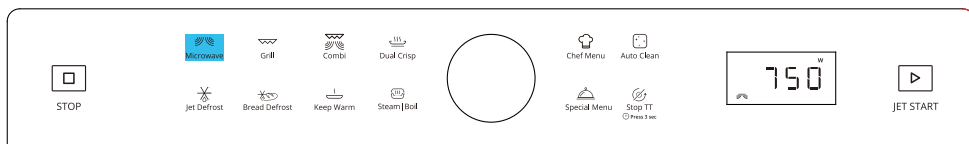

- 1 Tryck på knappen Microwave (Mikrovågs). 750 W kommer att visas på displayen och watt-ikonen börjar blinka.
- 2 Vrid ratten för att justera effektvärdet, och tryck på knappen Confirmation (bekräfta).
- 3 Displayen visar standardtiden för tillagning (30 sekunder). Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING
900 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te eller annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	Tillagning av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	Tillagning av rätter som det inte går att röra i.
500 W	Mer försiktig tillagning t.ex. sås med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk.

## Tips och förslag:

- För att använda mikrovågsfunktion på maximal effekt, är produkten utrustad med snabbstartfunktionen. Du kan enkelt starta mikrovågsugnen på högsta effekt genom att trycka på knappen Jet Start (Snabbstart). Varje ytterligare tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) kommer att öka tidslängden på funktionen med 30 sekunder. För mer information, se snabbstartfunktionen på sidan 14.
- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effektnivån trycker du helt enkelt på mikrovågs knappen och vrider vredet för att justera värdet. Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på knappen Ok / Jet Start (snabbstart) för att öka tidslängden med 30 sekunder.




## GRILL

Denna funktion använder ett kraftfullt metallrör för att bryna mat, skapa en grill- eller gratinerings effekt. Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroketter, korvar, grönsaker.

Avsedda tillbehör:



Trådställning

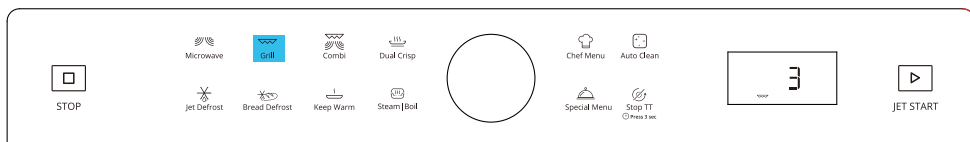

- 1 Tryck på knappen Grill .
- 2 Vrid ratten för att välja effektnivå (se nedanstående tabell), och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- 3 Vrid ratten för att ställa in vikten, och tryck på knappen Confirmation/Jet Start (Bekräfta/Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

	EFFEKTIVÅ
1	Låg
2	Medium
3	Hög

### **i** Tips och förslag:

- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på gallerställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Det går att ändra tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats.
- Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att öka tidslängden med 30 sekunder.




# COMBI MICROWAVE + GRILL (KOMBI MIKROVÅGOR + GRILL)

Denna funktion kombinerar mikrovågor och Grill-uppvärmning, vilket gör att du kan tillaga och gratinera på kortare tid.

Avsedda tillbehör:



Trådställning

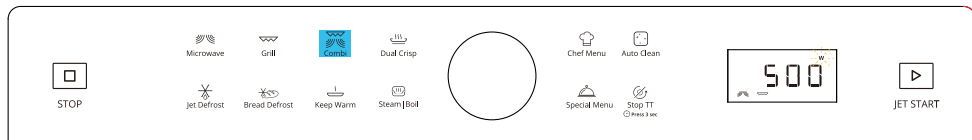

- 1 Tryck på knappen Combi (kombi):
- 2 Vrid ratten för att välja effektnivån (se nedanstående tabell), och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- 3 Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

## ! NOTERA:

När tillagningen har börjat:

för att öka eller minska tillagningstiden: vrid på ratten eller tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att öka tiden med 30 sekunder.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING
650 W	Grönsaker
500 W	Lasagne
350 W	Fågel och fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt

## i Tips och förslag:

- Lämna inte ugnsluckan öppen under längre perioder när grill används eftersom temperaturen kommer att sjunka.
- Om du tillagar stora gratänger som kräver att glastallrikens rotation stoppas, vänd på maträtten efter ungefär halva tiden. Detta är nödvändigt för att få färg på hela övre ytan.
- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och ugnssäkra när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.



## DUAL CRISP (DUBBEL CRISP)

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crispspannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Följande tillbehör måste användas med dubbel crisp-funktionen:

\* Crispspannan

\* Crisphandtaget för att hantera den heta crispspannan

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).


Särskilda tillbehör:



Crispspanna



Crisphandtag

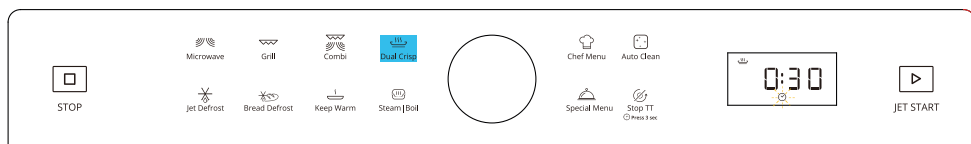

- 1 Tryck på knappen Dual Crisp (Dubbel crisp).
- 2 Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

### ! NOTERA:

Använd den avsedda crispspannan. Andra crispspannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.


### i Tips och förslag:

- Se till att crispspannan är korrekt placerad i mitten på glastallriken.
- Ugnen och crispspannan blir mycket heta när denna funktion används.
- Placera aldrig den heta crispspannan på värmekänsliga underlag.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Använd grillvantar eller crisphandtaget när crispspannan tas bort.
- Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...), rekommenderar vi att crispspannan förvärms 2-3 minuter i förväg.



## JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

Denna funktion låter dig snabbt tina mat antingen manuellt eller automatiskt. Använd denna funktion för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd.

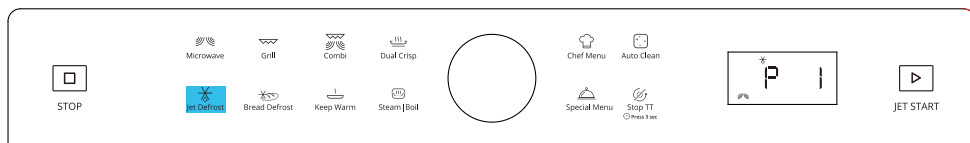

- 1 Tryck på knappen Jet Defrost (Snabbupptining).
- 2 Vrid ratten för att välja matkategori (se nedanstående tabell).
- 3 Tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta, och vrid ratten för att justera viktvärdet.
- 4 Tryck på knappen Confirmation Jet Start (Bekräfta/Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

MATKLASSER		VIKT	TIPS
P1	 Kött	100 - 2000g	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. Efter tillagningen, låt maten stå i minst fem minuter för bättre resultat.
P2	 Kyckling	100 - 2 000g	Kyckling, hel, delar eller filéer. Efter tillagningen, låt kycklingen stå i 5-10 min.
P3	 Fisk	100 - 1500g	Fisk, hel, delar eller filéer. Efter tillagningen, låt fisken stå i 5 min.
P4	 Grönsaker	100 - 1500g	Blandade grönsaker, blomkål, morötter. Efter tillagningen, låt grönsakerna stå i 5 min.
P5	 Bröd	50 - 550g	Frysta småbröd, baguetter och giffjar. Efter tillagningen, låt brödet stå i 3 min.

### Tips och förslag:

- För bästa resultat rekommenderar vi Defrost (upptining) direkt på glastallriken. Om så behövs, använd en behållare av lätt plast som är lämplig för mikrovågsugnar.
- Kokt mat, stuvningar och köttfärsåsar tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
- Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.
- Vänd/rör om stora matportioner efter halva upptiningstiden.



## BREAD DEFROST (BRÖDUPPTNING)

Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffjar.

Följande tillbehör måste användas med brödupptningsfunktionen:

\* Crisppanna

\* Crisphandtaget för att hantera den heta crisppannan


Särskilda tillbehör:



Crisppanna



Crisphandtag

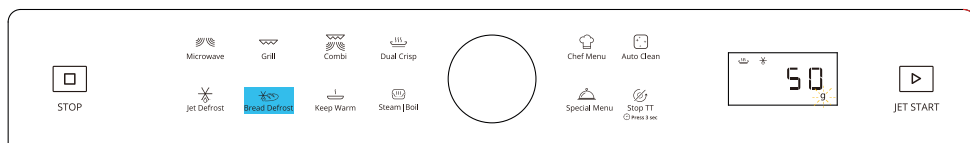

- 1 Tryck på knappen Bread Defrost (Brödupptning).
- 2 Vrid på ratten för att ställa in viktvärdet.
- 3 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start) (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

### ! NOTERA:


Ugnen använder automatiskt mikrovågor och grill för att förvärma crisppannan. På detta sätt når crisppannan snabbt dess arbetstemperatur. När förvärmningen är klar kommer ugnen att be dig lägga till mat.

### i Tips och förslag:

- Se till att crisppannan är korrekt placerad i mitten på glastallriken.
- Ugnen och crisppannan blir mycket heta när denna funktion används.
- Placera aldrig den heta crisppannan på värmekänsliga underlag.
- Använd grillvantar eller crisphandtaget när crisppannan tas bort.
- Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.
- För detaljer om att lägga till/röra/vända maten, se tabell på sidan 12.

## KEEP WARM (VARMHÅLLNING)

Denna funktion gör det möjligt att varmhålla nytillagad mat.

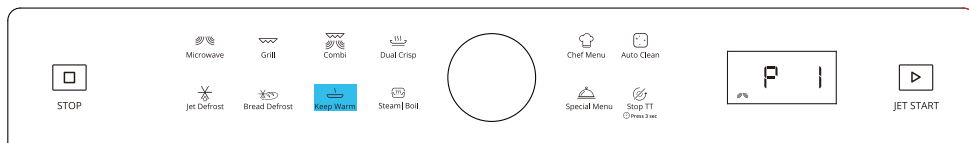


- ① Tryck på knappen Keep Warm (Varmhållning).
- ② Vrid ratten för att välja typ av mat (se nedanstående tabell), och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- ③ Vrid ratten för att justera vikten, och tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.
- ④ Tillagningsprogrammet startar med 30 minuters nedräkning.

MATKATEGORI		VIKT	TID	KÄRL	TIPS
P1	Pizza	300g - 800g	30min.	Cripspanna	Pan pizza, tunn pizza, quiche lorraine osv.
P2	Stekt kött	800g - 1500g	30min.	Mikrovågssäkra karotter	Hel stek av rostbiff, lamm, fläskkött, hel kyckling osv.







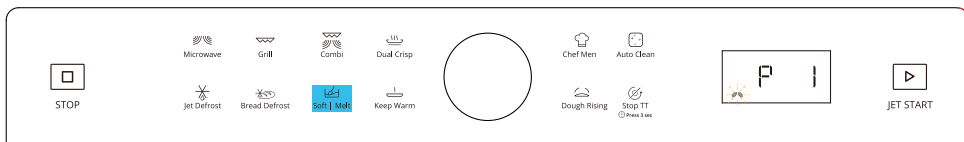



## SOFT / MELT (MJUK / SMÄLT) (avsedd knapp på MWP 336)

Denna funktion gör det möjligt att smälta och mjuk göra smör, glass, frusen juice osv.



- ① Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart).
- ② Vrid ratten för att välja typ av mat (se nedanstående tabell), och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- ③ Vrid på ratten för att ställa in viktvärdet.
- ④ Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

MATKATEGORI	METOD	VIKT	TIPS
P 1  Smör	Mjukgöra	50 - 500g	Från kylskåpet, linda upp och placera i en mikrovågssäker skål.
P 2  Glass	Mjukgöra	100 - 1000g	Från frysen, placera glassbehållaren på glastallriken.
P 3  Bredbar ost	Mjukgöra	50 - 500g	Från kylskåpet, linda upp och placera i en mikrovågssäker skål.
P 4  Frost juice	Mjukgöra	250 - 1000ml	Från frysen, ta bort locket från behållaren.
P 5  Smör	Smälta	50 - 500g	Från kylskåpet, linda upp och placera i en mikrovågssäker skål. Rör vid signalen.
P 6  Choklad	Smälta	100 - 500g	Från rumstemperatur, placera i en mikrovågssäker skål. Rör vid signalen.
P 7  Ost	Smälta	50 - 500g	Från kylskåpet, placera i en mikrovågssäker skål. Rör vid signalen.
P 8  Marshmallows	Smälta	100 - 500g	Från rumstemperatur, placera i en mikrovågssäker skål. Skålen skall vara minst dubbelt så stor som volymen på marshmallowsarna, eftersom de expanderar under tillagningen.





## STEAM/BOIL (ÅNGA/KOKA) (endast tillgänglig på MWP 337)

Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Använd denna funktion för att ångtillaga mat såsom grönsaker och fisk.

Denna funktion arbetar i 2 steg.


\* I det första steget värms vattnet till koktemperatur.

\* Under det andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över. För ris och pasta ska tillagningstiden ställas in i enlighet med förpackningen.

Särskilda tillbehör:



Ångkokare

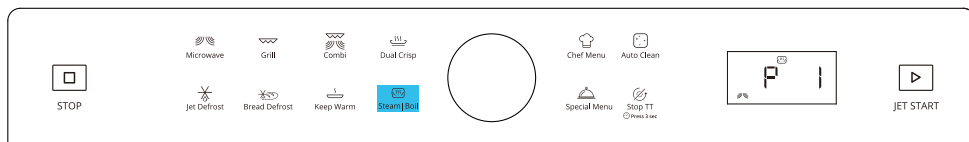

- 1 Tryck på knappen Steam / Boil (Ånga / koka).
- 2 Vrid ratten för att välja typ av mat (se nedanstående tabell), och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- 3 Vrid på ratten för att visa temperaturen, tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta. När du väljer ris- och pastamenyn, vrid ratten för att justera tillagningstiden.
- 4 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.





### **i** Tips och förslag:







- Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor!
- Det medföljande ångtillbehöret måste alltid användas med denna funktion.
- Använd aldrig ångaren med någon annan funktion överhuvudtaget. Om ångkokaren används med någon annan funktion kan skador uppstå.
- Placera alltid ångkokaren på glastallriken.
- Starttemperaturen för vattnet ligger mellan 3-27 ° C, lägg alltid till minst 5 minuters väntetid före servering.
- Menyn Quinoa passar även andra typer av gryn, som bulgur, bovete och amarant.



# STEAM/BOIL (ÅNGA/KOKA) (endast tillgänglig på MWP 337)

## Guide för funktionen ånga och koka:

MATKATEGORI		MÄNGD	GRADERING/ SERVERING	TIPS
P 1	 Ris	100 g ris + 200 ml vatten	1	Ångkokarens underdel och lock
		200 g ris + 400 ml vatten	2	
		300 g ris + 600 ml vatten	3	
		400 g ris + 800 ml vatten	4	
P 2	 PASTA	70 g pasta + 450 ml vatten	1	Ångkokarens underdel och lock
		140 g pasta + 850 ml vatten	2	
		210 g pasta + 1 200 ml vatten	3	
P 3	 Spelt	100 g spelt + 180 ml vatten + 1 ml salt	100g	Ångkokarens underdel och lock
		200 g spelt + 360 ml vatten + 2 ml salt	200g	
		300 g spelt + 540 ml vatten + 3 ml salt	300g	
		400 g spelt + 720 ml vatten + 4 ml salt	400g	
P 4	 Quinoa	100 g quinoa + 200 ml vatten + 0,2 ml salt + 20 g torkade tomater	100g	Ångkokarens underdel och lock
		200 g quinoa + 400 ml vatten + 0,4 ml salt + 40 g torkade tomater	200g	
		300 g quinoa + 600 ml vatten + 0,6 ml salt + 60 g torkade tomater	300g	
		400 g quinoa + 800 ml vatten + 0,8 ml salt + 80 g torkade tomater	400g	


MATKATEGORI	VIKT	TILLBEHÖR	TIPS
P 5  Ångad potatis	150 - 500g	Ångkokare	Lägg på ångkokarens galler. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
P 6  Frysgrönsaker, ångade	150 - 500g	Ångkokare	Lägg på ångkokarens galler. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
P 7  Fiskkotletter	150 - 500g	Ångkokare	Krydda och placera på ånggallret. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
P 8  Kycklingfiléer	150 - 500g	Ångkokare	Krydda och placera på ånggallret. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
P 9  Frukt	150 - 500g	Ångkokare	Skala och skär i klyftor, placera på ånggallret. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.
P 10  Musslor	150 - 500g	Ångkokare	Lägg på ånggallret. Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel och täck med lock.



## CHEF MENU (KOCKMENY)

Kockmenyn är en enkel och intuitiv guide som erbjuder automatiska recept som garanterar perfekt resultat var gång.

Använd denna meny för att förbereda maträtterna som listas i följande tabell. Välj helt enkelt ett recept och följ instruktionerna på displayen: Kockmenyn kommer automatiskt att justera tillagningsparametrarna för att få det bästa resultatet.

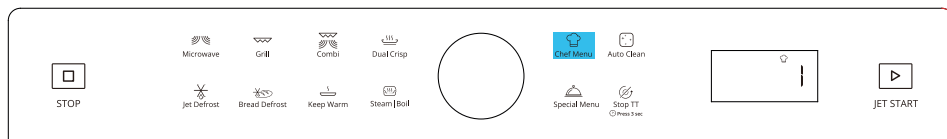







- 1 Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny).
- 2 Vrid ratten för att välja matkategori (se nedanstående tabell).
- 3 Tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- 4 Vrid på ratten för att välja recept, och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- 5 Vrid ratten för att justera vikten, och tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

### **i** Tips och förslag:

- På grund av variationer hos maten ställs tillagningstiden in på ett medelvärde. Vi rekommenderar alltid att kontrollera om maten är klar, i annat fall bör tillagningstiden förlängas till maten är helt tillagad.
- För detaljer om att lägga till / röra / vända maten, se tabell på sidan 12.
- För ångrecept i kockmenyn, använd enkel ångkokare (lock, nedre ställning och botten). För ris, pasta, spelt och quinoa används ångkokare enbart med lock och på botten).























### **OBSERVERA:**

- Det kan hända att viss avdunstning/kondens uppstår vid matlagningen. Detta påverkar inte matlagningsresultatet.

TILLBEHÖR			
 Mikrovågssäkra karotter	 Mikrovågs- och ugssäkra karotter	 Crisphandtag och Crispanna	 Trådställning
 Ångkokare (nederst med nedre galler och lock)	 Ångkokare (botten och lock)		



# CHEF MENU (KOCKMENY)

TILLAGNINGRECEPT	VIKT	TILLAGNINGSTID	TILLBEHÖR	GÖR SÅ HÄR
<b>1-GRÖNSAKER</b>				
P1	 Tomater	300g-800g	12-16min	 Skär i halvor, krydda och strö ost över.
P2	 Potatis	200g-1000g	6.5-18.5min	 Lämplig potatis: 200-300g styck. Tvätta och stick hål. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det
P3	 Potatisklyftor	300g-800g	12-30.5min	 Skala och skär potatisen i centimetertjocka skivor och krydda med salt och olja. Smörj krispplåten och lägg ut potatisskivorna. Rör om när mikrovågsugnen uppmanar dig att göra så.
P4	 Pommes frites	300g-600g	13-22min	 Smörj crisp pannan med lite fett, salta lätt före tillagningen. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
<b>2-KYCKLING</b>				
P1	 Kycklinglår	400g-1000g	14.5-26.5min	 Krydda kycklingbenen. Smörj crisp pannan. Lätt i benen när förvärmningen av crisp pannan är klar och vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
P2	 Kycklingfiléer	200g-1000g	14.1-24.6min	 Smörj crisp pannan lätt. Krydda och lägg i filéerna när förvärmningen av crisp pannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
P3	 Kycklingnuggets	250g-600g	11-17.5min	 Smörj crisp pannan med lite fett, vänd när ugnen uppmanar till det.
P4	 Kycklingvingar	400g-1000g	11-21min	 Krydda kycklingvingarna. Smörj crisp pannan. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
<b>3-KÖTT</b>				
P1	 Entrecote	150g-600g	14.9-25min	 Krydda entrecoten, vänd när ugnen så uppmanar
P2	 Bacon	50g-150g	6-9min	 Lägg i köttet när förvärmningen av crisp pannan är klar, vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
<b>4-FISK/SKALDJUR</b>				
P1	 Panerade räkor	200g-600g	9.5-18.5min	 Använd stora räkor. Smörj crisp pannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisp pannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.



Mikrovågssäkra  
karotter



Mikrovågs- och  
uggsäkra karotter



Crispandtag &  
crisppanna



Ångkokare  
(nedst med nedre  
galler och lock)






























Ångkokare  
(botten och lock)



Trädställning



# CHEF MENU (KOCKMENY)

TILLAGNINGRECEPT	VIKT	TILLAGNINGSTID	TILLBEHÖR	GÖR SÅ HÄR	
<b>4-FISK/SKALDJUR</b>					
P2	 Panerade fisk / fiskpinnar	200g-600g	9-14min	 	Lägg i maten när förvärmningen av crisp pannan är klar, vänd när ugnen uppmanar dig att göra det
<b>5-PIZZA/QUICHE</b>					
P1	 Hemlagad pizza	850g	14min	 	Gör en deg på 150 ml vatten, 15 g jäst, 200 - 225 g mjöl, 1 tesked salt och 10 ml olja. Låt den jäsa övertäckt med en duk i 2 timmar i rumstemperatur. Tryck ut den i den smorda crisp pannan och nagga den med en gaffel. Förbered toppningen med 150 g tomatås, 10 ml olivolja och salt och sprid ut den över degen. Tillsätt 100 g hackad mozzarellaost.
P2	 Quiche Lorraine	900g	16min	 	Rulla ut den färdiga smördegen på crisp pannan tillsammans med dess bakpapper och nagga den med en gaffel. Blanda 4 ägg, 150 ml matlagingsgrädd, 130 g riven ost (typ gruyèreost) i en bunke. Tillsätt 100 g tärnad bacon på smördegen och täck över med gräddblandningen. Smaka av med svartpeppar och muskotnöt.
P3	 Pan pizza	300g-700g	9-12.5min	 	Ta ut från förpackningen och placera på crisp pannan.
P4	 Tunn pizza	250g-400g	9-11min	 	Ta ut från förpackningen och placera på crisp pannan.
<b>6-DESSERTER/BAKVERK</b>					
P1	 Scones	560g	13.5min	 	275 till 300g starkt mjöl, 10g bakpulver, 4g salt, 50g smält margarin, 200 ml mjölk blandas väl. Forma till ett stycke med 20 cm diameter i smord crisp pannan.
P2	 Kaka	600g	10min	 	Vispa 170 g socker och 2 stora ägg fluffigt, minska sedan hastigheten och tillsätt 50 g smält margarin, 170 g vitt mjöl, 10 g bakpulver och 100 ml mjölk. Smörj och bröa den mikrovågsugns säkra formen. Häll smeten på crisp pannan.
P3	 Rostade nötter	50g-200g	5.7-7.5min	 	Tillsätt nötter när Crisp Pannan är förvärd. Rör när ugnen uppmanar dig att göra det.
P4	 Yoghurt	600g(150g*4)	6hrs	 	Lägg 62 g yoghurt i 4 porslinskoppar (15,5 g i varje), tillsätt 125 ml mjölk i varje kopp (använd mjölk med lång hållbarhet, i rumstemperatur, fet 3,5 %), täck skålen med plastfilm och placera i en cirkel på glastallriken..



Mikrovågssäkra  
karotter



Mikrovågs- och  
ugnsäkra karotter



Crisp handtag &  
crisp pannan



Ångkokare  
(nederst med nedre  
galler och lock)



Ångkokare  
(botten och lock)




Trådställning



## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

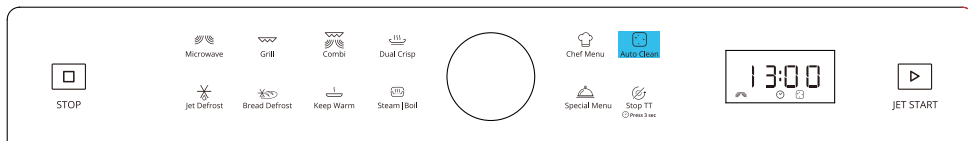

### INNAN DU STARTAR CYKELN

- 1 Häll 250ml vatten i rumstemperatur i en behållare (se våra rekommendationer i det nedanstående avsnittet "Tips och förslag").
- 2 Placera behållaren direkt på glastallriken.

### FÖR ATT STARTA CYKELN

- 1 Tryck på Auto Clean (Automatisk rengöring)-knappen, rengöringscykelns varaktighet kommer vara synlig på displayen.
- 2 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta funktionen.

### NÄR CYKELN ÄR KLAR


- 1 Tryck på knappen Stop (stopp).
- 2 Ta bort behållaren.
- 3 Använd en mjuk trasa eller en pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytorna.

### Tips och förslag:


- För bättre rengöringsresultat rekommenderas att använda en behållare med en diameter på 17-20 cm och en höjd som är lägre än 6,5 cm. För modeller som har ångkokare som tillbehör använder du bara ångkokarens botten för att starta funktionen.
- Då behållaren kommer att bli het efter rengöringscykeln rekommenderas att använda en värmebeständig handske när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen.
- För en bättre rengörande effekt och avlägsnande av obehagliga lukter, tillsätt lite citronsaft i vattnet.
- Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

## DOUGH RISING (DEGJÄSNING) (avsedd knapp på MWP 336)

Denna funktion gör det möjligt att låta degen jäsa automatiskt.

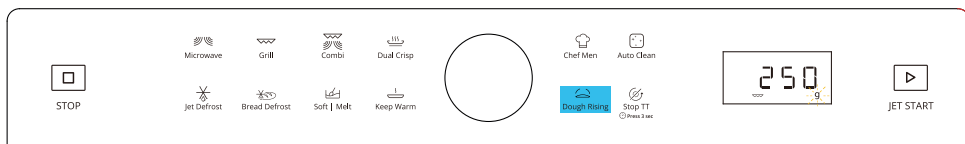


- 1 Tryck på knappen Dough Rising (Degjäsning).
- 2 Vrid på ratten för att ställa in viktvärdet.
- 3 Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

MATKATEGORI		VIKT	VARAKTIGHET	KÄRL	TIPS
PI	 Degjäsning	250 - 500g	1 timme	Mikrovågs- och ugnssäkra formar	För pizza deg: mät upp 37°C vatten direkt i behållaren och lös jästen i vattnet. Tillsätt 250 g mjöl, 2 msk. vegetabilisk olja, 2 tsk. salt. Knåda tills du får en deg. Det går att göra med andra favoritdegrecept. Använd inte en behållare av plast.



## SPECIAL MENU (SPECIALMENY) (avsedd knapp på MWP 337)

Specialmenyn är en confirmation (praktisk) knapp som har flera funktioner till hjälp i tillagningsproceduren. Ger dig möjlighet att tillaga ris, mjuka upp och smälta smör, göra glass, mjukost osv.

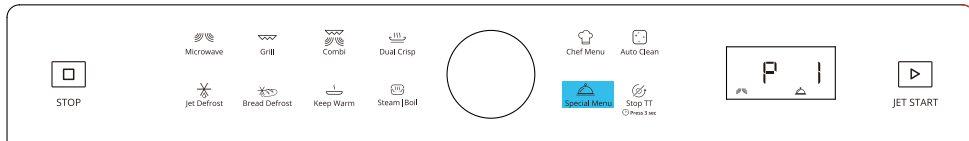


- ① Tryck på knappen Special Menu (Specialmeny).
- ② Vrid på ratten för att välja matkategori, tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta.
- ③ Vrid på ratten för att ställa in viktvärdet.
- ④ Tryck på knappen Confirmation / Jet Start (Bekräfta / Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

MATKATEGORI	METOD	VIKT	TIPS	
P 1	Degjäsning	Degjäsning	250 - 500g	För pizza deg: mät upp 37 °C vatten direkt i behållaren och lös jästen i vattnet. Tillsätt 250 g mjöl, 2 msk. vegetabilisk olja, 2 tsk. salt. Knåda tills du får en deg. Det går att göra med andra favoritdegrecept. Använd inte en behållare av plast.
P 2	Smör	Mjukgöra	50g -500g	Från kylskåpet, linda upp och placera i en mikrovågssäker skål.
P 3	Glass	Mjukgöra	100-1000g	Från frysen, placera glassbehållaren på glastallriken.
P 4	Bredbar ost	Mjukgöra	50g -500g	Från kylskåpet, linda upp och placera i en mikrovågssäker skål.
P 5	Fryst juice	Mjukgöra	250 g-1 000 g (här är 1 ml lika med 1 g)	Från frysen, ta bort locket från behållaren.
P 6	Smör	Smälta	50g -500g	Från kylskåpet, linda upp och placera i en mikrovågssäker skål Rör vid signalen.
P 7	Chokladdroppar	Smälta	100g -500g	Från rumstemperatur, placera i en mikrovågssäker skål. Rör vid signalen.
P 8	Ost	Smälta	50g -500g	Från kylskåpet, placera i en mikrovågssäker skål. Rör vid signalen.
P 9	Marshmallows	Smälta	100-500g	Från rumstemperatur, placera i en mikrovågssäker skål. Skålen skall vara minst dubbelt så stor som volymen på marshmallowsarna, eftersom de expanderar under tillagningen.



## MILJÖTIPS

- \* Förpackningsmaterialet kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.
  - \* Denna apparat är märkt i enlighet med Europadirektiv 2012/19/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE/Elektriskt- och elektroniskt utrustningsavfall). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
  - \* Symbolen på produkten eller i dokument som medföljer den, visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
  - \* Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
- \* För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens soppåsarhanteringscentral eller butiken där produkten inhandlades.
- \* Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

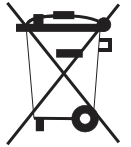


## I enlighet med IEC 60705, utgåva 4, 2010-04.

- IEC, International Electrotechnical Commission har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

TEST	MÄNGD	CIRKA TID	EFFEKTNIVÅ	KÄRL
12.3.1 (kräm)	1000 g	14-15min.	750W	Pyrex 3 222-R
12.3.2 (Sockerkaka)	475 g	7 min. 30 s.	750W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Köttfärslimpa)	900 g	14-15min.	750W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potatisgratäng)	1100g	25-26min.	MW 500 W + GRILL	Pyrex3.827
13.3 (Manuell upptining)	500 g	15 min.	160W	Placera på glastallriken med 3 mm tjock plast-tallrik

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Databeskrivning	MWP 336	MWP 337
Nätspänning	220-230V~50Hz	220-230V~50 Hz
Ineffekt mikrovågor	1650 W	1650 W
Effektförbrukning	2000 W	2000 W
Grill	1150-1250 W	1150-1250 W
Utvändiga mått (HXWXD)	373 x 490 x 495	373 x 490 x 495
Inre mått (HXWXD)	225 x 395 x 370	225 x 395 x 370

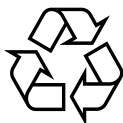

432E15A004207

