




HURTIG REFERANSEVEILEDER



! MERK: ALLE KLISTERMERKER MED REKLAME MÅ TAS UT AV PRODUKTET FØR BRUK.

NÅR PRODUKTET ER SLÅTT AV ELLER I STANDBYMODUS, mens du åpner eller lukker døren høres et pipesignal, og alle funksjonstastene vil være synlige på kontrollpanelet. Eller du kan trykke på berøringsvelgeren, vil alle funksjonstastene være synlig på den.

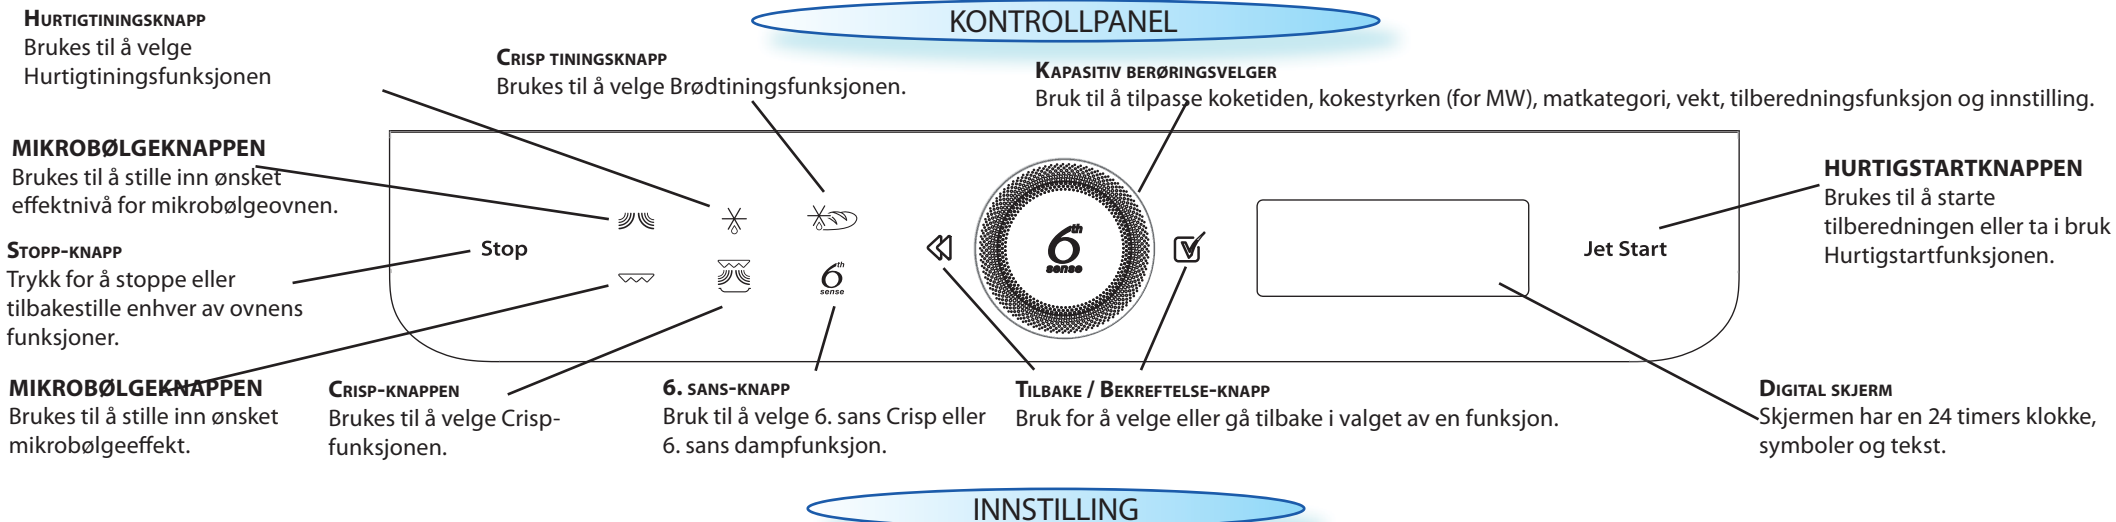

NÅR PRODUKTET KOBLES TIL for første gang til strømkilden, vises et valg av innstillinger automatisk for å la deg justere/tilpasse verdier som Språk, Klokke, Volum og Øko-modus. **HVIS DU VIL** endre en innstilling, kan du holde Stopp-knappen inne i 3 sekunder.

Angi språk

- 1 **VRI BERØRINGSVELGEREN** til for å velge ønsket språk.
- 2 **TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN** for å bekrefte valget.

ENHETER	1	2	3	4	5	6	7	8
Språk	English	Francais	Italiano	Deutsch	Svenska	Espanol	Nederlands	Cestina

i ALLE NAVN PÅ SPRÅK er skrevet i sitt originale språk.

Angi klokke

- 1 **VRI BERØRINGSVELGEREN** for å stille inn tiden.
- 2 **TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN** for å bekrefte valget.

MERK: DET GIR DEG 10 MINUTTER til å stille inn klokken.

Angi volum

- 1 **VRI BERØRINGSVELGEREN** til for å velge volumet.
- 2 **TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN** for å bekrefte valget.

VOLUM	HØYT VOLUM	MIDDELS VOLUM (DEFAULT)	LAVT VOLUM	STILLE
Knapper (alle berøringsknapper)	100%	100%	50%	0%
Midtre juvel	100%	50%	20%	0%
Varsler, alarmer og påminnelser	100%	100%	100%	100%

ØKO-modus

- 1 **VRI BERØRINGSVELGEREN** til for å velge Aktivert eller Deaktivert.
- 2 **TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN** for å bekrefte valget.

MERK: ØKO-MODUS Deaktivert er standard.

NÅR ØKO-MODUS ER STILT INN, vil ikke klokken være synlig når produktet er i standby.



TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal koking og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ MIKROBØLGEKNAPPEN gjentatte ganger for å velge effekten.
- 2 TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN for å bekrefte.
- 3 DREI BERØRINGSVELGEREN for å justere tilberedningstiden.
- 4 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbake-knappen hvis du vil gå tilbake til en tidligere innstilling før du trykker på hurtigstartknappen.

ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET:

Du kan på en enkel måte øke tiden i 30 sekunders trinn ved å trykke på hurtigstartknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie fingeren på den midtre berøringsvelgeren for å øke eller redusere tiden.



BARE MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
TILBERED-VARME OPP IGJEN HURTIGSTYRKE	TILBEREDNING av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
TILBERED-VARME OPP IGJEN 500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggretter og avslutning av gryteretter.
TILBERED-SMELTE 350 W	SMÅKOKE STUINGER, smelte smør.
TINING 160 W	TINING. Mykgjøring av smør og ost.
MYKNING 90 W	MYKGJØRING av iskrem.

OMGIVELSESLYS

UNDER PRODUKTET er det et hvitt omgivelseslys som reflekterer av den underliggende overflaten. Det hvite lyset bør være tilstede når produktet er i oppsettsstatus eller når en tilberedningsprosess er ferdig.

OMGIVELSESLYSET bør endre farge avhengig av den aktive prosessen:

- 🌿 GRØNT LYS ("sunn"), vist under tilberedningsprosessen for: 6. sans damp.
- 🔴 RØDT LYS ("tilberedning med varme"), vist under tilberedningsprosessen for: MW, Grill, Combi, 6. sans Crisp, Manuell Crisp, Crisp tining.
- 🌿 BLÅTT LYS ("kjølig tining"), vist under tilberedningsprosessen for: Hurtigtining.

MERK: OMGIVELSESLYSET deaktiveres når ØKO-modus er aktivert.

DEMOMODUS

- 🌿 Slik aktiverer du demomodus: Mens ovnen er i normal modus, åpne døren, trykk på Stopp-knappen, trykk på og hold Hurtigstart-knappen for 8 sekunder til du hører et pip. Ovnen vil vise "Demomodus aktivert".
- 🌿 Slik deaktiverer du demomodus: Åpne døren, trykk på Stopp-knappen, trykk og hold Hurtigstart-knappen i 8 sekunder til du hører et pip. Demomodus-funksjonen vil være deaktivert.

MERK: DEMOMODUS vil være aktivert under det valgte språket.

STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:

DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen vil avslutte til standbymodus etter 10 minutter.

SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN:

LUKK DØREN og trykk på startknappen EN GANG. Tilberedningen fortsetter fra der den ble avbrutt.

GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

TA UT MATEN, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

MERK: Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er normalt.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.



BARNELÅS/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT 2 MINUTT ETTER at ovnen er gått i "hvilemodus". I denne modusen er døren låst.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "DOOR".



JET START

DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som klare supper, kaffe eller te.

- 1 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert trykk i tillegg øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie fingeren på den midtre berøringsvelgeren for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

HVIS DU TRYKKER TO GANGER på hurtigstartknappen, øker du tiden med 30 sekunder.





JET DEFROST

BRUK DENNE FUNKSJONEN for å tine kjøtt, fjærkre og fisk. JET Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g- 1,5 kg.

PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGTININGSKNAPPEN.**
- 2 **DREI BERØRINGSVELGEREN** for å justere vekten til maten.
- 3 **TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**

HALVVEIS GJENNOM TININGSPROSESSEN stopper ovnen og ber deg om å **SNU MATEN**.

- ⚡ Åpne døren.
- ⚡ Snu maten.
- ⚡ Lukk døren og start på nytt ved å trykke på hurtigstartknappen.


MERK: OVNE FORTSETTER AUTOMATISK etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd.

FROSNE MATVARER:


HVIS VEKTEN ER LAVERE ENN ELLER HØYERE ENN ANBEFALT VEKT: Følg prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.



HVIS MATEN ER VARMERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.



HVIS MATEN ER KALDERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.

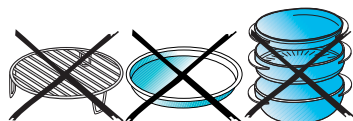

GRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å gi maten en delikat, gyllenbrun farge.

- 1 **TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 **DREI BERØRINGSVELGEREN** for å justere tilberedningstiden.
- 3 **TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**

I **LØPET AV TILBEREDNINGEN**, er det mulig å justere koketiden ved å dreie berøringsvelgeren.

KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

IKKE BRUK PLASTUTSTYR til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.



CRISP

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å steke quiche, pizza og annen mat basert på deig. Også ideell for å riste kjøtt og fisk og steke bacon, egg, poteter osv.

- 1 **TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **DREI BERØRINGSVELGEREN** for å justere tilberedningstiden.
- 3 **TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN** for å bekrefte. Når en melding vises og informerer brukerne om å bruke crispspannen.
- 4 **TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**

DU KAN TRYKKE PÅ tilbake-knappen hvis du vil gå tilbake til en tidligere innstilling før du trykker på hurtigstartknappen.

DU KAN IKKE ENDRE effekttrinnet eller slå grillen av/ på når du bruker crisp-funksjonen.

I **LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN**, er det mulig å justere koketiden ved å dreie berøringsvelgeren.

OVNE VIL AUTOMATISK bruke mikrobølger og grill for å varme opp crispspannen. Dermed oppnår crispspannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten.

KONTROLLER at crispspannen er riktig plassert midt på glasstallerkenen.

OVNE OG **CRISP** PANNEN blir meget varme når denne funksjonen brukes.

DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISP PANNEN oppå noe som ikke tåler varme.

DU MÅ IKKE TA PÅ taket i ovnen under grillelementet.

BRUK STEKEOVNSVOTTER eller det **spesielle Crisp-håndtaket** som følger med når du fjerner den varme crispspannen.



KOMBIGRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN når du skal tilberede retter som gratenger, lasagne, fjærkre og bakte poteter.

- 1 **TRYKK FØRST PÅ GRILL-KNAPPEN**, og trykk på MW-knappen, deretter viser displayet "COMBI FUNCTION".
- 2 **DREI BERØRINGSVELGEREN** for å velge styrken.
- 3 **TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN** for å bekrefte.
- 4 **DREI BERØRINGSVELGEREN** for å justere tilberedningstiden.
- 5 **TRYKK PÅ HURTIGSTARTKNAPPEN.**

DU KAN TRYKKE PÅ tilbake-knappen hvis du vil gå tilbake til en tidligere innstilling før du trykker på hurtigstartknappen.

I **LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN**, er det mulig å justere koketiden ved å dreie berøringsvelgeren eller trykke på startknappen.

KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

IKKE BRUK PLASTUTSTYR til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.



KOMBIGRILL	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
350 - 500 W	TILBEREDE grønsaker og gratenger
160 - 350 W	TILBEREDE fisk og frosne gratenger
160 W	TILBEREDE kjøtt
90 W	GRATINERE frukt
0 W	BRUNE kun under tilberedning


6TH SENSE STEAM

BRUK DENNE FUNKSJONEN for mat som grønnsaker, frosne grønnsaker, fiskfileter, frukt.

BRUK ALLTID DEN MEDFØLGENDE DAMPKOKEREN når du bruker denne funksjonen.

- 1 TRYKK PÅ 6TH SENSE-KNAPPmodusposisjonen.
- 2 DREI BERØRINGSVELGEREN for å velge 6th Sense Steam.
- 3 TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN for å bekrefte.
- 4 DREI BERØRINGSVELGEREN for å velge type mat.
- 5 TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN for å bekrefte. To meldinger vises for å minne deg på om at du må bruke dampkokeren og ha vann på dampkokeren.
- 6 TRYKK PÅ HURTIGSTARTKNAPPEN.


Du kan trykke på tilbake-knappen hvis du vil gå tilbake til forrige innstilling.

 **DAMPKOKEREN ER BARE designet for bruk med mikrobølgeovner!**
DU MÅ ALDRI BRUKE DEN med andre funksjoner.

BRUK AV DAMPKOKEREN med andre funksjoner kan føre til skade.

FØR DU STARTER OVNEN, MÅ du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

PLASSER ALLTID dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.



MATKATEGORI	MENGDE	TIPS
1 GRØNNSAKER	300G - 400G	PLASSER PÅ DAMPRIST. Ha 100 ml vann i bunnen og dekk til med lokk.
2 FROSNE GRØNNSAKER		LA MATEN HVILE 1 - 2 minutter. Ha 100 ml vann i bunnen og dekk til med lokk.
3 FISKEFILETER		FORDEL FILETENE JEVNT på dampristen. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile 1 - 2 minutter etter tilberedning. Ha 100 ml vann i bunnen og dekk til med lokk.
4 FRUKT		PLASSER PÅ DAMPRIST. Ha 100 ml vann i bunnen og dekk til med lokk.

CRISP TINING

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å tine et crispt brød. Crisp tining kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 50 g- 400 g.

- 1 TRYKK PÅ CRISP TINING-KNAPPEN.
- 2 DREI BERØRINGSVELGEREN for å velge vekten.
- 3 TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN for å bekrefte. Når en melding vises for å informere deg om å bruke crisppannen.
- 4 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN for å forhåndsvarme crisppannen. Når temperaturen har blitt nådd, informerer en melding deg om å sette inn maten (brødet).
- 5 LEGG INN MATEN (BRØDET) og trykk på startknappen.

Hvis du ikke åpner og lukker døren under et trinn for tilføring av mat, kan ikke tilberedningen gjenopptas og fortsette tilberedningen.

6TH SENSE CRISP

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å tilberede pizza, pommes frites, quiche og kyllingnuggets. Denne funksjonen brukes kun for frosne ferdigmat.

- 1 TRYKK PÅ 6TH SENSE-KNAPPmodusposisjonen.
- 2 DREI BERØRINGSVELGEREN for å velge 6th Sense Crisp.
- 3 TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN for å bekrefte.
- 4 DREI BERØRINGSVELGEREN for å velge type mat.
- 5 TRYKK PÅ BEKREFTELSE-KNAPPEN for å bekrefte. Når en melding vises og informerer brukerne om å bruke crisppannen.
- 6 TRYKK PÅ HURTIGSTARTKNAPPEN.

Du kan trykke på tilbake-knappen hvis du vil gå tilbake til forrige innstilling.

 **IKKE SETT NOEN BEHOLDERE ELLER NOE INNPAKKET PÅ CRISPPANNEN!**

BRUK KUN den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.



BRUK STEKEOVNSVOTTER eller det **spesielle Crisp-håndtaket** som følger med når du fjerner den varme crisppannen.



KUN MAT KAN PLASSERES PÅ CRISPPANNEN.



MATKATEGORI	MENGDE	TIPS
1 PIZZA, FROSSEN	300G-400G	For pizza med skorpe.
2 FRANSKE POTETER, FROSNE		For del pommes frites i et jevnt lag utover crisppannen. Strø med salt hvis du ønsker sprøere pommes frites. Pommes frites kan snues når tiden vises.
3 QUICHE, FROSSEN		Fjern emballasjen og plasser quichen på crispplaten.
4 KYLLINGNUGGETS/ VINGER, FROSSEN		For del kyllingvingene i et jevnt lag utover crisppannen. Kyllingnuggetsene kan snues når tiden vises.
FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for manuell crisp-funksjon.		

TEKNISKE DATA

MODELL	MAX109
INNGANGSSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1500 W
SIKRING	10 A (STORBRIANNIA 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
GRILL	650 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INNENDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

