وضع التشغيل/وضع الاستعداد)

العطلة (نمط العطلة)


يضيء المصباح داخل حيز النبريد. لإعادة تشغيل المنتج، اضغط لوهلة قصيرة على الزر.

مُلاحظة: هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

اضغط زر (أ) لمدة 3 ثوان لإيقاف الجهاز. في نمط الاستعداد، تضيء الأيقونة بينما لا

ر العطلة عند الوظيفة في حالة غيابك لفترة طويلة. اضغط زر "العطلة على المدة 3 مدة 3

يهنا المتعدام طعة الوليوسي في عد توليا عام عروب المتعدور (12°م) وتضيء ثوان التشغيل الوظيفة تعرض وحدة العرض درجة حرارة حيز التبريد (12°م) وتضيء الأيقونة كي بعد تقبل الوظيفة، أخرج الطعام من الجهاز وأغلق الباب - يحتفظ الجهاز بدرجة حرارة مناسبة لمنع الروائح من التكون. لإيقاف الوظيفة، اضغط ضغطة قصيرة على الزر أو واصل الضغط على الزر °C °.

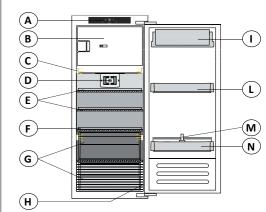

وحدة التحكم الإلكتروني .B

مؤشرات لمبة LED (حسب الموديل) .C

مروجة مع فلتر (إذا كأن موجوداً)، انظر التعليمات .D

مستوى يغطى درج الفاكهة والخضروات

أدر اج الفاكهة والخضر وات .G

لوحة الصنع (موجودة على جانب درج الفاكهة

حامل الزجاجات (إن كان موردا)

ر ف الزجاجات

نطاق أدنى برودة نطاق متوسط البرودة نطاق أعلى برودة

يتم ضبط درجات الحرارة المثالية لتخزين الطعام

حيز التجميد (إذا كان موجوداً)

.E

.F

والخضروات)


نطاق الفاكهة و الخضر و ات

ملاحظة: يمكن خلع جميع الأدراج، أرفف الباب والأرفف.

في المصنع بشكل مسبق.

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور تبعا للموديل.

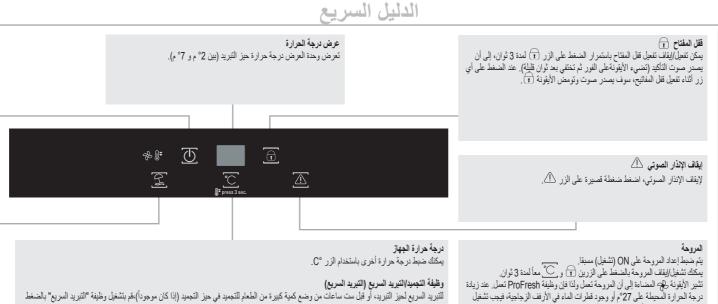

ملاحظة: تجنب وضع الأطعمة المراد تجميدها مع الأطعمة المجمدة بالفعل.

على الزر ℃ لمدة 3 ثوان.

الأسباب المحتملة: ما العمل عندما... الحلول: قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد. تأكد من: قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/الاستعداد. - عدم انقطاع التيار الكهربائي يبدو أن هناك مشكلة في أمداد الجهاز بالتيار الكهربائي. - توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثنائي القطب (إن وُجد) في وضعه الصحيح (حيث يتيح ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء) تتوقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز. - كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك - عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع. ربما تحتاج اللمبة للتغيير. - الموديلات المزودة بلمبات LED: اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد. اللمبة الداخلية لا تعمل. - قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/الاستعداد - إغلاق الباب على نحو مناسب - الجهاز غير مركب بالقرب من مصدر الحرارة يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول") درجات الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي. - درجة الحرارة المضبوطة مناسبة - عدم إعاقة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة بقاعدة الجهاز قم بتنظيف منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة (انظر جزء "صيانة الجهاز وتنظيفه") انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة. وجود ماء أسفل حيز التبريد إنذار فتح الباب لإيقاف الإشارة الصوتية، أغلق باب المنتج الأيقونة 1 الحمراء تومض والإشارة الصوتية مفعلة يتم تفعيله عند ترك الباب مفتوحا لفترة زمنية طويلة. منبه متعدد الوظانف الأيقونة 凢 الحمراء تومض، والإشارة الصوتية يتم تفعيلها ويومض الحرف "F" على اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط ضغطة قصيرة على الزر "إيقاف الإنذار الصوتي" يشير المنبه للوظائف المتعددة بالجزء التقني

عند تشغيل الوظيفة، يتم عرض الأيقونة. تتوقف هذه الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 ساعات، أو يمكن إيقافها يدوياً بالضغط على الزر 🔽 لمدة 3 ثوان.

ملاحظة: تعتبر الضوضاء مثل صوت البقبقة أو الهسهسة الصادرة عن دورة التبريد أمراً طبيعياً

المروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تفعيل المروحة تحسين استهلاك الطاقة.

ملاحظة: يتم إعادة تشغيل المروحة أوتوماتيكيا بعد انقطاع الكهرباء أو إيقاف الجهاز

(AR)