

eXtra SPACE CRISP

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستخدام
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INNEHÅLL

INSTALLASJON

Installasjon-----	3
-------------------	---

SIKKERHET

Viktige sikkerhetsanvisninger-----	4
Feilsøkingsguide-----	5
Forholdsregler-----	6

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

Tilbehør-----	7
Vedlikehold og rengjøring-----	8

KONTROLLPANEL

Beskrivelse Av Kontrollpanel-----	9
Beskrivelse Av Skjermen-----	10

GENERELL BRUK

Ventemodus-----	11
Startsperre / Barnesikring-----	11
Ta Pause I Eller Stoppe Tilberedningen-----	11
Legg Til / Røre I / Snu Maten-----	11
Clock (Klokke)-----	12

KONTROLLPANEL

Jet Start (Hurtigstart)-----	13
Microwave (Mikrobølge)-----	14
Grill-----	17
Combi Microwave + Grill (Kombi Mikrobølger + Grill)-----	18
Manual Defrost (Manuell Tining)-----	19
Defrost Menu (Oppvarmingsmeny)-----	20
Bread Defrost (Brødpoptining) (Brødpoptining-Menyen)-----	21
Manual Crisp (Manell Crisp)-----	22
Bruk av crispplaten: viktig informasjon-----	23
Rise And Pasta (Ris Og Pasta) (Kun Tilgjengelig På MWF427)-----	24
Steam (Damp) (Kun Tilgjengelig På MWF427)-----	25
Auto Cook Menu (Meny For Automatisk Tilberedning)-----	27
Silent Mode (Stillemodus)-----	32
Auto Clean (Autorengjøring)-----	33

MILJØTIPS


Miljøtips-----	34
Teknisk Spesifikasjon-----	35

INSTALLASJON

Før tilkoping

Sett mikrobølgeovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over mikrobølgeovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet.

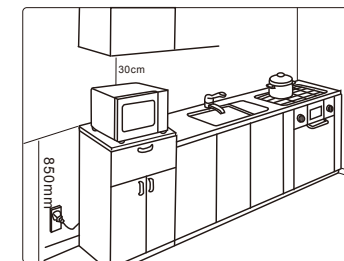

- * Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkkontakten.
- * Plasser mikrobølgeovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære mikrobølgeovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Bruk omtanke under håndtering.
- * Sørg for at området under, over og på sidene av mikrobølgeovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.
- * Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm mikrobølgeovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.
- * Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.
- * Ikke bruk skjøteledning: Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

⚠ ADVARSEL:

- * Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt.
- * Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordet.

! Merknader:

Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet og kabelbåndet fra strømledningen før mikrobølgeovnen brukes for første gang.

ETTER TILKOPLING

- * Mikrobølgeovnen virker bare når døren er ordentlig lukket.
- * Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis mikrobølgeovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.
- * Det er obligatorisk å jorde dette apparatet. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.
- * Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Leses Nøye Og Oppbevares For Fremtidig Oppslag

- * Hvis noe inni eller utenfor døren på mikrobølgeovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde døren lukket og slå av mikrobølgeovnen. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.
- * Ikke la mikrobølgeovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

ADVARSEL:

- * Hvis døren eller dørpakningene er skadet, skal ikke ovnen brukes før den er reparert av fagperson.

ADVARSEL:

- * Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

ADVARSEL:

- * Væsker og andre matvarer må ikke oppvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL:

- * Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, skal barn kun bruke ovnen under oppsyn av voksne på grunn av temperaturen som genereres.

ADVARSEL:

- * Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med varmeelementer inne i mikrobølgeovnen.
- * Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.
- * Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.
- * Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
- * Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

Merknader:

Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

- * Ikke la mikrobølgeovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!
- * Ikke varm opp eller bruk antennelige materialer i eller nær mikrobølgeovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.
- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.
- * Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne mikrobølgeovnen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.
- * Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren til mikrobølgeovnen. Dette kan skade døren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

FEILSØKINGSGUIDE

Merknader:

Hvis mikrobølgeovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- * Støpselet er satt godt inn i stikkontakten.
- * Døren er skikkelig lukket.
- * Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkontakten er strømførende.
- * Kontroller at mikrobølgeovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- * Vent i 10 minutter og prøv så å starte mikrobølgeovnen en gang til.
- * Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi mikrobølgeovnen serienummer og typenummer (se serviceetiketten).

Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

ADVARSEL:

- * Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker.
- * Ikke fjern noe deksel.

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:

- * personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
- * gårdsbruk;
- * av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder;
- * enkle overnattingssteder.

Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

! Merknader:

- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er matvarer i den. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.
- * Ventilasjonsåpningene på mikrobølgeovnen må ikke tildekkes. Blokering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade mikrobølgeovnen og gi dårlig tilberedt mat.
- * Hvis du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og mikrobølgeovnen blir ikke skadet.
- * Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.
- * Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende område.
- * Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.
- * Klemmer eller annet som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir og plastposer før disse settes inn i mikrobølgeovnen.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
- * Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, mikrobølgeovnens deler og panner etter tilberedning.

VÆSKER

f.eks. drikker eller vann. **Væsker kan bli overopphetet, dvs. varmere enn kokepunktet, uten at det dannes bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.**

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

- * Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
- * Rør i væsken før beholderen settes i mikrobølgeovnen.
- * La beholderen stå i mikrobølgeovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.

FORSIKTIG

Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

TILBEHØR

- * Det finnes en mengde tilbehør som kan fås kjøpt. Før du kjøper, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.
- * Kontroller at redskapene du bruker er sikre for mikrobølgeovn slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.
- * Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen innvendig del av ovnen.
- * Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalldeleer.
- * Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med de innvendige flatene i mikrobølgeovnen under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.
- * Metallbeholdere for mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovn. (Dette kravet gjelder ikke hvis produsenten presiserer at metallbeholderen er av en spesifikk størrelse og fasong slik at den er egnet for mikrobølgeovn.)
- * Metallbeholdere skal ikke brukes til å tilberede mat og drikke i mikrobølgeovn.
- * For bedre ytelse ved matlaging kan du sette tilbehøret midt i det indre, helt flate hulrommet.



GRILLRIST

Bruk grillristen med funksjonene Grill & Combi (Microwave+Grill) (grill & kombi (mikrobølge + grill)).




DAMPKOKER (kun tilgjengelig på MWF 427)

Bruk den dedikerte dampfunksjonen (DAMP) for å dampkoke mat. Plasser maten på den midtre risten når du tilbereder mat som fisk og grønnsaker. Ikke bruk den midtre risten når du tilbereder mat som pasta, ris. Plasser alltid damperen på det indre fulle hulrommet.

CRISP-PANNE


Plasser maten direkte på crisp-pannen. Crisp-pannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 minutter).

Ikke plasser bestikk eller annet tilbehør på crisp-pannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge dette.

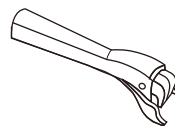

CRISP-HÅNDTAK

Bruk crisp-håndtaket når du skal ta den varme crisp-pannen ut av mikrobølgeovnen.



CRISP-STATIV


Bruk alltid crisp-stativet til å støtte crisp-pannen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.
- * Ikke bruk metalliske skuresvamper, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene på mikrobølgeovnen. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.
- * Bruk en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.
- * Ikke bruk damprengjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.
- * Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.
- * Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Trekk støpslet ut av stikkkontakten før rengjøring.
- * Ikke sprut direkte på mikrobølgeovnen.
- * Denne mikrobølgeovnen er designet for bruk med kokesykluser med en egnet beholder direkte i et helt flatt hulrom.
- * Pass på at eventuelt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet.
- * Dette produktet har en AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)-funksjon som gjør det lett å rengjøre ovnsrommet. Se delen AUTORENGJØRING på side 32 for mer informasjon.
- * Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette gjøres med en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel.
- * Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

KONTROLLPANEL

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL

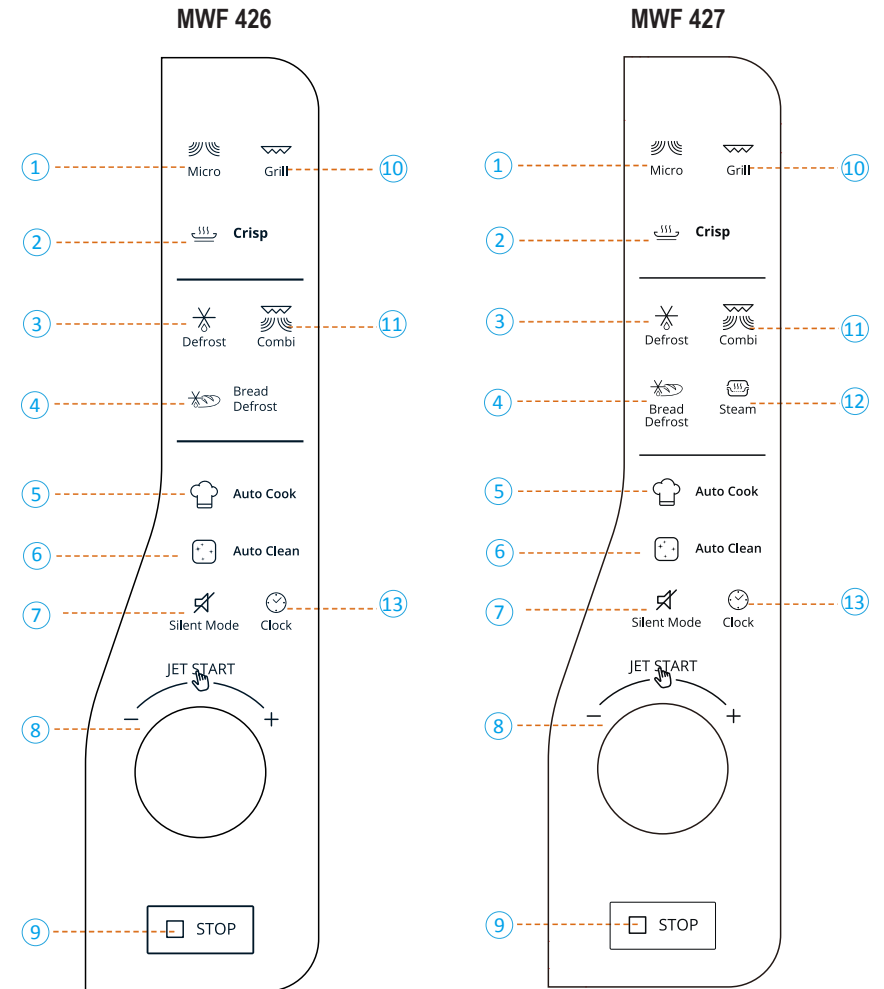

- ① Microwave (Mikrobølge)-knapp
- ② Crisp-knapp
- ③ Defrost Menu (Tinemeny)-knapp
- ④ Bread Defrost Menu (Brødtiningsmeny)-knapp
- ⑤ Auto Cook Menu (Autotilberedningsmeny)-knapp
- ⑥ Auto Clean (Autorengjørings) knapp
- ⑦ Silent Mode (Stillemodus)-knapp

- ⑧ Knob/Jet Start (Bryter / Hurtigstart)-knapp
- ⑨ Stop (Stopp)-knapp
- ⑩ Grill knapp
- ⑪ Combi (Microwave + Grill) (Kombi (mikrobølge + Grill))-knapp
- ⑫ Steam (Damp)-knapp (kun tilgjengelig på MWF 427)
- ⑬ Clock (Klokke)-knapp

BESKRIVELSE AV SKJERMEN



- ① Ikon for Stillemodus
- ② Ikon for Startbeskyttelse/ Barnelås
- ③ Mikrobølgeeffekt (watt)
- ④ Weight (grams)
- ⑤ Stir (Røre)-indikasjon
- ⑥ Turn (Snu)-indikasjon
- ⑦ Animasjon for kjørende syklus
- ⑧ Grill-ikon
- ⑨ Crisp
- ⑩ Damp*
- ⑪ Vektvalg
- ⑫ valg av tid
- ⑬ Autorengjøring
- ⑭ Auto Cook (Autotilberednings)-meny ikon
- ⑮ Brødtining
- ⑯ Opptining
- ⑰ Mikrobølge-ikon
- ⑱ Add (Legg til)-indikasjon
- ⑲ Select food (Velg mat)
- ⑳ Valg av oppskrift for automatisk tilberedning

* Dette ikonet er ikke tilgjengelig på noen modeller.
Sjekk kontrollpanelet for din mikrobølgeovn på den foregående siden.

VENTEMODUS

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke brukes på 6 minutter etter at den kobles til et strømuttak, går den automatisk inn i ventemodus.
- * Når produktet har gått inn i ventemodus, viser skjermen ikonet for Startbeskyttelse/Barnelås.
- * Mikrobølgeovnen går automatisk inn i ventemodus hvis døren er lukket og produktet ikke blir brukt på 6 minutter.
- * Du kan avslutte ventemodus ved å åpne døren.

STARTSPERRE / BARNESIKRING

- * Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert 6 minutter siste gang noe ble trykket på mikrobølgeovnen når produktet ikke er i bruk og døren er lukket.
- * Når Startbeskyttelse / Barnesikring er aktivert, vises ikonet som på skjermen, og det er ikke mulig å bruke kontrollpanelet. Åpne og lukke døren for å låse opp kontrollpanelet.

TA PAUSE I ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedning:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Fortsette kokingen:

Lukk døren og trykk på Jet start (Hurtigstart)-knappen. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på Stop (Stopp)-knappen.

Når tilberedningen er ferdig:

Skjermen viser teksten «End (Ferdig)». Det høres et pip én gang i minuttet i 2 minutter. Dette er normal oppførsel beregnet for nedkjøling av produktet.

Avhengig av produktet kan kjøleviften eller den interne lampen fortsette å fungere.

Hvis ønskelig kan du trykke STOP (STOPP)-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet og avslutte kjøletiden.

Merk at reduksjon eller stopp av denne programmerte kjølesyklusen ikke vil ha negativ innvirkning på produktets funksjon.

LEGG TIL / RØRE I / SNU MATEN

Avhengig av valgt funksjon, kan det bli nødvendig å legge til/ røre/ snu maten under tilberedning. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.

Når det behøves, må du:


* Åpne døren.

* Legg til, rør i eller snu maten (avhengig av nødvendig handling).

* Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på Jet Start (Hurtigstart)-knappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter forespørselen om å legge til, røre i eller snu maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).

CLOCK (KLOKKE)

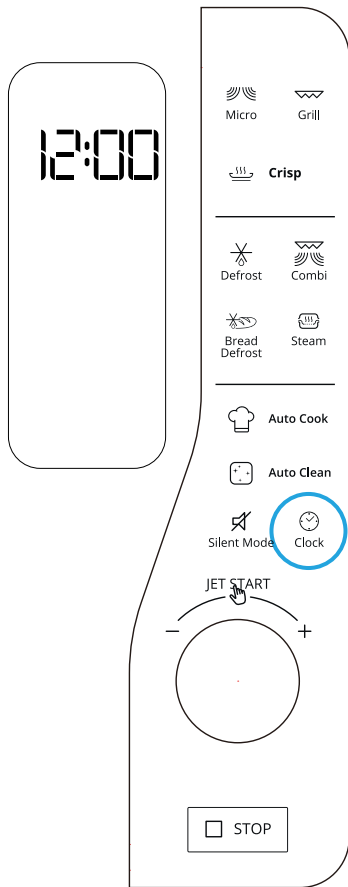

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk Clock (Klokke) knappen.
- 2 Drei på bryteren for å stille inn timene.
- 3 Trykke på klokkeknappen igjen. Minuttene vil begynne og blinke.
- 4 Drei på bryteren for å stille inn minuttene.
- 5 Trykk på Clock / Jet Start (Klokke / Hurtigstart)-knappen. Klokken er stilt.


Merknader:

Når apparatet tilkobles for første gang (eller etter et strømbrudd), går produktet automatisk til klokkeinnstilling. Følg prosedyren ovenfor fra trinn nr. 2.

Tips og forslag:

- Hvis klokken ikke er stilt vil skjermen vise «:».
- Hvis du trykker på Stop (Stopp)-knappen under innstilling av klokken, eller hvis innstillingen ikke er fullført etter lang tid, vil mikrobølgeovnen avslutte innstillingsmodus, innstillingen vil bli ugyldig, og skjermen viser «:».

JET START (HURTIGSTART)

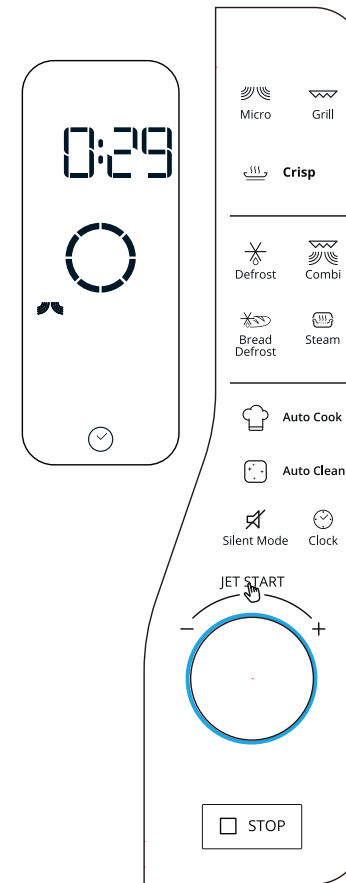

Denne funksjonen starter mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder bare ved å trykke på Jet start (Hurtigstart)-knappen. Denne foreslås for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

- 1 Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen.

Merknader:


Når du trykker Jet Start (Hurtigstart)-knappen, vil mikrobølgeovnen gå med maksimal mikrobølgeeffekt (800 W) i 30 sekunder.

Tips og forslag:

- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på Microwave (Mikrobølge)-knappen for å justere effektnivået. Vri på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

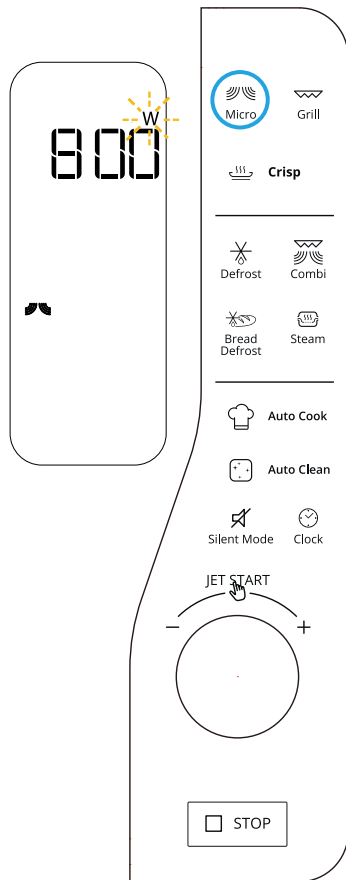

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

- 1 Trykk på Microwave (Mikrobølge)-knappen. Det maksimale effektnivået (800W) vises på skjermen, og watt-ikonet begynner å blinke.
- 2 Drei på bryteren for å justere effektverdien og trykk deretter på Jet Start (Hurtigstart)-knappen.
- 3 Skjermen viser standard tilberedningstid (30 sekunder). Drei på bryteren for å justere tilberedningstiden.
- 4 Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å fortsette tilberedningszyklusen.

*Bildet ovenfor gjelder kun for modell MWF 427. Du finner plasseringen av Microwave (Mikrobølge)-knappen på din modell på side 9 «Beskrivelse av kontrollpanel».

Tips og forslag:

- For å bruke mikrobølgefunksjonen med maksimal effekt er produktet utstyrt med en Hurtigstart-funksjon. Du kan enkelt starte mikrobølgefunksjonen med maksimal effekt ved å trykke Jet Start (Hurtigstart)-knappen. Hvert ekstra trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen øker funksjonens varighet med 30 sekunder. Se delen Hurtigstart-funksjon på side 13 for mer informasjon.
- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på Microwave (Mikrobølge)-knappen for å justere effektnivået. Vri på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.





Valg av mikrobølgeeffekt

MIKROBØLGE-EFFEKT	Foreslått bruksområde:
90 W	Mykning av iskem, smør og ost og hold varmen.
160 W	Tining.
350 W	Surre stuinger og smelte smør.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
650 W	Tilberedning av fisk, kjøtt, grønnsaker og måltider på tallerken.
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt.


Mikrobølge - Tilberedningsveileder

Type mat	Mengde	Effektnivå	Tid	Hviletid	Instruksjoner
Kyllingfileter	400g	650W	7½–8 minutter	3 minutter	Legg kyllingfileter i tynne lag på et mikrobølgesikkert fat.
Bacon	4 skiver	800W	3–3½ minutter	-	Legg baconskivene adskilt på en bacontallerken eller annen mikrobølgesikker tallerken.
Grønnsaker (friske)	400g	650W	6–7 minutter	1minutt	Tilsett to spiseskjeer friskt vann før tilberedning. Rør etter halve tilberedningstiden.
Grønnsaker (frosne)	400g	650W	10-12 minutter	1 minutt	Tilsett to spiseskjeer friskt vann før tilberedning. Rør etter halv tid under tilberedning.
Bakte poteter	4	800W	20–22 minutter	5 minutter	1 kg poteter av middels størrelse med skall (velg poteter av lik størrelse); stikk dem med en gaffel.
Kjøtt skive	900g	650W	16–17 minutter	5 minutter	Tilbered foretrukket oppskrift, og ha blandingen i et mikrobølgesikkert fat.
Fisk (hel)	600g	650W	6–7 minutter	3 minutter	Stikk en gaffel i fiskeskinnet slik at damp kan slippe ut under tilberedning.
Fiskefilet	400g	650W	7–8 minutter	3 minutter	Legg fiskefileter i tynne lag på et mikrobølgesikkert fat.

Mikrobølge - Oppvarmingsveileder

Type mat	Mengde	Effektnivå	Tid	Hviletid	Instruksjoner
 Blandet ris	350g	800W	4½-5 minutter	1 minutt	Fjern frossen mat fra pakken. Rør etter halve tiden.
 Drikkevarer	2 kopper	800W	3-4 minutter	-	Sett en metallskje i koppen for å forhindre at væsken blir for varm.
 Suppe	2 kopper	800W	4½-5½ minutter	3 minutter	Dekk til fatet med film, og lag ventilasjonshull slik at dampen kan komme ut under oppvarming. Rør etter tilberedning.
 Saus	2 kopper	500W	7½-9 minutter	3 minutter	Dekk til fatet med film og lag ventilasjonshull for å lage mat. Oppvarm fra romtemperatur. Rør etter tilberedning.

GRILL

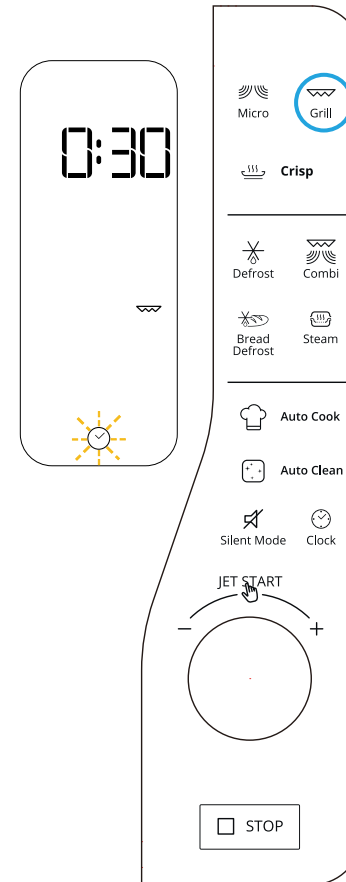

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings-effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser og grønnsaker.

Dedikert tilbehør:



Grillrist


- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Drei på bryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningen.

Tips og forslag:


- Sett mat som ost, toast, stek og pølser på trådhyllen.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Vær forsiktig, ikke berør overflaten innenfor grillelementet.
- Det er mulig å endre varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet.
- Vri på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.



COMBI MICROWAVE + GRILL (KOMBI MIKROBØLGER + GRILL)

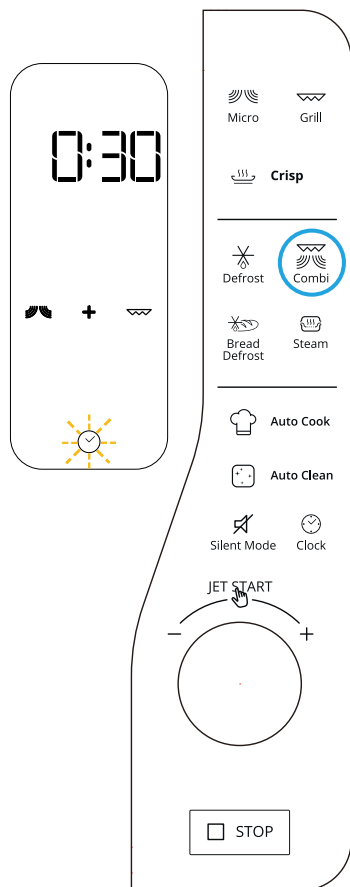

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

Dedikert tilbehør:  Grillrist


- ① Trykk på Combi (Kombi)-knappen.
- ② Dreie på bryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- ③ Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningen.

! Merknader:

Når tilberedningen har startet, kan du øke eller redusere tiden ved å dreie bryteren eller trykke Jet Start (Hurtigstart)-knappen gjentatte ganger.



MANUAL DEFROST (MANUELL TINING)

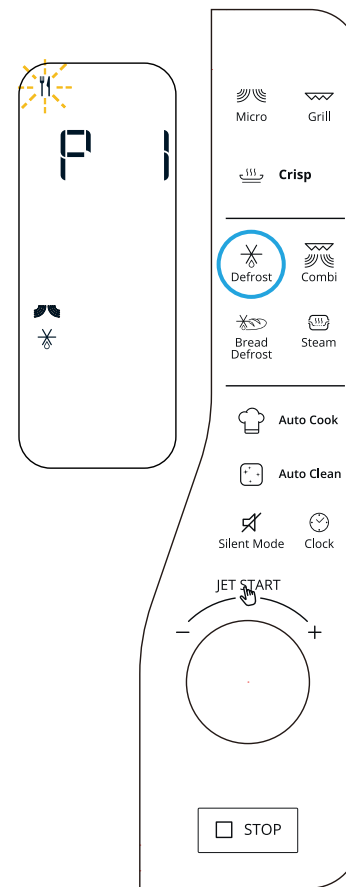

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt.


- ① Trykk på knappen for Defrost (Tining)-knappen.
- ② Vri på knappen for å velge P1, og trykk Jet Start(Hurtigstart)-knappen for å bekrefte.
- ③ Dreie på bryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- ④ Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningen.

i Tips og forslag:

- Sørg for at redskapene som brukes med denne funksjonen er mikrobølgesikre og tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Vær forsiktig, ikke berør overflaten innenfor grillelementet.
- Det er mulig å endre varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet.
- Vri på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.



DEFROST MENU (OPPVARMINGSMENY)

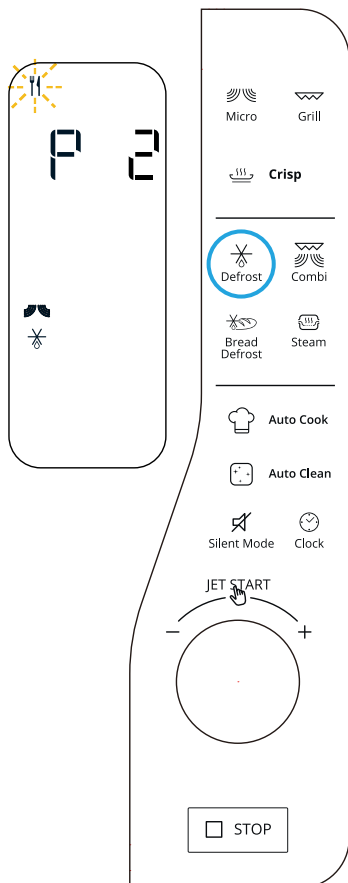

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt.

- 1 Trykk på Defrost (Tining)-knappen.
- 2 Drei bryteren for å velge matkategori, (P.2-P.5) og trykk deretter Jet start (Hurtigstart)-knappen.
- 3 Skjermen viser standard vektverdi. Drei bryteren for å angi vekt.
- 4 Trykk Jet Start (Hurtigstart)-knappen. Funksjonen starter.


Mattype	Vekt	TIPS
P2 Kjøtt	100-1500g/50g	Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. Du bør la kjøtt hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for best resultat.
P3 Fjærkre	100-1500g/50g	Hel kylling, i deler eller fileter. La mate hvile i 5–10 minutter etter tilberedning.
P4 Fisk	100-1500g/50g	Vent minst 5 minutter etter tilberedning av hel fisk, biff eller fileter
P5 Brød	50-500g/50g	Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La maten hvile i minst 5 minutter for bedre resultater.

Tips og forslag:

- Det oppnås best resultat ved å tine maten direkte på ovnsbunnen. Om nødvendig kan det brukes en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Hvis maten er varmere enn dypfrost temperatur (-18 °C), velger du en lavere vekt for maten.
- Hvis maten er kaldere enn dypfrost temperatur (-18 °C), velger du en høyere vekt for maten.
- Skill stykkene fra hverandre når de begynner å tine. Individuelle skiver tiner lettere.
- Litt hviletid etter opptiningen vil alltid gi bedre resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.



BREAD DEFROST (BRØDOPPTING) (BRØDOPPTING-MENYEN)

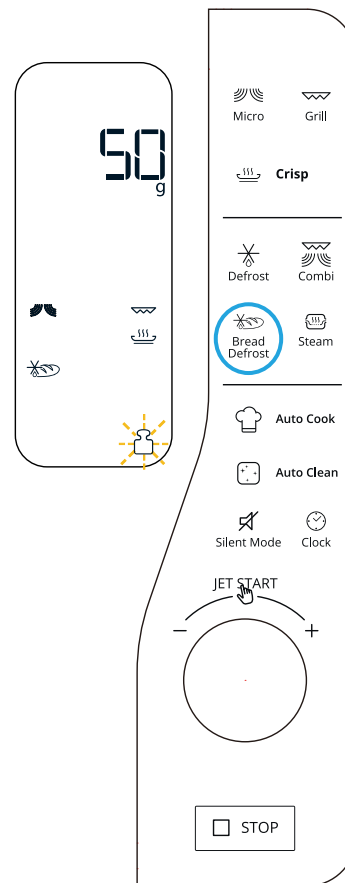

Denne funksjonen lar deg tine frosset brød. Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene (se side 22), vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt. Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter.


Dedikert tilbehør:



Crisp-panne



Crisp-håndtak



Crisp-stativ

- 1 Trykk på Bread Defrost (Brødtining)-knappen.
- 2 Drei på bryteren for å angi vekten.
- 3 Trykk Jet Start (Hurtigstart)-knappen. Funksjonen starter.

Merknader:


Skjermen viser «PRE-HEAT», og ovnen bruker mikrobølger og grill for å forvarme crisp-pannen. Når temperaturen blir nådd, vises meldingen («ADD FOOD»), som indikerer deg om at du kan legge i brødet.

Merknader:

FORVARMING-prosedyren kan starte når crisp-pannen og crisp-stativet er satt inn i hulrommet.




MANUAL CRISP (MANELL CRISP)

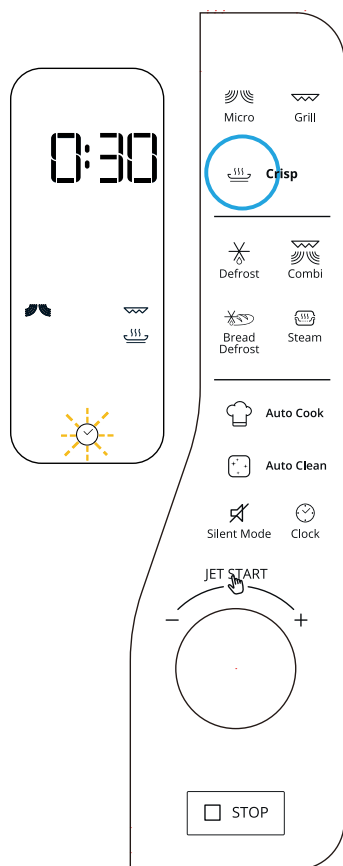

Denne eksklusive Whirpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisppannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.



Dedikert tilbehør:

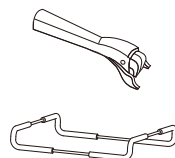


! Merknader:

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza, paier og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).


- ① Trykk på Crisp-knappen.
- ② Drei på bryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- ③ Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningen.

BRUK AV CRISPPLATEN: VIKTIG INFORMASJON

BRUK ALLTID




DET NEDRE STATIVET





CRISPPLATEN

PLASSER ALLTID STATIVET UNDER CRISPPLATEN

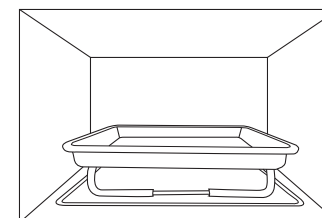


OK

! ALDRI

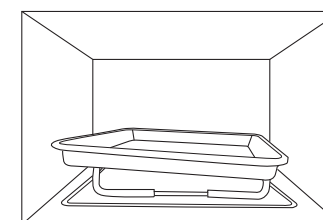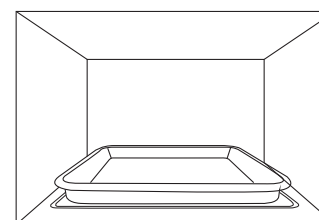




RISE AND PASTA (RIS OG PASTA) (KUN TILGJENGELIG PÅ MWF 427)

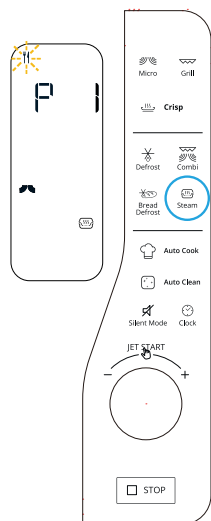

For ris og pasta må det medfølgende dampkoker-tilbehøret må alltid brukes med denne funksjonen.

Koke ris (P1) eller pasta (P2):

Dedikert tilbehør:



- 1 Trykk Damp-knappen.
- 2 Drei bryteren for å velge type mat.P1-P2
- 3 Trykk deretter på Jet Start-knappen. Drei bryteren for å velge porsjonstørrelse/vekt.
- 4 Trykk på Jet start-knappen.
- 5 Trykk på Jet start-knappen for å starte funksjonen.


! Merknader:

Du vil bli bedt om å stille inn tilberedningstiden for ris og pasta i henhold til anbefaling på emballasjen til maten.

Matvare	Porsjoner	Mengde	Nivå
Ris		100G	L1
		200G	L2
		300G	L3
		400G	L4
Pasta		70G	L1
		140G	L2
		210G	L3

Følg fremgangsmåten nedenfor (eksempelvis pasta):

- A) Vei pastaen B) Legg pasta i bollen, og tilsett salt C) Fyll vann opp til nivået D) Dekk over med lokket og sett inn i ovnen

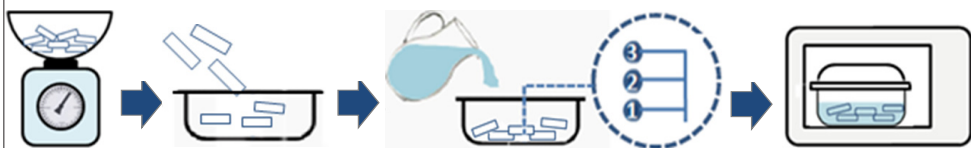


i Bruk alltid mengde i henhold til antall porsjoner som vist i tabellen ovenfor.

i Bruk vann ved romtemperatur.




STEAM (DAMP) (kun tilgjengelig på MWF 427)

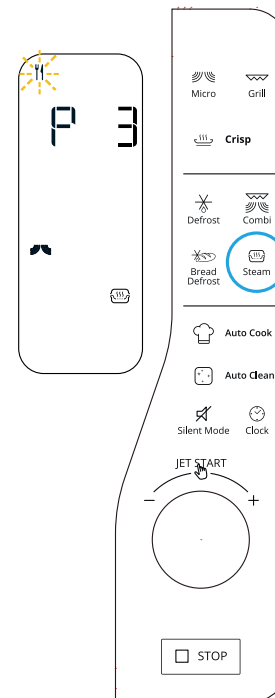

Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Bruk denne funksjonen til å dampkoke matvarer som grønnsaker og fisk.

Dedikert tilbehør:

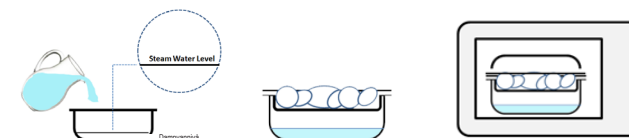

A. Hell vann opp til dampvannstanden markert på bollen.

B. Sett inn risten og legg inn maten.

C. Dekk over med lokket og sett inn i ovnen.

D. Still inn funksjonen på kontrollpanelet:

- 1 Trykk på Steam (Damp)-knappen.
- 2 Drei bryteren for å velge type mat.
- 3 Trykk Jet Start (Hurtigstart)-knappen. Drei bryteren for å velge delnivå/vekt, trykk Jet Start (Hurtigstart), så starter funksjonen.

! Merknader:

Følg kun denne instruksjonen ved P3 til P7.

! Merknader:

Det medfølgende dampkoker-tilbehøret må alltid brukes med denne funksjonen.



STEAM (DAMP) (kun tilgjengelig på MWF 427)

Mattype	Vekt	Tips
P1 Ris	1-4 porsjoner/1 porsjon	Still først inn koketid i henhold til pakken.
P2 Pasta	1-3 porsjoner/1 porsjon	Still først inn koketid i henhold til pakken.
P3 Myke grønnsaker	150-500g/50g	Bruk jevnstore biter. Snitt grønnsakene i biter av samme størrelse. Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.
P4 Frosne grønnsaker	150-500g/50g	Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.
P5 Fiskefileter	150-500g/50g	Legg filetene jevnt på damperisten. Flett inn tynne biter. Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren. La stå i 1-2 minutter etter koking.
P6 Kyllingfilet	150-500g/50g	Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.
P7 Frukt	150-500g/50g	Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.



AUTO COOK MENU (MENY FOR AUTOMATISK TILBEREDNING)



Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte verdier for optimale tilberedningsresultater.

- 1 Trykk på Auto Cook (Autotilberednings)-knappen.
- 2 Drei bryteren for å velge ønsket oppskrift (se tabellen nedenfor).
- 3 Trykk Jet Start-knappen for å bekrefte oppskriften, og drei bryteren for å velge vekt når det står et vektområde i tabellen.
- 4 Trykk Jet Start (Hurtigstart)-knappen. Funksjonen starter.

! Merknader:















Avhengig av valgt oppskrift kan skjermen gi beskjed om at du må snu maten eller røre i den etter en viss tid. Se kapitlet «Legge til / røre / snu mat» på side 11.













! Merknader:








FORVARMING-prosedyren kan starte når crisp-pannen og crisp-stativet er satt inn i hulrommet.













! Merknader:

Skjermen viser «PRE-HEAT» (i 2 og et halvt minutt), og ovnen forvarmer crisp-pannen. Når temperaturen er nådd, vises meldingen («AddFood»), som betyr at du kan legge i maten. Forvarming brukes bare til visse oppskrifter.


OPPSKRIFT		INGREDIENSER	PROSEDYRE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Kyllingnuggets	 Kyllingnuggets	Frosset 200-650g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Smøre crispplaten lett. Sett inn maten når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når mikrobølgeovnen ber om det. 	9-21 minutter
 Pommes frites	 Pommes frites	Frosset 150-550g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Ikke for frosne pommes frites med skall. Smøre crispplaten lett. Sett inn maten når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når mikrobølgeovnen ber om det. 	10-32 minutter
 Frossen pizza tynn bunn	 Frossen pizza tynn bunn	Frosset 1 del (330g)	<ul style="list-style-type: none"> Ta ut av pakken, og sett maten på crisp-pannen. 	13-14 minutter
 Quiche	 Quiche	Romtemperatur 1 del (1025g)	<ul style="list-style-type: none"> Gjør klar deigen på 400g, og legg den over hele crisp-pannen. Prikk den. Sett den inn i mikrobølgeovnen og forbak. Gjør klar fyllet: 4 egg, 150 ml crème fraîche, 100 g baconterninger, 130 g (3½dl) revet ost (gruyere eller lignende), svart pepper og malt muskat til krydder, og bland sammen. Når mikrobølgeovnen ber om det, tilsetter du fyll. Sett inn i mikrobølgeovnen igjen og fortsett tilberedningen. 	20-21 minutter
 Panert fisk / fiskepinner	 Panert fisk / fiskepinner	Frosset 250-650g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Smøre crispplaten lett. Sett inn maten når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når mikrobølgeovnen ber om det. 	11-22 minutter
 Kyllingvinger	 Kyllingvinger	Fersk 200-750g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Krydre kyllingvingene. Smøre crispplaten. Legg på vingene når crispplaten er forvarmet, og snu når mikrobølgeovnen ber om det. 	11-22 minutter
 Crisp-kake	 Crisp-kake	Fersk 1 del (400g)	<ul style="list-style-type: none"> Tilbered din yndlingskake, og hell røren i crisp-pannen. 	16 minutter

OPPSKRIFT		INGREDIENSER	PROSEDYRE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Nøtter	 Nøtter	Romtemperatur 100g-350g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. 	5-6 minutter
 Kyllingfiletene med bacon	 Kyllingfiletene med bacon	Fersk 250g-750g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Kutt de ferske kyllingfiletene i strimler. Bruk baconskiven til å pakke inn fileten. Legg på kjøtt når crispplaten er forvarmet, og snu når mikrobølgeovnen ber om det. 	7-13 minutter
 Reker	 Reker	Fersk 150-500g/50g	<ul style="list-style-type: none"> Bruk kongereker. Smøre crispplaten lett. Legg inn mat når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når mikrobølgeovnen ber om det. 	7-13 minutter
 Bolognese (4 porsjoner)	 Bolognese (4 porsjoner)	300 g storfekjøttdeig 340 g tomat saus 4 spiseskjeer olivenolje ½ teskje tørket basilikum 1 buljongterning en klype salt	<ul style="list-style-type: none"> Løs opp buljongterningen i olivenoljen i en ildfast form med lokk. Tilsett resten av ingrediensene og bland godt. Dekk fatet med lokket Trykk på autotilberedningsknappen en gang for å velge oppskrift, trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. Når skjermen gir beskjed, ta ut fatet fra mikrobølgeovnen og rør godt, sett deretter fatet inn i mikrobølgeovnen igjen. Trykk på Jet start-knappen for å fortsette tilberedningscyklusen. 	14 minutter
 Kjøttkake (4 porsjoner)	 Kjøttkake (4 porsjoner)	800 g storfekjøttdeig 2 skiver brød 4 spiseskjeer tomat saus 1 pisket egg 50g revet mozzarella 1 liten løk 8 hakkede grønne oliven 4 spiseskjeer Worcestershire-saus 2 spiseskjeer hakket persille Hvitløk, oregano, salt og pepper	<ul style="list-style-type: none"> Mal opp brød, løk, hvitløk og persille. Bland kjøttet med egg og urter. Fyll blandingen i en smurt form, fyll også på kantene og sidene. Spre tomat sausen og osten jevnt over toppen, og dekk til med film. Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. 	17 minutter
 Laks med grønnsaker (4 porsjoner)	 Laks med grønnsaker (4 porsjoner)	800g laks skåret i skiver på 3 cm 150g cherrytomater, delt i to 100 g brokkoli 100 g blomkål 20g purre 2 spiseskjeer extra virgin olive oil Saft av 1 sitron Salt og pepper	<ul style="list-style-type: none"> Legg laksen i en form som egner seg for mikrobølgeovn, ha på salt, pepper, olivenolje og sitronsaft. Dekk til fatet og etterlat litt åpning for å la dampen slippe ut. Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. Når tilberedningscyklusen er slutt, fjern dekslet forsiktig slik at dampen skan slippe ut. 	15 minutter

OPPSKRIFT		INGREDIENSER	PROSEDYRE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Kremet grønnsaksuppe (2 porsjoner)	 Kremet grønnsaksuppe (2 porsjoner)	200 g poteter, skåret i terninger 100 g brokkoli 1 moden tomat, skåret i terninger 200 ml vann Salt, pepper og revet parmesanost	<ul style="list-style-type: none"> • Ha alle ingrediensene unntatt osten i en form som kan brukes i mikrobølgeovn. • Dekk til fatet og etterlat litt åpning for å la dampen slippe ut. • Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. • Ved slutten av tilberedningszyklusen, bland alle ingrediensene i en blender og server varm med parmesanost på toppen. 	15 minutter
 Grønnsaker (2 porsjoner)	 Grønnsaker (2 porsjoner)	350g av din favorittgrønnsak, skåret i små terninger 100 ml romtemperert vann 1 spiseskje olivenolje 1 teskje salt	<ul style="list-style-type: none"> • Ha alle ingrediensene i en form som kan brukes i mikrobølgeovn og bland godt. • Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. • Når tilberedningszyklusen er slutt, bruk grytekluter for å ta ut fatet, vær oppmerksom på dampen. • Fjern hvitløken før servering (hvis ønskelig). 	9 minutter
 Bakte poteter (4 porsjoner)	 Bakte poteter (4 porsjoner)	1 kg poteter av middels størrelse 4 spiseskjeer smør 100 g revet ost etter smak Salt, pepper og ost til å strø på	<ul style="list-style-type: none"> • Vask og tørk potetene og prikk dem med en gaffel. • Ha potetene i en form som kan brukes i mikrobølgeovn. • Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. • Når skjermen gir beskjed, snu potetene - vær forsiktig, potetene er varme. • Ved slutten av tilberedningszyklusen, la potetene avkjøles og kutt dem deretter i to og fjern poteten fra skallet - legg skallet til side for senere. • Mos poteten og bland inn resten av ingrediensene. • Fyll potetskallene med blandingen, strø ost på toppen og plasser i mikrobølgeovnen i 5 minutter, til osten smelter. 	12 minutter
 Ris (2 porsjoner)	/	1 kopp forkokt hvit ris (180g)	<ul style="list-style-type: none"> • Ha alle ingrediensene i en form (omtrent 10 cm) som kan brukes i mikrobølgeovn. • Sett fatet i mikrobølgeovnen uten lokk. • Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. • Når tilberedningszyklusen er slutt, bruk grytekluter for å ta ut beholderen. • Hvis det er vann igjen i fatet, rør grundig og la det stå med lokk i 2 minutter før servering. 	18 minutter

OPPSKRIFT		INGREDIENSER	PROSEDYRE	TILBEREDNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Popkorn (2 porsjoner)	 Popkorn (2 porsjoner)	Denne funksjonen passer for tilberedning av 100 g popkornpose	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser popkornpakken midt i ovnsrommet. • Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. 	3 minutter
 Bruschetta (2 porsjoner)	 Bruschetta (2 porsjoner)	2 skiver italiensk brød, omtrent 1,5 cm tykt 30 ml extra virgin olivenolje 10 cherrytomater, skrelt og skåret i terninger 3 spiseskjeer hakket fersk basilikum Salt, pepper og hvitløk Mozzarella i terninger	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser brødskivene på trådhyllen • Trykk på autotilberedningsknappen gjentatte ganger for å velge oppskrift, og trykk deretter på Jet start (Hurtigstart)-knappen. • Når skjermen gir beskjed, ta ut trådhyllen og snu brødet forsiktig - sett det deretter inn i mikrobølgeovnen igjen og trykk på Jet start-knappen. • Snu maten når mikrobølgeovnen ber om det. • Krydre i mellomtiden tomatene med salt, svart pepper og olivenolje. • Ved slutten av tilberedningszyklusen, ta ut brødet av mikrobølgeovnen, gnu hvitløksbåtene på brødet, legg på tomat og basilikum og server umiddelbart med mozzarella skåret i terninger. 	8 minutter
 Croque Monsieur (2 porsjoner)	 Croque Monsieur (2 porsjoner)	80-160g / 80g	<ul style="list-style-type: none"> • Smør smørbrødene med smør. • Fyll skinke og ost i doble smørbrød, sett på grillrist, og start. • Snu maten når mikrobølgeovnen ber om det. • Legg osten på toppen når ovnen ber om det. Brun de ferdige smørbrødene. 	12 minutter
 Pølser	 Pølser	100-400 g / 100 g	<ul style="list-style-type: none"> • Skjær pølseskinnene med en kniv, legg dem i midten av grillristen, og drei pølsene når mikrobølgeovnen ber om det. 	8-13 minutter
 Toast	 Toast	40-80g / 40g	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser i midten av grillristen, og vend skivene når mikrobølgeovnen ber om det. 	20-24 minutter
 Entrecôte	 Entrecôte	100-400 g	<ul style="list-style-type: none"> • Krydre kjøttet, og drei mikrobølgeovnen ber om det. 	6-12 minutter


SILENT MODE (STILLEMODUS)

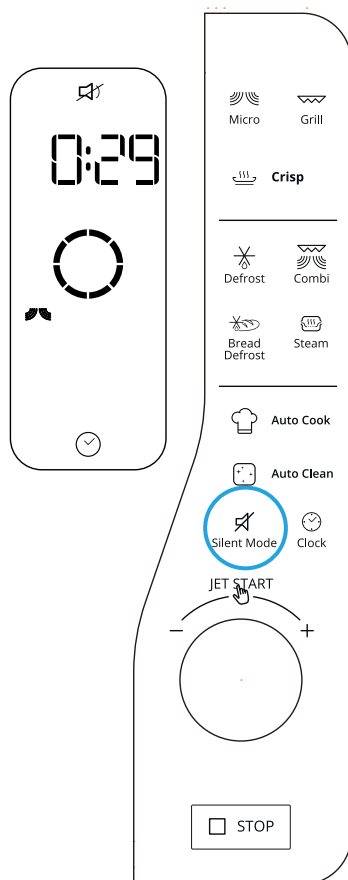

Denne funksjonen tillater deaktivering av alle lyder som apparatet avgir.

- 1 Trykk på Silent Mode (Stillemodus)-knappen for å deaktivere alle lyder. For å gjenopprette lyder, trykk på Silent Mode (Stillemodus)-knappen igjen.

AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

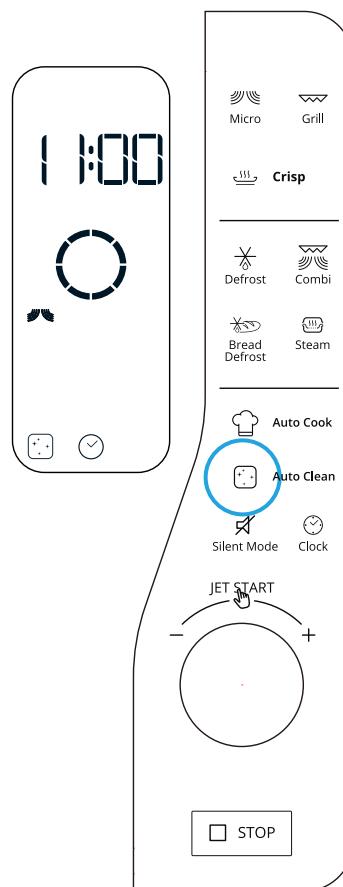

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

FØR SYKLUSEN STARTES:

- 1 Hell 250ml vann i en beholder (se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag» nedenfor).
- 2 Plasser beholderen direkte i midten av hulrommet.

FOR Å STARTE SYKLUSEN:

- 1 Trykk på Auto Clean (Autorengjørings)-knappen, rengjøringscyklusen vises på skjermen.
- 2 Trykk på Jet start (Hurtigstart)-knappen for å starte funksjonen.

NÅR SYKLUSEN ER FERDIG:

- 1 Trykk på Stop (Stopp)-knappen.
- 2 Ta ut beholderen.
- 3 Bruk en myk klut eller papir med et mildt vaske-middel til å rengjøre de innvendige overflatene.

Tips og forslag:

- For bedre resultat anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20 cm og høyde under 6,5 cm.
- Det anbefales å bruke en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringscyklusen er fullført fordi beholderen da vil være varm.
- Tilsett litt sitronsaft i vannet for bedre rengjøringsseffekt og for å fjerne ubehagelig lukt.
- Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette gjøres med en myk og fuktig klut med et mildt vaske-middel.
- Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

MILJØTIPS

- * Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinningssymbolet. Følg lokale forskrifter om avhending. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.
- * Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes riktig, hjelper du til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne forårsakes av uriktig avhending av dette produktet.
- * Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
- * Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.
- * Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- * Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.



I overensstemmelse med IEC 60705:2010-04 og IEC 60350-1:2011-12

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne mikrobølgeovnen:

Test	Mengde	Effektnivå	Omtrentlig tid
Eggekrem (12.3.2)	1000g	800W	14–15 minutter
Sukkerbrød (12.3.1)	475 g	800W	7–8 minutter
Kjøtt skive (12.3.3)	900 g	800W	13–14 minutter
Tining av kjøttdeig (13.3)	500 g	160W	9–10 minutter
Potetgrateng (12.3.4)	1100 g	Kombi grill	31-32 minutter

Test	Forvarming	Funksjon	Omtrentlig tid
Toast (9.1)	-	Grill	6 minutter
Hamburger (9.2)	-	Grill	90 minutter

Teknisk spesifisering

Databeskrivelse	MWF 426 & MWF 427
Inngangsspenning	220–230 V, 50 Hz
Mikrobølgeovn	1350 W
Nominell inngangseffekt	2250 W
Grill	950-1050 W
Ytre mål (H×B×D)	320 × 490 × 426
Indre mål (H×B×D)	234 × 320 × 329

