



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL


Izdelek registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

OPIS IZDELKA


APARAT

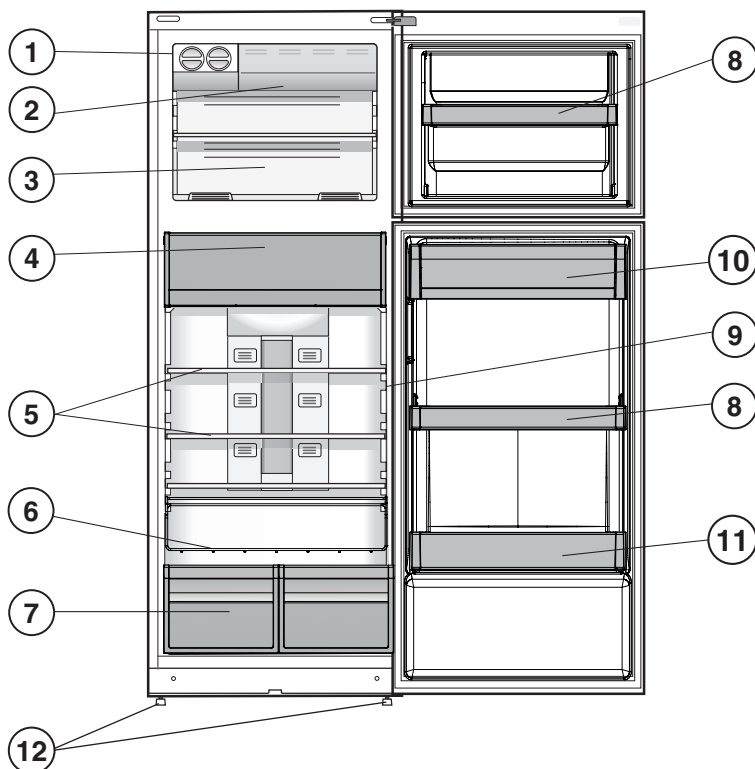

1. Prostor za izdelavo ledu *
2. Hitri zamrzovalnik *
3. Predal za zamrzovanje in shranjevanje
4. Predal za shranjevanje pri 0 °C / varno odtaljevanje *
5. Police *
6. Polica za odlaganje steklenic *
7. Predal za sadje in zelenjavo *
8. Premične police *
9. Indikator temperature *
10. Polica za mlečne izdelke *
11. Polica za steklenice
12. Noga za uravnavanje

* Razlikuje se po številu in/ali položaju, na voljo le pri določenih modelih.

NADZORNA PLOŠČA

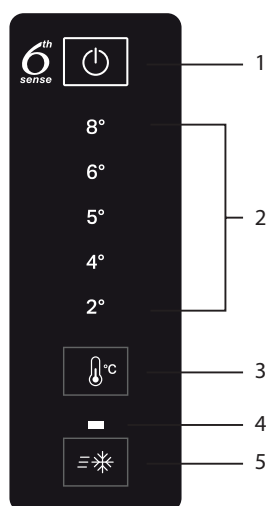


1. Vklop/izklop
2. Indikator temperature hladilnika
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Indikator Fast freeze (hitro zamrzovanje)
5. Tipka Fast freeze (hitro zamrzovanje)


* Na voljo le pri določenih modelih

PRIBOR

POSODE ZA LEDENE KOCKE

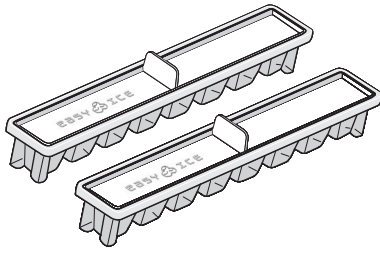

POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

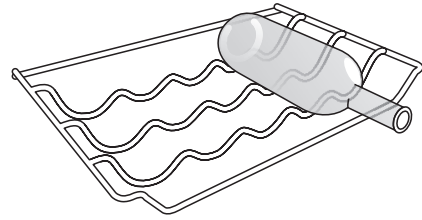

PRVA UPORABA

VKLOP APARATA

Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, preden napolnite hladilni in zamrzovalni prostor z živili.

Ko aparat priključite na električno omrežje, sveti prikazovalnik, na njem pa se za približno 1 sekundo pojavijo vse ikone. Prikažejo se privzete (tovarniške) nastavitvene vrednosti hladilnega in zamrzovalnega prostora.

DNEVNA UPORABA

Za podrobnejše informacije o funkcijah glejte Navodila za uporabo in vzdrževanje / za informacije o pridobitvi Navodil za uporabo in vzdrževanje glejte zadnjo stran

FUNKCIJE

VKLOP/IZKLOP

Celoten aparat (hladilni in zamrzovalni prostor) lahko vklopite, če tipko držite 2 sekundi. Na vmesniku je prikazana zadnja nastavljena vrednost. Če želite aparat izklopiti, pritisnite to tipko. Zvočni signal bo potrdil, da je aparat izklopljen.



TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo hladilnega prostora, pritisnite tipko za °C hladilnega prostora. Temperaturo hladilnega prostora je mogoče nastaviti med +2 °C in +8 °C, kot prikazujejo LED-diode temperature hladilnika. Prikazuje temperaturo hladilnega prostora. S to tipko ciklično spremenite temperaturo hladilnika. Poleg tega z njo tudi potrdite izbrano temperaturo na vmesniku.

TIPKA FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Tipko za hitro zamrzovanje uporabite za zamrzovanje svežih živil. Ko jo pritisnete, sveti indikator Fast cool (hitro hlajenje).



INDIKATOR TEMPERATURE *

Indikator temperature vas s sporočilom „OK“ seznanja, da je temperatura v tem prostoru dovolj nizka za shranjevanje.

1. Preverite, ali je na signalni lučki jasno prikazana beseda „OK“ (glejte spodnjo sliko).



- Če se beseda „OK“ ne pojavi, je temperatura previsoka: nastavite nižjo temperaturo in počakajte približno 10 ur, da se temperatura ustali.
- Znova preverite signalno lučko: po potrebi znova nastavite temperaturo. Če v hladilniku shranjujete večje količine hrane ali pogosto odpirate vrata hladilnika, je povsem običajno, da se beseda „OK“ ne prikaže. Pred prilagoditvijo gumba za DELOVANJE HLADILNIKA na višjo nastavitve počakajte vsaj 10 ur.

PREDEL ZA SHRANJEVANJE PRI 0 °C/VARNO ODTALJEVANJE *

Ta prostor je namenjen za ohranjanje svežine občutljivih živil, na primer mesa in rib. Nizka temperatura v tem predalu je primerna za shranjevanje živil do enega tedna (preizkusi so bili opravljeni z mesnimi izdelki) – brez spreminjanja hranil, videza in okusa.


Prostor je zelo primeren tudi za varno odtaljevanje živil, saj odtaljevanje pri nizki temperaturi preprečuje širjenje mikroorganizmov, obenem pa ohrani okus in organoleptične lastnosti živil.

Ni primeren za sadje, zelenjavo in zeleno solato. Lahko pa ga uporabite za polnjene sveže testenine in celo kuhano hrano ali ostanke.

* Na voljo le pri določenih modelih


PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO *

Predali za sadje in zelenjavo v hladilniku so posebej zasnovani tako, da ohranjajo sadje in zelenjavo svežo in čvrsto. Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

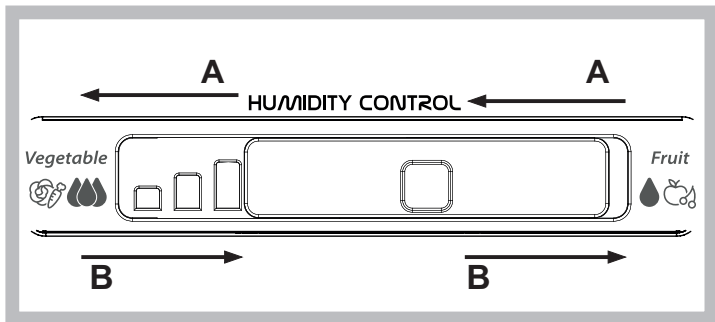

PROSTOR ZA IZDELAVO LEDU *

Nalijte vodo v modelčke za led in jih odložite v prostor za izdelavo ledu. Ledene kocke bodo pripravljene po dveh urah. Ledene kocke izresete tako, da obrnete dva gumba v desno. Ledene kocke padejo na spodnji predal in so pripravljene za uporabo.

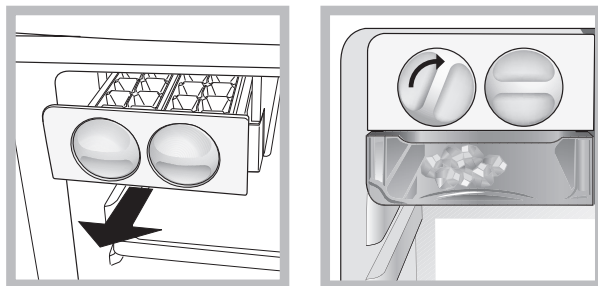

POLICE *

Posebna vodila omogočajo, da lahko police odstranite in jim po želji nastavite višino ter tako poskrbite za preprosto shranjevanje večjih posod in hrane.

TABELA OPOZORIL

TIP ALARMA	OPOZORILO	VZROK	REŠITEV
Opozorilo za odprta vrata.	Luč v hladilniku utripa. Indikator za opozorilo utripa.	Vrata so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprite vrata ali pritisnite tipko za prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Opozorilo za temperaturo.	Luč v hladilniku je IZKLJUČENA.	Vrata so bila odprta več kot 4 minute.	Zaprite vrata.
Napaka.	Kateri koli temperaturni indikator utripa.	Napaka v izdelku.	Obrnite se na našo servisno službo.

NEKATERI ZVOKI, KI JIH LAHKO SLIŠITE MED DELOVANJEM

Sikajoč zvok, ko aparat vključite prvič ali po dolgem premoru.



Zvok klopotanja, ko hladilna tekočina vstopi v cevi.



Zvok vibracij, ko je vključen kompresor.



Zvok brnenja, ko se vključijo vodni ventili ali ventilator.



Zvok pokanja, ko se vključi kompresor.




Zvok klika se zasliši, ko termostat uravnava pogostost delovanja kompresorja.



* Na voljo le pri določenih modelih

KAKO SHRANJEVATI ŽIVILA IN PIJAČO

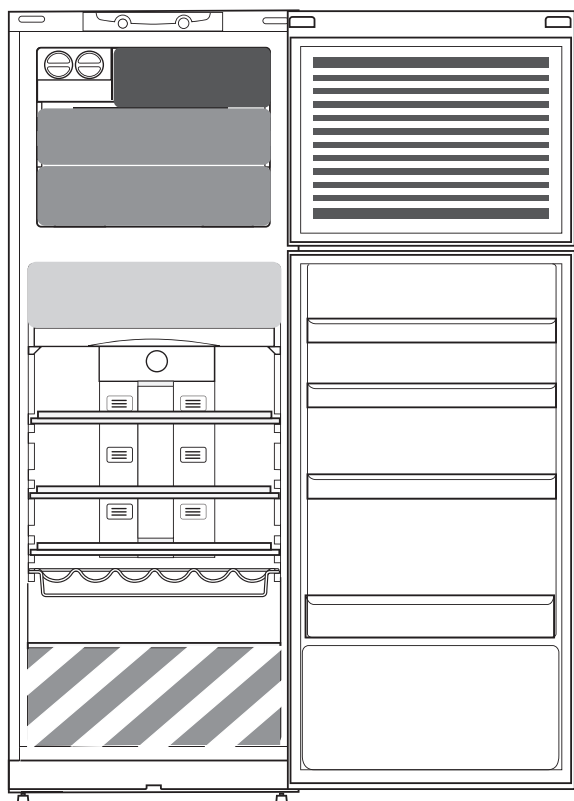

Legenda



HLADILNI PREDEL

Primeren za pijače, mleko in živila, kot so mleko in mlečni izdelki, delikatesni izdelki, jogurt, jajca, maslo, omake, kumarice, sladice



HLADILNI PREDEL: PREDEL ZA SHRANJEVANJE PRI 0 °C /VARNO ODTALJEVANJE *

Primeren za meso, ribe, narezke, polnjene sveže testenine, kuhano hrano, ostanke. Ta predel je primeren tudi za odtaljevanje živil.



PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO



PREDAL PROSTORA ZA HITRO ZAMRZOVANJE
To je najhladnejši predel, primeren za zamrzovanje sveže in kuhane hrane.



OBIČAJNI PREDALI ZAMRZOVALNEGA PREDELA

Primerni so za shranjevanje zamrznjene hrane in sladoleda.



PROSTOR ZA SHRANJEVANJE SLADOLEDA

Opomba: siva barva v legendi se ne ujema z barvo predalov

HLADILNI PROSTOR

Živila shranjujte v plastični foliji ali v plastičnih, kovinskih, aluminijastih in steklenih posodah, ki jih je mogoče reciklirati.

Tekočine in živila, s katerih ali na katere se lahko prenaša vonj ali okus, shranjujte v zaprtih posodah ali jih pokrijte.

Če v hladilniku hranite le majhno količino živil, priporočamo, da uporabite police nad predali za sadje in zelenjavo, saj je to najhladnejši prostor tega območja.

Živila, ki oddajajo veliko količino plina etilena, ter živila, ki so občutljiva na ta plin, na primer sadje, zelenjava in solata, je treba vedno ločiti ali zaviti, da se bodo ohranila dalj časa; ne shranjujte npr. paradižnikov skupaj s kiviji ali zeljem.

Uporabljajte držalo za steklenice, da se te ne prevrnejo (na voljo pri izbranih modelih).

Ne shranjujte živil preveč skupaj, da omogočite boljši pretok zraka.

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovalni prostor je primerno mesto za shranjevanje zamrznjenih živil, pripravo ledenih kock in zamrzovanje svežih živil.

Maksimalna dovoljena teža sveže hrane, ki jo lahko zamrznete v obdobju 24 ur, je navedena na napisni ploščici (kg/24 h).

Če shranjujete manjšo količino hrane v zamrzovalniku, priporočamo uporabo najhladnejšega predela v zamrzovalniku, tj. srednjega predela.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran docs.whirlpool.eu
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011519969