


**ZAHVALUJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)

**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**



Prije upotrebe stroja morate izvaditi transportne vijke. Detaljnije upute o načinu uklanjanja pogledajte u Vodiču za postavljanje.

**UPRAVLJAČKA PLOČA**

- 1 Gumb za uključivanje/isključivanje ⊖
- 2 Birač programa
- 3 Gumb „Start/Pauza“ ▶▷
- 4 Gumb „Centrifugiranje“ ⊕
- 5 Gumb „Intenzivno ispiranje“ ⊕⊕
- 6 Gumb „Clean+“ ⊕⊕
- 7 Gumb „Odgoda početka“ ⊕
- 8 „FreshCare+“ ⊕/ Gumb „Zaključavanje tipki“ ⊖⊖
- 9 Gumb „Temperatura“ °C

**INDIKATORI NA ZASLONU**

Vrata su zaključana 🔐

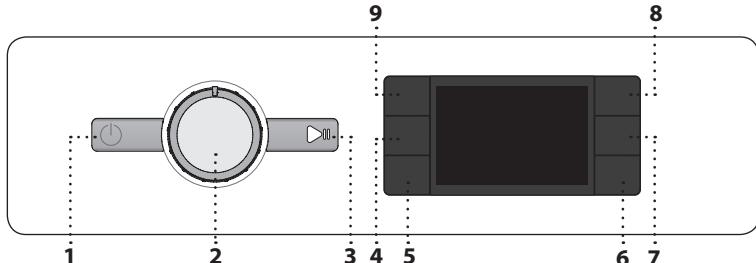

Funkcija **FreshCare+** je uključena ☑

Funkcija **Odgoda pokretanja** je uključena ☑

Funkcija **Zaključavanje tipki** je uključena ☑

**Faza pranja** ☑ A ☑ označava fazu pranja ciklusa

**Kvar: Nazovi servis** ☑ odnosi se na dio Uklanjanje kvara

**Kvar: Začepljen filter vode** ☑

voda se ne može ispuštit; filter za vodu možda je blokiran

**Kvar: Nema vode** ☑

nema vode ili nije dovoljan dovod vode.

*U slučaju pojave bilo kakvog kvara pogledajte dio "UKLANJANJE KVARA"*

**TABLICA PROGRAMA**

Maks. punjenje 7 kg		Potrošnje energije u stanju isključenosti 0,5 W / u stanju mirovanja 8,0 W				Deterđenti i aditivi			Preporučeni deterđent		Preostala vlažnost %**	Potrošnja energije (kWh)	Ukupna količina vode l
Program		Temperature		Maks. brzina centrifugiranja (o/min)	Maks. punjenje (kg)	Trajanje (u minuta-ma)	Pretpriprenje	Glavno pranje	Omekšivač	U prahu	Tekući		
		Zadano	Raspon										
🕒	<b>Mješovito</b>	40°C	※ - 40°C	1000	3.5	***	-	●	○	-	✓	-	-
👕	<b>Bijelo</b>	60°C	※ - 90°C	1200	7.0	***	● (90°)	●	○	✓	✓	-	-
🧦	<b>Pamuk</b>	40°C	※ - 60°C	1200	7.0	220	-	●	○	✓	✓	53	0,97
🧦	<b>e Pamuk</b> □	60°C	60°C	1200	7.0	260	-	●	○	✓	✓	53	0,90
🧦			40°C	1200	7.0	220	-	●	○	✓	✓	53	0,97
👕	<b>Sport</b>	40°C	※ - 40°C	600	3.5	***	-	●	○	-	✓	-	-
🧦	<b>Poplun</b>	30°C	※ - 30°C	1000	2	***	-	●	○	-	✓	-	-
🦋	<b>Osvježavajuća para</b>	-	-	-	1.5	***	-	-	-	-	-	-	-
🌀	<b>Izbacivanje vode centrifugom</b>	-	-	1200	7.0	***	-	-	-	-	-	-	-
🌀	<b>Ispiranje i centrifugiranje</b>	-	-	1200	7.0	***	-	-	○	-	-	-	-
⌚30'	<b>BRZO 30'</b>	30°C	※ - 30°C	800	3	***	-	●	○	-	✓	-	-
⌚15°	<b>Colours 15°</b>	15°C	15°C	1000	3.5	***	-	●	○	-	✓	-	-
🧣	<b>VUNA</b>	40°C	※ - 40°C	800	1.5	***	-	●	○	-	✓	-	-
🧦	<b>Osjetljivo</b>	30°C	※ - 30°C	-	1	***	-	●	○	-	✓	-	-
🧦	<b>Sintetika</b>	40°C	※ - 60°C	1200	4	195	-	●	○	✓	✓	33	0,75
●	Potrebno doziranje ○ Doziranje prema želji												

🕒 **Pamuk** □ - Ciklusi pranja ispitani su u skladu s odredbama 1061/2010

To su referentni programi za označku energetske učinkovitosti. Postavite cikluse pranja s postavkom temperature od 40 °C ili 60 °C. To su najučinkovitiji programi po pitanju potrošnje energije i vode tada pranje uobičajeno prljavog pamučnog rublja. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od deklarirane.

**Za sve ustanove za ispitivanje**

Dug ciklus pranja za pamučno rublje: postavite ciklus pranja **Pamuk** s postavkom temperature od 40 °C.

Dugi ciklus pranja za sintetiku: postavite ciklus pranja za **Sintetika** s postavkom temperature od 40 °C.

To se podaci mogu razlikovati u vašem domu zbog promjenjivih uvjeta temperature dovoda vode, tlaka vode itd. Približne vrijednosti trajanja programa odnose se ne zadane postavke programa, bez opcija.


\*\* Nakon završetka programa i centrifugiranja na najvišoj temperaturi centrifuge koja se može odabrat, prema zadanim postavkama programa.

\*\*\* Trajanje programa prikazuje se na zaslonu.

6th Sense – tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i približno trajanje programa prema vašem punjenju rublja.

**OPIS PROIZVODA**

1. Radna površina
2. Spremnik za deterđent
3. Upravljačka ploča
4. Ručka na vratima
5. Vrata
6. Filter vode – iza podnožja
7. Podnožje (može se skinuti)
8. Podesive nožice (4)

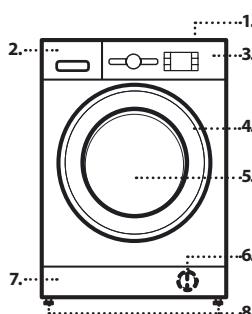
**SPREMIK ZA DETERĐENT**
**Odjeljak za glavno pranje** ||

Deterđent za glavno pranje, sredstvo za uklanjanje mrlja ili omekšivač vode. Za tekući se deterđent preporučuje upotreba pomicne plastične pregrade **A** (isporučena) za pravilno doziranje. Ako se upotrebljava deterđent u prahu, pregradu stavite u utor **B**.

**Odjeljak za prepranje** |

Deterđent za prepranje.


**Odjeljak za omekšivač** ⚡

Omekšivač rublja. Tekuće škrobiloto.

Otopinu omekšivača ili škrobiloto ulijte samo do oznake "max".

Otpustite gumb ↘

Pritisnite kako biste uklonili pretinac radi čišćenja.

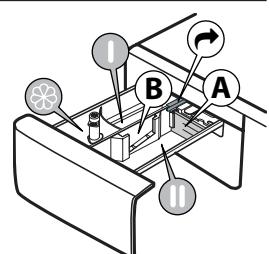

## PROGRAMI

Kako biste odabrali odgovarajući program za vrstu rublja uvijek se pridržavajte uputa na etiketama za održavanje rublja. Vrijednost navedena na simbolu bubenja je maksimalna moguća temperatura za pranje predmeta.



### Mješovito ☀️

za pranje malo do normalno zaprljane izdržljive odjeće od pamuke, lana, sintetičkih vlakana i mješavina.

### Bijelo 🌟

za pranje normalno do jako zaprljanih ručnika, donjeg rublja pamučnih i lanenih stolnjaka, posteljine i sl. Samo kada je odabранa temperatura 90 °C ciklus ima fazu pretpranja prije faze glavnog pranja. U tom slučaju preporučuje se da se deterdžent doda za fazu pretpranja i fazu glavnog pranja.

### Pamuk ☁️

Uobičajeno do jako prljavo i izdržljivo pamučno rublje.

### • Pamuk ☁️

za pranje normalno zaprljanih pamučnih predmeta. Pri 40 °C i 60 °C to je standardni program za pamuk i najučinkovitiji po pitanju potrošnje vode i električne energije.

### Sport 🏋️

za pranje malo zaprljane sportske odjeće (trenirke, kratke hlače itd.). Za najbolje rezultate preporučujemo da ne prelazi maksimalna punjenja navedena u "TABLICI PROGRAMA". Preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta i dodavanje količine koja odgovara polovici punjenja.

### Poplun 🌊

napravljen za pranje predmeta punjenih perjem kao što su jednostruki ili dvostruki popluni, jastuci, jakne. Preporučujemo da takve punjenje predmeta stavlјate u bubanj s rubovima okrenutima prema unutra i da se ne prelazi ¾ punjenja bubenja. Za optimalno pranje preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata.

### Osvježavajuća para 🌸

Ovaj program omogućuje osvježavanje komada rublja uklanjajući neugodne mirise i opuštajući vlakna (1,5 kg, otprilike 3 odjevna predmeta). Stavite samo suhe komade rublja (ne prljave) i odaberite program "Osvježavajuća para". Odjeća će na kraju ciklusa biti donekle vlažna, a bit će spremna za nošenje nakon nekoliko minuta. Program "Osvježavajuća para" olakšava postupak glačanja.

! Nije preporučljivo za odjeću od vune ili svile

! Nemojte dodavati omekšivač ni deterdžent.

### Izbacivanje vode centrifugom 🌐

centrifugira punjenje i zatim izbacuje vodu. Za izdržljive predmete. Ako isključite ciklus centrifuge, stroj će samo izbaciti vodu

### Ispiranje i centrifugiranje 🌈

ispiri e zatim centrifugira. Za izdržljive predmete.

### BRZO 30' 🕒

za brzo pranje lagano zaprljane odjeće. ovaj ciklus traje samo 30 minuta štedeći vrijeme i energiju.

### Colours 15° 🎨

Ovaj ciklus pomaže u očuvanju boja pranjem u hladnoj vodi (15 °C) i upotrebljava manje energije za zagrijavanje vode pružajući istovremeno zadovoljavajuće rezultate pranja. Prikadno za manje zaprljane odjevne predmete bez mrlja. Taj ciklus daje rezultate pranja usporedive s onim na 40 °C za mješovito rublje na samo 15 °C

### Vuna 🌍

Svi vuneni odjevni predmeti mogu se prati u ovom programu "Vuna", čak i oni s oznakom "samo ručno pranje". Za najbolje rezultate upotrijebite posebne deterdžente i **ne prelazite maks. kg navedene za rublje**.

### Osjetljivo 🌿

za pranje osobito osjetljivih predmeta. Po mogućnosti prije pranja okrenite predmete.

### Sintetička 🌈

Za pranje normalno zaprljanih predmeta izrađenih od sintetičkih vlakana (kao što su poliester, poliakril, viskoza itd.) ili mješavine pamuka i sintetike.

## PRVA UPOTREBA

Za uklanjanje svih ostataka iz proizvodnje odaberite program "Pamuk" ☁️ na temperaturi od 60 °C. Stavite malu količinu deterdženta u prahu u odjeljak za glavno pranje ||| spremnika deterdženta (maksimalno 1/3 količine deterdženta koju proizvođač preporučuje za malo zaprljano rublje). Pokrenite program, a da ne dodate rublje.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

Rublje pripremite prema preporukama iz dijela "KORISNI SAVJETI". Stavite rublje, zatvorite vrata, otvorite slavinu i pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje ⚡ kako biste uključili perilicu rublja, gumb "Start/Pauza" ▶▶ treperi. Okrenite programator na željeni program i prema potrebi odaberite opcije. Temperatura i brzina centrifuge mogu se promijeniti pritiskom na gumb "Temperatura" °C ☁️ ili gumb "Centrifuga" 🌐. Sada izvucite spremnik za deterdžent i dodajte deterdžent (dodajte dodatke/ omekšivač). slijedite preporuke o doziranju na ambalaži deterdženta. Zatim zatvorite spremnik za deterdžent i pritisnite gumb "Start/Pauza" ▶▶. Gumb "Start/Pauza" ▶▶ svijetlit će i vrata će se zaključati.

## PAUZIRANJE PROGRAMA U RADU

Za pauziranje ciklusa pranja pritisnite gumb "Start/Pauza" ▶▶; indikator će se isključiti i preostalo vrijeme treperit će na zaslonu. Za pokretanje ciklusa pranja od točke prekida ponovno pritisnite gumb.

## OTVORITE VRATA, PREMA POTREBI

Nakon pokretanja programa, uključuje se indikator "Zaključana vrata" 🔒 kako bi pokazao da se vrata ne mogu otvoriti. Vrata ostaju blokirana dok god je program pranja u radu. Za otvaranje vrata dok program traje pritisnite gumb "Start/Pauza" ▶▶ za pauziranje programa. Ako su razina vode i/ili temperatura previsoki isključuje se svjetlo indikatora "Zaključana vrata" 🔒 i možete otvoriti vrata. Primjerice, za dodavanje ili vađenje rublja. Ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" ▶▶ za nastavak programa.

## KRAJ PROGRAMA

Isključuje se svjetlo indikatora "Zaključana vrata" 🔒 i na zaslonu se prikazuje "End". Za isključivanje perilice rublja po završetku programa pritisnite gumb

"ON/OFF" ⚡, svjetlo se isključuje. Ako ne pritisnete gumb "ON/OFF" ⚡, perilica će se automatski isključiti nakon približno pola sata. Zatvorite slavinu, otvorite vrata i ispraznite perilicu. Ostavite vrata pritvorena kako bi se buban osušio.

## OPCIJE

! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim programom, neuskladenost označava zvučni upozoritelj (3 zvučna signala bip) i zatreperit će svjetlo odgovarajućeg indikatora.

! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s drugom, prethodno postavljenom opcijom, uključen ostaje samo najnoviji odabir.

### Clean+ 🌱

Clean+ je opcija koja radi na 3 različite razine (Intenzivno, svakodnevno ili brzo) koje su posebno napravljene za postavljanje ciklusa pranja koji odgovara potrebama za čišćenjem:

**Intenzivno 🌱**: ta je opcija napravljena za visoke razine zaprljanja, za uklanjanje najtvrdokornijih mrlja.

**Svakodnevno 🌱**: ta je opcija napravljena za uklanjanje uobičajenih mrlja.

**Brzo 🌱**: ta je opcija napravljena za manjih mrlja.

### Intenzivno ispiranje 🌱

Odabirom ove opcije učinkovitost ispiranja povećava se i zajamčeno je optimalno uklanjanje deterdženta. Posebno je korisno za osjetljivu kožu. Pritisnite gumb jednom, dva ili tri puta kako biste odabrali dodatno 1 ⚡, 2 ⚡ ili 3 ⚡ ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i uklonili sve tragove deterdženta. Ponovno pritisnite gumb za povratak na vrstu ispiranja "Uobičajeno ispiranje".

### Odgoda pokretanja ⏱

Za postavljanje kasnijeg pokretanja odabranog programa pritisnite gumb za postavljanje željenog vremena odgode. Simbol ⏱ svijetli na zaslonu kada je ta funkcija omogućena. Za ponишavanje odgode pokretanja ponovno pritisnite gumb dok se na zaslonu ne prikaže vrijednost "0".

### FreshCare+ 🌱

Ta opcija poboljšava učinkovitost pranja stvaranjem pare kako bi sprječilo širenje izvora neugodnih mirisa unutar stroja. Nakon faze s parom, perilica obavlja nježno centrifugiranje polaganim okretanjem bubenja. Opcija FreshCare+ započinje po završetku ciklusa i može trajati najviše 6 h i možete je u bilo kojem trenutku prekinuti pritiskom na bilo koji gumb na upravljačkoj ploči ili okretanjem gumba. Pričekajte oko 5 minuta prije otvaranja vrata.

**Temperatura °C**

Svaki program ima unaprijed zadanu temperaturu. Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite gumb "Temperatura" °C. Vrijednost se prikazuje na zaslonu.

**Centrifuga ⚡**

Svaki program ima unaprijed zadanu brzinu centrifugiranja. Ako želite promijeniti brzinu centrifugiranja, pritisnite gumb "Centrifuga" ⚡. Vrijednost se prikazuje na zaslonu.

**Pokazni način rada**

Uredaj je opremljen funkcijom pokaznog načina rada. Više informacija potražite u KORISNIČKOM PRIRUČNIKU/Pokazni način rada.

**ZAKLJUČAVANJE TIPKI=—○**

Za zaključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite pritisnutim gumb "Zaključavanje tipki" =—○ otprilike 3 sekunde. Simbol =—○ će se uključiti na zaslonu kako bi označio da je upravljačka ploča zaključana (osim gumba "ON/OFF" ○). Time se sprječava nemjerno mijenjanje programa posebice kada se djeca nalaze u blizini stroja. Za otključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite pritisnutim gumb "Zaključavanje tipki" =—○ otprilike 3 sekunde.

**IZBJELJIVANJE**

Ako želite izbijeliti rublje, napunite perilicu i postavite program "Ispiranje i centrifugiranje" ☀️.

Pokrenite stroj i pričekajte da završi prvi ciklus punjenja vode (oko 2 minute). Stavite perilicu u fazu pauziranja pritiskom na gumb "Start/ Pauza" ▶, otvorite ladicu za deterdžent i ulijte izbjeljivač (pridržavajte se preporučenih doza na pakiranju) u pretinac glavnog pranja u koji ste prethodno postavili pregradu. Ciklus ponovno pokrenite pritiskom na gumb "Start/Pauza" ▶.

Prema želji može se dodati i omekšivač u odjeljak spremnika za deterdžent.

**KORISNI SAVJETI****Rublje razvrstavajte prema**

vrsti materijala/etiketi za održavanje (pamuk, miješane tkanine, sintetika, vuna, predmeti koji se Peru ručno), boji (obojeni predmeti koji se odvojeno Peru i bijeli predmeti, odvojeno pranje novog rublja u boji). osjetljivosti (pranje malih komada – kao što hulahop čarape – i predmeti s kukicama – poput grudnjaka – u vreći za pranje ili jastučnici s patentnim zatvaračem).

**ISPRAZNITE SVE DŽEPOVE**

Kovanice ili upaljači mogu oštetiti i rublje i bubenj.

**ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

*Za sve radove čišćenja i održavanja isključite i iskopčajte perilicu rublja.  
Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine za čišćenje perilice rublja.*

**ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA PERILICE RUBLJA**

Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove perilice rublja. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti natpise.

**KONTROLA CRIJAVA ZA DOVOD VODE**

Redovito provjeravajte ima li lomova i napuklina na dovodnom crijevu. Ako je oštećeno zamijenite ga novim crijevom koje je dostupno u postprodajnom servisu ili kod specijaliziranog prodavača. Ovisno o vrsti crijeva: Ako dovodno crijevo ima prozirni premaz redovito provjeravajte je li boja na određenim mjestima jača. Ako da, moguće je da crijevo curi i mora se zamijeniti

**Čišćenje mrežastog filtra u crijevima za dovod vode**

Zatvorite slavinu i otpustite dovodno crijevo na slavini. Očistite unutarnji mrežasti filter i zavijte crijevo za dovod vode natrag na slavinu. Odvijte ulaznu cijev za vodu na stražnjem dijelu perilice rublja. Univerzalnim klještama izvucite mrežasti filter iz spoja perilice rublja i očistite ga. Ponovnom postavite mrežasti filter i ponovno zavijte dovodno crijevo. Otvorite slavinu i provjerite jesu i da priključci ne propuštaju vodu.

**ČIŠĆENJE FILTRA ZA VODU / ISPUŠTANJE PREOSTALE VODE**

*Ako upotrebljavate program pranja vrućom vodom pričekajte da se voda ohladi prije nego što ispuštite vodu. Redovito čistite filter za vodu kako biste izbjegli da se voda ne može ispuštit nakon pranja zbog začepljenja filtra za vodu. Ako se voda ne može ispuštit na zaslonu se navodi da je filter za vodu možda začepljen.*

Uklonite podnožje pomoću odvijača: gurnite jednu stranu podnožja rukom pa gurnite odvijač u prostor između podnožja i prednje ploče kako biste otvorili podnožje. Postavite široki, plosnat spremnik ispod filtra za vodu kako biste prikupili ispušteni vodu. Polako okrećite filter u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok voda teče. Pustite da voda isteče, a da filter ne uklonite. Kada je spremnik pun zatvorite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu. Ispraznite spremnik. Postupak ponavljajte sve dok voda ne isteče. Stavite pamučnu krpu ispod filtra za vodu koja može upiti malu količinu preostale vode. Zatim uklonite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Očistite filter za vodu: uklonite ostatke u filtru i očistite ga tekućom vodom. Umetnute filter za vodu i ponovno postavite postolje: Ponovno umetnute filter za vodu tako da ga umetnete u smjeru kazaljke na satu. Obavezno ga okrenete koliko god je moguće; ručka filtra mora biti u okomitom položaju. Kako biste ispitali nepropusnost filtra za vodu možete uliti oko 1 litre vode u spremnik za deterdžent. Zatim ponovno postavite postolje.

**DODATNI PRIBOR**

*Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za model vaše perilice rublja.*

**POLICA KOMPLETA ZA OKOMITO POSTAVLJANJE**

kojom sušilicu možete pričvrstiti iznad perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg punjenja i pražnjenja sušilice u višem položaju.

**PRIJEVOZ I RUKOVANJE**

*Perilicu za rublje nikada ne podižite držeći je za radnu površinu.*

Iskopčajte glavni utikač i zatvorite slavinu za vodu. Provjerite jesu li vrata i spremnik za deterdžent ispravno zatvoreni. Odskopjite dovodno crijevo sa slavine i uklonite odvodno crijevo s priključka za ispuštanje. Uklonite preostalu vodu iz crijeva i pričvrstite ih tako da se ne mogu ošteti tijekom transporta. Ponovno postavite transportne vijke. Pratite upute za uklanjanje transportnih vijaka iz VODIČA ZA POSTAVLJANJE obrnutim redoslijedom.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA


Perilica rublja ponekad ne radi ispravno zbog nekih određenih razloga. Prije no što se obratite postprodajnom servisu preporučujemo da provjerite može li se problem jednostavno ukloniti pomoću sljedećeg popisa.

Neispravnosti:	Mogući uzroci/Rješenje:
<b>Perilica se ne uključuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utikač nije umetnut u električnu utičnicu ili nije dovoljno umetnut kako bi došlo do kontakta.</li><li>• Došlo je do nestanka struje.</li></ul>
<b>Ciklus pranja se ne pokreće.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata nisu do kraja zatvorena.</li><li>• Gumb "ON/OFF"  nije pritisnut.</li><li>• Gumb "Start/Pauza"  nije pritisnut.</li><li>• Slavina nije otvorena.</li><li>• "Odgoda pokretanja"  je postavljena.</li></ul>
<b>Perilica rublja ne puni se vodom (na zaslonu se prikazuje poruka "h2o"). Zvučni signal "bip" oglašava se svakih 5 sekundi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crijevo za dovod vode nije spojeno na slavinu.</li><li>• Crijevo je savijeno.</li><li>• Slavina nije otvorena.</li><li>• Glavni dovod vode je isključen.</li><li>• Tlak nije dovoljan.</li><li>• Gumb "Start/Pauza"  nije pritisnut.</li></ul>
<b>Perilica rublja neprestano uzima i izbacuje vodu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dovodno crijevo nije postavljeno na visinu od 65 do 100 cm od tla.</li><li>• Vrh odvodnog crijeva uredjen je u vodu.</li><li>• Priklučak za odvod vode na zidu nema otvor za zrak.</li><li>• Ako se problem i dalje javlja nakon obavljanja ovih kontrola, zatvorite slavinu, isključite perilicu i nazovite postprodajni servis. Ako se stan nalazi na višim katovima zgrade ponekad se može pojaviti učinak sifona što uzrokuje stalno uzimanje i izbacivanje vode. Na tržištu su dostupni posebni ventili za protupovratno djelovanje sifona koji mogu sprječiti te vrste problema.</li></ul>
<b>Perilica-sušilica ne izbacuje vodu ili ne centrifugira.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program ne uključuje funkciju izbacivanja vode: u nekim se programima mora ručno uključiti.</li><li>• Odvodno crijevo je savijeno.</li><li>• Odvodni vod je začepljen.</li></ul>
<b>Perilica-sušilica prejako vibrira tijekom ciklusa centrifuge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prilikom postavljanja bubanj nije ispravno otključan.</li><li>• Perilica rublja nije poravnata.</li><li>• Perilica rublja stisнутa je između namještaja i zida.</li></ul>
<b>Iz perilice rublja curi voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dovodno crijevo nije ispravno zategnuto.</li><li>• Spremnik za deterdžent je začepljen.</li><li>• Odvodno crijevo za vodu nije ispravno zategnuto.</li></ul>
<b>Stroj je zaključan, a zaslon trepće prikazujući kod pogreške (npr. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite stroj, iskopčajte utikač iz utičnice i pričekajte oko 1 minutu prije ponovnog uključivanja.</li><li>• Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite postprodajni servis.</li></ul>
<b>Dolazi do stvaranja previše pjene.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deterdžent nije prikladan za perilicu rublja (na njemu mora biti oznaka "za perilice", "za ručno i strojno pranje" ili slična).</li><li>• Doza je prevelika.</li></ul>
<b>Vrata su zaključana, sa ili bez oznake kvara i program ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata se zaključavaju u slučaju nestanka struje. Program će se automatski nastaviti čim se ponovno uspostavi napajanje.</li><li>• Perilica rublja je u stanju mirovanja. Program će se automatski nastaviti čim se otkloni uzrok mirovanja.</li></ul>



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

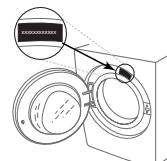

**Whirlpool**