

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.



För en mer komplett assistans, registrera maskinen på www.indesit.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.

KONTROLLPANEL

1. ON/OFF-knapp
2. DISPLAY
3. Knapp för STARTFÖRDRÖJNING
4. Knappar och kontrollampor för TILLVAL
5. Knapp och kontrollampa START/PAUS
6. Kontrollampor FÖR PROGRAMMETS FÖRLOPP
7. Kontrollampa LÅST LUCKA
8. Knapp för CENTRIFUGERING
9. Knapp för TEMPERATUR
10. PROGRAMVRED
11. TVÄTTMEDELSLÅDA

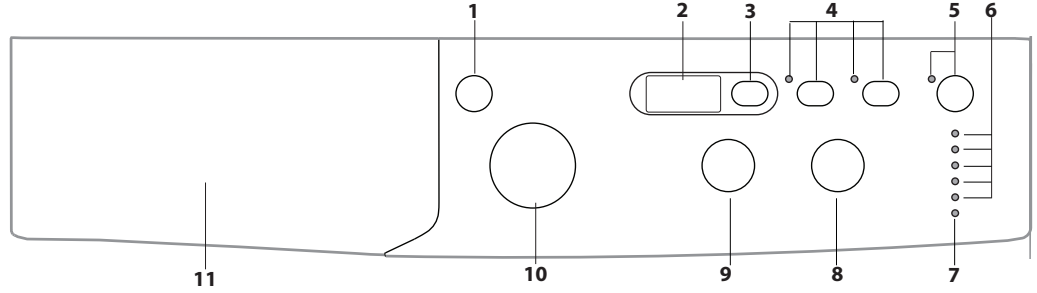

PROGRAMTABELL

Maximal last 4 kg Effektingång i läge av 0,5 W/i tillslaget läge 8 W						Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Återstående fuktighet % (***)	Energiförbrukning kWh	Totalt vatten l	Tvätttemperatur °C
Tvättcykel	Temperatur		Maximal centrifugering (varv per minut)	Maxlast (kg)	Tidslängd (h : m)	Förtvätt	Tvättning	Sköljmedel	Pulver	Flytande				
	Inställning	Intervall				1	2	3						
1 Blandade färger 59 min	40°C	☀ - 40°C	1000	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2 Bomull 59 min	60°C	☀ - 60°C	1000	4,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3 Bomull 45 min	30°C	☀ - 30°C	1000	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4 Syntet 59 min	40°C	☀ - 40°C	1200	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
5 Blandat 30 min	30°C	☀ - 30°C	800	2,0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,12	26	27
6 Express 20 min	20°C	☀ - 20°C	800	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7 Bomull (2)	40°C	☀ - 60°C	1200	4,0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,70	45	37
8 Syntet (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	2,5	1:25	-	●	○	✓	✓	42	0,42	30	38
9 Ylle	40°C	☀ - 40°C	800	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
10 Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1151	4,0	2:57	-	●	○	✓	✓	53	0,85	38	38
			1151	2,0	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,48	36	35
			1151	1,0	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,44	36	38
11 20°C	20°C	☀ - 20°C	1200	4,0	1:25	-	●	○	-	✓	64	0,16	25	22
12 Vit	60°C	☀ - 90°C	1200	4,0	1:55	●+90°	●	○	✓	✓	64	0,56	41	55
13 Silke/Gardiner	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
14 Sportkläder	40°C	☀ - 40°C	600	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
15 Sköljning + centrifugering	-	-	1200	4,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16 Centrifugering + tömning*	-	-	1200	4,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Eko bomull (4)	60 °C	60 °C	1200	4,0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,6	26	-
	40 °C	40 °C	1200	4,0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,70	45	-

● Nödvändig dosering ○ Extra dosering

Cykeltiden som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattning baserad på standardförhållanden. Den faktiska tidslängden kan variera beroende på flera faktorer, såsom temperatur och tryck på inkommande vatten, omgivande temperatur, tvättmedelsmängd, lastmängd och typ, lastbalansering och eventuella alternativ som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.

1) Eco 40-60 - Testtvättcykel i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.

Observera: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

För alla testinstitut:

2) Lång bomullscykel: ställ in cykel 7 med en temperatur på 40 °C.

3) Lång syntetcykel: ställ in cykel 8 med en temperatur på 40 °C.

4) Eko bomull - Testtvättcykler i enlighet med bestämmelserna 1061/2010. Ställ in tvättcykel "7" på 40 °C eller 60 °C för att använda dessa cykler.


* Genom att välja cykel 16 och utesluta centrifugeringscykeln kommer tvättmaskinen endast att tömma.

** Tvättprogrammets tidslängd kan kontrolleras på displayen.

*** Efter programslut och centrifugering med maximalt vald centrifugeringshastighet, i inställningarna för standardprogram.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

1. Arbetsplan
2. Tvättmedelslåda
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Tömningspump (bakom sockel)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)

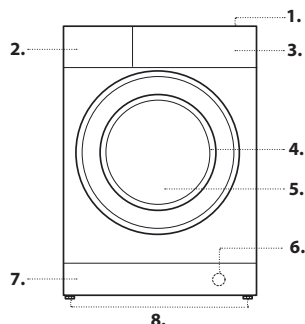

TVÄTTMEDELSLÅDA

Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver)


Fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande form) Flytande tvättmedel får endast fyllas på innan start.

Fack 3: Tillsatser (sköljmedel o.s.v.) Sköljmedlet får inte rinna över gallret.

Notering: Vid användning av "tvättmedel i tabletter" rekommenderas att alltid följa tillverkarens anvisningar.

! Använd tvättmedel i pulverform för vita bomullsplagg, för förtvätt och vid tvättprogram över 60 °C.

! Följ anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.

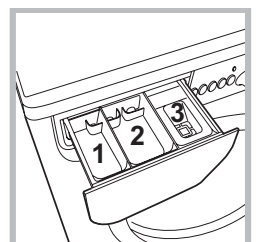

PROGRAM

Följ rekommendationerna som anges på plaggens tvättsymboler. Värdet som anges på symbolen är max. rekommenderad temperatur för att tvätta plagget.



Blandade färger 59 min

För att tvätta blandade plagg och färger tillsammans.

Bomull 59 min

Program särskilt utprovat för att tvätta bomullsplagg, mestadels vita. Kan även användas med tvättmedel i pulverform.

Bomull 45 min

Kort program särskilt utprovat för att tvätta ömtåliga bomullsplagg.

Syntet 59 min

För tvätt av plagg av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos o.s.v.) eller medelsmutsig bomullsblandning.

Blandat 30 min

Kort program för att tvätta blandade plagg av bomull och syntetmaterial, vit- och kulörtvätt.

Express 20 min

Program som fräschar upp dina kläder och ger dem en ny doft på bara 20 minuter.


Bomull

En cykel på 30 °C för bomullsplagg. Den möjliggör en minskad förbrukning av elektricitet för uppvärmning av vattnet samtidigt som den garanterar bra tvättresultat. Lämpar sig för lätt smutsade plagg.

Syntet

En cykel på 30 °C för plagg i syntetmaterial. Den möjliggör en minskad förbrukning av elektricitet för uppvärmning av vattnet samtidigt som den garanterar bra tvättresultat. Lämpar sig för lätt smutsade plagg.

Ylle

Med programmet 9 går det att tvätta alla typer av ylleplagg i tvättmaskinen, även de som är märkta med endast handtvätt . För att uppnå bästa resultat ska ett specifikt tvättmedel användas och lägg inte in mer än 1 kg tvätt.

Eco 40-60

För tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt som tål att tvättas i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta är standardprogrammet för bomull och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning.

20 °C

För tvätt av lätt smutsade plagg vid en temperatur på 20 °C.

Vit

För kraftigt smutsad vittvätt och färgbästänlig kulörtvätt.

Silke/Gardiner

Att tvätta alla sidenkläder. Det rekommenderas att använda ett särskilt tvättmedel för ömtåliga plagg.

Sportkläder

Programmet är lämpligt för att tvätta alla typer av sportkläder tillsammans (inklusive handdukar) samtidigt som fibrerna skonas (ta hänsyn till vad som visas på klädernas etikett).

Sköljning + Centrifugering

Utformad för sköljning och centrifugering.

Centrifugering + Tömning

Utformad för centrifugering och tömning av vattnet.

Eko bomull


För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och 60 °C.

DISPLAY



För att visa tidslängden för de olika programmen som kan användas och återstående tid för pågående tvättcykel. Om en STARTFÖRDRÖJNING har ställts in visas hur lång tid som återstår innan programmet startas.

KONTROLLAMPOR FÖR PÅGÅENDE FAS

När önskat tvättprogram har valts och startats, tänds kontrolllamporna successivt för att upplysa om hur programmet framskrider.

Tvätt 



Sköljning  

Centrifugering  

Tömning  

Avslutad tvätt  END

KONTROLLAMPA FÖR LÅST LUCKA


Tänd kontrollampa indikerar att luckan är låst. För att undvika skador är det nödvändigt att kontrollampa är släckt innan luckan öppnas. För att öppna luckan under ett pågående program, tryck på knappen START/PAUS . Om kontrollampa  är släckt kan luckan öppnas.

FÖRSTA ANVÄNDNING

Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du köra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in programmet "2".

DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS".

- Tryck på ON/OFF-knappen  för att starta tvättmaskinen. Under några sekunder tänds alla kontrollampor för att därefter slockna.

Kontrolllamporna för inställningarna för valt program fortsätter att lysa och kontrollampa START/PAUS  blinkar.

- Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se till att inte överskrida mängden tvätt som anges i programtabellen.

- Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda facken, som beskrivs i avsnittet "TVÄTTMEDELSLÅDA".

- Stäng luckan.

- Ställ in önskat program med PROGRAMVREDET.


- Ställ in tvätttemperaturen



- Ställ in centrifugeringshastigheten.

- Välj önskade tillval.





- Tryck på knappen START/PAUS  för att starta tvättprogrammet. Kontrollampa lyser grönt och luckan låses (tänd kontrollampa .

PAUSA ETT PROGRAM




För att avbryta tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUS .

Kontrollampa blinkar gult. Om kontrollampa  inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck åter på knappen START/PAUS  för att återstarta tvättningen från den punkt där den har avbrutits.



ÖPPNA LUCKAN OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

Efter att ett program har startats tänds kontrollampa  för att indikera att luckan inte kan öppnas. Luckan är blockerad så länge tvättprogrammet pågår. För att öppna luckan medan ett program pågår (t.ex. för att lägga till eller ta ur plagg), tryck på knappen START/PAUS  för att pausa programmet. Kontrollampa blinkar gult. Om kontrollampa  inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck på knappen START/PAUS  igen för att fortsätta programmet.

ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM EFTER ATT DET HAR STARTAT

För att ändra ett tvättprogram efter att det har startat, sätt tvättmaskinen i pausläge med knappen START/PAUS  (respektive kontrollampa blinkar gult). Välj sedan önskat program och tryck på knappen START/PAUS  igen. ! Om du vill avbryta ett tvättprogram som redan har startats, tryck länge på ON/OFF-knappen . Programmet avbryts och maskinen stängs av.

PROGRAMMETS SLUT

När programmet är klart tänds kontrollampa END. När kontrollampa  släcks kan luckan öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om du inte trycker på ON/OFF , stängs maskinen av automatiskt efter ungefär 10 minuter.

TILLVAL


- Om den funktion som valts inte är förenlig med det inställda programmet, kommer respektive kontrollampa att blinka och funktionen aktiveras inte.

- Om vald funktion inte är kompatibel med ett tidigare valt tillval, blinkar kontrollampa för det första tillvalet som har valts och endast det andra tillvalet aktiveras. Kontrollampa för det aktiverade tillvalet tänds.


Startfördröjning

För att ställa in en senarelagd start för valt program, tryck på denna knapp tills önskad fördröjningstid visas. När detta tillval är aktivt visas symbolen på displayen. För att ta bort den senarelagda starten, tryck på knappen tills texten OFF visas på displayen.

Extra Wash


Aktivera tillvalet Extra Wash  (när detta är möjligt) för mycket smutsiga plagg. Genom att trycka på det här tillvalet, anpassas automatiskt alla tvättparametrar och programmet förlängs. Tillvalet ändrar inte temperaturen, men centrifugeringen ändras automatiskt till maximinivåer. Användaren kan fortfarande ställa in centrifugeringen på önskat värde.

Energy Saver

Funktionen Energy Saver  bidrar till att minska energiförbrukningen genom att vattnet som används för tvättningen inte värms upp – en fördel både för miljön och elräkningen. Den förstärkta tvätteffekten och den optimerade vattenförbrukningen garanterar faktiskt optimala resultat under samma tidslängd som för ett standardprogram. För bästa möjliga tvättresultat rekommenderas att använda ett flytande tvättmedel.


Temperatur

Tvätttemperaturen ställs in när du vrider på TEMPERATURVREDET (se Programtabell).

Temperaturen kan sänkas ned till tvätt i kallvatten .

Maskinen förhindrar automatiskt att en högre temperatur än den som är den maximalt avsedd för varje program ställs in.

Centrifugering

Centrifugeringshastigheten på det valda programmet ställs in när du vrider på CENTRIFUGERINGSVREDET. Centrifugeringshastigheten kan sänkas eller uteslutas med hjälp av symbol .

Maskinen förhindrar automatiskt att en kraftigare centrifugering än den som är den maximalt avsedda för varje program körs.

RÅD OCH TIPS

Dela upp tvätt efter:

Typ av textil (bomull, blandade fiber, syntet, ull, handtvätt). Färg (separera kulörplagg från vita, tvätta nya kulörplagg separat). Fintvätt (små plagg såsom nylonstrumpor och behåar med hyskor: lägg dem i en tygpåse).

Töm fickorna:

Föremål som mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen och trumman. Kontrollera alla knappar.

Följ rekommendationerna för dosering/tillsatser

Det optimerar tvättresultatet, gör att irriterande rester av överflödigt tvättmedel på din tvätt undviks och sparar pengar genom att undvika att överflödigt tvättmedel går till spillo.

Använd låg temperatur och längre tvättid

De effektivaste programmen sett till energikonsumtion är för det mesta de som tvättar en längre tid vid längre temperaturer.

Ta hänsyn till tvättens storlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "Tvättcykeltabellen" för att spara vatten och energi.

Buller och återstående fuktninnehåll

Dessa aspekter beror på rotationshastigheten: ju högre rotationshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktninnehåll.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Innan rengöring och underhåll utförs, stäng av tvättmaskinen och koppla från den från elnätet. Använd inte brännbara vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Rengör och underhåll din tvättmaskin regelbundet (minst 4 gånger per år).

Stänga av vatten och slå från strömmen

Stäng vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av tvättmaskinens vattensystem och risken för läckage undviks.

Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen och under underhållsingenreppen.

Rengöring av tvättmaskinen

De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt med ljummen tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

Rengöring av tvättmedelsfack

Dra ut facket genom att lyfta upp det och dra det utåt. Tvätta facket under rinnande vatten. Denna rengöring ska utföras ofta.

Skötsel av lucka och korg

Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas.

Rengöra pumpen

Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump som inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.

! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur kontakten.

För att komma åt förkammaren:

1. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida genom att bända med en skruvmejsel i mitten och på skyddspanelens sidor.
2. Lossa tömningspumpens lock genom att vrida det moturs. Det är normalt att lite vatten rinner ut.
3. Gör rent insidan noggrant.
4. Skruva tillbaka locket.
5. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna har gått in i de avsedda hålen innan du skjuter panelen mot maskinen.

Kontrollera vatteninloppsslangen

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om den har sprickor eller skårar ska den bytas ut: Under tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det starka trycket.

! Använd aldrig redan använda slangar.

BALANSERINGSSYSTEM FÖR LASTEN

För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen lasten på ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker genom att ett antal rotationer utförs i följd med en hastighet som är något högre än tvätthastigheten. Om lasten trots upprepade försök inte fördelas perfekt, kör maskinen en centrifugering med lägre hastighet än vad som var avsett. Vid mycket stor obalans utför tvättmaskinen fördelningen av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en god fördelning av lasten och balansera den korrekt, rekommenderas att blanda stora och små plagg.

TILLBEHÖR

Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör är tillgängliga för denna typ av tvättmaskin.

Staplingssats

Med detta tillbehör kan du fästa torktummlaren ovanpå din tvättmaskin för att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av torktummlaren.

TRANSPORT OCH FLYTT





Lyft inte tvättmaskinen genom att bära den i det övre planet.

Dra ut kontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Koppla från

vatteninloppsslangen från vattenkranen och lossa sedan avloppsslangen. Töm ut allt kvarstående vatten från slangarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ proceduren för borttagning av transportbultarna som beskrivs i "Installationsinstruktioner" i omvänd ordning.

FEL OCH ÅTGÄRDER

Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Teknisk assistans ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.

Fel	Möjliga orsaker/lösning
Tvättmaskinen går inte att sätta på.	Kontakten är inte ordentligt insatt eller inte insatt alls i uttaget.
	Det saknas ström i bostaden.
Tvättcykeln startar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.
	ON/OFF-knappen  har inte tryckts in.
	Knappen START/PAUS  har inte tryckts in.
	Vattenkranen är inte öppen.
Tvättmaskinen tar inte in vatten (kontrolllampan för den första tvättfasen blinkar snabbt).	En senare starttid har ställts in.
	Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
	Slangen är böjd.
	Vattenkranen är inte öppen.
	Det saknas vatten i bostaden.
	Vattentrycket är inte tillräckligt.
Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet.	Knappen START/PAUS  har inte tryckts in.
	Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet.
	Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten.
	Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet.	Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvättmaskinen, samt kontakta Teknisk assistans. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan hävteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävventiler att köpa som förhindrar denna effekt.
	Programmet saknar tömning: För vissa program måste tömningen startas manuellt.
	Avloppsslangen är vikt.
Tvättmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte?	Avloppsledningen är tilltäppt.
	Trumman har inte lossats korrekt vid installationen
Tvättmaskinen vibrerar mycket under centrifugeringen.	Tvättmaskinen står inte plant.
	Tvättmaskinen står trångt mellan möbler och väggen.
Tvättmaskinen läcker vatten.	Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad.
	Tvättmedelsfacket är igensatt.
	Avloppsslangen sitter inte fast ordentligt.
Lamporna för funktioner och lampan för START/PAUS  blinkar och en av lamporna för pågående fas och låst lucka tänds med fast sken.	Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1 minut och sätt sedan på maskinen igen. Om felet kvarstår, ring Teknisk assistans .
De bildas för mycket lödder.	Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten "för tvättmaskin", "för hand och i maskin", eller liknande).
	För stor mängd tvättmedel har doserats.



Du kan ladda ner säkerhetsinstruktioner, produktinformationsblad och energidata genom att:

- Besöka vår hemsida - <http://docs.indesit.eu>
- Använda QR-kod
- Alternativt **kontakta vår kundservice** (se telefonnummer i garantibroschyren). Ange numret som på din produkts märkplåt när du kontaktar kundservice.
- För Användarinformation om reparation och underhåll, besök www.indesit.com

Modellinformationen kan hämtas genom att använda QR-koden som specificeras i energietiketten. Etiketten innehåller också identifierare för modell som kan användas för att konsultera registerportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

