



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK

ZNAČKY INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení. Spotřebič se automaticky spustí. Ideální skladovací teplota pro potraviny je přednastavena ve výrobním závodě.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici). Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: stiskněte tlačítko pro vypnutí zvukových alarmů.

## OVLÁDACÍ PANEL

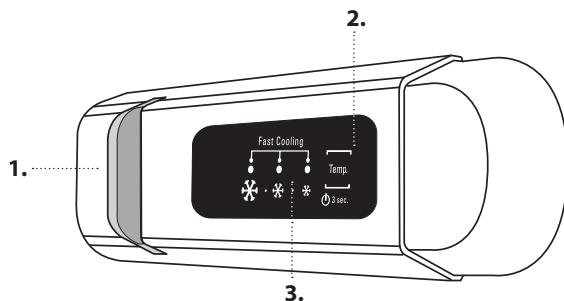

### ON/STAND-BY (ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM)

Pro vypnutí spotřebiče podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. V pohotovostním režimu se osvětlení uvnitř chladničky nezapne. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka spotřebič znova aktivujete.

Poznámka: Tímto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí.


### TEPLOTA V CHLADICÍM A MRAZICÍM ODDÍLU

Tři LED indikátory ukazují nastavenou teplotu chladicího oddílu. Odlišnou teplotu spotřebiče lze nastavit pomocí tlačítka .

Lze provést následující úpravy nastavení:

#### LED kontrolky svítí

#### Nastavení teploty

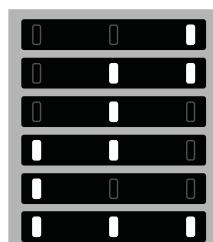

Vysoká (méně chladné)


Středně vysoká

Střední

Středně nízká

Nízká (chladnější)

Fast cool (Rychlé chlazení)

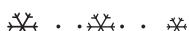

#### Doporučené nastavení:

- Chladicí oddíl: STŘEDNÍ

Aby se potraviny nezkapily, dodržujte prosím doporučená nastavení a doby uskladnění uvedené v on-line návodu k použití.

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

#### 1. Osvětlení LED

#### 2. Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by)

#### 3. Tlačítko teploty v chladicím a mrazicím oddílu

### FUNKCE FAST COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)


Pro rychlé chlazení chladicího oddílu nebo 6 hodin před vložením velkého množství potravin, které mají být zmrazeny v mrazicím oddílu, zapněte funkci „Fast Cooling“ (rychlé chlazení) opakováním stisknutím tlačítka , dokud všechny 3 ikony neproblknou zeleně a potom nezůstanou trvale rozsvíceny.

Je-li tato funkce zapnutá, po 30 hodinách se automaticky vypne a teplota se vrátí na předchozí nastavení.

Pro ruční vypnutí této funkce stiskněte tlačítko.

Poznámka: Vyhnete se přímému kontaktu čerstvých a již jednou zmrazených potravin.


Za účelem optimalizace rychlosti zmrazování lze spodní příhrádku vyjmout a potraviny umístit přímo na dno mrazicího oddílu.

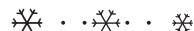

## JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

\*\* U modelů  
opatřených  
ODDÍLEM  
„0° ZONE“ je  
nejchladnější  
zónou zóna  
zvýrazněná  
v popisku

\*

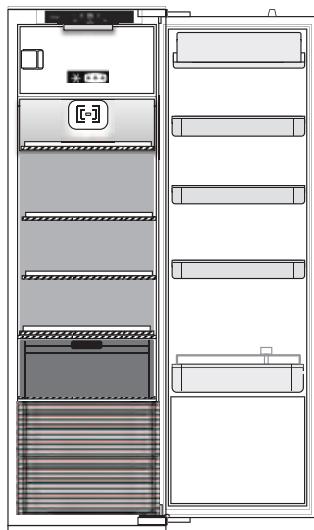

\*\*

### Vysvětlivky

#### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, nakládané zeleniny, másla a marmelád

#### CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

#### NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb

#### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

## CHLADICÍ ODDÍL


### Ventilátor\*

V rámci přednastavení je ventilátor zapnut. Můžete otočit ventilátorem do polohy „on/off“ (zapnout/vypnout) stiskem tlačítka osvětlení (jak je znázorněno na obrázku 2) a současně tlačítka (jak je znázorněno na obrázku 3). Světlo problikne jednou, je-li ventilátor vypnutý, a třikrát, je-li zapnutý. Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin.

### Systém osvětlení (podle modelu)




Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G

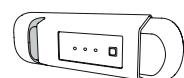

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G

Deaktivací ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.

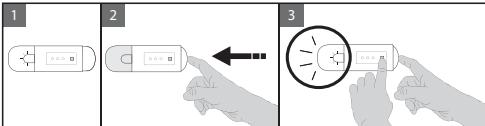

Tento produkt obsahuje 4 postranní zdroje osvětlení energetické třídy F



Tento produkt obsahuje 4 postranní zdroje osvětlení energetické třídy F a horní zdroj osvětlení energetické třídy G



Tento produkt obsahuje horní zdroj osvětlení energetické třídy G

## ODDÍL MRAZNIČKY

### Zmrzování čerstvých potravin

- Za účelem zachování co nejvyšší kvality potravin během rozmrazování doporučujeme nastavit nižší teplotu nebo zapnout funkci „Rychlé mrazení (Fast Freeze) / Rychlé chlazení (Fast Cool)“, a to alespoň čtyři hodiny před vydáním potravin z mrazicího oddílu.
- Pro odmrazení vytáhněte šňůru spotřebiče ze zásuvky a vysuňte příhrádky. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. Chcete-li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou utěrku na dno mrazicího oddílu a pravidelně ji žďámejte.
- Vyčistěte vnitřek mrazničky a pečlivě ho vysušte.

- Poté spotřebič znova zapněte a vložte potraviny zpět. Pro odstranění zmrzlého ledu z příslušenství STOP FROST\* postupujte podle instrukcí níže v části ČIŠTĚNÍ.

### Ledové kostky\*

Táč na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vymítní ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku.

Možnosti naplnění jsou limitovány košíky, držáky, zásuvkami, policemi atd. Zkontrolujte, že všechny tyto součásti lze i po naplnění snadno zavřít.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police měli být ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací na skládce je potřebné odstranit dveře a kryty chladničky, aby se zabránilo uvíznutí dětí nebo zvířat uvnitř spotřebiče.

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Mohlo se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>nedošlo k výpadku napájení;</li> <li>zástrčka je správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce je ve správné poloze (to umožňuje napájení spotřebiče);</li> <li>jou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná;</li> <li>není poškozen napájecí kabel.</li> </ul>
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Spotřebič může být v režimu On/Stand-by.	Zapněte spotřebič krátkým stiskem tlačítka ⏹ (viz funkce „On/Stand-by“) (Zapnout / pohotovostní režim).
Žárovka vnitřního osvětlení bliká.	Může být třeba vyměnit žárovku. Závada technického komponentu.	Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich výměny se obrátte na službu technické pomoci.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Je aktivní poplach otevřených dvířek. Poplach se spustí, jsou-li delší dobu otevřená dvířka chladicího oddílu.	Zvukový signál poplachu deaktivujete zavřením dveří chladicího oddílu. Při opětovném otevření dveří zkontrolujte, zda osvětlení funguje.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> <li>dvířka se dobře dovídají;</li> <li>spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li> <li>nastavená teplota je vyhovující;</li> <li>zda nic nebrání cirkulaci vzduchu skrze větrací otvory ve spodní části spotřebiče (viz část věnovaná instalaci).</li> </ul>
V mrazicím oddílu se vytváří nadmerné množství námrazy.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je upsaný.	Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Dvířka mrazicího oddílu nejsou správně dovršená.	Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému dovršení dvířek. <ul style="list-style-type: none"> <li>Odmrazte mrazicí oddíl.</li> <li>Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.</li> </ul>
Jeden nebo více zelených symbolů neustále problikávají a není možné změnit nastavení teploty.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	Jedná se o poplach závady. Poplach signalizuje poruchu některé technické součásti.	Obraťte se na službu technické pomoci.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavená teplota je příliš nízká.</li> <li>V mrazicím oddílu je uloženo velké množství čerstvých potravin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.</li> <li>Pokud jste do mrazicího oddílu vložili čerstvé potraviny, vyčkejte, dokud nebudou zcela zmrzeny.</li> <li>Vypněte ventilátor (je-li ve výbavě) podle pokynů popsánych v odstavci „VENTILÁTOR“.</li> </ul>

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

Poznámka: Je-li na typovém štítku oddílu chiller uvedeno prohlášení (viz obrázek níže), řídí se toto prohlášení pouze standardem EN 62552:2013 platným do 28. února 2021.



**Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:**

- naši webové stránky [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu),
- naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte nás poprodejní servis** (telefoniční číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uvedte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR-Code na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.

