


UK - AWE 5100

- A.** Перемикач вибору програм
- B.** Індикатор послідовності програм
- C.** Кнопка "Запуск/Пауза"
- D.** Кнопка "Перезапуск"
- E.** Індикатор "Дверцята відкриті"

Акустична рівень шуму :

Прання - 59 дБ(А) / 1 пВт
Віджимання - 800, 700 об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

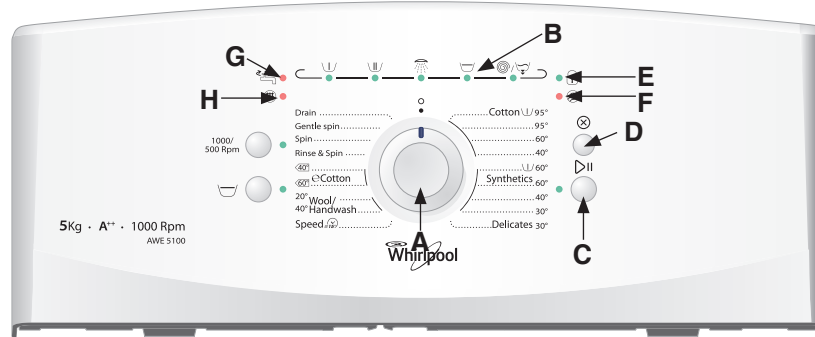

Ця пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:

- F.** Індикатор "Експлуатація"
- G.** Індикатор "Закритий кран"
- H.** Індикатор "Очистка насосу"

- 1) Не використовуйте рідкі засоби для основного прання
- 2) Для кращого догляду за виробами швидкість віджимання обмежується у цих програмах.

Програма	Етикетки з догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання / примітки - Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду	Засоби для прання та добавки			Спеціальні опції		Макс. швидкість віджимання об./хв.
				Попереднє прання	Основне прання	Пом'якшувач	Зменшення швидкості віджимання 1000/500 Rpm	Полоскання без вижимання	
Бавовна з попереднім пранням 95°C	Cotton with prewash 95°C	5.0	Сильно забруднені постільна білизна, скатертини, спідня білизна й рушники з бавовни та льону.	Tak	Tak ¹⁾	*	*	*	Макс.
Бавовна 40 - 60 - 95°C	Cotton 40 - 60 - 95°C	5.0	Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону.	-	Tak	*	*	*	Макс.
Синтетика з попереднім пранням 60°C	Synthetics with prewash 60°C	3.0	Сильно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаїду (перлону, нейлону).	Tak	Tak ¹⁾	*	*	*	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60°C	Synthetics 30 - 40 - 60°C	3.0	Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаїду (перлону, нейлону).	-	Tak	*	*	*	Макс.
Делікатні тканини 30°C	Delicates 30°C	1.5	Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	-	Tak	*	*	*	Макс.
Швидке прання 30°C	Speed 30°C	3.0	Недовго ношений верхній одяг із бавовни, синтетичних волокон та тканин, до складу яких входить бавовна. <i>Програма освіження. Використовуйте найменшу рекомендовану кількість засобу для прання</i>	-	Tak	*	*	*	Макс.
Вовна/Ручне прання Холодна - 40°C	Wool/ Handwash Cold - 40°C	1.0	Шерстяний одяг, позначений етикеткою компанії Woolmark, з позначенням можливості прання в пральній машині, а також, тканини з шовку (будь-ласка слідкуйте за етикеткою з символом по догляду!), льон, шерсть і віскоза відмічені етикеткою ручного прання.	-	Tak	*	*	*	500 ²⁾
Бавовна 40°C/60°C	Cotton 40°C/60°C	5.0	Звичайно забруднена бавовняна білизна. Найкраща програма щодо комбінованої витрати води та енергії для прання бавовняної білизни. <i>- Референтна програма для таблички енергоспоживання пральної машини.</i>	-	Tak	*	*	*	Макс.
Полоскання і Віджимання	Rinse & Spin	-	<i>Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі "Бавовна"</i>	-	-	*	*	*	Макс.
Віджимання	Spin	-	<i>В цій програмі використовується інтенсивне віджимання. Ідентично цілу віджимання в програмі "Бавовна"</i>	-	-	-	*	-	Макс.
Помірне віджимання	Gentle Spin	-	<i>В цій програмі використовується помірне віджимання. Ідентично цілу віджимання в програмі "Вовна"</i>	-	-	-	*	-	Макс.
Зливання	Drain	-	<i>Лише зливання - без вижимання. Альтернативний спосіб завершення програми після "Полоскання без віджимання"</i>	-	-	-	-	-	-

Примітка: ця машина контролюється датчиками. Уникайте передозування засобів для прання.

*: додатково / Так: вимагається дозування

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

WI0876506

ПАРАМЕТРИ СПОЖИВАННЯ

Споживання струму у вимкненому стані 0,11 Вт / в не вимкненому стані 0,11 Вт.

Програма	Температура (°C)	Завантаження (кг)	Вода (л)	Енергія (кВт·год.)	Прибл. тривалість програми (годин : хвилини)	%
Бавовна	95	5.0	50*	1.70	2:25	64
Бавовна	60	5.0	47	0.95	2:20	
Бавовна	40	5.0	47	0.64	2:05	
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	47
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	
Делікатні тканини	30	1.5	50	0.50	0:41	
Швидке прання 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	
Вовна/ Ручне прання	40	1.0	40	0.55	0:35	
Вовна/ Ручне прання	Холодна	1.0	40	0.40	0:30	
еБавовна** ◀	60	5.0	42	0.75	2:45	62
еБавовна** ◀	60	2.5	27	0.67	2:30	
еБавовна** ◀	40	2.5	27	0.54	2:15	

Параметри споживання вимірювалися у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Споживання води і енергії стосуються стандартної установки способу роботи програм; вибір спеціальних функцій або зміна швидкості обертання або температура змінить розсаг спожиття.

☺ Тривалість програми може від вище вказаних показників відрізнятися, тому що залежить від фактичних вжитих робочих умов (див. "Посібник з усунення несправностей" в Вашій Інструкції по обслуговуванню).

☹ Приблизний вміст надлишкової вологості (%). Після завершення програми і центрифугування, при найбільшій вибраній швидкості, в базовій програмі налаштування.

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.
** Довідник програм для лейбла енергії. З причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу.

ПІДГОТОВКА ДО ПРАННЯ

- Завантажте пральну машину, закрийте дверцята барабана і впевніться, що вони зачинені належним чином.
- Додавайте засіб для прання, як зазначено на титульній сторінці або у розділі "Засоби для прання та добавки" Інструкції з використання.
- Закрийте кришку.
- Встановіть **перемикач програм** на потрібну програму і температуру. Починає індикатор поряд з кнопкою "Запуск/Пауза". Якщо Ви не включите програму відразу ж після її вибору, то пральна машина, приблизно через четверть години, автоматично вимкнеться. Щоб знову увімкнути пральну машину, поверніть перемикач програм у положення "О", а потім знову на потрібну програму.

ВИБЕРІТЬ ПОТРІБНУ ФУНКЦІЮ (ФУНКЦІЇ)

Вибір або скасування функції можна здійснювати у будь-якій програмі. Функція буде застосована, якщо відповідний етап програми ще не був виконаний.

Кнопка "Зменшення швидкості віджимання"

- Знижує попередньо запрограмовану автоматичну максимальну швидкість віджимання, що забезпечує більш бережне прання.

Кнопка "Полоскання без вижимання"

- Речі залишаються в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу вижимання не відбувається, що запобігає змінанню та кольорів.
- Ця опція особливо рекомендується для програм "Синтетика" та "Делікатні тканини".
- Ця функція корисна, якщо по трібно відласти вижимання на потім, або якщо потрібно просто злити воду.
- Якщо Ви вибрали "Полоскання без вижимання", не замочуйте речі надто довго.
- Як тільки пристрій припинить роботу на етапі полоскання без вижимання, засвітиться індикатор послідовності програм "Полоскання без вижимання", а також почне світитися індикатор кнопки "Запуск/Пауза".

Завершіть опцію "Полоскання без вижимання":

- Натисніть кнопку "Запуск/Пауза"; програма завершиться автоматично після останнього циклу віджимання для поточної програми прання.
- Якщо віджимати білизну непотрібно, поставте перемикач програм на програму "Зливання" і натисніть кнопку эту кнопку "Запуск/Пауза".

ЗАПУСК ПРОГРАМИ

Відкрийте кран і натисніть кнопку "Запуск/Пауза". Почне світитися індикатор поряд з кнопкою "Запуск/Пауза". Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної програми, як рухаються зліва направо від "Прання", "Полоскання", "Віджимання/Зливання". Як тільки етап програми закінчується, відповідний індикатор гасне.

- Примітка:** у випадку вимкнення електроенергії або від'єднання приладу під час циклу програма запуситься з того моменту, на якому її було перервано.

ІНДИКАТОР "ДВЕРЦЯТА ВІДКРИТІ"

Перед початком і після завершення програми індикатор починає світитися, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і жодному разі не можна силою їх відчиняти. В екстреному випадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, використайте програму "Скасування (Перезапуск) поточної програми до закінчення".

ПОКАЗАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку несправностей або нерівномірності дивіться "Посібник з усунення несправностей" в Вашій Інструкції по обслуговуванню.

"Експлуатація"

Індикатор "Експлуатація" може починати світитися у випадку помилки в електричному компоненті. Див. "Посібник з усунення несправностей" у Вашій Інструкції з використання; якщо несправність неусунуто, зверніться в Центр обслуговування після продажу.

"Закритий кран"

У машину постачається мало води або не постачається зовсім, якщо індикатор продовжує світитися, див. "Посібник з усунення несправностей" у Вашій Інструкції з використання.

"Очистка насоса"

Використана вода не зливається. Впевніться, що шланг не перегнувся, а фільтр чистий; у цьому випадку див. "Інструкцію з використання", розділ "Очистка фільтра".

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Засвітиться контрольна лампочка „Дверцята відчинені“. Через, приблизно четверть години, пральна машина повністю вимкнеться, чим заощаджує енергію.
- Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку "О".
 - Закрийте кран подачі води.
 - Відчиніть кришку й барабан і розвантажте машину.
 - Залишіть кришку відчиненою на деякий час, щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні машини.

ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

- Натисніть кнопку "Запуск/Пауза", щоб призупинити програму. Почне світитися індикатор.
- Виберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу швидкість віджимання, якщо потрібно.
- Ще раз натисніть кнопку "Запуск/Пауза". нова програма починається з того самого місця, на якому була зупинена попередня. Додавати засіб для прання для цієї програми не потрібно.

СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

Скасувати програму до її завершення можна натисканням кнопки "Перезапуск".

- Натисніть та утримуйте кнопку "Перезапуск" шонайменше 3 секунди. Кришку можна відчинити після того, як зіллється всі залишки води.