

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

## OVLÁDACÍ PANEL


- 1 Tlačítko „ZAP./VYP.“
- 2 Volič programů
- 3 Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
- 4 Tlačítko „Odstředování“
- 5 Tlačítko „Odložený start“/ „Zámek tlačítek“
- 6 Tlačítko „FreshCare+“
- 7 Tlačítko „Teplota“

### UKAZATELE DISPLEJE

Dvířka zablokovaná

Funkce **FreshCare+** aktivována

Funkce **Odložený start** aktivována

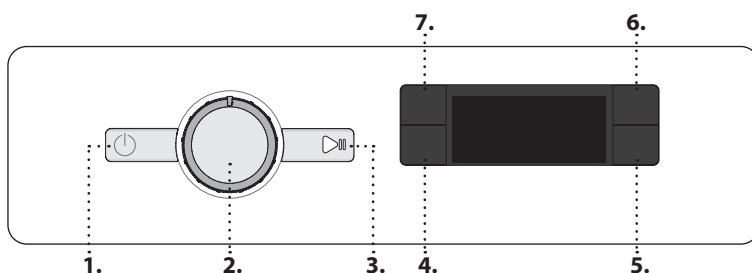

Funkce **Zámek tlačítek** aktivována

**Prací cyklus**

Ukazuje fázi pracího cyklu

**Závada: Zavolejte do servisu**

Informace naleznete v části „Jak odstranit poruchu“

**Závada: Ucpaný vodní filtr**

Voda nemůže odtékat; může být ucpaný vodní filtr

**Závada: Chybí voda**

Není voda, popřípadě ji nepřitéká dostatečné množství.

V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK ODSTRANIT PORUCHU“

## TABULKA PROGRAMŮ

Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody l	Teplota prádla °C
	Nastavení	Rozpětí				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Prášek	Tekutý prací prostředek				
<b>Mix</b>	40°C	✿ - 40°C	1000	7.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Bílé prádlo</b>	60°C	✿ - 90°C	1400	7.0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1,360	75	55
<b>Bavlna</b>	40°C	✿ - 60°C	1400	7.0	3:40	-	●	○	✓	✓	50	0,980	75	45
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	7.0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,777	48	40
			1351	3.5	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,466	44	35
			1351	2.0	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,202	41	25
<b>Sport</b>	40°C	✿ - 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Příkrývky</b>	30°C	✿ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Džíny</b>	40°C	✿ - 40°C	1200 (***)	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Odstředování &amp; Vypouštění</b>	-	-	1400	7.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Máchání &amp; Odstřed.</b>	-	-	1400	7.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Rychlé 30'</b>	30°C	✿ - 30°C	1200 (***)	4.0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,194	31	27
<b>20°C</b>	20 °C	✿ - 20 °C	1400	7.0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,160	64	22
<b>Vlna</b>	40°C	✿ - 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Jemné prádlo</b>	30°C	✿ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Syntetika</b>	40°C	✿ - 60°C	1200	4.0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,860	60	43

● Dávkování vyžadováno ○ Dávkování není nutné

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014.** Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

### Pro všechny zkušební ústavy

Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program **Bavlna** a teplotu 40 °C.

Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „**Syntetika**“ a teplotu 40 °C.

\* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.


\*\* Délka programu je zobrazena na displeji.

\*\*\* Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstředování jako výchozí hodnota.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

## POPIS PRODUKTU

1. Horní plocha
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dvířek
5. Dvířka
6. Vodní filtr – za podstavcem
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)

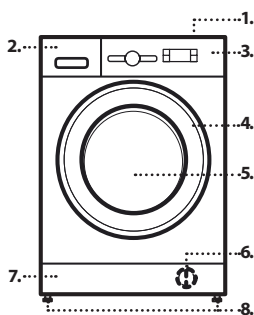

## DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

### Příhrádka pro hlavní praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo aviváž. Pro správné dávkování tekutého pracího prostředku se doporučuje používat odnímatelnou plastovou příhrádku A (součást výbavy). Pokud používáte prášek, umístěte příhrádku do drážky B.

### Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.


### Příhrádka pro aviváž

Aviváž. Tekutý škrob.

**Nalijte aviváž nebo škrobový roztok jen po značce označující maximum.**

### Tlačítko pro uvolnění

Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

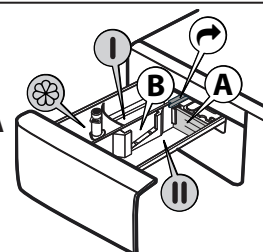

## PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.



### Mix

Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu, syntetických a směsových vláken.

### Bílé prádlo

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.

### Bavlna

Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.

### Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

### Sport

Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení (tepláky, kraťasy apod.). Pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat limit maximálního naplnění uvedený v „TABULCE PROGRAMŮ“. Doporučujeme používat tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající polovičnímu naplnění.

### Přikrývky

Určeno pro praní prádla s výplní, jako jsou například jednoduché či dvojitě prošíváné přikrývky, polštáře a bundy. Prádlo s výplní doporučujeme vkládat do bubnu s lemy složenými dovnitř a nepřekračovat ¾ objemu bubnu. Pro optimální výsledky praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

### Džíny

Před praním převratte oděvy naruby a použijte tekutý prací prostředek.

### Odstředování & Vypouštění

Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro oděvy z odolných materiálů. Pokud cyklus odstředování vyřadíte, pračka pouze vypustí vodu

### Máchání & Odstřed.

Máchá a poté ždímá. Pro oděvy z odolných materiálů.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut a šetří tak čas i energii.

### 20 °C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Vlna

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

### Jemné prádlo

Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převratte oděvy naruby.

### Syntetika

Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“ a teplotu 60 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní a dávkovače pracího prostředku. Program spusťte **bez prádla**.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo do pračky, zavřete dvířka, otevřete vodovodní kohoutek a pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko „ZAP./VYP.“ (☺); tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (▶) bude blikat. Otočte voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Teplotu a rychlost odstředování lze změnit stiskem tlačítka „Teplota“ (🌡) nebo tlačítka „Odstředování“ (⊙). Nyní vytáhněte zásobník pracího prostředku a přidejte prací prostředek (a přísady/aviváž). Dodržujte dávky doporučené na obalu pracího prostředků. Poté zásobník na prací prostředek zavřete.

### ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“ (▶).

Stroj zamkne dveře (☒ symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol ☒ je VYP) a poté se znovu zamknou (☒ symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

## PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Stiskem tlačítka „Spustit/pozastavit“ (▶) pozastavíte spuštěný prací program; kontrolka zhasne a na displeji bliká zbývající čas. Pro spuštění pracího programu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

## JE-LI TO POŽADOVÁNO, OTEVŘETE DVÍŘKA

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka „Uzamknutá dvířka“ (☒), čímž je signalizováno, že dvířka nelze otevřít. Po celou dobu trvání pracího programu zůstávají dvířka uzamčena. Pro otevření dvířek v průběhu trvání programu stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“ (▶), čímž se daný program přeruší. Za předpokladu, že hladina vody a/nebo teplota nejsou příliš vysoké, kontrolka „Uzamknutá dvířka“ (☒) zhasne a dvířka je možné otevřít. Například za účelem přidání/odebrání prádla. Pro pokračování v programu znovu stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“ (▶).

## UKONČENÍ PROGRAMU

Kontrolka „Uzamknutá dvířka“ (☒) zhasne a na displeji se objeví „Konec“. Pro vypnutí pračky po skončení programu stiskněte tlačítko „ZAP./VYP.“ (☺); kontrolky zhasnou. Jestliže nestisknete tlačítko „ZAP./VYP.“ (☺), pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout bubn.

## MOŽNOSTI

! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku (3 pípnutí) a začne blikat odpovídající kontrolka.

! Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.

### Odložený start (🕒)

Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte toto tlačítko a nastavte požadovanou dobu odložení. Po aktivování této funkce se na displeji rozsvítí symbol (🕒). Pro zrušení odloženého startu stiskněte toto tlačítko znovu, dokud na displeji nebude svítit „0“.

### FRESH CARE

Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení parní fáze se začne bubn prát zlehka převálovat na nízké otáčky. Volba „FRESH CARE“ se spustí po skončení cyklu a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením knoflíku. Vyčkejte přibližně 5 minut, po jejichž uplynutí lze dvířka otevřít.

### Teplota

Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li si tuto teplotu změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“ (🌡). Údaj se zobrazí na displeji.





### Odstředování

Každý program má přednastavenou rychlost odstředování. Přejete-li si tuto rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko „Odstředování“ (⊙). Údaj se zobrazí na displeji.

### Režim Demo


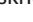
Funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit (▶) a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ZAP./VYP.“ (☺). Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

## ZÁMEK TLAČÍTEK

K uzamknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ . Pokud na displeji svítí symbol klíče , ovládací panel je uzamknut (s výjimkou tlačítka „ZAP./VYP.“ ). Tím se zamezí nechtěnému provedení změn v nastavení programů, zvláště pokud se v blízkosti pračky pohybují děti. K odemknutí ovládacího panelu opět stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ .

## BĚLENÍ

Pokud si přejete prádlo bělit, naplňte pračku a nastavte program „Máchání & Odstřed.“.

Spusťte pračku a vyčkejte, než dokončí první cyklus plnění vodou (zhruba 2 minuty). Stiskem tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“  uvedte pračku do režimu pozastavení, otevřete zásobník na prací prostředek a nalejte bělidlo (držte se doporučeného dávkování uvedeného na obalu) do oddílu pro hlavní praní, tj. do místa, kde byla původně instalovaná přihrádka. Obnovte prací cyklus stisknutím tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“ .

V případě potřeby je možné do příslušného oddílu zásobníku na prací prostředek přidat aviváž.

## RADY A TIPY

### Prádlo roztrídte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visáčce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

### Vypřázdňte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.

### Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

### Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

### Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

### Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

*Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).*

### Čištění pračky zvenčí

K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.

### Kontrola hadice pro přívod vody

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že z hadice uniká voda a je třeba ji vyměnit

### Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody

*Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na možné ucpání filtru.*

Pomocí šroubováku odstraňte sokl: jednu stranu soklu zatlačte rukou směrem dolů, poté zatlačte šroubovákem do mezery mezi soklem a předním panelem, čímž sokl otevřete. Umístěte pod vodní filtr širokou nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Vypřázdňte nádobu. Tento postup opakujte, dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr rozložte dobře savou bavlněnou látku. Následně otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní filtr vyjměte. Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny z vodního filtru pod tekoucí vodou. Vraťte filtr na své místo a osadte sokl: Vložte filtr na své místo pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček. Utáhněte jej co nejvíce; držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího prostředku jeden litr vody. Následně osadte sokl.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

*Abyste zjistili, zda je pro váš typ pračky následující příslušenství dostupné, kontaktujte naše poprodejové servisní středisko.*

### Spojovací sada

S její pomocí můžete na pračku připevnit sušičku, ušetřit tím místo a usnadnit si vkládání a vytahování prádla z vysoko umístěné sušičky.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE

*Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.*

Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího prostředku úplně zavřené. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravních šroubů uvedených v NÁVODU K INSTALACI, a to v opačném pořadí.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.


Anomálie:	Možné příčiny / řešení:
<b>Pračka se nezapne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný kontakt.</li> <li>Došlo k výpadku proudu.</li> </ul>
<b>Prací program se nespustí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvířka nejsou zcela dovřena.</li> <li>Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“ ☹.</li> <li>Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸.</li> <li>Přívod vody není otevřený.</li> <li>Byla nastavena funkce „Odložený start“ ⏸.</li> </ul>
<b>Pračka nenapouští vodu (na displeji se zobrazí zpráva „h2o“). „Pípání“ zní každých 5 sekund.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku.</li> <li>Hadice je ohnutá.</li> <li>Přívod vody není otevřený.</li> <li>Hlavní přívod vody byl uzavřen.</li> <li>Není dostatečný tlak.</li> <li>Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸.</li> </ul>
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země.</li> <li>Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě.</li> <li>Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat.</li> <li>Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní kohoutek, vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska. Nachází-li se vaše bytová jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může se někdy projevit sifonový efekt, což způsobí, že pračka začne nepřetržitě napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům problémů předešlo, na trhu jsou k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.</li> </ul>
<b>Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat manuálně.</li> <li>Vypouštěcí hadice je ohnutá.</li> <li>Vypouštěcí hadice je ucpaná.</li> </ul>
<b>Pračka během fáze odstředování nadměrně vibruje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při instalaci nebyl řádně odblokován buben.</li> <li>Pračka nestojí na rovném povrchu.</li> <li>Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.</li> </ul>
<b>Z pračky uniká voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažena.</li> <li>Zásobník pracího prostředku je zanesený.</li> <li>Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažena.</li> </ul>
<b>Pračka je uzamknutá, displej bliká a zobrazuje se chybový kód (např. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte přibližně 1 minutu.</li> <li>Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.</li> </ul>
<b>Tvoří se příliš velké množství pěny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco obdobného).</li> <li>Byla použita příliš velká dávka.</li> </ul>
<b>Dvířka jsou uzamčená s chybovým hlášením či bez něj a program neběží.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky pokračovat, jakmile bude opět k dispozici napětí v síti.</li> <li>Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile důvod zastavení pomine.</li> </ul>

**Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:**

- návštěvou našeho webu [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejového servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

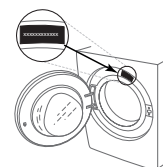



# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při jakémkoliv čištění a údržbě pračku vypněte a vytáhněte ze zásuvky.  
K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny.

## ČIŠTĚNÍ VNĚJŠKU PRAČKY

K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík.

K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čisticí prostředky na sklo ani na běžné použití, čisticí prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

## KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE

Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce.

V závislosti na typu hadice:



Pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit.




Pro hadice s funkcí zastavení vody: zkontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipku). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou.


Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubujte.

## ČIŠTĚNÍ SÍTOVÝCH FILTRŮ V PŘÍVODNÍ HADICI


1. Zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte přívodní hadici.




2. Síťový filtr na konci hadice důkladně vyčistěte jemným kartáčkem.

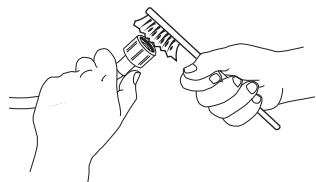

3. Nyní rukou odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Pomocí kleští vytáhněte síťový filtr z ventilu na zadní straně pračky a důkladně ho očistěte.

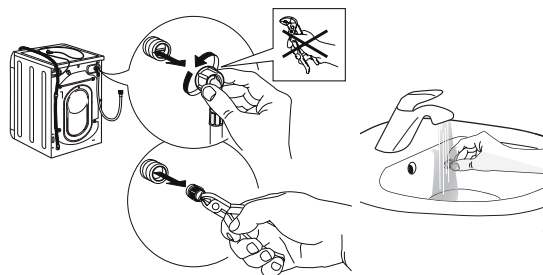

4. Vložte zpět síťový filtr. Opět připojte přívodní hadici k vodovodnímu kohoutku a pračce. K připojení přívodní hadice nepoužívejte žádný nástroj. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda jsou všechny spoje dotaženy.

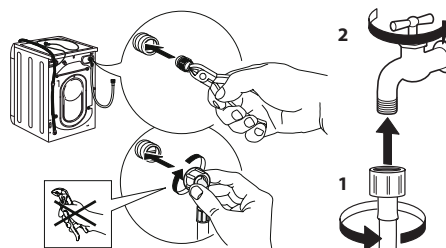

# ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Zvedněte a vytáhněte dávkovač (viz obrázek).

Umyjte jej pod tekoucí vodou; tento úkon je třeba provádět často.



## ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU/VYPUŠTĚNÍ ZBYTKOVÉ VODY

**Před čištěním vodního filtru nebo vypuštěním zbytkové vody automatickou pračku vypněte a odpojte. Pokud jste použili program mytí horkou vodou, počkejte před vypuštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně každé 3 měsíce, abyste zabránili stavu, kdy vodu po praní nelze odčerpát v důsledku ucpání filtru. Jestliže není možné vypustit vodu, displej indikuje, že může být ucpaný vodní filtr.**


1. Odstraňte ochranný panel: pomocí šroubováku proveďte úkony znázorněné na následujícím obrázku.




2. Nádoba na vypuštěnou vodu: pod vodní filtr umístěte nízkou a širokou nádobu, abyste do ní zachytili zbytkovou vodu.




3. Vypustěte vodu: pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud nevyteče všechna voda. Nechte vodu vytéct, aniž jste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr jeho otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Postup opakujte, dokud nevyteče všechna voda.

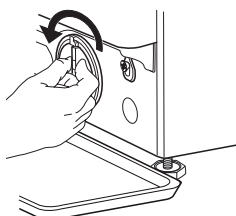


4. Vyjmutí filtru: položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Pak vyjměte vodní filtr otáčením proti směru hodinových ručiček.

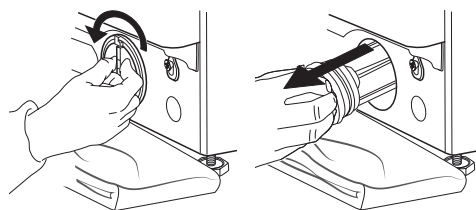

5. Čištění vodního filtru: odstraňte zbytky z filtru a opláchněte ho pod tekoucí vodou.

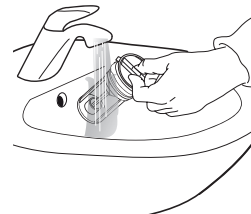

6. Vložte vodní filtr a znovu namontujte podstavec: vodní filtr nasadte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Filtr zašroubujte co nejdál, rukojeť filtru musí být ve svislé poloze. Pokud chcete vyzkoušet vodotěsnost vodního filtru, můžete nalít přibližně 1 litr vody do dávkovače pracích prostředků. Znovu namontujte podstavec.

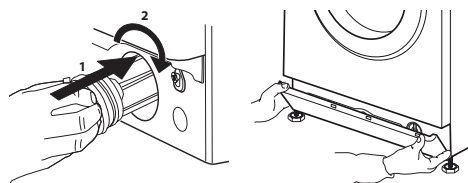

# PŘEPRAVA A MANIPULACE

**Pračku nikdy nezvedejte držením za vrchní plochu.**

1. Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek.
2. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač pracího prostředku řádně zavřené.
3. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Z hadic odstraňte všechnu zbytkovou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily.
4. Namontujte zpět přepravní šrouby. Postupujte podle pokynů k demontáži přepravních šroubů v „Průvodci instalací“ v opačném pořadí.

**Důležité:** pračku nikdy nepřeppravujte, aniž byly namontovány přepravní šrouby.

## POPRAVNÍ SERVIS

### PŘED ZAVOLÁNÍM POPRAVNÍHO SERVISU


1. Zjistěte, zda můžete problém vyřešit sami podle doporučení uvedených v části **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

### POKUD PO VÝŠE UVEDENÝCH KONTROLÁCH PORUCHA PŘETRVÁVÁ, KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ POPRAVNÍ SERVIS

Pokud potřebujete pomoc, zavolejte na číslo uvedené v záruční brožuře.

Při kontaktování našeho zákaznického servisu vždy uveďte:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model spotřebiče;

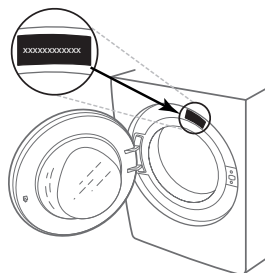

2. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda porucha přetrvává.

- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku);

**SERVICE** 0000 000 00000



- vaši úplnou adresu;
- vaše telefonní číslo.

Pokud je nutná oprava, obraťte se na autorizovaný popravčí servis (aby bylo zaručeno, že budou použity originální náhradní díly a opravy budou provedeny správně).

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**  
Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návoде na inštaláciu.

## OVLÁDACÍ PANEL


- 1 Tlačidlo Zap./Vyp.
- 2 Volič programov
- 3 Tlačidlo „Štart/Pauza“
- 4 Tlačidlo „Odstredovanie“
- 5 Tlačidlo „Odloženie štartu“ / „Blokovanie tlačidiel“
- 6 Tlačidlo „FreshCare+“
- 7 Tlačidlo „Teplota“

### KONTROLKY NA DISPLEJI

Zamknuté dvierka

FreshCare+ aktivované

Odloženie štartu aktivované

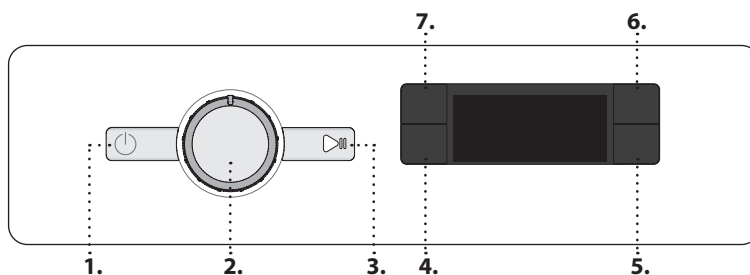

**Blokovanie tlačidiel** aktivované —

**Fáza prania**

Označuje v cykle fázu prania

**Chyba: Zavolajte servis**

Odkazuje na časť Riešenie problémov

**Chyba: Upchatý vodný filter**

Voda nemôže odtekať; vodný filter môže byť zanesený

**Chyba: Chýba voda**

Prívod vody je zastavený alebo nedostatočný.

V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“

## TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčany prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť (%)	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l	Teplota prania °C
	Nastavenie	Rozsah				Pred-pieranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý				
<b>Zmiešaná bielizeň</b>	40°C	- 40°C	1000	7.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Biela bielizeň</b>	60°C	- 90°C	1400	7.0	2:30	●(90°)	●	○	✓	✓	52	1,360	75	55
<b>Bavlna</b>	40°C	- 60°C	1400	7.0	3:40	-	●	○	✓	✓	50	0,980	75	45
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	7.0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,777	48	40
			1351	3.5	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,466	44	35
			1351	2.0	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,202	41	25
<b>Šport</b>	40°C	- 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Prikrývky</b>	30°C	- 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Džínsy</b>	40°C	- 40°C	1200 (***)	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Odstredovanie &amp; Vypúšťanie</b>	-	-	1400	7.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plákanie &amp; Odstred.</b>	-	-	1400	7.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Rýchle 30'</b>	30°C	- 30°C	1200 (***)	4.0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,194	31	27
<b>20°C</b>	20°C	- 20°C	1400	7.0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,160	64	22
<b>Vlna</b>	40°C	- 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Jemná bielizeň</b>	30°C	- 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Syntetika</b>	40°C	- 60°C	1200	4.0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,860	60	43

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.

**Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ 2019/2014 nariadením o ekodizajne.** Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistené bavlnenej bielizne.

**Poznámka:** hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

**Pre všetky skúšobné ústavy**

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus **Bavlna** s teplotou 40 °C.

Dlho trvajúci program na **Syntetika**: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 40 °C.

\* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.


\*\* Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.

\*\*\* Na displeji sa zobrazí navrhovaná rýchlosť odstredovania ako predvolená hodnota.

**6th Sense** – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

## OPIS SPOTREBIČA

1. Pracovná doska
2. Dávkovač pracieho prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť dvierok
5. Dvierka
6. Vodný filter – za sklom
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (4)

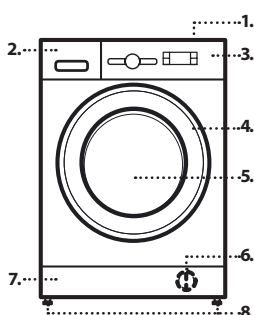

## DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

**Priehradka na hlavné pranie**

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn a zmäkčovač vody. Pre správne dávkovanie sa odporúča používať na tekutý prací prostriedok vyberateľnú plastovú priehradku **A** (priložená). Ak používate prací prášok, vložte priehradku do otvoru **B**.

**Priehradka na predpieranie**

Prací prostriedok na predpieranie.


**Priehradka na aviváž**

Avivážny prostriedok. Tekutý škrob.

**Nevlievajte do priehradky viac avivážneho prostriedku alebo škrobu, ako určuje čiara maximálnej dávky.**

**Uvoľňovacie tlačidlo**

Stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku pri čistení.

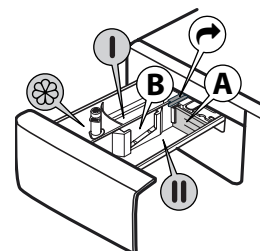



## PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená vo vaničke je maximálna možná teplota na pranie odevov.



### Zmiešaná bielizeň

Na pranie mierne až bežne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

### Biela bielizeň

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a posteľnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázu predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

### Bavlna

Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

### Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

### Šport

Na mierne znečistené športové odevy (teplákové súpravy, šortky a pod.). Najlepšie výsledky dosiahnete, ak neprekročíte maximálnu náplň uvedenú v TABUĽKE PROGRAMOV. Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné na polovičnú náplň.

### Prikrývky

Určený na pranie prikrývok s výplňou, ako sú paplóny na jednu posteľ alebo dvojposteľ, vankúše a vetrovky. Odporúča sa vkladať takéto kusy do bubna s okrajmi založenými dovnútra a neprekročiť ¾ objemu bubna. Na optimálne vypratíe odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

### Džínsy

Obráťte vnútornou stranou von a použite tekutý prací prostriedok.

### Odstredovanie & Vypúšťanie

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vylúčíte odstredovanie, práčka iba vypustí vodu

### Plákanie & Odstred.

Opláchna a potom odstredí. Na odolné odevy.

### Rýchle 30'

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

### 20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

### Vlna

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak **neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne**.

### Jemná bielizeň

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

### Syntetika

Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

## PRVÉ POUŽITIE

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 60 °C. Do priehradky na hlavné pranie **II** v zásuvke na prací prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcem na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez pridania bielizne**.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň do práčky, zatvorte dvierka, otvorte vodovodný kohútik a stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ práčku zapnite, bliká tlačidlo „Štart/Pauza“ . Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Teplotu a rýchlosť odstredovania možno zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstredovanie“ . Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku a teraz pridajte prací prostriedok (a prídavné prostriedky/aviváž). Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Potom zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

### ZAHÁJENIE CYKLU

Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ .

Stroj zamkne dvie dvere ( symbol je ZAP) a valec sa začne otáčať; dvie sa odomknú ( symbol je VYP) a potom sa uzamknú ( symbol je ZAP) ako prípravná fáza každého pracieho cyklu. Zvuk „zacvaknutie“ je súčasťou mechanizmu zamykania dverí. Voda vstúpi do bubna a zaháji fázu prania, akonáhle sú dvie uzamknuté.

## POZASTAVENIE BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ; kontrolka zhasne a na displeji bliká zostávajúci čas. Opätovným stlačením tlačidla sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený.

## OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADOV POTREBY

Po spustení programu sa rozsvieti kontrolka „Zamknuté dvierka“ , čo znamená, že dvierka sa nedajú otvoriť. Pokiaľ beží prací program, dvierka zostávajú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka, kým prebieha program, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ , čím program pozastavíte. Ak hladina vody a/alebo teplota nie je/nie sú príliš vysoké, kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a môžete dvierka otvoriť. Napríklad ak chcete pridať alebo vybrať bielizeň. Znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.

## KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a na displeji sa zobrazí „End“ (koniec). Po skončení programu práčku vypnete stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ , kontrolky zhasnú. Ak nestlačíte tlačidlo „Zap./Vyp.“ , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dvierka a vyložte bielizeň. Nechajte dvierka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

## VOLITEĽNÉ FUNKCIE

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s nastaveným programom, upozorní na to bzučiak (3 pípnutia) a bude blikáť príslušná kontrolka.

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s ďalšou predtým nastavenou voliteľnou funkciou, zostane aktívny iba posledný výber.

### Odloženie štartu

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla nastavte želaný čas odkladu. Po aktivácii funkcie sa na displeji rozsvieti symbol . Odložený štart zrušíte opätovným stlačením tlačidla, kým sa na displeji nezobrazí „0“.

### FRESH CARE

Táto voliteľná funkcia zlepšuje výsledok prania vytváraním pary, ktorá zabraňuje šíreniu hlavných zdrojov zápachu vnútri práčky. Po fáze parenia bude práčka opatrne bielizeň prevracáť pomalým otáčaním bubna. Funkcia „**FRESH CARE**“ sa spustí po skončení cyklu a trvá maximálne 6 hodín. Možno ju kedykoľvek prerušiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli či otočením gombíka. Počkajte asi 5 minút, až potom možno dvierka otvoriť.

### Teplota

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

### Odstredovanie


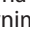
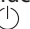

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstredovania. Ak chcete rýchlosť odstredovania zmeniť, stlačte tlačidlo „Odstredovanie“ . Hodnota sa zobrazí na displeji.

### Režim Demo

Funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „Štart/Pauza“ a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo „Zap./Vyp.“ Obe



tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

## BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Ovládací panel zablokujete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“  na cca 3 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí symbol kľúča , ovládací panel je uzamknutý (s výnimkou tlačidla „Zap./Vyp.“ ). Zabraňuje to neúmyselnej zmene programov, najmä ak sú v blízkosti práčky deti. Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“  na cca 3 sekundy.

## BIELENIÉ

Ak chcete bielizeň vybieliť, naplňte práčku a nastavte program „Plákanie & Odstried.“.

Pustite práčku a počkajte, kým dokončí prvý cyklus plnenia vodou (zhruba 2 minúty). Práčku pozastavte tlačidlom „Štart/Pauza“ , otvorte zásuvku na prací prostriedok a nalejte bieliadlo (dodržujte odporúčané dávky uvedené na obale) do hlavnej časti, kde bola predtým vložená priehradka. Znovu spustíte cyklus stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ . Ak chcete, do príslušnej priehradky zásuvky môžete pridať aj aviváž.

## RADY A TIPY

### ROZDELTE BIELIZEŇ PODĽA

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddelte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návlečke na zips).

### Vyprázdnite všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

### Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabraňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

### Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

### Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

### Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

*Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky. Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).*

### Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

### Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak áno, znamená to, že z hadice by

mohla unikáť voda a treba ju vymeniť.

### Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody

*Ak ste použili horúci prací program, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra.*

*V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, na displeji bude indikované, že vodný filter môže byť upchatý.*

Pomocou skrutkovača odstráňte sokel: rukou potlačte jednu stranu sokla nadol, potom vsuňte skrutkovač do medzery medzi soklom a predným panelom a vypáčte sokel. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod filter položte bavlnenú handru, ktorá absorbuje malé množstvo zostávajúcej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod tečúcou vodou. Vložte vodný filter a nasadte späť sokel: Vložte filter späť na svoje miesto krútením v smere hodinových ručičiek. Zapojte ho čo najrýchlejšie; držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do dávkovača pracieho prostriedku nalejete asi 1 liter vody. Potom nasadte späť sokel.

## PRÍSLUŠENSTVO

*Obráťte sa na popredajný servis, aby ste zistili, či sa k vášmu modelu práčky dodáva nasledujúce príslušenstvo.*

### Spojovacia súprava

Pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.

## PREPRAVA A MANIPULÁCIA

*Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.*

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa nezapína.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt.</li> <li>• Došlo k výpadku napájania.</li> </ul>
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvierka nie sú celkom zatvorené.</li> <li>• Nestlačili ste tlačidlo „Zap./Vyp.“ ☹.</li> <li>• Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶⏸.</li> <li>• Vodovodný ventil nie je otvorený.</li> <li>• Je nastavené „Odloženie štartu“ ⌚.</li> </ul>
Práčka sa neplní vodou (na displeji sa zobrazuje správa „h2o“). Každých 5 sekúnd sa ozve pípnutie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadica prívodu vody nie je pripojená k vodovodnému ventilu.</li> <li>• Hadica je ohnutá.</li> <li>• Vodovodný ventil nie je otvorený.</li> <li>• Je uzavretý hlavný prívod vody.</li> <li>• Nie je dostatočný tlak.</li> <li>• Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶⏸.</li> </ul>
Práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtoková hadica nie je nainštalovaná 65 až 100 cm od zeme.</li> <li>• Koniec odtokovej hadice je ponorený do vody.</li> <li>• Odtoková prípojka na stene nemá odvzdušnenie.</li> <li>• Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, zatvorte vodovodný ventil, vypnite práčku a zavolajte popredajný servis. Ak sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí budovy, môže sa niekedy vyskytnúť sifónový efekt, ktorý spôsobí, že práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu. Na trhu sú dostupné špeciálne protisifónové ventily, ktoré týmto problémom zabráňujú.</li> </ul>
Práčka nevypúšťa vodu ani neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program neobsahuje funkciu vypúšťania: pri určitých programoch je potrebné ju aktivovať manuálne.</li> <li>• Odtoková hadica je ohnutá.</li> <li>• Odtokové potrubie je upchaté.</li> </ul>
Práčka pri odstreďovaní nadmerne vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri inštalácii nebol bubon správne odblokovaný.</li> <li>• Práčka nestojí rovno.</li> <li>• Práčka je vtisnutá medzi nábytok a stenu.</li> </ul>
Z práčky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prívodná hadica nebola poriadne utiahnutá.</li> <li>• Dávkovač pracieho prostriedku je upchatý.</li> <li>• Odtoková hadica nebola poriadne pripevnená.</li> </ul>
Práčka je uzamknutá a na displeji bliká chybový kód (napr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite práčku, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite.</li> <li>• Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.</li> </ul>
Tvorí sa priveľa peny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie v práčke“ alebo niečo podobné).</li> <li>• Dávka bola nadmerná.</li> </ul>
Dvierka sú uzamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chyba a program sa zastavil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú. Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie.</li> <li>• Práčka nepracuje. Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.</li> </ul>




### Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Návšteva našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informácie o modeli možno získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku.

Štítok tiež obsahuje identifikátor modelu, ktorý možno použiť na vstup do portálu registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

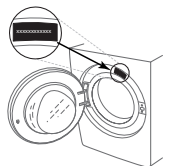

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

**Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčku vypnite a vytiahnite zo zásuvky.  
Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny.**

## ČISTENIE VONKAJŠKU PRÁČKY

Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku.

Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky – tieto látky by mohli poškodiť potlač.

## KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE

Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu.

V závislosti od typu hadice:



Ak je prívodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, hadica môže byť netesná a je potrebné ju vymeniť.




Pre hadice s funkciou zastavenia vody: skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú.


Ak chcete túto hadicu odskrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odskrutkujte.

## ČISTENIE SIEŤOVÝCH FILTROV V PRÍVODNEJ HADICI


1. Zatvorte vodovodný kohútik a odskrutkujte prívodnú hadicu.

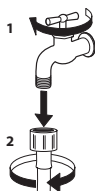


2. Sieťový filter na konci hadice dôkladne vyčistíte jemnou kefkou.

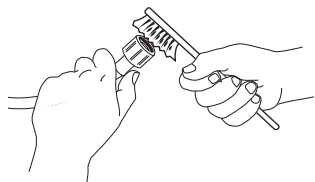

3. Teraz rukou odskrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane práčky. Pomocou klieští vyťahnite sieťový filter z ventilu na zadnej strane práčky a dôkladne ho očistite.

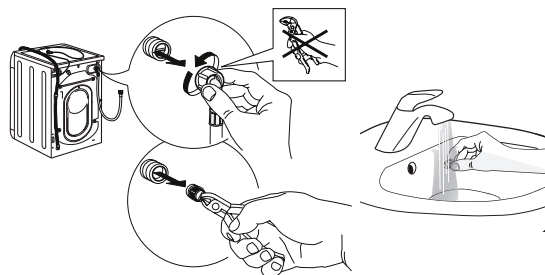

4. Zložte naspäť sieťový filter. Opäť pripojte prívodnú hadicu k vodovodnému kohútiku a práčke. Na pripojenie prívodnej hadice nepoužívajte žiaden nástroj. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či sú všetky spoje dotiahnuté.

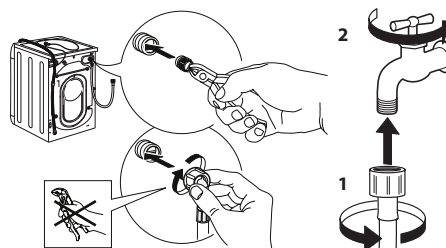



# ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Zdvihnite a vytiahnite dávkovač (pozri obrázok).

Umyte ju pod tečúcou vodou; tento úkon je potrebné vykonávať často.




## ČISTENIE VODNÉHO FILTRA/VYPUSTENIE ZVÝŠKOVEJ VODY

Pred čistením vodného filtra alebo vypustením zvyškovej vody práčku vypnite a odpojte. Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí.


Vodný filter čistite pravidelne každé 3 mesiace, aby ste zabránili tomu, že vodu nebude možné v dôsledku upchatia filtra odčerpať.

Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý vodný filter.


1. Odstráňte ochranný panel: pomocou skrutkovača urobte úkony znázornené na nasledujúcom obrázku.

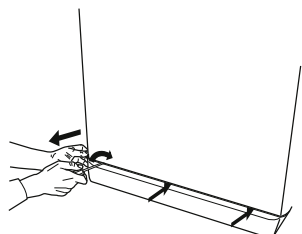


2. Nádoba na vypustenú vodu: pod vodný filter umiestnite nízku a širokú nádobu, aby ste do nej zachytili zvyškovú vodu.

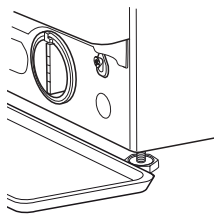


3. Vypustíte vodu: pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým nevytečie všetka voda. Nechajte vodu vytiecť bez toho, aby ste vybrali filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdňte nádobu. Postup opakujte, kým nevytečie všetka voda.

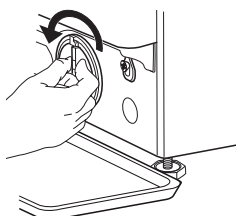


4. Vyberte filter: pod vodný filter položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo zvyškovej vody. Následne vyberte vodný filter jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

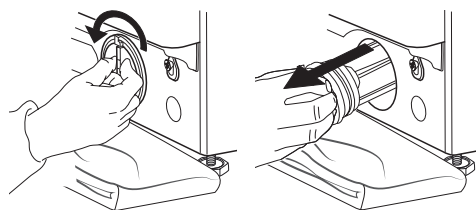

5. Vyčistíte vodný filter: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

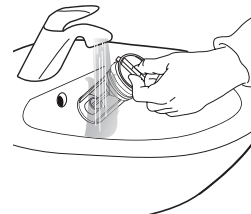

6. Vložte vodný filter a znovu namontujte podstavec: opätovne vložte vodný filter tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe. Za účelom otestovania vodnej bariéry vodného filtra môžete naliať približne 1 liter vody do dávkovača čistiaceho prostriedku. Znovu namontujte podstavec.

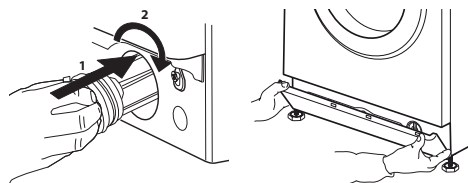



# PREPRAVA A MANIPULÁCIA

**Práčku nikdy nezdvíhajte držaním za vrchnú pracovnú plochu.**

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik.
2. Skontrolujte, či sú dvierka a dávkovač pracieho prostriedku riadne zatvorené.
3. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Z hadíc odstráňte všetku zvyškovú vodu a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili.
4. Namontujte naspäť prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na demontáž prepravných skrutiek v „Sprievodcovi inštaláciou“ v opačnom poradí.

**Dôležité:** práčku nikdy neprepravujte bez toho, aby boli namontované prepravné skrutky.

## POPREDAJNÝ SERVIS

### PRED ZAVOLANÍM POPREDAJNÉHO SERVISU


1. Zistite, či môžete problém vyriešiť sami pomocou návrhov odporúčaní uvedených v časti **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

### AK PO VYŠŠIE UVEDENÝCH KONTROLÁCH PORUCHA PRETRVÁVA, KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠÍ POPREDAJNÝ SERVIS

Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej brožúre.

Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho servisu vždy uveďte:

- stručný popis poruchy,
- typ a presný model spotrebiča,

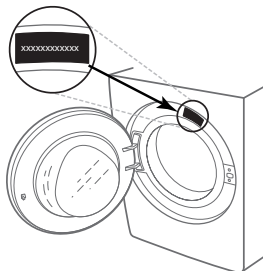

2. Vypnite a znovu zapnite spotrebič, aby ste zistili, či porucha pretrváva.

- servisné číslo (číslo za slovom Service na typovom štítku),

**SERVICE** 0000 000 00000



- vašu úplnú adresu,
- vaše telefónne číslo.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na autorizovaný popredajný servis (aby bolo zaručené, že budú použité originálne náhradné diely a opravy budú vykonané správne).

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**  
Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed.  
For more detailed instructions on how to remove them, see the Installation Guide.

**CONTROL PANEL**

- 1 "ON/OFF" button
- 2 Programme selector
- 3 "Start/Pause" button
- 4 "Spin" button
- 5 "Start delay"/ "Key lock" button
- 6 "FreshCare+"
- 7 "Temperature" button

**DISPLAY INDICATORS**

- Door locked
- FreshCare+ activated
- Start delay activated

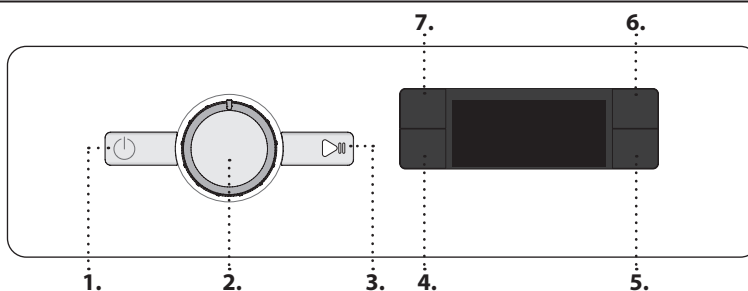

**Key lock activated** Indicates washing phase of the cycle  
**Washing phase** Refer to Troubleshooting section  
**Failure: Call Service** Refer to Troubleshooting section  
**Failure: Water filter clogged** Water cannot be drained; water filter might be blocked  
**Failure: No water** No or not sufficient inlet water.  
*In the event of any failure, refer to the "TROUBLESHOOTING" section*

**PROGRAMME CHART**

Programme	Max load 7 Kg Power consumption in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8.0 W					Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness % (*)	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
	Temperatures		Max. spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
	Setting	Range												
<b>Mixed (Mix/ Zmiešaná bielizeň)</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	7.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>White (Bílé prádlo/ Biela bielizeň)</b>	60°C	☼ - 90°C	1400	7.0	2:30	●(90°)	●	○	✓	✓	52	1,360	75	55
<b>Cotton (Bavlna)</b>	40°C	☼ - 60°C	1400	7.0	3:40	-	●	○	✓	✓	50	0,980	75	45
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1351	7.0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,777	48	40
			1351	3.5	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,466	44	35
			1351	2.0	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,202	41	25
<b>Sport (Sport/ Šport)</b>	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Duvet (Přikrývky/ Prikrývky)</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Jeans (Džíny/ Džinsy)</b>	40°C	☼ - 40°C	1200 (***)	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Spin &amp; Drain (Odstředování &amp; Vypouštění/ Odstredovanie &amp; Vypúšťanie)</b>	-	-	1400	7.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rinse &amp; Spin (Máchání &amp; Odstřed./ Plákanie &amp; Odstred.)</b>	-	-	1400	7.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Rapid 30' (Rychlé 30'/ Rýchle 30')</b>	30°C	☼ - 30°C	1200 (***)	4.0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,194	31	27
<b>20°C</b>	20°C	☼ - 20°C	1400	7.0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,160	64	22
<b>Wool (Vlna)</b>	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Delicates (Jemné prádlo/ Jemná bielizeň)</b>	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Synthetics (Syntetika)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4.0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,860	60	43

● Dosing required ○ Dosing optional

This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc. Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme are indicative only.


**Eco 40-60** - Test wash cycle in compliance with EU Ecodesign regulation 2019/2014. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.  
**Note:** spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table.

**For all Test Institutes**

Long wash cycle for cottons: set wash cycle **Cotton** with a temperature of 40°C.  
 Synthetic program along: set wash cycle **Synthetics** with a temperature of 40°C.

**PRODUCT DESCRIPTION**

- 1. Worktop
- 2. Detergent dispenser
- 3. Control panel
- 4. Door handle
- 5. Door
- 6. Water filter - behind plinth
- 7. Plinth (removable)
- 8. Adjustable feet (4)

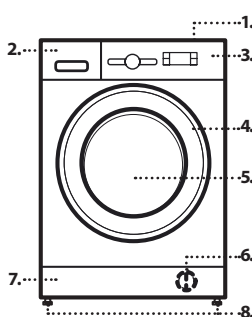

\* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

\*\* The duration of the programme is shown on the display.

\*\*\* The display will show the suggested spin speed as default value.

**6th Sense** - the sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

**DETERGENT DISPENSER**


**Main wash compartment** Detergent for the main wash, stain remover or water softener. For a liquid detergent it is recommended to use removable plastic partition **A** (supplied) for a proper dosage. If powder detergent is used, place the partition into slot **B**.

**Prewash compartment** Detergent for the prewash.

**Softener compartment** Fabric softener. Liquid starch.

**Pour in softener or starch solution only up to the "max" mark.**

**Release button** Press to remove tray for cleaning.

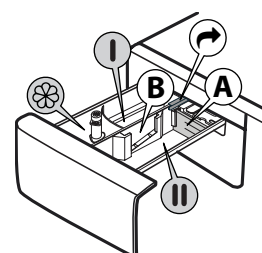

## PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



### Mixed (Mix/ Zmiešaná bielizeň)

For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

### White (Bílé prádlo/ Biela bielizeň)

For washing normally to heavily soiled towels, underwear, table and bed linen, etc in resilient cotton and linen. Only when the temperature is selected at 90°C the cycle is provided with a prewash phase before main washing phase. In this case it is recommended to add detergent both, in the prewash and main wash section.

### Cotton (Bavlna)

Normally to heavily soiled and robust cottons.

### Eco 40-60

For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.

### Sport (Sport/ Šport)

For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.). For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the "PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent, and adding the amount suitable for half-load.

### Duvet (Přikrývky/ Prikrývky)

Designed for washing eiderdown padded items such as double or single duvets, cushions and anoraks. It is recommended to load such padded items in the drum with the edges folded inwards and not to exceed ¾ of the drum's volume. For optimal washing, we recommend using a liquid detergent.

### Jeans (Džíny/ Džinsy)

Turn garments inside-out before washing and use a liquid detergent.

### Spin & Drain (Odšťedování & Vypouštění/ Odstredovanie & Vypúšťanie)

Spins the load then empties the water. For resilient garments. If you exclude the spin cycle, the machine will drain only

### Rinse & Spin (Máchání & Odstřed./ Plákanie & Odstred.)

Rinses and then spins. For resilient garments.

### Rapid 30' (Rychlé 30'/ Rýchle 30')

For washing lightly soiled garments quickly. This cycle lasts only 30 minutes, saving time and energy.

### 20°C

For washing lightly soiled cotton garments, at a temperature of 20 °C.

### Wool (Vlna)

All wool garments can be washed using programme "Wool" even those carrying the "hand-wash only" label. For best results, use special detergents and **do not exceed max kg declaration of laundry.**

### Delicates (Jemné prádlo/ Jemná bielizeň)

For washing particularly delicate garments. Preferably turn garments inside out before washing.

### Synthetics (Syntetika)

For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

## FIRST TIME USE

To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 60°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry.**

## DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the door, open the water tap and press the "ON/OFF" button to switch the washing machine on, the "Start/Pause" button flashes. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The temperature and spin speed can be changed by pressing the button or the button. Pull out the detergent dispenser and add the detergent (and additives/softener) now. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Then close the detergent dispenser.

### ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“.

Stroj zamkne dveře (symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou (symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubny a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

## PAUSE A RUNNING PROGRAMME

To pause the wash cycle, press the "Start/Pause" button; the indicator light will go off and the remaining time on display flash. To start the wash cycle from the point at which it was interrupted press the button again.

## OPEN THE DOOR, IF REQUIRED

After starting a programme, the "Door locked" indicator lights up to show that the door can not be opened. As long as a wash programme is in progress, press the "Start/Pause" button to pause the programme. Provided the water level and/or temperature is/are not too high, the "Door locked" indicator light goes off and you can open the door. For example to add or remove laundry. Press the "Start/Pause" button again to continue the programme.

## PROGRAMME END

The "Door locked" indicator light goes off and the display shows "End". To switch off the washing machine after programme ends press the "ON/OFF" button, the lights goes off. If you do not press "ON/OFF" button, the washing machine will switch off automatically after about a 10 minutes. Close the water tap, open the door and unload the washing machine. Leave the door ajar to allow the drum to dry.

## OPTIONS

! If the selected option is incompatible with the programme set, the incompatibility will be signalled by a buzzer (3 beeps) and the corresponding indicator light will flash.

! If the selected option is incompatible with another previously set option, only the most recent selection will remain active.

### Start delay

To set the selected programme to start at a later time, press the button to set the desired delay time. Symbol lights on the display when this function is enabled. To cancel the delayed start, press the button again until the value, "0" is shown on the display.



This option enhances washing performance by generating steam to inhibit the proliferation of the main bad odour sources inside the machine. After steam phase, the washing machine will perform gentle tumbling through slow rotations of the drum. option starts after the cycle ends for a maximum duration of 6h and you can interrupt it at any time by pressing any button on control panel or turning the knob. Wait around 5 minutes before door can be opened.

### Temperature

Every programme has a predefined temperature. If you want to change the temperature, press the button. The value appears on the display.

### Spin

Every programme has a predefined spin speed. If you want to change the spin speed, press the button. The value appears on the display.

### Demo mode

To deactivate this function, switch the washing machine OFF. Then press and hold "Start/Pause" button, within 5 seconds press also "ON/OFF" button and hold both buttons for 2 seconds.

## KEY LOCK

To lock the control panel, press and hold the "Key lock" button for approximately 3 seconds. When the display visualises a key symbol, the control panel is locked (with the exception of the "ON/OFF" button). This prevents unintentional changes to programmes, especially with children near the machine. To unlock the control panel, press and hold the "Key lock" button for approximately 3 seconds again.

## BLEACHING

If you wish to bleach the laundry, load the washing machine and set the "Rinse & Spin (Máchání & Odstřed./ Plákanie & Odstred.)" programme. Start the machine and wait for it to complete the first water filling cycle (roughly 2 minutes). Put the machine in pause mode by pressing the "Start/Pause" button, open the detergent drawer and pour the bleach (observe the recommended doses indicated on the package) into the main wash compartment where the partition was previously mounted. Restart the cycle by pressing the "Start/Pause" button. If desired, it is possible to add fabric softener into the appropriate compartment of the detergent drawer.

## HINTS AND TIPS

---

### Sort your laundry according to

Type of fabric/care label (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

### Empty all pockets

Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

### Follow the dosage recommendation / additives

It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

### Use low temperature and longer duration

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

### Observe the load sizes

Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.

### Noise and remaining moisture content

They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

## CLEANING & MAINTENANCE

---

*For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).*

### Cleaning the outside of the washing machine

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.

### Checking the water supply hose

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced

### Cleaning the water filter / draining residual water

*If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water cannot drain, the display indicates that the water filter may be clogged.*

Remove the plinth by using the screwdriver: push downwards one side of the plinth with your hand, then push the screwdriver into the gap between plinth and front panel and pry open the plinth. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter: remove residues in the filter and clean it under running water. Insert the water filter and reinstall the plinth: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes; the filter handle must be in vertical position. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the detergent dispenser. Then reinstall the plinth.

## ACCESSORIES

---

*Contact our After-Sales Service to check if the following accessories are available for your washing machine model.*

### Stacking kit shelf

By which your dryer can be fixed on top of your washing machine to save space and to facilitate loading and unloading your dryer in the higher position.

## TRANSPORT AND HANDLING





---

### *Never lift the washing machine by holding it at the worktop.*

Pull out the mains plug, and close the water tap. Make sure that door and detergent dispenser are properly closed. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses, and fix them so that they cannot get damaged during transport. Refit the transport bolts. Follow the instructions for removing the transport bolts in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

## TROUBLESHOOTING


The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	Possible causes / Solution:
<b>The washing machine does not turn on.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact.</li> <li>There has been a power failure.</li> </ul>
<b>The wash cycle does not start.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The door is not fully closed.</li> <li>The "ON/OFF"  button has not been pressed.</li> <li>The "Start/Pause"  button has not been pressed.</li> <li>The water tap is not open.</li> <li>A "Start delay"  has been set.</li> </ul>
<b>The washing machine does not fill with water (the message "h2o" is shown on the display). "Beep" sound every 5 seconds.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The water intake hose is not connected to the tap.</li> <li>The hose is bent.</li> <li>The water tap is not open.</li> <li>The mains water supply has been shut off.</li> <li>There is not enough pressure.</li> <li>The "Start/Pause"  button has not been pressed.</li> </ul>
<b>The washing machine loads and drains water continuously.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The drain hose has not been installed at 65 to 100 cm from the ground.</li> <li>The end of the drain hose is immersed in water.</li> <li>The drain connector on the wall does not have an air vent.</li> <li>If the problem persists after having performed these checks, close the water tap, shut off the washing machine, and call the After-sales service. If the dwelling is located on one of the uppermost floors of a building, a siphon effect can sometimes occur, thus causing the washing machine to load and drain water continuously. Special anti-siphon valves are available on the market to prevent these types of problems.</li> </ul>
<b>The washing machine does not drain or does not spin.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The programme does not include the draining function: with certain programmes it must be activated manually.</li> <li>The drain hose is bent.</li> <li>The drain line is obstructed.</li> </ul>
<b>The washing machine vibrates excessively during the spin cycle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At the time of installation, the drum was not properly unblocked.</li> <li>The washing machine is not level.</li> <li>The washing machine is squeezed between furniture and the wall.</li> </ul>
<b>The washing machine leaks water.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The water intake hose has not been tightened properly.</li> <li>The detergent dispenser is clogged.</li> <li>The drain hose has not been properly fastened.</li> </ul>
<b>The machine is locked and the display flashes, indicating an error code (e.g. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shut off the machine, disconnect the plug from the outlet, and wait about 1 minute before turning it back on.</li> <li>If the problem persists, call the After-sales service.</li> </ul>
<b>Too much foam is formed.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The detergent is not compatible with the washing machine (it must bear the wording "for washing machines", "for hand washing and washing machines", or something similar).</li> <li>The dosage was excessive.</li> </ul>
<b>Door is locked, with or without failure indication, and the programme does not run.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door is locked in case of power breakdown. Programme will continue automatically as soon as the mains is available again.</li> <li>Washing machine is in a standstill. Programme will continue automatically after the origin of the standstill does not persist anymore.</li> </ul>



Regulatory documentation, standard documentation, ordering spare parts and other product information can be found:

- By visiting our website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) and [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
  - Using QR code
  - Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate. For User's Repair & Maintenance Information visit [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)
- The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at <https://eprel.ec.europa.eu>

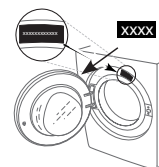



# CLEANING & MAINTENANCE

**For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine.  
Do not use flammable fluids to clean the washing machine.**


## CLEANING THE OUTSIDE OF THE WASHING MACHINE

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine.

Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.

## CHECKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type:

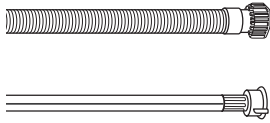


If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.




For water stop hoses: check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

## CLEANING THE MESH FILTERS IN THE WATER SUPPLY HOSE


1. Close water tap and unscrew the inlet hose.




2. Clean the mesh filter at the hose's end carefully with a fine brush.

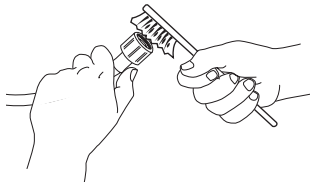

3. Now unscrew the inlet hose on the back of the washing machine by hand. Pull out the mesh filter from the valve on the back of the washing machine with pliers and carefully clean it.

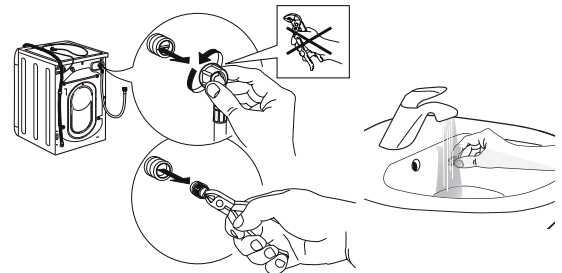


4. Insert the mesh filter again. Connect the inlet hose to water tap and washing machine again. Do not use a tool to connect the inlet hose. Open the water tap and check that all connections are tight.

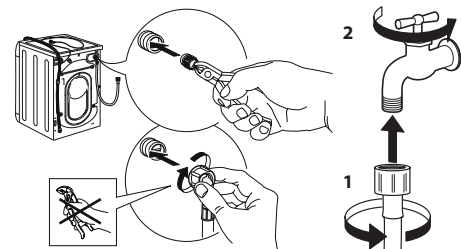

## CLEANING THE DETERGENT DISPENSER

Remove the dispenser by raising it and pulling it out (see figure).


Wash it under running water; this operation should be repeated frequently.

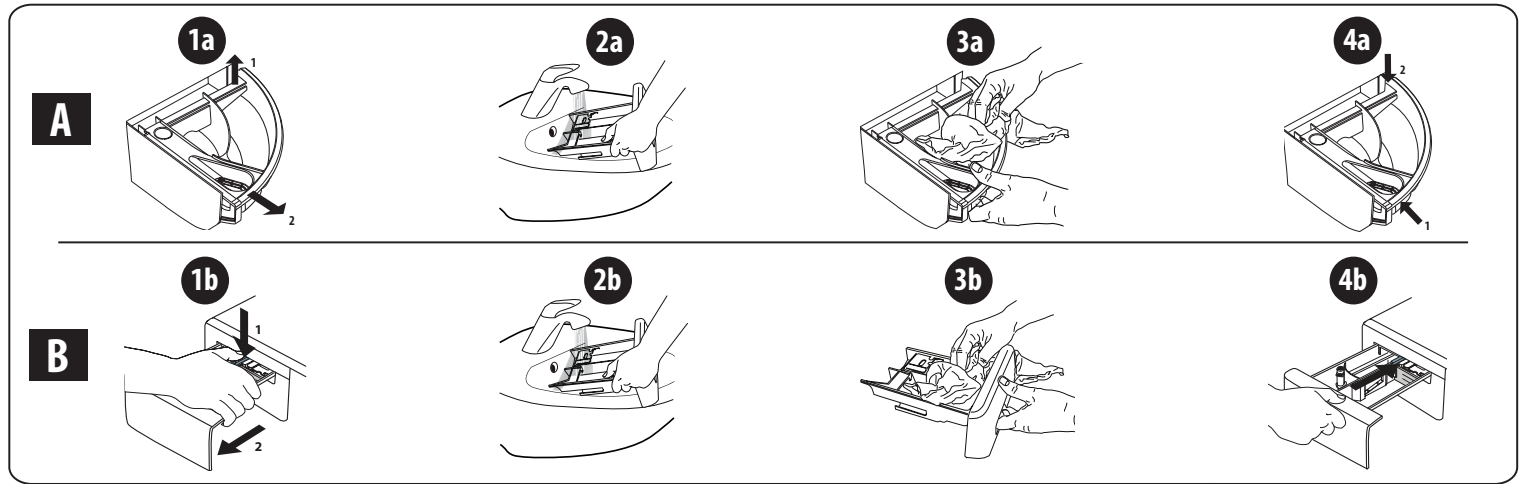


## CLEANING THE WATER FILTER / DRAINING RESIDUAL WATER

**Switch off and unplug the washing machine before cleaning the water filter or draining residual water. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly every three months to prevent it from clogging and prevent the water from draining properly. If the water cannot drain, the display indicates that the water filter may be clogged.**


1. Remove the kick panel: Using a screwdriver, do that which is shown in the following figure.

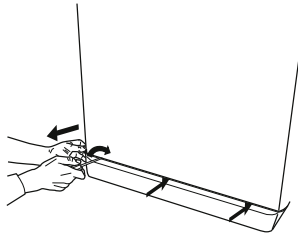


2. Container for the drained water: Place a low and wide container under the water filter in order to collect the residual water.

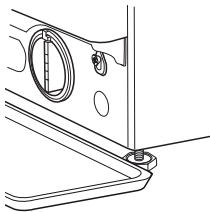


3. Drain the water: Slowly turn the filter counter-clockwise until all the water has come out. Allow the water to flow out without removing the filter. Once the container is full, close the water filter by turning it clockwise. Empty the container. Repeat the procedure until all the water has been drained.

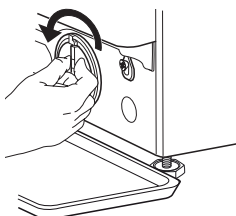


4. Remove filter: Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anticlockwise.

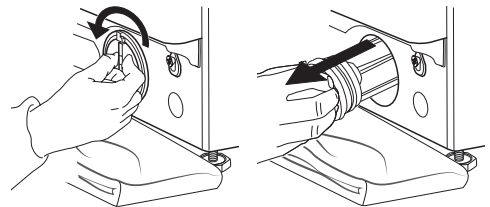

5. Clean the water filter: remove residues in the filter and clean it under running water.

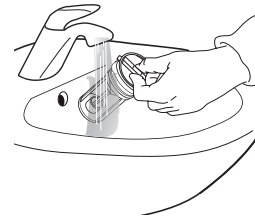

6. Insert the water filter and reinstall the plinth: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes; the filter handle must be in vertical position. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the detergent dispenser. Then reinstall the plinth.

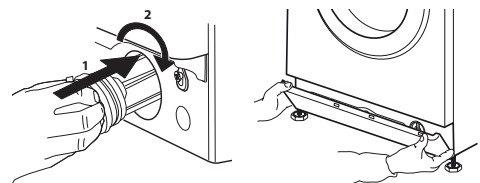

# TRANSPORT AND HANDLING

**Never lift the washing machine by holding it at the worktop.**

1. Pull out the mains plug, and close the water tap.
2. Make sure that door and detergent dispenser are properly closed.
3. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses, and fix them so that they cannot get damaged during transport.
4. Refit the transport bolts. Follow the instructions for removing the transport bolts in the "Installation Guide" in reverse order.

**Important:** Do not transport the washing machine without having fixed the transport bolts.

## AFTER-SALES SERVICE

### BEFORE CALLING THE AFTER-SALES SERVICE


1. See if you can solve the problem by yourself with the help of the suggestions given in the **TROUBLESHOOTING**

### IF AFTER THE ABOVE CHECKS THE FAULT STILL OCCURS, GET IN TOUCH WITH THE NEAREST AFTER-SALES SERVICE

To receive assistance, call the number shown on the warranty booklet.

When contacting our Client After sales service, always specify:

- a brief description of the fault;
- the type and exact model of the appliance;

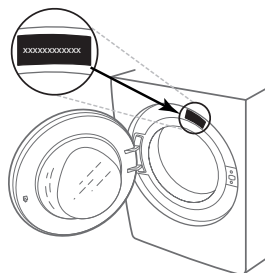

2. Switch the appliance off and back on again to see if the fault persists.

- the service number (number after the word Service on the rating plate).

**SERVICE** 0000 000 00000



- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact an authorised after-sales service (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).