

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

KONTROLLPANEL


- 1 På/Av knapp
- 2 Start/Pause Knapp

Opsjonstaster

- 3 Active Care
- 4 Progr. Slutt Sig.
- 5 Antikrøll (Legg til favoritt hvis den trykkes ned lenge)
- 6 Alternativer (Innstillinger hvis den trykkes ned lenge)
- 7 Still Inn Tørkenivå
- 8 Tidsbestemt Tørking
- 9 Utsatt Start

Navigasjonstaster og tastsperre

- 10 OPP
- 11 NED
- 12 BEKREFT (Tastsperre hvis den trykkes ned lenge)

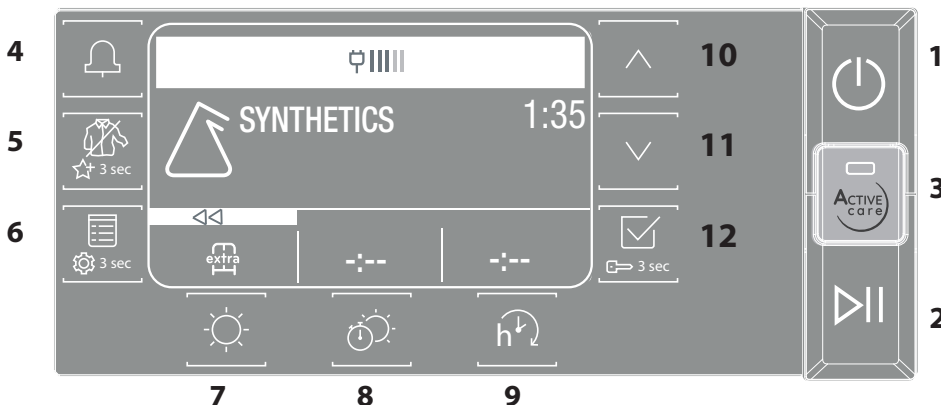

INDIKATORER

Programfase: ☀ Tørking - ❄ Nedkjøling - END Program Slutt

Tøm vanntanken - Gjør rent dørfilteret: 🏠 Primær, 🏠 Sekundær - 🧼 Selvrens 📶 Econonitor

Konsulter avsnittet Feilsøking: 🛠 Feil: Ring service. DEMO Demo modus

FØRSTE BRUK

Når du starter apparatet for første gang, vil kontrollpanelet automatisk vise menyen for språket som er stilt inn. Knappene **OPP** og **NED** viser deg hvilke språk som er tilgjengelig ved maskinen. Trykk på knappen for å bekrefte. Maskinen kan ikke benyttes uten at språket er valgt. Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømme slangen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank, eller til husholdningens kloakksystem. Tørketrommelen bør installeres i en omsluttende romtemperatur på mellom 20 til 23°C for optimal ytelse. Men den vil fungere i romtemperaturer mellom 14 og 30°C. Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer. Ta kontakt med Kundeservicen dersom du ønsker å skifte retningen for åpningen av døren. (Se telefonnummeret i garantiheftet).

DAGLIG BRUK

Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å opprettholde optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme vanntanken etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filtrene rene etter hvert tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og Vedlikehold)

1. Åpne døren og legg inn tøy; respekter indikasjonene på merket for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet med programmer. Lommene må være tomte. Påse at tøyet ikke blir sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
4. Velg programmet på grunnlag av type skittentøy, med den egne knotten.
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig.
6. Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet.
7. Tørkeprogrammets slutt varsles ved et akustisk signal. En indikator på kontrollpanelet varsler programmets slutt. Ta lasten ut øyeblikkelig, dette hindrer at det danner seg skrukker på tøyet.
8. Slå av maskinen ved å trykke på knappen På/Av, åpne opp døren og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter omtrent ett kvarter fra programmets slutt, vil apparatet slå seg av automatisk for å spare energi.

Dersom en ikke utfører denne passasjen med det samme, har noen maskiner og/eller noen programmer/opsjoner et system som hindrer at klærne skrukker seg. I noen timer, etter at tørkingen er avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å hindre at det danner seg skrukker.

Ved strømskans må en trykke på tasten Start/Pause for å starte programmet på nytt.

Econonitor

Denne indikatoren viser nivået for energiforbruk til programmet og opsjonene som er stilt inn. Forbruket er proporsjonalt med linjene på display, ved siden av ikonet til econonitor.

NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR

Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/PAUSE for at tørketrommelen skal fungerer på nytt.

NAVIGASJON

Det er mulig å navigere blant menyene som er tilgjengelige ved knappene "OPP" og "NED".

Trykk på knappen for å bekrefte valget.

Trykk på opsjonsknappen ved symbolet <<, hvor den finnes på display, for å returnere til skjermbildet framfor.

Dersom ingen valg bekrefte, vil display etter 2 minutt returnere til hovedskjermbildet.

INNSTILLINGER

For å tilgang til menyen med innstillinger, hold den aktuelle knappen nede i noen sekunder.

Still inn språket viser språkene som er tilgjengelige på display.


Lyder gjør det mulig å aktivere eller deaktivere lydene (noen lyder, som varsellyder, vil uansett være aktive).

Lysstyrke gjør det mulig å endre på lysstyrken til display.


Gjenopprette gjør det mulig å gjenopprette innstillingene gjort ved fabrikk. Hold nede knappen i noen sekunder etter at innstillingen er valgt.

PROGRAM

1. Blandet **kg 4**

Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen. 

2. Eco Bomull **Maks. last***

Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet. 

*MAKS. LAST 9 Kg (Tørr last)

MERKER FOR TØYPLEIE

Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

- Kan tørkes i tørketrommel.
- Må ikke tørkes i tørketrommel.
- Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
- Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.





Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt. **For modellene med display vises programmenes varighet på kontrollpanelet.** Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørking pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.


- 3.Syntetisk** **kg 4**
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer. 
- 4.Ull** **kg 1**
For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt. 
- 5.Silke** **kg 0,5**
Skånsom tørking av silkeplagg. 
- 6.Anti Allergi** **Maks. last***
Dette programmet er godkjent som "Allergy UK" utstedt av "The British Allergy Foundation" som anerkjenner den effektive reduseringen og eliminering av allergener. Kan brukes både med fuktig last (tørking og behandling) og tørr last (kun halv last). 
- 7.Daglig** **kg 2**
Ideell for å tørke plagg av bomull/syntetiske stoffer sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskinen. 
- 8. Strykeklart** 
Denne syklusen løser på fibre til plaggene og forbereder de på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnert for liten last med tøy i bomull eller bomullsblandinger.
- 9.Oppfriskning** 
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.
- 10. Favoritter** 
Denne posisjonen gjør det mulig å velge mellom programmene og de tilhørende opsjonene som tidligere ble lagret. Tastene **OPP** og **NED** gjør det mulig å bla igjennom listen med lagrede favoritter. Trykk på -tasten for å velge programmet og bekrefte det. Bruk den tilhørende opsjonen for å lagre programmene.
- 11. Spesial** 
Denne posisjonen gjør det mulig å velge mellom de forskjellige spesialprogrammene. Vis programmene med tastene **OPP** og **NED**. Trykk på -tasten for å bekrefte det valgte programmet.
-  **Microfibr** **Kg 2**
Lett tørking for mikrofiber.
-  **Tøyleker** **Kg 2,5**
Programmet opprettholder best det opprinnelige utseende og glansen til tøyleken. Fjern alt tilbehør før du utfører tørkingen. Hver enkel del må ikke overskride 600 g.
-  **Sengetøy Og Håndklær** **Maks. last***
For å tørke sengetøy og håndklær i bomull.
-  **Sport/Fitness** **Kg 4**
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.
-  **Dunjakker** **Kg 1,5**
For å tørke jakker i dun eller andre dunjakker for å gi de tilbake deres naturlige mykhet (2 jakker).
-  **Matter/Tepper** **Kg 3**
For å tørke små baderomsmatter eller kjøkkentepper. Ikke tørk tepper med plastdel, disse kan være brannfarlige.


OPSJONENES KNAPPER


Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov. Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatible med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatible varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varselamp. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

 **Undertøy** **Kg 2**
Ikke tørk svært delikat undertøy. Lukk alle hektene før tørking. 

12.Dyner 
For å tørke store plagg som én enkel dyne.

13.Baby **kg 2** 
Et program som er spesielt beregnet på tørking av plagg og undertøy til nyfødte (bomull og fløyel) og finvask. Ikke tørk artikler som er inneholder plast.

14.Jeans **kg 3** 
For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

15.Skjorter **kg 3** 
Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material.

OPSJONER


Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.


Active Care

Denne funksjonen gjør det mulig å opprettholde det opprinnelige utseende og glansen til dine plagg, ved å kontrollere motorens hastighet, kurvens rotasjon og temperaturen.

Still Inn Tørkenivå

Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyet. Display vil varsle hvilket nivå som er valgt. Etter noen sekunder uten aktivitet vil display returnere til hovedmenyen.

 **Stryketørt:** en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til hjelp ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er avsluttet.

 **Hengertørt:** et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.

 **Skaptørt:** tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.

 **Ekstra Tørt:** brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.

Utsatt Start

Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start.

Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbake stille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter.

Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause.

Tidsbestemt Tørking

Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.

Progr. Slutt Sig.

Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved avsluttet syklus. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved avsluttet syklus.

Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.

Tastspærre

Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten På/Av.

Når maskinen står på:

- for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er aktivert.



Tørkesyklusen for ull for denne maskinen er godkjent av The Woolmark Company for tørking av ullplagg med vaskeanvisning "håndvask", så lenge som plaggene tørkes i henhold til bruksanvisningen fra denne tørketrommelens produsent. Følg vaskeanvisningen på plagget for andre vaskeråd.

M1768. Woolmark-symbolet er et merke som er sertifisert i flere land.

- For å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er deaktivert. Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.

Antikrøll


Med denne opsjonen blir en antikrøll-behandling lagt til ved programmets slutt ved at kurven med jevne mellomrom roterer (varighet på inntil 10 timer). Denne opsjonen er spesielt egnet når en ikke har mulighet til å fjerne tøyet ved avsluttet tørking. Dersom opsjonen brukes i kombinasjon med forsinket start, vil antikrøllbehandlingen også bli lagt til ved forsinkede start. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

Legg Til Favoritt

Med denne knappen kan du legge de mest brukte programmene (maks. 6 - ved å legge inn det sjuende vil ett av de allerede lagrede programmene bli slettet) til "Favoritt", som allerede har andre opsjoner.

- Velg programmet og opsjonene som skal lagres.
- Hold knappen nede i noen sekunder.
- Lagringen bekreftes ved at det kommer en melding på display. Det samme programmet kan ikke lagres to ganger med forskjellige opsjoner.

Alternativer

Disse knappene gir deg tilgang til menyen over tilgjengelige opsjoner (se de neste opsjonene). Med knappene "OPP" og "NED" kan du bla igjennom opsjonene og med knappen  kan du bekrefte valget.

Skånsom

Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere tørketemperaturen.

Strykeklart

Ved de akustiske signalene og ved display, gjør denne opsjonen det mulig å forstå når tøyet når nivået for tørking som er egnet for stryking. Fjern plaggene du ønsker å stryke, lukk døren og trykk på tasten start/pause, tørketrommelen vil fortsette til tøyet som ligger igjen når det valgte nivået for tørking.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Koble tørketrommelen fra strømmen mens du utfører operasjonene for renhold og vedlikehold.

Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

Renhold av primært dørfilter etter hvert program (se figur B).

Etter hvert program må du ta ut det primære dørfilteret og gjøre det rent ved å fjerne eventuelt lo fra overflaten til filteret, ved å vaske det under rennende vann eller suge med støvsuger.

Renhold av sekundært dørfilter når den aktuelle indikator tennes (se figur C).

Ta ut det sekundære dørfilteret og gjør alle delene rene ved å vaske de under rennende vann eller suge med støvsuger.

Du må ikke bruke tørketrommelen uten at du først har satt alle filterene tilbake på plass.

Filterene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen. Dersom filterene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.



Selvreng

I denne modellen skjer vedlikeholdet av bunnfilteret automatisk. Tørketrommelen utfører renholdet når sensorene varsler at dette er nødvendig. I dette tilfellet vil maskinen fortsette å arbeide selv om tørkeprogrammet er avsluttet. En indikator på kontrollpanelet varsler vedlikeholdet. Du må ikke slå av maskinen i løpet av denne fasen.

TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri tørketrommelen ved å holde i topplaten.

1. Trekk ut støpselet.
2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
3. Dersom tømmeblangen er koplet til kloakksystemet ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveiledningen- MONTERING).

Strømforbruk			
I modus: avslått (Po) Watt	0.50		
I modus: påslått (Pl) - Watt	1.00		
Programmer	Kg	kWh	Minutter
Øko Bomull* 	9	1.88	211
Øko Bomull 	4.5	1.34	173
Syntetisk	4	0.83	109



*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy. (Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).

System med varmepumpe

Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglede enheten inneholder 0.18 kg gass R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vanntank
2. Kondensatordeksel
3. Dørfilter
 - B primær
 - C sekundær

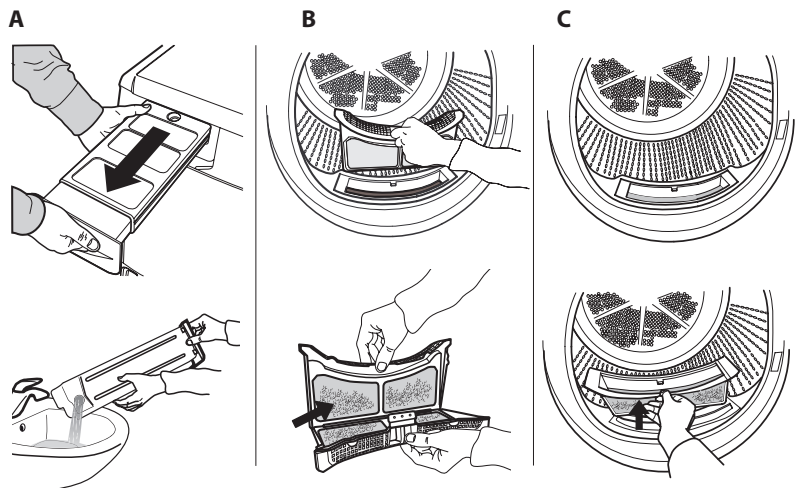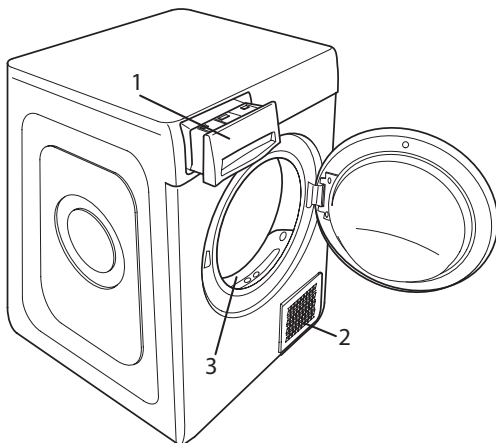

FEILSØKING

Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter

Anomali	Mulig årsak	Løsning
Umulig å slå på tørketrommelen	Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten	Sett støpselet inn i strømkontakten
	Feil ved strømkontakten	Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten
	Det har oppstått et strømbrudd	Vent til strømmen har kommet tilbake
Tørketrommelen starter ikke	Døren er åpen	Lukk døren
	Det er stilt inn en utsatt start for programmet.	For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Opsjoner.
	En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet	Trykk på tasten for Start/Pause
Tørketidene er svært lange	På maskinene med funksjonen tastsperre, er denne opsjonen innført.	Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du fjerne denne opsjonen. Det er ikke tilstrekkelig å slå av maskinen for å fjerne denne opsjonen
	Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført	Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet.
	Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen.	Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet og opsjonene som egner seg til typen last
	Plaggene er for våte	Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann.
Programmet er ikke avsluttet.	Det er mulig at tørketrommelen er for full	Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program.
	Det kan ha oppstått et strømbrudd.	Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/Pause for å starte programmet på nytt.

Indikatorene lyser eller blinker

Vanntank	Vanntanken er full	Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold
Dørfilter og/eller bunnfilter*	Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere	Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen.
Bunnfilter*	Bunnfilteret må gjøres rent	Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
DEMO Syklusen varer få minutter.	Tørketrommelen befinner seg i modaliteten DEMO. Indikatoren for DEMO lyser.	Fjern Demo modusen. Følgende handlinger må utføres etterhverandre uten pause. Slå på maskinen og slå den deretter av igjen. Trykk på tasten Start/Pause helt til du hører et akustisk signal. Slå på maskinen igjen. Maskinen varsler at funksjonen er deaktivert.
Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali.	Maskinens sensorer har registrert en anomali.	Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømmettet igjen, legg inn tøyet og start tørkeprogrammet. Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display. For eksempel F3 og E2

*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

