

5KSB1565



KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör	150
---------------------------	-----

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

Viktiga säkerhetsföreskrifter	151
Krav på elektrisk utrustning	154
Avfallshantering av elektrisk utrustning	154

KÖRA BLENDERN

Guide för hastighetsinställning	155
Förbereda blendern för användning	156
Använda blendern	158
Använda funktionen Krossa is	159
Använda funktionen Puls	160
Använda tillbringarens ingrediensmått och mjukstartsfunktionen	161

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Snabbtips	161
Hur gör man?	162

SKÖTSEL OCH RENGÖRING


Rengöra din blender	163
Rengöra tillbringaren separat	163

FELSÖKNING	164
------------------	-----

GARANTI OCH SERVICE	166
---------------------------	-----

DELAR OCH FUNKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

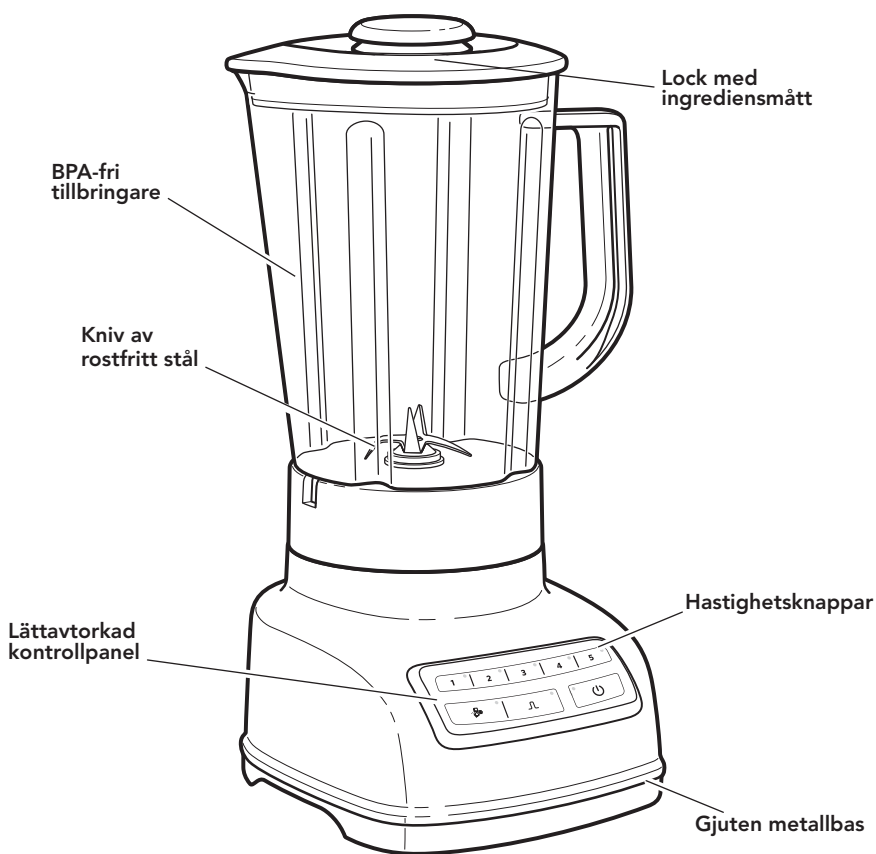

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Om du inte omedelbart följer instruktionerna kan det leda till allvarlig skada eller död.

 **VARNING**

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till allvarlig skada eller död.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga blendern i vatten eller annan vätska.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
5. Barn ska hållas under uppsikt så att apparaten inte används som leksak. Låt inte barn använda blendern utan uppsikt. Var försiktig när den används i närheten av barn.
6. Undvik kontakt med rörliga delar. Se till att händer, hår och kläder samt degskrapor och andra redskap inte kommer i närheten av kniven när den är igång för att minska risken för personskador och/eller skador på blendern.
7. Koppla alltid bort blendern från strömförsörjningskällan om den lämnas utan uppsikt och före montering, isärtagning eller rengöring. Lämna aldrig blendern obevakad när den är igång.
8. Använd inte en apparat om sladden eller kontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering. Om strömsladden skadas måste den ersättas av en specialsladd eller -enhet som finns tillgänglig hos tillverkaren eller dess servicerepresentant.
9. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan person med liknande kvalificering för att förhindra fara.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

10. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
11. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar de vassa knivbladen, när du tömmer tillbringaren och när du rengör blendern.
12. För inte ned händer eller redskap i tillbringaren under mixningen – den kan orsaka allvarliga personskador eller skador på blendern. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
13. När lampan blinkar är blendern klar att använda. Undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
14. Använd inte apparaten utomhus.
15. Var försiktig när du håller het vätska i blendern. Det kan bildas ånga och het vätska kan pressas ut.
16. Ha alltid locket på när blendern används.
17. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
18. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom
 - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - i gårdshus
 - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
 - i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Watt: 550 Watt

Spänning: 220-240 Volt


Frekvens: 50-60 Hertz

OBS! Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

Sopsortering av förpackningsmaterialet


Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.




- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

KÖRA BLENDERN

GUIDE FÖR HASTIGHETSINSTÄLLNING

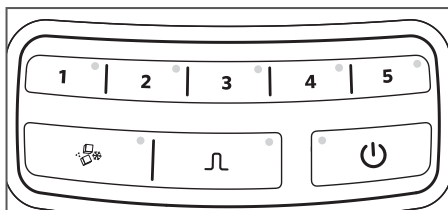

Blender har fem hastigheter: 1 är den lägsta och 5 är den högsta. Dessutom finns en iskrossfunktion och en pulsfunktion.

UPPGIFT	HASTIGHET
Mixade isdrycker	Krossa is, 5
Ostkaka	5
Hackad frukt	Puls, 2
Hackade grönsaker	Puls, 2
Mjukostbaserade pålägg	1
Redda soppor	1
Krossad/hackad is	Is
Dipp	1
Finhackad färsk frukt	Krossa is
Finhackade färska grönsaker	Krossa is
Fluffig gelatin till pajer/dessurter	5
Frusen hackad frukt (tina något tills det går att köra in en knivsudd)	Krossa is
Drink baserad på frusen yoghurt	5
Fruktjuice från fruset koncentrat	1, 3
Fruktbaserad drinkar (utspädda)	Krossa is, 5
Fruktbaserad drinkar (koncentrerade)	Krossa is, 1
Frukträm	1
Riven hårdost	5
Spad	3


UPPGIFT	HASTIGHET
Kalla mjölkdringar	Krossa is, 5
Köttsallad till sandwich-fyllning	Puls, 2
Mousse	5
Havregryn	4
Pannkakssmet	3
Pesto	2
Fruktpuré/barnmat	4
Köttpuré/barnmat med kött	4
Grönsakspuré/barnmat med grönsaker	4
Salladsdressing	3
Kryddpanering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor)	Puls, 2
Sorbetbaserad drink	1, 5
Färskost såsom ricotta eller keso	1, 3
Strössel	2
Söt panering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor)	Puls, 2
Söt krispig panering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor)	Puls, 2
Grönsaksbaserad sås	1
Väffelsmet	3
Vit sås	1

KÖRA BLENDERN


FÖRBEREDA BLENDERN FÖR ANVÄNDNING

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN


Innan du använder blendern för första gången ska dess motordel torkas av med en varm fuktig trasa och sedan torkas ren med en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Diska tillbringare, lock och ingrediensmått i varmt vatten med diskmedel (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). Skölj av delarna och torka dem.

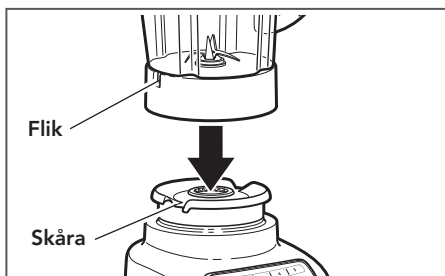

- 1** Placera tillbringaren så att dess flikar passar i skårorna på motordelen. Tillbringarens handtag kan vara på motordelens högra eller vänstra sida.

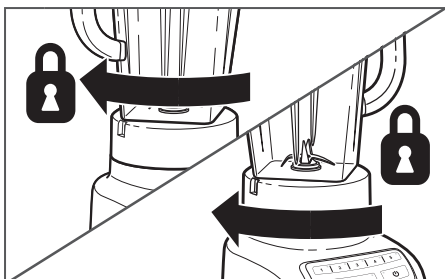


- 2** Roter tillbringaren medurs ca 1/8 varv tills den klickar på plats.

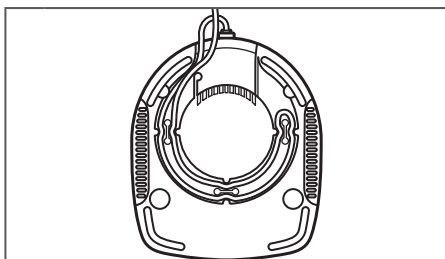

- 3** Justera blendersladdens längd.

OBS! När tillbringaren sitter korrekt ligger den helt an mot motordelen. Om den inte gör det upprepar du steg 1 och 2.

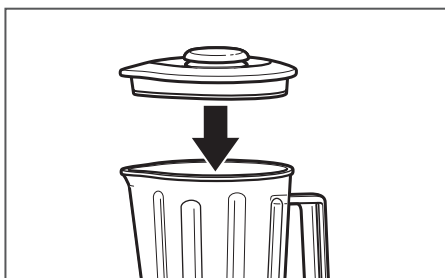

- 4** Sätt fast locket ordentligt på tillbringaren.

KÖRA BLENDERN

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar


Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningsladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

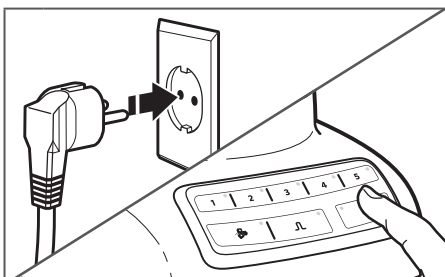

5

Innan du kan börja använda blendern sätter du in kontakten i ett jordat uttag och trycker på POWER (⏻). Strömindikators blinkar när den är redo.

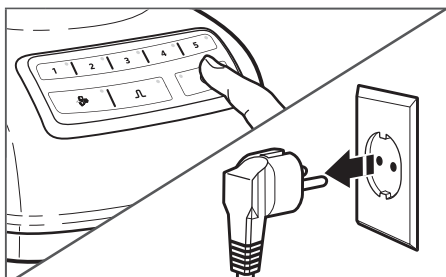

6

Innan du tar bort tillbringaren från motordelen ska du alltid trycka på strömknappen (⏻) så att lamporna slutar blinka och sedan dra ur strömsladden.

KÖRA BLENDERN


ANVÄNDA BLENDERN

Före användning

Medan blenderns strömindikatorlampa eller PULS-lägets indikatorlampa lyser:


- Blockera inte knivarnas rörelse.
- Ta inte bort locket från tillbringaren.

Innan du använder blendern måste du se till att tillbringaren sitter ordentligt fast på blenderns motordel.

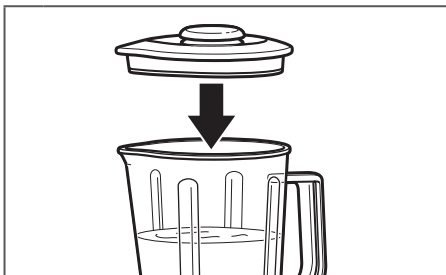

1


Placera ingredienserna i tillbringaren och sätt på locket ordentligt så att det sluter tätt runt hela öppningen på tillbringaren.

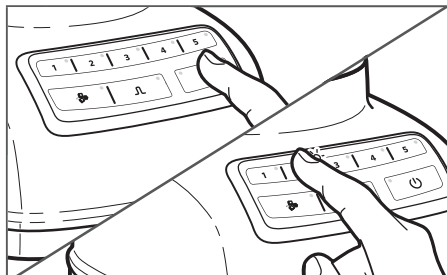

2

Tryck på strömknappen (⏻). Strömindikatorn blinkar när den är redo. Tryck sedan på önskad hastighetsknapp för att köra blendern kontinuerligt med vald hastighet. Den vita indikatorlampan för vald hastighet lyser hela tiden. Du kan ändra hastighet utan att först stoppa blendern, genom att bara trycka på knappen för den nya önskade hastigheten.

OBS! Blendern fungerar bara om du trycker ned strömknappen (⏻) (ström-LED börjar blinka) innan du väljer önskad hastighet.

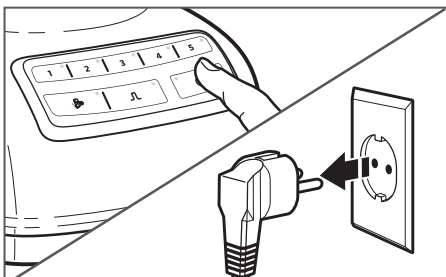


3

När du är klar trycker du på strömknappen (⏻) för att stoppa blendern och sedan på strömknappen (⏻) igen för att stänga av den. Koppla ur blendern innan du tar bort tillbringaren.


KÖRA BLENDERN

ANVÄNDA FUNKTIONEN KROSSA IS


Din blender är försedd med en Iskrossfunktion (☞). När du använder den kommer blendern automatiskt att köra i korta intervaller (pulsa) på 30 sekunder med optimal hastighet för att krossa is eller andra ingredienser.

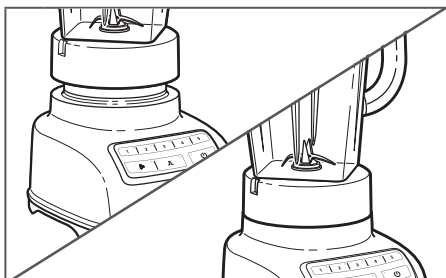


- 1** Innan du använder blendern måste du se till att tillbringaren sitter ordentligt fast i blenderns motordel.

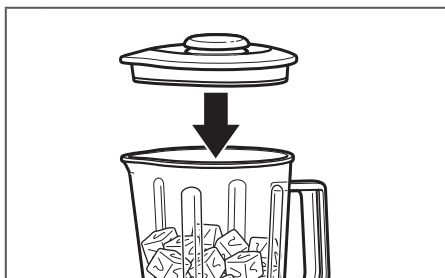

- 2** Häll ingredienserna i tillbringaren och sätt på locket ordentligt. Använd upp till en halv bricka med iskuber.

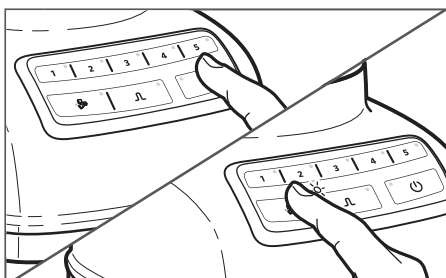

- 3** Tryck på strömknappen (⏻) och sedan på KROSSA IS (☞). Funktionen krossa is är en tidsbegränsad funktion.

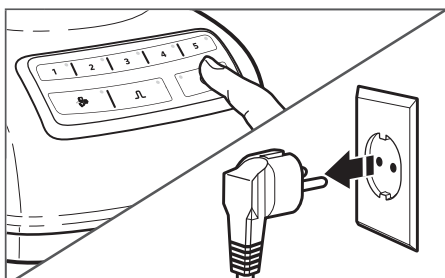


- 4** När den tidsbegränsade funktionen är avslutad stannar blendern. Tryck på strömknappen (⏻) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort tillbringaren.


TIPS: Krossa upp till en halv normalstor isbricka eller 6–7 normalstora iskuber i taget. Det kan underlätta att då och då röra om med en slickepott eller liknande, men då ska blendern vara avstängd. Iskrossfunktionen (☞) har optimerats för att krossa och hacka is utan tillsats av någon vätska.

KÖRA BLENDERN


ANVÄNDA FUNKTIONEN PULS

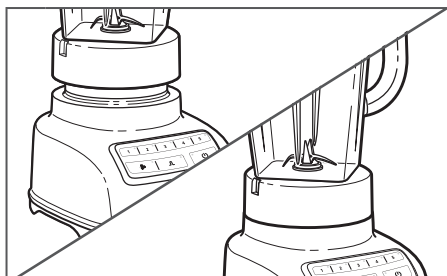


- 1** Innan du använder blendern måste du se till att tillbringaren sitter ordentligt fast i blenderns motordel.

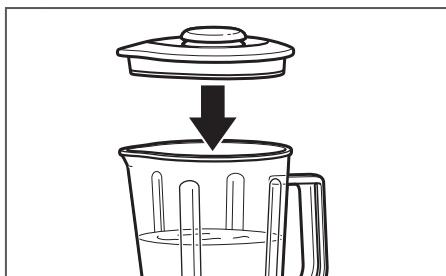

- 2** Häll ingredienserna i tillbringaren och sätt på locket ordentligt.

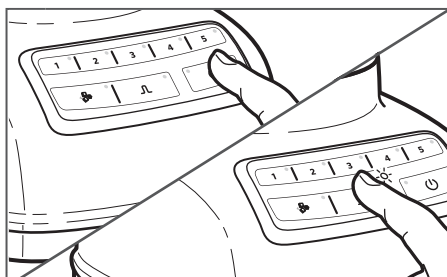

- 3** Tryck på strömknappen (⏻). Tryck sedan på pulsknappen (⚡) och håll ner den för önskad mixningstid.

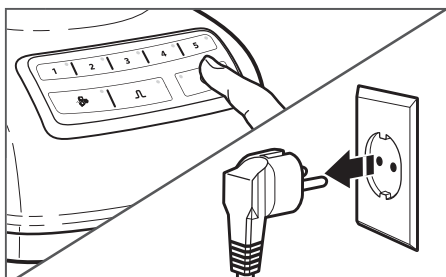

- 4** När du är klar trycker du på strömknappen (⏻) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort tillbringaren.

KÖRA BLENDERN

ANVÄNDA TILLBRINGARENS INGREDIENSMÅTT OCH MJUKSTARTSFUNKTIONEN

- Du kan använda ingrediensmättet på tillbringaren för att mäta upp och tillsätta ingredienser. Ta bort mättet och lägg i ingredienserna vid hastighet 1, 2 eller 3. Vid högre hastigheter med en full kanna eller om den innehåller varma ingredienser stannar du blendern innan du tillsätter ingredienserna.
- Blenderns mjukstartsfunktion startar automatiskt blendern med låg hastighet för att dra in materialet mot knivarna och ökar sedan hastigheten snabbt till inställd nivå som ger bästa möjliga resultat. Mjukstartsfunktionen kan endast användas när en hastighet har valts; den fungerar inte tillsammans med Puls-läget (⌂) eller funktionen Krossa is (❄️).

TIPS FÖR BRA RESULTAT

SNABBTIPS

- Om du blandar drycker med is bör du börja med KROSSA IS och sedan avsluta med hastighet 5 för att få en jämnare konsistens.
- Is direkt från frysen krossas bättre än is som delvis har smält.
- Mindre iskuber kan hackas eller krossas snabbare än stora iskuber.
- För de flesta blandningar av ingredienser börjar du med att mixa på hastighet 1 för att blanda alla ingredienser väl. Öka sedan vid behov till en högre hastighet.
- Om du önskar kan du ta bort ingrediensmättet från locket för att tillsätta vätskor eller iskuber medan blendern arbetar på hastighet 1, 2 eller 3.
- Stoppa blendern innan du för ner redskap i tillbringaren. Använd en slickepott eller liknande för att blanda ingredienserna, men endast när blendern är avstängd. Stick aldrig ner några redskap såsom slickepottar i tillbringaren när blenderns motor går.
- Kyl helst varma livsmedel innan de mixas. Starta mixning av varma livsmedel på hastighet 1. Öka vid behov till högre hastigheter, en i taget.
- När du mixar varma ingredienser eller vätskor får du inte fylla tillbringaren ända upp. Sätt fast locket, ta bort ingrediensmättet i mitten och placera en handduk över locket. Använd bara med hastighet 1. Håll inte en oskyddad hand över tillbringaren lock när du kör varma ingredienser eller vätskor.

TIPS FÖR BRA RESULTAT

HUR GÖR MAN?

Upplösa smaksatt gelatin: Häll kokande vatten i tillbringaren och tillsätt gelatin. Ta bort ingrediensmättet i mitten och placera en handduk över locket. Kör blendern på hastighet 1 tills gelatinet har lösts upp, ca 10–30 sekunder. Tillsätt sedan övriga ingredienser.

Om du vill göra smulor av kakor, kex eller bröd: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar. Lägg bitarna i tillbringaren. Sätt på locket, använd pulsfunktionen och mixa på hastighet 2, ungefär 3 sekunder åt gången, tills du fått önskad konsistens.

Om du vill göra finare smulor för pajer och desserter: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar och lägg dem i tillbringaren. Använd pulsfunktionen i korta stötar tills du når önskad konsistens, ungefär 20 till 30 sekunder.

Hacka frukt och grönsaker: Placera 280 g med frukt- eller grönsaksbitar i tillbringaren. Använd korta stötar på hastighet 1 tills du når önskad konsistens.

Fruktpuré: Placera 500 g konserverad eller kokad frukt i tillbringaren. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) fruktjuice eller vatten för varje 250 g frukt. Sätt på locket och kör på hastighet 4 i ungefär 5 till 10 sekunder.

Grönsakspuré: Placera 360 g konserverade eller kokade grönsaker i tillbringaren. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje 180 g med grönsaker. Sätt på locket och kör på hastighet 4 i ungefär 10 till 20 sekunder.

Köttpuré: Lägg kokt tärnat mörkt kött i tillbringaren. Tillsätt 3 till 4 matskedar (45 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje 125 g med kött. Sätt på locket och mixa på hastighet 1 i 10 sekunder. Stoppa blendern och skrapa tillbringarens sidor. Sätt på locket och mixa på hastighet 4 i ytterligare 10 till 20 sekunder.

Röra ut klumpar i spad: Om du får klumpar i såser eller i spad kan du hålla såsen eller spadet i tillbringaren. Sätt på locket och mixa på hastighet 3 tills blandningen är jämn, vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

Blanda mjöl och vätska till redningar: Placera mjöl och vätska i tillbringaren. Sätt på locket och mixa på hastighet 1 tills blandningen är jämn, vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

Bereda en vit sås: Häll mjölk, mjöl och eventuellt salt i tillbringaren. Sätt på locket och mixa på hastighet 1 tills allt är väl blandat, vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder. Häll ut i en kastrull och koka som vanligt.

Göra smoothies: Häll i vätskor och frysta ingredienser i tillbringaren först och tillsätt sedan andra ingredienser ovanpå. Sätt på locket och mixa i läget KROSSA IS i 10 till 15 sekunder, och därefter på hastighet 5 i 10 till 15 sekunder efter önskemål.

Göra pannkakssmet eller väffelsmet av färdig mix: Placera mix och andra ingredienser i tillbringaren. Sätt på locket och mixa på hastighet 3 tills allt är väl blandat, vilket tar ungefär 10 till 20 sekunder. Stoppa blendern och skrapa vid behov tillbringarens sidor.


Riva ost: Skär mycket kall ost i 1,5 cm kuber. Placera upp till 65 g ost i tillbringaren. Sätt på locket och kör på hastighet 5 i ungefär 5 till 10 sekunder. Hårda ostar, som parmesan, ska vara rumstempererade och sedan köras på hastighet 5 i 10 till 15 sekunder.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

RENGÖRA DIN BLENDER


Tillbringaren kan enkelt rengöras medan den sitter kvar på motordelen, eller efter att den tagits bort.

- Rengör blendern noga efter varje användning.
- Lägg inte blenderns motordel eller sladd i vatten.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

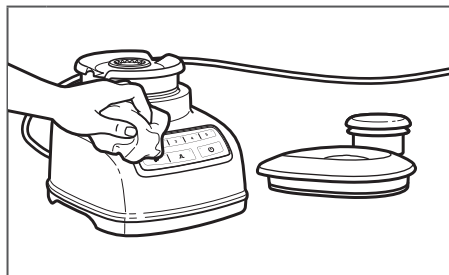

1


Rengör blenderns motordel, kontrollpanel, sladd och ingrediensmått: Koppla ur blendern innan du rengör den. Torka av med en varm, fuktig trasa och torka rent med en fuktig trasa. Torka torrt med en mjuk trasa.

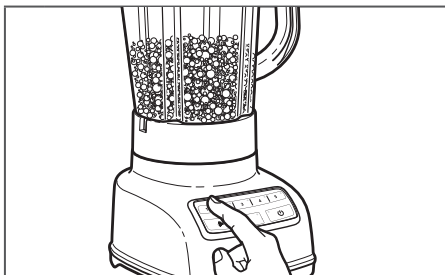

2

Rengöra tillbringaren medan den sitter på motordelen: Ta bort tillbringaren från motordelen, fyll den till hälften med varmt (inte hett) vatten och tillsätt 1 eller 2 droppar diskmedel. Sätt på locket på tillbringaren och sätt fast den på motordelen, tryck på hastighetsinställning 1 och kör blendern i 5–10 sekunder. Ta bort tillbringaren och skölj med varmt vatten.

RENGÖRA TILLBRINGAREN SEPARAT

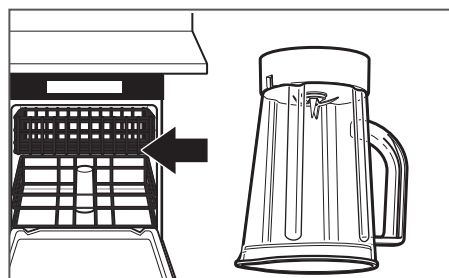

1


Ställ tillbringaren upp och ned i diskmaskinen eller handdyska i vatten med diskmedel, skölj av och torka torrt.

VIKTIGT: Vi rekommenderar att du handdyskar locket och ingrediensmåttet.

FELSÖKNING


VIKTIGT: Blendern fungerar inte på någon hastighet om du inte först trycker på strömknappen (⏻).

Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp

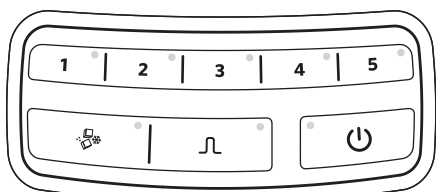


Ingen lampa lyser.

Kontrollera att blendern är ansluten till ett jordat vägguttag. Tryck i så fall på strömknappen (⏻) och koppla sedan ur blendern. Sätt tillbaka kontakten i samma uttag och tryck på strömknappen (⏻). Om blendern fortfarande inte fungerar kontrollerar du att inte någon säkring, jordfelsbrytare eller annat har brutit strömmen till uttaget.

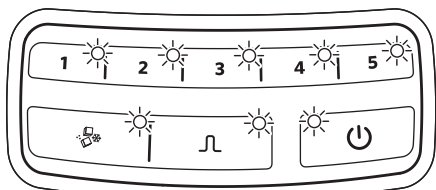

Alla lampor blinkar i takt.

Rotorn på motorn kan ha låst sig om alla indikatorlampor blinkar och blendern är inkopplad men inget händer ändå när du trycker på strömknappen (⏻). Tryck på strömknappen (⏻) och koppla sedan ur blendern. Koppla in den igen, tryck på strömknappen (⏻) och välj önskad hastighet.

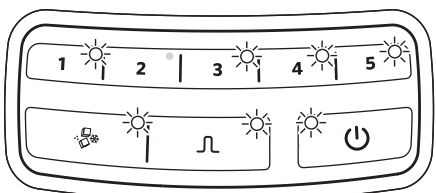


En indikatorlampa blinkar omväxlande.

Om blendern är inkopplad men inte startar och om en lampa blinkar annorlunda än de övriga så kan en knapp på blendern ha fastnat. Tryck på strömknappen (⏻) för att stänga av blendern och koppla sedan ur den. Koppla in blendern igen och tryck på strömknappen (⏻) för att starta om den och återställa knappen som har fastnat.


FELSÖKNING

Blendern stannar medan den arbetar

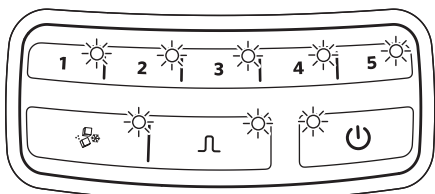

Alla lampor blinkar i takt.

Blendern kan vara överbelastad. Om blendern blir överbelastad när du kör tunga ingredienser stängs den av automatiskt för att förhindra skador på motorn. Tryck på strömknappen (⏻) för att återställa blendern och dra ur strömsladden. Lyft av tillbringaren från motordelen och dela upp innehållet i småportioner. Man kan också tillsätta vätska i tillbringaren för att minska blenderns belastning.

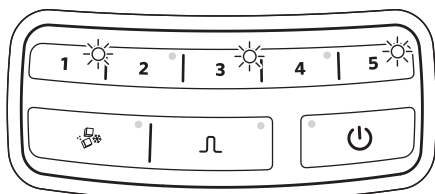

Alla indikatorlampor blinkar omväxlande.

Blendern har fastnat. Om blendern har fastnat stannar den för att förhindra skador på motorn. Tryck på strömknappen (⏻) för att återställa blendern och dra ur strömsladden. Lyft av tillbringaren från motordelen och använd en slickepott eller liknande till att frigöra knivbladen genom att skrapa bort eller lossa material som har fastnat i botten på tillbringaren.

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter (se avsnittet "Garanti och service").

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR BLENDER FRÅN KITCHENAID

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: 5KSB1565: Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om blendern används för andra ändamål än normal matberedning för hushåll. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

SERVICECENTER

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

KUNDTJÄNST

Allmänna frågor:



00800 3810 4026

Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats på:
www.kitchenaid.eu

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen:
www.kitchenaid.eu

© 2017. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.