

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register





Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

JUHTPANEEL

- 1 Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel lähtestab)
- 2 Programmide pöörlev nupp
- 3 Start/Paus

Lisafunktsioonide nupud*

- 4 Tsükli lõpp
- 5 Kõrge temperatuur
- 6 Vähem kortse (kui pikalt vajutada Hääletu)
- 7 Määra kuivatusaste
- 8 Viitstart
- 9 Ajatatud kuivatus
- 10 Kiire (kui pikalt vajutada Nupud lukustatud)
- 11 Örn
- 12 Fresh care+

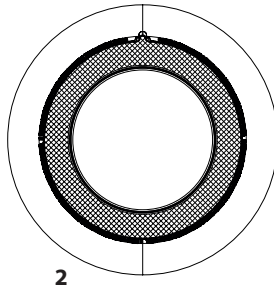

*Märkus: osadel tootemudelitel võivad ikoonide asemel olla juhiste laiendatud sõnastused.

MÄRGUTULED

Kuivatusaste: ☀️ Triikimiskuiiv - 🧺 Riidepuukuiv - 🧺 Kapikuiv - 🧺 Eriti kuiv

Tsükli faas: ☀️ Kuivatamine - 🧺 Jahutamine - 🧺 Tsükli lõpp

🧺 Tühjendada vee kogumise anum - 🧺 Puhastada ukse filter - 🧺 Puhastada alumine filter

Konsulterige osa tõrkeotsing: 🧺 Tõrge: Helistada teenindusse. DEMO Demorežiim.

ESMAKASUTUS

Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud. Veenduge, et tühjendusvoolik kuivati tagaküljel on ühendatud õigesti kas kuivati veepaagi külge (vt pilti) või majapidamise kanalisatsioonisüsteemi.

Kuivati nõuetekohase talitluse tagamiseks tuleb see paigutada ruumi, kus temperatuur jääb vahemikku 5 °C kuni 35 °C.

Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud vertikaalses asendis vähemalt 6 tundi.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Siin äratoodud ettekirjutuste järgimine säilitab seadme parimad töomadused. Pärast iga kuivatustsükli lõppu tühjendada paak. Pärast iga kuivatustsükli lõppu puhastada filtrid. (Konsulterige osa Hooldamine).

1. Avage laadimisluuk ja sisestada pesu; jälgige riideesemete etikettidel äratoodud juhiseid ning programmide maksimaalseid laadimiskoguseid. Rõivaste taskud peavad olema tühjendatud. Tehke kindlaks, et pesuesemed ei jääks laadimisluugi ja/või uksefiltri vahele kinni.
2. Sulgege laadimisluuk.
3. Vajutage toitenuppu.
4. Valige riideesemetele vastav programm.
5. Vajadusel valige lisavalikud.
6. Tsükli käivitamiseks vajutada nuppu Start/Paus.
7. Kuivatustsükli lõpust annab märku helisignaali. Märgutuli juhtpaneelil näitab tsükli lõppu. Võtke viivitamatult pesu kuivatist välja, vältimaks esemete kortsumist.
8. Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu, avage laadimisluuk ning võtke pesu välja. Kui seadet ei lülitata välja manuaalselt, siis lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja energiasäästmise eesmärgil.

Mõned mudelid ja/või programmid/lisafunktsioonid on varustatud kortsumisvastase süsteemiga. Mõne tunni jooksul peale kuivatustsükli lõppu, trummel pöörleb regulaarse intervalliga, et vältida kortsumise tekkimist. Elektrikatkestuse järel vajutage nuppu Start/Paus tsükli taaskäivitamiseks.

LAADIMISLUUGI AVAMINE TSÜKLI KÄIGUS

Kuivatustsükli käigus on võimalik avada laadimisluuk. Pärast laadimisluugi sulgemist tuleb kuivati taaskäivitamiseks vajutada Start/Paus nuppu.

PROGRAMMID

- Eco puuvill** **Max kaal***
Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise märke puuvillase pesu kuivatamiseks. Kõige energiasäästlikum programm puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiatäpsuse näitajad põhinevad sellel programmil.
- Kirju pesu** **kg 4**
Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.
- Voodilinad** **Max kaal***
Programm puuvillaste voodilinate kuivatamiseks.
- Särgid** **kg 3**
Programm puuvillaste või puuvillaste/sünteetilisest kiust päevasärgide kuivatamiseks.
- Spordiriided** **kg 4**
Programm sünteetilisest või segakiust spordiriide kuivatamiseks.
- Tekikotid**
Programm mahuka pesu kuivatamiseks, nt tekk (1).
- Teksad** **kg 3**
Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riideesemete kuivatamiseks, nt püksid ja jakid.
- Kerge triikimine**
Kuivatustsükkel, mis silub riideesemete kiud lihtsustades triikimist ja pesu kokku panekut; ärge kasutage märga pesu. Sobib puuvillaste ja segakiust riideesemete väikeste koguste puhul.
- Värskendus**
Lühiprogramm riideesemete jaheda õhuga värskendamiseks. Ärge kasutage märga pesu. Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste koguste puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.

***MAX KAAL 8 Kg (Laetud kogus kuiv)**

HOOLDUSMÄRGID







Kontrollige alati rõivaste hooldusmärke, eriti enne rõiva esimest kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kõige tavalisemad sümbolid:

- ☐ Pesukuivatis kuivatamine lubatud.
- ☒ Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud.
- ☺ Kuivatada kõrgel temperatuuril.
- ☹ Kuivatada madalal temperatuuril.



Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja lisafunktsioonidest.

Ekraaniga varustatud mudelitel on tsükli pikkus näidatud juhtpaneelil. Tsükli lõpuni jääv aeg on pidevalt monitoreeritud ja uuendatud.


-  **Kiire 30'** **kg 0,5**
Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud puuvillase pesu kuivatamiseks.
-  **Värviline** **Max kaal***
Programm värvilise pesu õrnaks kuivatamiseks.
-  **Siid** **kg 0,5**
Programm siidist riideesemete õrnaks kuivatamiseks.
-  **Vill** **kg 1**
Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörata riideesemed pahupidi. Kui kuivatustsükli lõpus on riideesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes kuivada.
-  **Õrnpesu** **kg 2**
Õrna, ettevaatlikku käsitlemist nõudva pesu kuivatamiseks.
-  **Sünteetika** **kg 4**
Sünteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.

LISAFUNKTSIOONID

Pärast programmi valikut on võimalik vajadusel kasutada lisafunktsioone.

-  **Määra kuivatuste**
Vajutada korduvalt vastavat nuppu, et valida sobiv niiskuskoguse jääk kuivatatud pesus. Märgutuli näitab valitud taset.
-  **Triikimiskuiiv:** väga õrn kuivatustsükkel. Pärast seda tsükli riided veidi niisked, et pesu triikimist hõlbustada.
-  **Riidepuukuiv:** tsükkel, mis sobib õrnadele materjalidele. Pärast seda tsükli on pesu valmis riidepuule riputamiseks.
-  **Kapikuiv:** pesu on täiesti kuiv ja selle võib panna kappi triikimata.
-  **Eriti kuiv:** pärast seda tsükli on riided kandmisvalmis.
-  **Ajatatud kuivatus**
Lisavalik, mis võimaldab valida kuivatustsükli kestvuse. Vajutage korduvalt nuppu kuni sobiv kuivatustsükli kestvus on valitud. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitavat aega.
-  **Viitstart**
Lisavalik, mis võimaldab programmi hilisemat käivitumist. Sobiva programmi käivitamiseks vajutage korduvalt nuppu kuni vajalik viivitusaja väärtus on valitud. Kui olete korduva nupulevajutusega ületanud maksimaalse võimaliku viiteaja, siis seade lähtestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitavat viiteaega. Pärast Start/Paus nupu vajutamist: seade näitab tsükli alguseni jäävat aega. Laadimisluugi avamise ja seejärel sulgemise korral on vajalik uuesti vajutada Start/Paus nuppu.

 **Kiire**
Võimaldab kiiremat kuivatamist.

 **Fresh care+**
Pärast tsükli lõppu kuivatisse jäetud pesu võib olla bakterite kasvule soodsaks pinnaseks. See lisafunktsioon võimaldab vähendada bakterite kasvu, kontrollides temperatuuri ja pesukorvi pöörlemist. Selle lisafunktsiooni maksimaalne kestus on 6 tundi pärast valitud programmi lõppu. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu.

LISAFUNKTSIOONIDE NUPP

Lisafunktsioonide nupud võimaldavad individualiseerida valitud programmi oma nõudmiste kohaselt. Mitte kõik lisafunktsioonid ei ole ühildatavad kõikide programmidega. Mõned lisavalikud võivad olla vastuolus teiste eelnevalt valitud lisafunktsioonidega. Vastuolust annab märku helisignaali ja/või vilkuv näidik. Kui lisavaliku kasutamine on võimalik, jääb valitud lisafunktsiooni näidik põlema. Mõned lisafunktsioonide valikud võivad jääda programmi mällu, kui need on lisatud eelneva kuivatustsükli korral.

Kui see lisavalik on kombineeritud viitstartiga, kortsudevastane funktsioon lisandub viitstarti käivitusfaasile (pannaks pesukorv pöörlema).

—O Nupud lukustatud

Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud Start/Paus nupp.

Töötava seadme korral:

- Lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni valikule vastav märgutuli süttib.
 - Lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.
- Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu.

Tsükli lõpp

Lisavalik, mis käivitab tsükli lõpus pika helisignaali. Aktiveerida see valik, kui tavahelisignaali pole tsükli lõpumärgundena piisav. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu.

Hääletu

Lisavalik, mis võimaldab tühistada juhtpaneeli helisignaali. Törkesignaali jäävad aktiivseks.

- Lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp all kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- Lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.

Kõrge temperatuur

Lisavalik, mis parandab seadme kuivatamisvõimekust. Sobib vastupidavate riideesemete kuivatamiseks, seda on võimalik kasutada ajatatud kuivatusega kombineerides.

Vähem kortse

Selle funktsiooni valimisel pannaks pesukorv pöörlema pärast kuivatuse lõppemist (kestvus kuni 10h). See lisavalik on vajalik juhul, kui ei ole võimalik eemaldada koheselt pesu programmi lõppedes. Kui see lisavalik on kombineeritud viitstartiga, kortsudevastane funktsioon lisandub viitstarti käivitusfaasile. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu.

Õrn

Töötleb pesu leebemalt, vähendades kuivatustemperatuuri.

HOOLDAMINE

Eemaldage kuivati vooluvõrgust puhastus- ja hooldustoimingute ajaks.

☑ Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt joonist A).

Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või muusse sobivasse nõusse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.

🌐 Ukse filtri puhastamine iga tsükli järel (vt joonist B).

Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga. Optimaalse talitluse tagamiseks kuivatage kõik filtrid enne, kui need oma kohale tagasi panete. Ärge kasutage kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.

Kuidas eemaldada ukse filtrit:

1. Avage laadimisluuk ja tõmmake filtrit ülespoole.
2. Avage filter ja puhastage selle kõik osad võimalikest ebemetest. Asetage filter oma kohale; veenduge, et filter on pandud täielikult pesukuivati tihendi vastu.

☰ Alumise filtri puhastamine vastava näidiku süttimise korral (vt joonist C).

Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga. **On soovitatav puhastada filter pärast iga kuivatustsükli masina parimate töomaduste säilitamiseks.** Ärge kasutage kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.

Kuidas eemaldada alumine filter:

1. Avage alumise laadimisluuk.
2. Haarake käepidemest ja tõmmake alumine filter välja.
3. Avage filtri tagumine külg ja eemaldage seesmise võrgu pinnal olevad ebemed.
4. Puhastage alumise filtri kamber vältides metallosade puudutamist.
5. Sulgege alumise filtri tagumine külg ja sisestage see oma kohale.
6. Vajutage filtri käepida alla ja sulgege alumise laadimisluuk.
7. Veenduge, et õhu sisselaskeava oleks vaba.

Filtrid on kuivati olulised komponendid. Nende ülesandeks on koguda kokku kuivatustsükli vältel tekkivad ebemed. Kui filtrid on umbes, on õhu juurepääs kuivati sisemusse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb, energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui puhastusoperatsioonid pole korrektselt sooritatud, võib kuivati mitte tööle hakata.

TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE

Ärge kunagi tõstke kuivatit, hoides seda ülaosa paneelist.

1. Eemaldage kuivati vooluvõrgust.
2. Veenduge, et uks ja veepaak on korralikult kinni.
3. Kui tühjendusvoolik on ühendatud kanalisatsiooniga, kinnitage tühjendusvoolik uuesti kuivati tagaossa (vt paigaldusjuhendit).

Energiatarbimine			
Väljalülitatud (Po) - Watts	0.50		
Sisselülitatud (Pi) - Watts	1.00		
Programi	Kg	kWh	Minutid
Eco Puuvillane* ☐	8	1.42	165
Eco Puuvillane ☐	4	0.78	96
Süntetika	4	0.94	113



* Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil, programm on sobilik puuvillaste esemete kuivatamiseks ning on selleks kõige energiasäästlikum. (Seadistus standard/vaikimisi algseaded).

Soojuspumba süsteem.

Soojuspump sisaldab kiirguslikult aktiivseid gaase, hermeetiliselt suletud üksuses. See suletud üksus sisaldab 0,43 kg gaasi R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

TOOTE KIRJELDUS

1. Vee kogumise paak
2. Õhu sisselaskeava
3. Alumine filter
4. Ukse filter

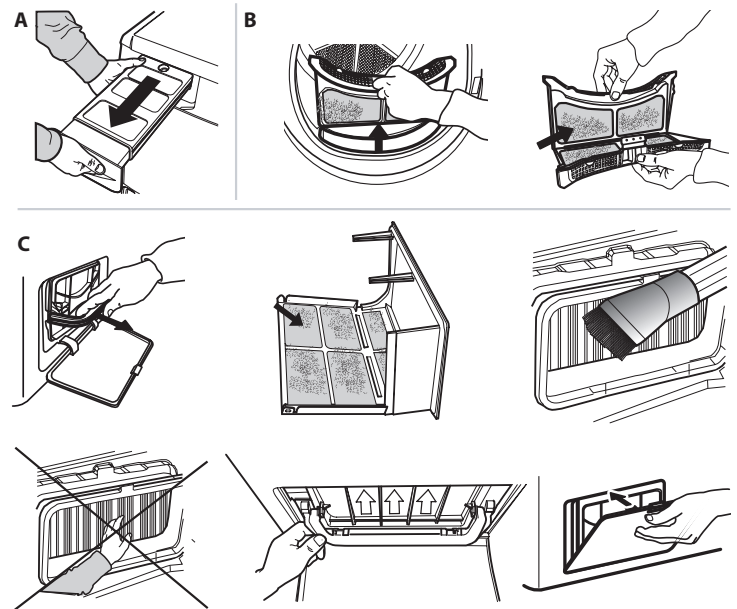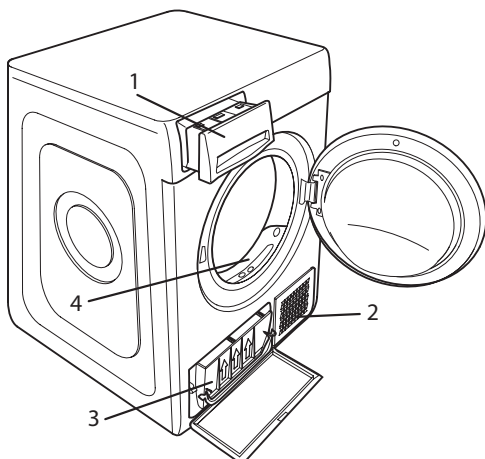

TÖRKEOTSING

Törke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Törked on sageli väikse tähtsusega ja neid saab mõne minuti jooksul lahendada.

Törge	Võimalik põhjus	Lahendus
Pesukuivati ei käivitu.	Pistik pole korralikult pistikupesas.	Ühendage pistik pistikupesaga.
	Pistikupesa on katki.	Proovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed, pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks.
	On toimunud elektrikatkestus.	Oodake elektrikatkestuse lõppu.
Kuivatustsüklil ei käivitu.	Laadimisluuk on avatud.	Sulgege laadimisluuk.
	On seatud viivitusae.	Viitstartiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või seadistage masin uuesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid.
	Programmi käivitamiseks pole nuppu Start/Paus vajutatud.	Vajutage nuppu Start/Paus.
	Nupud lukustatud lisafunktsioon on aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud mudelite puhul.	Konsulteerige osa Lisafunktsioonid, kui esineb Nupud lukustatud lisafunktsioon, tühistage lisavalik Seadme väljalülitamine ei ole lisafunktsiooni tühistamiseks piisav.
Kuivatustsüklil kestab liiga kaua.	Masinat on hooldatud ebakorrektselt.	Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud.
	Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole sobivad kuivatatava pesu tüübi või kogusega.	Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi ja lisafunktsiooni leidmiseks.
	Pesu on liiga märg.	Tehke pesutsüklil suurema tsentrifuugimiskiirusega, et võimalikult palju vett eemaldada.
	Kuivati võib olla ülekoormatud.	Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatusse laetava pesu maksimaalne kogus.
Toatemperatuur.	Kuivatamise aeg võib pikeneda, kui temperatuur jääb vahemikust 14–30 °C välja.	
Programm ei ole veel lõpetanud.	On toimunud elektrikatkestus	Elektrikatkestuse puhul on vajalik vajutada nuppu Start/Paus tsükli taaskäivitamiseks.
Programm lõpetab ja riided on oodatust niiskemad.	Väike kogus.	Automaatne programm ei ole tajunud nõutud lõplikku niiskust ja kuivati lõpetab programmi ja seiskub. Kui nii juhtub, valige lihtsalt lühike kuivatamise lisaperiood või valige põhjalik kuivatus, kui see on saadaval.
Märgutuled põlevad või vilguvad		
Vee kogumise paak	Vee kogumise paak on täis.	Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine.
Ukse filter ja/või alumine filter*	Törge masina tööks vajalikuks õhuvoolus.	Puhastage ukse filter, alumine filter ja kontrollige, et õhu sisselaskeava oleks vaba. Ebakorrektselt sooritatud hooldus võib kahjustada masinat.
Alumine filter*	Alumine filter vajab puhastamist.	Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
DEMO Tsüklil kestab paar minutit.	Kuivati on demorežiimil. DEMO näidik põleb.	Tühistage Demorežiim. Järgmised toimingud tuleb sooritada järjest ilma pausideta. Lülitage masin sisse ja seejärel lülitage masin välja. Vajutage nuppu Start/Paus kuni käivitub helisignaali. Taaskäivitage masin. „DEMO“ näidik vilgub ja seejärel kustub.
Mutrivõtme sümbol näitab törke olemasolu.	Masina andurid on tuvastanud törke.	Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust. Avage koheselt laadimisluuk ja võtke pesu välja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes 15 minutit. Ühendage kuivati vooluvõrguga, laadige kuivatusse pesu ja taaskäivitage kuivatustsüklil. Kui probleem püsib, helistage Teenindusse ning teatage tähed ja numbrid, mis vilguvad ekraanil. Näiteks F3 ja F2.

*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

