

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes d'utilisation et entretien en visitant notre site Web www.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

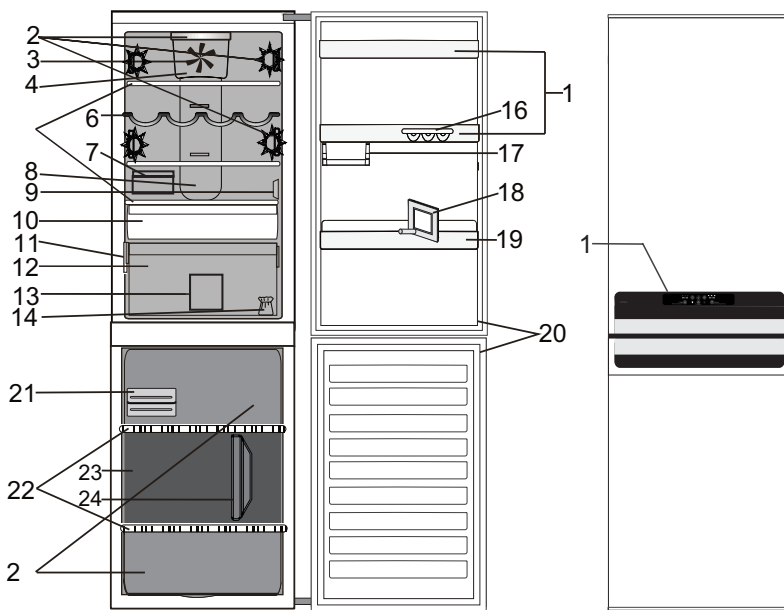

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bandeau de commande <p>Compartment réfrigérateur</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Éclairage DEL 3. VENTILATEUR 4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien 5. Tablettes 6. Porte-bouteilles 7. Boîte de fromage + couvercle 8. Zone d'air froid Multi-flow 9. Couvercle du capteur 10. Compartiment Active 0 (pour garder les aliments frais plus longtemps) 11. Plaque signalétique avec nom commercial 12. Bac à fruits et légumes 13. Séparateur du bac du réfrigérateur | <ol style="list-style-type: none"> 14. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte 15. Balconnets 16. Plateau à œufs 17. Tablette suspendue pour petits articles 18. Séparateur à bouteilles 19. Porte-bouteilles suspendu 20. Joint de porte <p>Compartment congélateur</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Joints de la porte 21. Glaçons rapide / Eutectiques 22. Tablettes 23. Tiroir central : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais 24. Séparateur du bac du congélateur 25. BACS DU CONGÉLATEUR |
|--|---|


PANNEAU DE COMMANDE

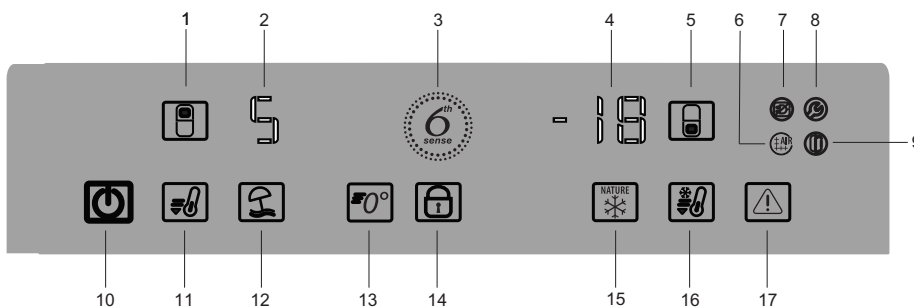


1. Bouton TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR (°C)
3. Voyant pour le CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE
4. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR (°C)
5. Touche TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
6. Voyant d'ALARME FILTRE ANTIBACTÉRIEN
7. Voyant d'ALARME DE COUPE DE COURANT
8. Voyant ALARME DE PANNE
9. Voyant d'ALARME PORTE OUVERTE
10. Bouton MARCHÉ/VEILLE
11. Touche FROID RAPIDE
12. Touche VACANCES
13. Touche « ACTIVE 0 »
14. Touche VERROUILLAGE
15. Bouton CONTRÔLE CONGÉLATION
16. Touche CONGÉLATION RAPIDE
17. Touche ARRÊT ALARME

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS

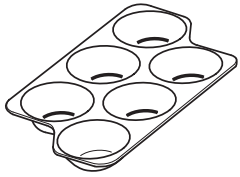


BOÎTE À FROMAGE

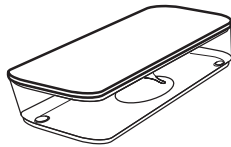


PORTE-BOUTEILLES

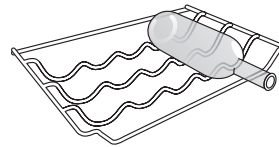


SÉPARATEUR À BOUTEILLES

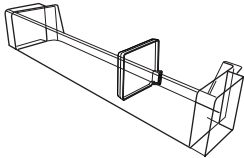


SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

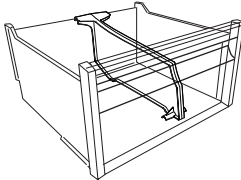


SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

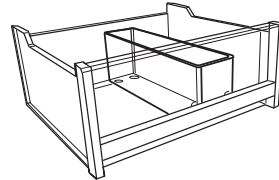

COMPARTIMENT GLAÇONS RAPIDES

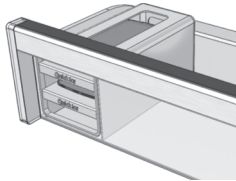

BACS À GLAÇONS/EUTECTIQUES

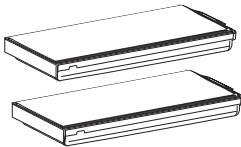

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché.

Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction en option peut être utilisée pour économiser de l'énergie. Pour activer l'Affichage intelligent, appuyez sur les touches Température du Réfrigérateur et du Congélateur en même temps, jusqu'à l'émission d'un signal sonore (environ 3 secondes). Pour désactiver cette fonction, répétez la même procédure. Rappelez-vous que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation principale, mais réduit uniquement l'alimentation consommée par l'écran extérieur.

TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche Réfrigérateur °C. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et +8 °C, comme illustré par l'écran de la température du réfrigérateur (°C).

TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche °C Congélateur. La température du congélateur peut être réglée entre -16 °C et -24 °C, comme illustré par l'afficheur de la température du congélateur (°C).

VACANCES

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C).

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Vacances. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume. Le changement du point de consigne de la température désactive automatiquement la fonction.

Le compartiment congélateur fonctionne correctement.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez sur le bouton Verrouillage pendant 3 secondes : le voyant Verrouillage s'illumine et un signal acoustique se fait entendre.

FREEZE CONTROL

La fonction Freeze Control est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûlures de congélation sont réduites jusqu'à 60% et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur. Pour activer / désactiver la fonction Freeze Control, appuyez sur la touche FREEZE CONTROL.

La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : entre 22°C et 24°C. Quand la fonction est activée et que la température effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que 22°C, la température est automatiquement réglée à 22°C pour s'adapter à la gamme de fonctionnement. Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée. En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction « Freeze Control » est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.

CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

FROID RAPIDE

La fonction Refroidissement rapide permet d'accélérer le refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Refroidissement rapide s'illumine. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur la touche Refroidissement rapide.

CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélateur pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Congélation rapide s'illumine. Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler au milieu de la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

COMPARTIMENT « ACTIVE 0 »

Le compartiment « active 0 » est spécialement conçu pour maintenir une température basse et un niveau d'humidité adéquat, afin de conserver les aliments frais plus longtemps (p. ex. viande, poisson). Lorsque désactivé, le bac peut être utilisé pour l'entreposage des fruits et légumes d'hiver.

Activation et désactivation du compartiment

Pour activer/désactiver le compartiment « Active 0 », appuyez la touche identifiée sur le panneau de commande (voyant sur la figure ci-dessous).



Compartiment « Active 0 » éteint : touche partiellement illuminée



Compartiment « Active 0 » en marche : touche complètement illuminée

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. L'éclairage s'éteint automatiquement si vous laissez la porte ouverte plus de 10 minutes.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.


Enlevez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur.

Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	Le voyant du signal Porte ouverte reste illuminé, le signal acoustique est activé et le voyant d'alarme clignote.	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage de la température (°C) clignote et le voyant d'alarme reste allumé.	La température n'est pas adéquate à l'intérieur du congélateur.	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température < -10°C soit atteinte.
Alarme filtre antibactérien	L'indicateur d'alarme de filtre à air antibactérien s'illumine.	Fin de validité du filtre antibactérien.	Remplacez le filtre antibactérien, appuyez sur le bouton Alarme pour le réinitialiser.
Alarme de longue coupure de courant	L'icône de l'alarme de coupure de courant reste allumée, l'indicateur d'alarme clignote.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête.
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

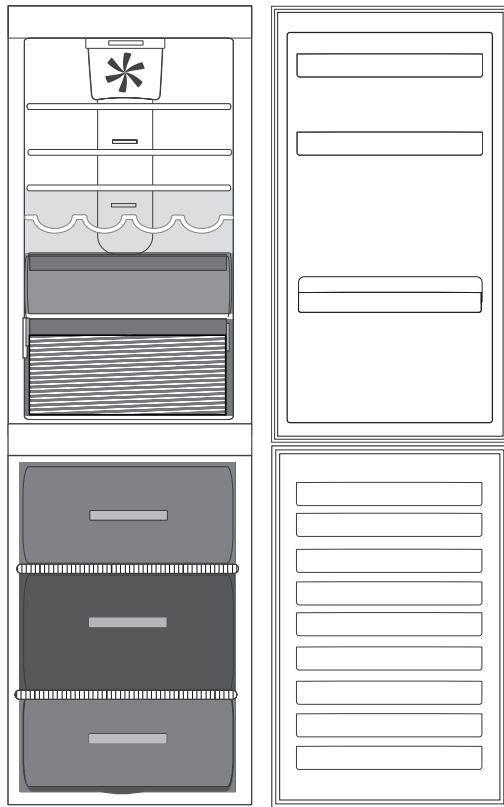

Légende



ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sucres, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt



ZONE LA PLUS FROIDE

Recommandée pour la conservation des viandes froides, desserts



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

FICHE TECHNIQUE

📄 [www](http://www.whirlpool.eu) La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web www.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


> 📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Téléchargez les Consignes d'utilisation à partir du site Web www.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Vous pouvez aussi contacter le Service Après-vente



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

L'information pour nous contacter se trouve dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez le Service Après-vente, veuillez avoir en main le code qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

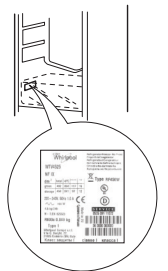

4 0 0 0 1 0 8 6 8 3 1 4 A

Imprimé en Italie