

MANUAL DE OPERACIÓN DIARIA



GRACIAS POR HABER COMPRADO EL PRODUCTO DE LA MARCA WHIRLPOOL. Para más información registren el equipo bajo la dirección web: www.whirlpool.eu/register




Se pueden descargar los manuales de uso seguro y de operación y mantenimiento en nuestra página web: <http://docs.whirlpool.eu> siguiendo las instrucciones proporcionadas al final de este boletín.

Antes del primer uso del producto lean detenidamente las instrucciones de seguridad.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EQUIPO

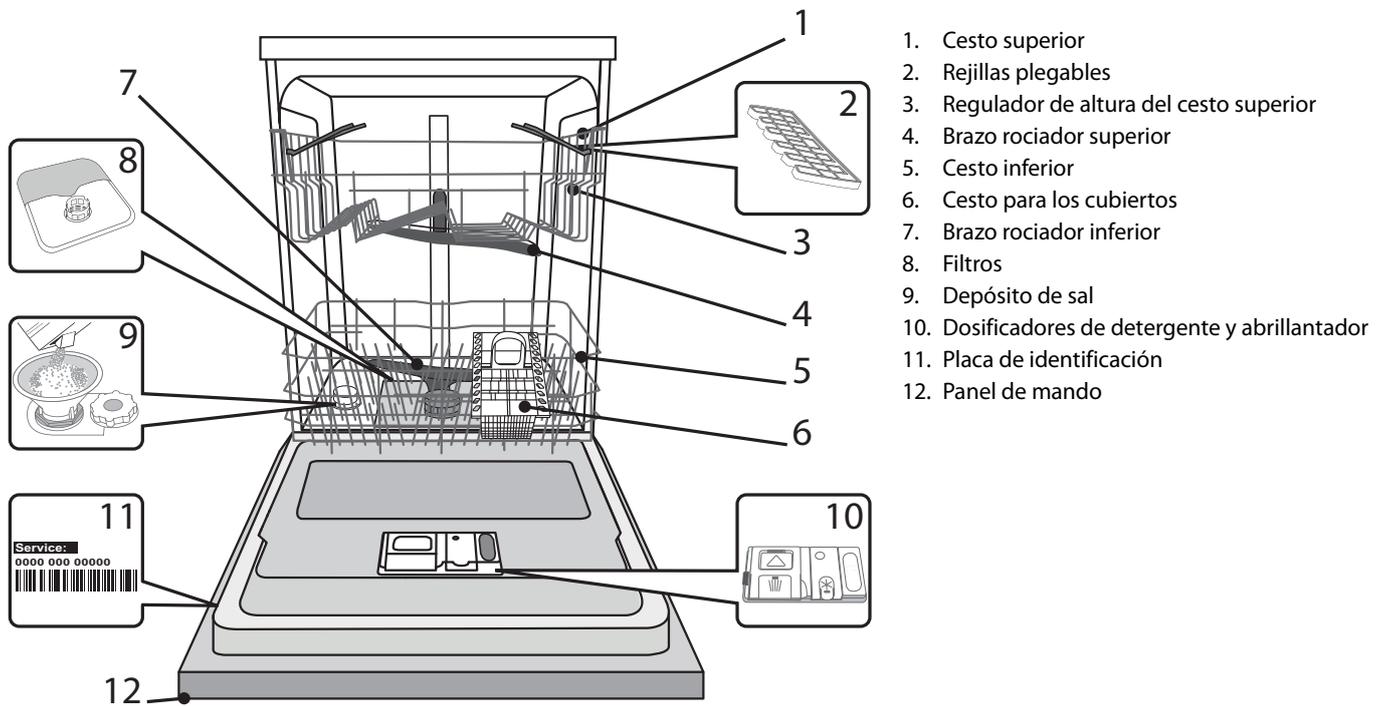

1. Cesto superior
2. Rejillas plegables
3. Regulador de altura del cesto superior
4. Brazo rociador superior
5. Cesto inferior
6. Cesto para los cubiertos
7. Brazo rociador inferior
8. Filtros
9. Depósito de sal
10. Dosificadores de detergente y abrillantador
11. Placa de identificación
12. Panel de mando

PANEL DE MANDO

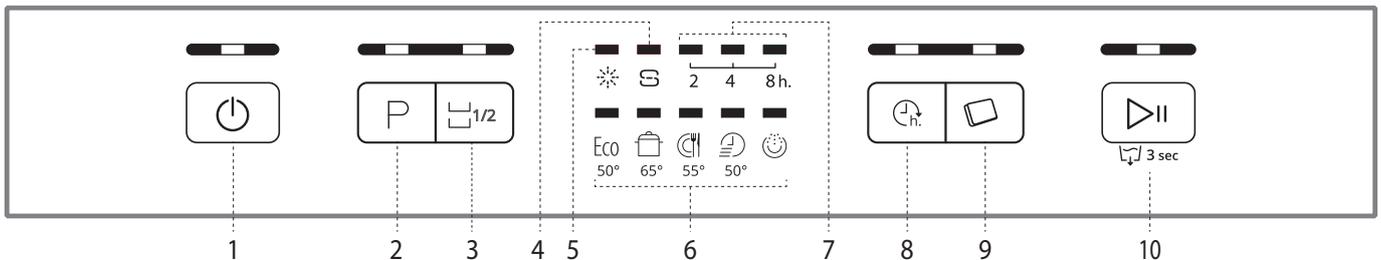

1. Botón con./descon./reinicio con testigo
2. Botón de selección de programa con testigo
3. Botón de programa media carga con testigo
4. Testigo de nivel de sal
5. Testigo de nivel de abrillantador
6. Testigos de programas
7. Testigo de retardo
8. Botón de retardo con testigo
9. Botón de pastilla con testigo
10. Botón inicio / pausa / descarga de agua

PRIMER USO

SAL, ABRILLANTADOR Y DETERGENTE


CONSEJOS PARA EL PRIMER USO

Una vez instalado el equipo retire las protecciones de los cestos y los restos de la película del cesto superior.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE SAL

El uso de la sal previene la calcificación en las vajillas y los elementos funcionales de la máquina.

- El depósito de sal nunca debería estar vacío.
- El depósito de sal se encuentra en la parte inferior del lavavajillas (ver DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS) y deberá llenarse cuando esté activado el testigo de NIVEL DE SAL  en el panel de mando.

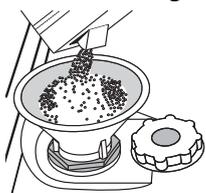

1. Retire el cesto inferior y desenrosque la tapa del depósito (en sentido antihorario).
2. Luego coloque el embudo (véanse la fig.) y llene el depósito de sal hasta el borde (aprox. 1 kg); muchas veces ocurre que sale un poco de agua.
3. Una vez retirado el embudo, elimine todos los restos de sal de los bordes de la abertura.

Asegúrese de que la tapa está bien enroscada para

que el detergente no pueda entrar en el depósito durante el programa de lavado (esto podría dañar irreversiblemente la instalación de ablandamiento de agua).

Cada vez cuando sea preciso completar la sal, se recomienda seguir el procedimiento anteriormente descrito antes de iniciar el ciclo de lavado.

AJUSTE DE LA DUREZA DE AGUA

Para que la instalación de ablandamiento de agua funcione correctamente, es necesario ajustar la dureza de agua según la dureza de agua en la casa. La empresa de abastecimiento de agua local podrá proporcionar tal información.

El nivel de dureza de agua ajustado en fábrica es de 3 (medio).

- El equipo se conecta pulsando el botón **CON./DESCON.**
- El equipo se desconecta pulsando el botón **CON./DESCON.**
- Mantenga pulsado el botón **INICIO/PAUSA** por 5 segundos hasta que se escuche una señal acústica.
- Conecte el equipo pulsando el botón **CON./DESCON.**
- Se encenderá el testigo de programa del nivel actualmente ajustado.
- Para seleccionar el nivel adecuado de la dureza de agua, pulse el botón **P** (ver TABLA DE LA DUREZA DE AGUA).

Tabla de durezas de agua			
Nivel		°dH	°fH
		Grados alemanes	Grados franceses
1	Blanda	0-6	0-10
2	Media	7-11	11-20
3	Regular	12-17	21-30
4	Dura	17-34	31-60
5	Muy dura	35-50	61-90

- Desconecte el equipo pulsando el botón **CON./DESCON.**

¡Ajuste terminado!

Una vez terminado el procedimiento, active el programa sin carga.


Use únicamente la sal prevista para lavavajillas.

Una vez llenado el depósito de sal se encenderá el TESTIGO DE NIVEL DE SAL.

Si el depósito de agua no está llenado, la instalación de ablandamiento de agua y el elemento calefactor podrán dañarse.

LLENADO DEL DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR

El abrillantador facilita el SECADO de las vajillas. El dosificador de abrillantador **A** llenarse cuando se encienda el testigo de NIVEL DE ABRILLANTADOR .

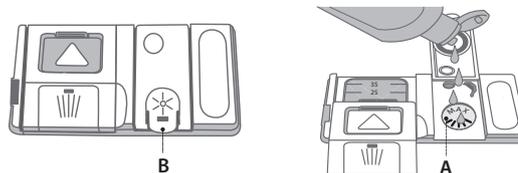

1. Luego abra el dosificador C pulsando y tirando el botón en la tapa.
2. Vierta el abrillantador con cuidado en cantidad máxima indicada de 110 ml evitando que se derrame. En caso de derrame inmediatamente seque la mancha con un trapo seco.
3. Presione la tapa hasta escuchar un clic.

NUNCA vierta el abrillantador directamente en la tina.

AJUSTE DE LA DOSIS DEL ABRILLANTADOR

Si no está completamente satisfecho con los resultados de secado, puede ajustar la cantidad del abrillantador usado.

- El lavavajillas se conecta pulsando el botón **CON./DESCON.**
- El lavavajillas se desconecta pulsando el botón **CON./DESCON.**
- Pulse tres veces el botón **INICIO/PAUSA** – se escuchará una señal acústica.
- Conecte el lavavajillas pulsando el botón **CON./DESCON.**
- Se encenderá el testigo de programa del nivel actualmente ajustado.
- Pulse el botón **P** para seleccionar el nivel de cantidad del abrillantador.
- Desconecte el lavavajillas pulsando el botón **CON./DESCON.**


¡Ajuste terminado!

Cuando el nivel de abrillantador esté ajustado a CERO (ECO), el abrillantador no se usará. Una vez agotado el abrillantador no se encenderá el testigo de BAJO NIVEL DE ABRILLANTADOR.

En función del modelo de lavavajillas, están disponibles cuatro niveles de cantidad del abrillantador. El ajuste de fábrica del equipo es de dosis media del abrillantador.

- Si en las vajillas se observan rayas azules, ajuste el nivel bajo (1-2).
- Si en las vajillas se observan gotas de agua o huellas de calcificación, ajuste el nivel alto (3-4).

LLENADO DEL DOSIFICADOR DE DETERGENTE

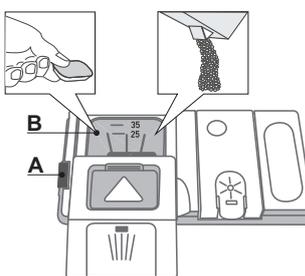

Para abrir el dosificador de detergente sirve la función A. Con el detergente debe llenarse solo el dosificador seco B. Con el detergente de lavado inicial debe llenarse directamente la tina.

1. Al medir el detergente siga las instrucciones de cantidad indicadas en (ver TABLA DE PROGRAMAS). La tina **B** incluye un indicador de cantidad máxima del detergente en líquido o

en polvo a añadir en cada uno de los ciclos.

2. Elimine los restos del detergente de los bordes del dosificador y luego coloque la tapa para que se escuche un clic.
3. La tapa del dosificador se cierra tirándola hasta la posición adecuada del mecanismo de cierre.

El dosificador de detergente se abre automáticamente cuando proceda, de acuerdo con el programa.

En caso de usar detergentes de tipo "todo en uno", recomendamos el uso del botón **PASTILLA**, ya que causa el ajuste del programa para obtener los mejores resultados de lavado y secado.

TABLA DE PROGRAMAS

Programa	Fase de	Opciones disponibles ^{*)}	Recipiente de detergente		Tiempo de duración del programa de lavado (h:min) ^{**)}	Consumo de agua (l/ciclo)	Consumo de energía eléctrica (kWh/ciclo)
			Interior de la tina	B			
1. Eco	ECO 50°	✓   	✓	✓	3:10	11	1,04
2. Intenso	 65°	✓   	✓	✓	2:30	16,5	1,65
3. Normal	 55°	✓   	-	✓	2:00	16	1,35
4. Rápido 30'	 50°	-  	-	✓	0:30	8,5	0,50
5. Lavado inicial	 -	-  	-	-	0:10	4	0,01

Los datos del programa ECO se miden en condiciones de laboratorio, de acuerdo con la norma europea EN 50242.

*) No todas las opciones pueden usarse al mismo tiempo.

***) El tiempo de duración del programa se muestra en el display y se indica en el boletín. Se lo estima basándose en los cálculos llevados a cabo en condiciones estándares. El tiempo real de duración del programa puede variar en función de múltiples factores, tales como temperatura y presión de agua que entra, temperatura ambiente, cantidad de detergente, cantidad y tipo de carga, equilibrio de carga, opciones adicionales seleccionadas y calibración del sensor. La calibración del sensor puede extender el tiempo de duración del programa en 20 minutos.

Consumo de energía eléctrica en modo de espera: Consumo de energía eléctrica en modo sin apagar (ing. "left-on mode"): 5 W – Consumo de energía eléctrica en modo de apagado: 0,5 W

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

Instrucciones para la selección del modo de lavado.

ECO

Grado normal de ensuciamiento de vajillas. El programa estándar, más eficaz en cuanto a la relación entre el consumo de energía eléctrica y el consumo de agua.

INTENSO

El programa recomendado para vajillas muy sucias, especialmente idóneo para sartenes y cacerolas (no usar en caso de vajillas finas).

NORMAL

Grado normal de ensuciamiento de vajillas. El ciclo para el lavado diario que garantiza el lavado óptimo en tiempo corto.

RÁPIDO 30'

El programa para vajillas ligeramente ensuciadas, sin restos de comida adheridos. (Ideal para 2 sets de vajillas)

LAVADO INICIAL

Para vajillas que se lavarán después. Para este programa no usar detergente.

Notas:

Para obtener el nivel óptimo de funcionamiento durante el uso de programas "Rápido" se debe respetar el número máximo de los sets de vajillas a lavar.

Para ahorrar más la energía y el agua, encienda el lavavajillas solo cuando esté lleno.

OPCIONES Y FUNCIONES

Las OPCIONES se pueden seleccionar directamente pulsando el botón correspondiente en (ver *PANEL DE MANDO*).

Si la opción seleccionada no es compatible con (ver TABLA DE PROGRAMAS), su respectiva luz LED parpadeará tres veces en intervalos cortos emitiendo un sonido. Esta opción no se activará.



MEDIA CARGA

Si hay pocas vajillas a lavar, se puede seleccionar el ciclo de media carga para ahorrar agua, energía eléctrica y detergente. Seleccione el programa y pulse el botón MEDIA CARGA: se activará el respectivo testigo. Para desactivar esta opción, vuelva a pulsar el botón MEDIA CARGA.

Recuerde reducir la cantidad del detergente en mitad.



PASTILLA

Esta opción permite optimizar el funcionamiento del programa en función del tipo de detergente usado. Pulse el botón PASTILLA y manténgalo pulsado (se encenderá el testigo se iluminará el símbolo correspondiente), si usa el detergente en forma de pastilla (abrillantador, sal y detergente en una dosis).

Si se usa el detergente en polvo o en líquido, esta opción deberá desactivarse.



RETARDO

Es posible el retardo del inicio del programa en 2, 4 u 8 horas.

1. Para ello, una vez seleccionado el programa, pulse el botón de RETARDO. Se activará el testigo.
2. Seleccione el tiempo de retardo pulsando varias veces el botón de RETARDO. Se visualizarán los posibles tiempos de retardo, uno tras otro: 2 horas, 4 horas u 8 horas. Al volver a pulsar el botón de RETARDO la opción se desactivará y el testigo se apagará.
3. Una vez seleccionado el proceso iniciará el conteo de tiempo si se pulsa el botón INICIO/PAUSA. Se activará el testigo de tiempo de retardo seleccionado y se iluminará el botón INICIO/PAUSA (luz fija).
4. Una vez transcurrido el tiempo de retardo seleccionado, se desactivará el testigo y el programa iniciará automáticamente.

No se puede ajustar la función de RETARDO cuando ya haya iniciado el programa.



DESCARGA DE AGUA

Para parar y anular el ciclo activo se puede usar la función de descarga de agua.

Al pulsar y mantener pulsado el botón INICIO/PAUSA por algún tiempo se activa la función de DESCARGA DE AGUA. El programa actualmente activo se parará y el agua se descargará de la máquina.

USO DIARIO

1. VERIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA DE AGUA

Verifique si el lavavajillas está conectado a la fuente de agua y su parte superior está abierta.

2. ENCENDIDO DEL LAVAVAJILLAS

Pulse el botón **CON./DESCON.**

3. CARGA DE LOS CESTOS

(ver *CARGA DE CESTOS*)

4. LLENADO DEL DOSIFICADOR DE DETERGENTE

(ver *TABLA DE PROGRAMAS*).

5. SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y AJUSTES INDIVIDUALES SEGÚN EL CICLO

Seleccione el programa según el tipo de vajillas a lavar y su grado de ensuciamiento (ver *DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS*) pulsando el botón **P**.

Seleccione las opciones preferidas (ver *OPCIONES Y FUNCIONES*).

6. PUESTA EN MARCHA DEL LAVAVAJILLAS

Active el ciclo de lavado pulsando el botón **INICIO/PAUSA**. Una vez iniciado el programa se oirá una señal acústica.

7. FINALIZACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

La finalización del ciclo de lavado se avisa mediante una señal acústica y en el display, también se enciende el testigo del programa seleccionado. Abra la puerta y desconecte el equipo pulsando el botón **CON./DESCON.**

Para evitar quemaduras espere unos minutos antes de proceder a la retirada de las vajillas.

Retire las vajillas empezando por el cesto inferior.

La máquina se desconecta automáticamente en periodos largos de desuso a fin de minimizar los recursos.

Si las vajillas están ligeramente ensuciadas o se han enjuagado con agua antes de colocarlas en la máquina, reduzca respectivamente el detergente usado.

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA EN CURSO

Si el programa seleccionado es inadecuado, es posible cambiarlo siempre que acabe de iniciarse. Pulse y mantenga pulsado el botón **CON./DESCON.** y el lavavajillas se desconectará.

Se puede volver a conectarla pulsando el botón **CON./DESCON.** y seleccionando el nuevo ciclo de lavado con opciones preferidas. El ciclo iniciará una vez y pulsado el botón **INICIO/PAUSA**.

ADICIÓN DE VAJILLAS

Sin desconectar la máquina abra la puerta (**¡tenga cuidado con el VAPOR CALIENTE!**) y coloque más vajillas en la máquina. Cierre la puerta y pulse el botón **INICIO/PAUSA** y el ciclo iniciará desde el momento en que se interrumpió.

PAUSAS ACCIDENTALES

Si durante el ciclo de lavado se abre la puerta o se produce una caída de tensión, el ciclo se parará. Para volver a activar el ciclo una vez cerrada la puerta o restablecida la tensión, pulse el botón **INICIO/PAUSA**.

Más información sobre esta función del lavavajillas a obtener solicitando el Manual de uso y mantenimiento o descargándolo de nuestro sitio web, según las instrucciones dadas al final de este boletín. [www](#)

CONSEJOS E INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

Antes de cargar los cestos elimine todos los restos de comida de las vajillas y vacíe los vasos. **No hace falta enjuagar las vajillas con agua corriente.**

Coloque las vajillas de modo seguro para que no se vuelquen y los recipientes con la parte superior orientada hacia abajo, diagonalmente, en elementos cóncavos/convexos para que el agua pueda llegar con facilidad a todas las superficies y correr libremente.

Advertencia: las tapas, los mangos, las bandejas y sartenes no deberán bloquear la rotación de los brazos rociadores.

Todas las vajillas pequeñas deberán colocarse en el cesto para los cubiertos.

Vajillas y sartenes muy ensuciadas deben colocarse en el cesto inferior, dado que el rociado allí es más fuerte y el lavado más intenso.

Una vez colocadas las vajillas en el equipo, asegúrese de que los brazos rociadores pueden girar libremente.

HIGIÉNICO

Para evitar olores desagradables y la acumulación de depósitos en el lavavajillas al menos una vez al mes active el programa con alta temperatura. Use el detergente en cantidad de una cucharadita de té y active la máquina sin carga para limpiarla.

VAJILLAS NO APTAS

- Vajillas y cubiertos de madera.
- Vasos finos ornamentados, artesanía y vajillas históricas. Los ornamentos en tales vajillas no son resistentes al funcionamiento de la máquina.
- Vajillas con elementos hechos de materiales sintéticos no resistentes a las altas temperaturas.
- Vajillas de cobre y chapa.
- Vajillas ensuciadas con ceniza, cera, lubricante o tinta.

Durante el lavado los ornamentos de vajillas hechas de vidrio, aluminio y plata pueden perder y cambiar de color. Algunos tipos de vidrio (p.ej. vidrio acristalado) pueden volverse opacos después de varios ciclos de lavado.


DAÑOS DE VAJILLAS HECHAS DE VIDRIO Y DE OTROS MATERIALES

- En la máquina deben lavarse solo tales vajillas de vidrio y porcelana para las cuales su fabricante garantice la aptitud para el lavado en el lavavajillas.
- Para lavar tales vajillas debe usarse un adecuado detergente delicado.
- Las vajillas de vidrio y los cubiertos deben retirarse de la máquina una vez terminado el ciclo de lavado.

CARGA DE LOS CESTOS

CESTO SUPERIOR

En el cesto superior deben colocarse vajillas delicadas y ligeras: vasos, tazas, platillos, cuencos bajos..

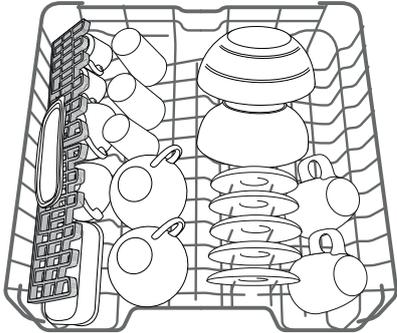


(ejemplo de colocación de vajillas en el cesto superior)

AJUSTE DE ALTURA DEL CESTO SUPERIOR

La altura del cesto superior es ajustable: puede estar más alto para que en el cesto inferior haya más espacio para ollas grandes o más bajo para optimizar el uso de los soportes dejando más espacio en la parte superior y evitando colisiones con las vajillas colocadas en el cesto inferior.

El cesto superior cuenta con un **regulador de altura** (véanse la fig.). Para subir el cesto no hace falta presionar la palanca, sino es suficiente tirar el cesto agarrándolo por los laterales una vez se encuentre en la posición estable arriba. Para volver a colocarlo abajo presione la palanca **A** en los laterales del cesto y desplácelo abajo.

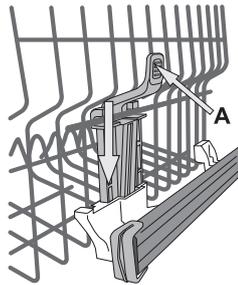

Desaconsejamos cambiar de altura del cesto cuando éste se encuentra cargado.


NUNCA suba o baje el cesto solo por un lado.

REJILLAS PLEGABLES Y AJUSTABLES

Las rejillas plegables instaladas en los lados pueden colocarse en tres alturas diferentes para optimizar la disposición de vajillas en el cesto.


Los vasos de vino pueden colocarse de modo seguro en las rejillas plegables introduciendo el pie del vaso en una abertura correspondiente.

Para optimizar el proceso de secado coloque las rejillas plegables bajo un ángulo mayor. Para cambiar de ángulo de inclinación suba ligeramente las rejillas, remuévalas ligeramente y colóquelas como quiera.

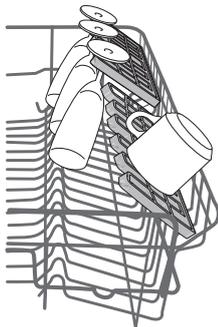

CESTO INFERIOR


Es el cesto para ollas, tapas, platos, cuencos, cubiertos, etc. Es preferible colocar platos y tapas grandes por los lados para que no obstaculicen el movimiento de los brazos rociadores.

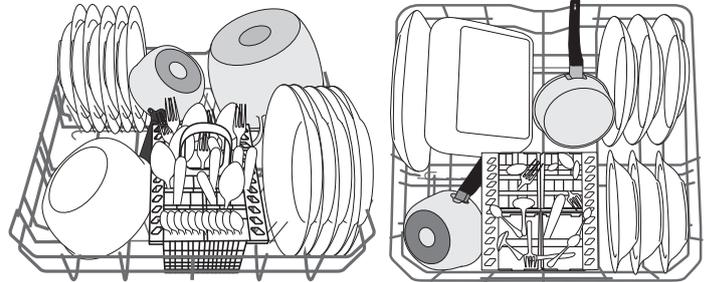

(ejemplo de colocación de vajillas en el cesto inferior)

CESTO PARA LOS CUBIERTOS

El cesto es modular y cuenta con una rejilla en la parte superior para facilitar la colocación de los mismos. El mismo debe colocarse solo en el cesto inferior..

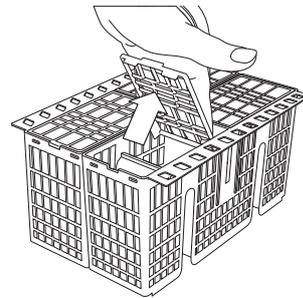

Los cuchillos y otros cubiertos de bordes agudos deben colocarse con las puntas hacia abajo en el cesto u horizontalmente en los soportes del cesto superior.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL SET DE FILTRACIÓN

Los filtros deben limpiarse con regularidad para que no se tapen y el agua pueda correr por los mismos sin obstáculos.





El set de filtros incluye tres filtros retentores de los restos de comida que llegan con el agua y distribuyen el agua de nuevo. Para obtener los resultados óptimos manténgalos limpios.

Si alguno de los filtros está suelto, no se puede usar la máquina.

Después de varios lavados compruebe el estado de los filtros y, si resulta necesario, lávelos bien con agua corriente usando una escoba no hecha de metal y siguiendo las instrucciones dadas a continuación.

1. Gire el filtro cilíndrico **A** en sentido antihorario y retírelo (Fig. 1).
2. Luego retire el filtro de copo **B** presionando ligeramente en las alas (Fig. 2).
3. Retire el filtro de acero inoxidable **C** (Fig. 3).
4. Compruebe el estado del sifón y elimine todos los restos de comida.


NUNCA ELIMINE el elemento protector de la bomba del ciclo de lavado (elemento negro) (Fig. 4)..

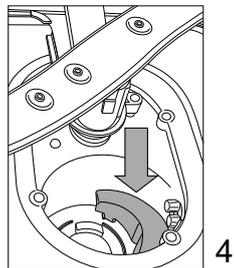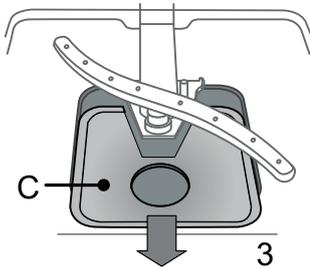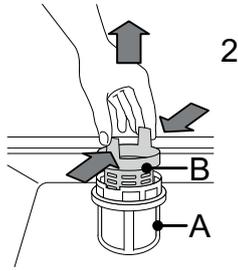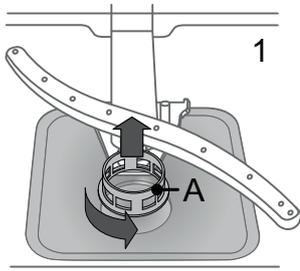


Una vez limpiados los filtros éstos deben colocarse de nuevo en su sitio cuidando de su colocación correcta. Esto permitirá guardar la eficacia del lavavajillas.

LIMPIEZA DE LOS BRAZOS RACIADORES

A veces los restos de comida pueden adherir a los brazos rociadores y bloquear las bocas por las cuales sale el agua. Por tanto, se recomienda el control periódico del estado de los brazos rociadores y su limpieza por medio de una escoba pequeña no hecha de metal.

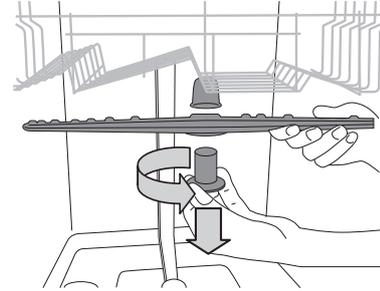

Para retirar el brazo rociador superior gire el anillo de seguridad de plástico en sentido antihorario. El brazo rociador superior debe colocarse de modo que la cara con el número mayor de bocas esté orientada hacia arriba.

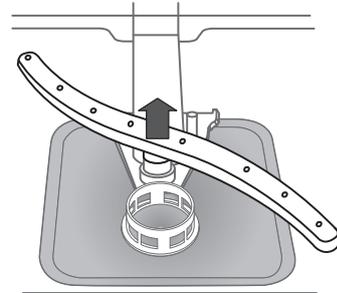

El brazo rociador inferior puede retirarse subiéndolo.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

Si las mangueras de agua son nuevas o no se han usado por más tiempo, antes de su conexión deben enjuagarse con agua a fin de asegurarse de que no están tapadas ni sucias. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse el tapado del suministro de agua y, por tanto, los daños en el lavavajillas.

DETECCIÓN DE DEFECTOS

Puede ocurrir que el lavavajillas no funcione correctamente. Antes de ponerse en contacto con la asistencia técnica, verifique si no es posible solucionar el problema utilizando la lista a continuación.

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
El lavavajillas no se enciende ni reacciona a órdenes.	El equipo no está bien conectado a la fuente de alimentación.	Introduzca el enchufe en la toma.
	Falta alimentación.	El lavavajillas se encenderá automáticamente una vez restablecida la alimentación.
	La puerta de la máquina no está cerrada.	Apriete bien la puerta hasta que se oiga un "clic".
	El lavavajillas no reacciona a órdenes.	Desconecte el equipo pulsando el botón CON./DESCON. , luego conéctelo de nuevo después de un minuto y reinicie el programa.
El agua no se descarga del lavavajillas.	El ciclo de lavado todavía no se ha finalizado.	Espere a su finalización.
	La manguera de descarga de agua está doblada.	Compruebe si la manguera de descarga no está doblada (<i>véanse MANUAL DE INSTALACIÓN</i>).
	El tubo de descarga está bloqueado.	Limpie el tubo de descarga del fregadero.
	Los restos de comida han bloqueado el filtro.	Limpie el filtro (<i>ver LIMPIEZA DEL SET DE FILTROS</i>).
El lavavajillas emite demasiado ruido.	Las vajillas chocan contra sí.	Coloque correctamente las vajillas (<i>ver CARGA DE CESTOS</i>).
	En el lavavajillas hay demasiada espuma.	Se ha medido la cantidad incorrecta del detergente o se ha usado un detergente inadecuado para el uso en lavavajillas (<i>ver LLENADO DEL DOSIFICADOR DE DETERGENTE</i>). Reinicie el lavavajillas pulsando el botón de DESCARGA DE AGUA (<i>ver OPCIONES Y FUNCIONES</i>) y active el nuevo programa sin detergente.
Las vajillas no están limpias.	Las vajillas están mal colocadas.	Coloque correctamente las vajillas (<i>ver CARGA DE CESTOS</i>).
	Los brazos rociadores no pueden girar libremente, porque su movimiento es obstaculizado por las vajillas.	Coloque correctamente las vajillas (<i>ver CARGA DE CESTOS</i>).
	El ciclo de lavado es demasiado delicado.	Seleccione el ciclo de lavado correspondiente (<i>ver TABLA DE PROGRAMAS</i>).
	En el lavavajillas hay demasiada espuma.	Se ha medido la cantidad incorrecta del detergente o se ha usado un detergente inadecuado para el uso en lavavajillas (<i>ver LLENADO DEL DOSIFICADOR DE DETERGENTE</i>).
	La tapa del dosificador de abrillantador no está bien puesta.	Asegúrese de que la tapa del dosificador de abrillantador está cerrada.
	El filtro está sucio o tapado.	Limpie los filtros (<i>ver MANTENIMIENTO</i>).
	Falta sal.	Llene el depósito de sal (<i>ver LLENADO DEL DEPÓSITO DE SAL</i>).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Más información sobre los procedimientos de mantenimiento y la solución de problemas se indican en el **Manual de uso y mantenimiento**.

El **Manual de uso y mantenimiento** puede obtenerse:

- solicitándolo a la asistencia técnica cuyo número de teléfono se indica en el boletín de garantía,
- descargándolo del sitio web: <http://docs.whirlpool.eu>
- usando el código QR:




FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos relativos al consumo de energía pueden descargarse del sitio web: <http://docs.whirlpool.eu>

CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA

Al ponerse en contacto con la asistencia técnica rogamos indiquen los códigos impresos en la placa de identificación que se encuentra a la izquierda o a la derecha de la puerta de la máquina. El número de teléfono se encuentra en el boletín de garantía en el sitio web:

<http://www.whirlpool.eu>

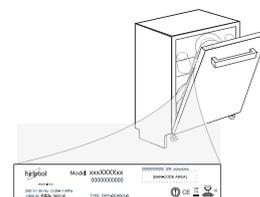

195153319.00
11/2016 as - Xerox Fabriano

