




1. Fryseeksjon
2. Betjeningspanel
3. Sone for skuffer og kurver til å trekke ut
4. Typeskilt (plassert inni apparatet)
5. Kjøleelementer (innvendig - enkelte versjoner)

Oppbevaringszone  
 Innfrysingszone

**Merk: Utformingen av skuffer og tilbehør kan variere fra modell til modell.**

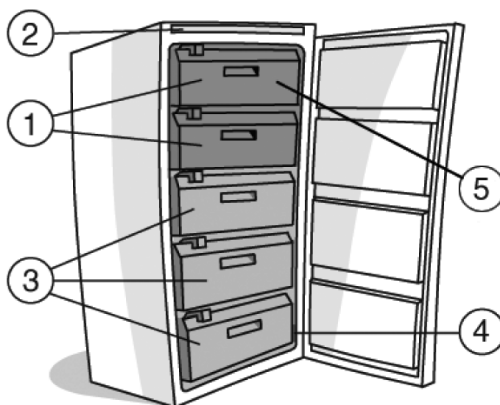

## BETJENINGSPANEL (avhengig av modell)

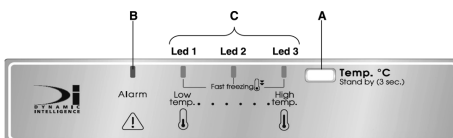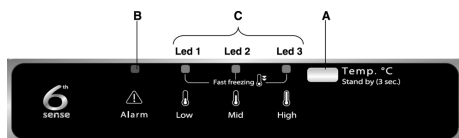

- A.** Tast for innstilling av temperatur (endrer temperaturinnstillingen syklisk) og fryser på/av (Standby-funksjon)
- B.** Indikatorlampe for temperaturalarm
- C.** Led for visning av innstilt temperatur:

- Led 1: lav temperatur
- Led 2: middels temperatur
- Led 3: høy temperatur
- Når alle led-ene lyser, er hurtigfrysfunksjonen aktivert

## HURTIG INNFRYSING

For å aktivere hurtigfrys-funksjonen trykker man gjentatte ganger på tasten A, til led 1, 2 og 3 blinker og deretter lyser kontinuerlig. Denne funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer.

---

# STANDBY-FUNKSJON

For å aktivere Standby-funksjonen må man trykke på tasten A i 3 sekunder, slik at produktet kobler seg ut. Apparatet aktiveres på nytt ved å trykke om igjen på tasten A.

## ALARMMEDLINGER

	Signal	Årsak	Løsning
<b>Temperaturalarm</b>	Indikatorlampen B begynner å lyse	Temperaturen i apparatet er høyere enn $-12^{\circ}\text{C}$	Hold døren lukket til alarmen kobles ut.

**Merk:**

Temperaturalarmen kan utløses også ved at døren har vært lenge åpen eller når man har lagt inn ferske matvarer i innfrysingssonen; denne midlertidige temperaturøkningen har ingen innvirkning på en perfekt oppbevaring av matvarene som allerede er frosne.

## AVRIMING

(på modellene No Frost trenger ikke brukeren foreta seg noe)

Disse produktene er utstyrt med automatisk avriming på bakgrunn av bruksforholdene og fuktigheten i omgivelsene.

Følg anvisningene i avsnittet "Start av apparatet".

**På modeller som ikke er No frost, følges punktene (1-6):**

1. Trykk på på/av-knappen A på fryseren i 3 sekunder.
  2. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av hovedbryteren.
  3. Sett smeltevannskanalen i hullet (se tegning).
  4. Gå frem ifølge beskrivelsene i bruksanvisningen.
  5. Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
  6. Trykk på fryserens/på/av-knapp A.
- Følg anvisningene i avsnittet "Start av apparatet".