


TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Voyant "Porte ouverte"**
 - B. Voyant "Service"**
 - C. Voyant "Robinet d'eau fermé"**
 - D. Voyant "Nettoyage filtre"**
- Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

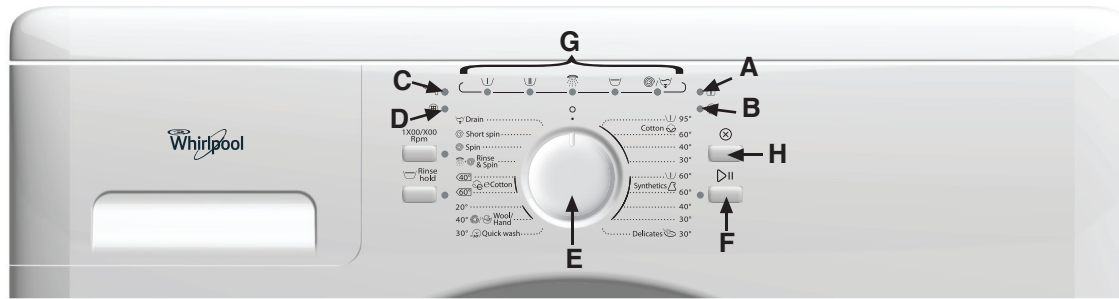

- E. Sélecteur de programme**
- F. Touche "Départ/Pause"**
- G. Indicateurs de déroulement du programme**
- H. Touche "Annulation"**

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options		Vitesse d'essorage max. tr/min
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Reduction de la vitesse d'essorage X000/X00 Rpm	Arrêt Cuve Pleine	
Coton avec pré-lavage 95 °C		6.0	Linge couramment et fort sali, linge robuste blanc en coton. Dans le cas d'une salissure ou s'il y a les tâches, il est possible de rajouter du blanchissant oxygéné utilisable à la température jusqu'à 95°C. <i>Ce programme élimine les bactéries et assure le nettoyage hygiénique de votre linge.</i>	Oui	Oui ¹⁾	*	*	*	max.
Coton 30 - 40 - 60 °C		6.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales.	-	Oui	*	*	*	max.
Synthétiques avec pré-lavage 60 °C		3.0	Articles en fibres artificielles (telles que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélangées avec du coton, très sales.	Oui	Oui ¹⁾	*	*	*	max.
Synthétiques 30 - 40 - 60 °C		3.0	Articles en fibres artificielles (telles que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélangées avec du coton, moyennement sales.	-	Oui	*	*	*	max.
Délicat 30 °C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	-	Oui	*	*	*	1000 ²⁾
Chrono 30 °C		3.0	Vêtements d'usure faible en coton, polyester, polyamide et leur composition avec du coton. <i>Programme court pour rafraîchir votre linge</i>	-	Oui	*	*	*	max.
Laine/Main froid - 40 °C		1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins !), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main.	-	Oui	*	*	*	1000 ²⁾
Coton 40 - 60 °C		6.0	Linge coton normalement sale. À 40 °C et 60 °C programme coton standard et programme le plus favorable en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. - <i>Programme de référence pour l'étiquette énergétique.</i>	-	Oui	*	*	*	max.
Rinçage & Essorage		6.0	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-	-	*	*	*	max.
Essorage		6.0	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	-	-	-	*	-	max.
Essorage doux		1.0	<i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	-	-	-	*	-	max.
Vidange		-	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre méthode pour terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	-	-	-	-	-	-





* : option / Oui : dosage nécessaire

1) N'utilisez pas de détergents liquides.

2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.


DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0,16 W / en mode laissé sur marche 0,16 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺	 %
Coton avec prélavage	95	6.0	69 ****	2.10	2:18	55
Coton	60	6.0	49	1.02	2:30	
Coton	40	6.0	51	0.92	2:45	
Synthétiques	60	3.0	50**	1.00	2:15	35
Synthétiques	40	3.0	46	0.70	2:15	
Délicat	30	1.5	50	0.50	0:46	
Chrono	30	3.0	40	0.30	0:30	
Laine/Main	40	1.0	45	0.60	0:40	
Laine/Main	froid	1.0	45	0.10	0:35	
 Coton <60°* ☺	60	6.0	49	0.78	4:00	53
 Coton <60°* ☺	60	3.0	37	0.69	2:20 ***	
 Coton <40°* ☺	40	3.0	37	0.58	2:30 ***	

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ceux dernier peuvent varier en fonction de la pression d'eau d'arrivée et de sa température, du volume de linge et du type de lavage. Les informations indiquées relatives à la consommation concernent la température d'eau d'arrivée d'environ 15 °C à travers la vanne d'eau chaude et froide (si disponible). Si votre machine à laver est équipée d'une vanne d'eau chaude, le raccordement à l'arrivée d'eau chaude réduit la consommation d'énergie en diminuant la durée de chauffe en fonction de la température de l'eau d'arrivée. La consommation d'eau et d'énergie concerne le réglage standard des programmes. Les températures et aux volumes de linge indiqués au tableau, la sélection d'une autre option ou en changeant la vitesse d'essorage, les informations relatives à la consommation changent également.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts - Troubleshooting Guide" dans votre Notice d'utilisation).

 Taux approximative de l'humidité résiduelle (%). Une fois le programme et le centrifuge terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage de base de programmes.

* Les programmes de référence pour le label énergétique. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Adaptation automatique de la durée du programme suite à l'identification du volume de linge à laver.

**** Refroidir l'eau de lavage et l'eau de prélavage.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou celles décrites dans votre notice d'utilisation. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.

Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position "O", puis à nouveau sur le programme souhaité.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) – le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement.

Touche "Réduction de la vitesse d'essorage"

- Réduit la vitesse d'essorage maximum déterminée automatiquement pour préserver votre linge.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permerrant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.

- Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "A.C.P." s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**"; le programme e terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME



Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation" d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas de défaut veuillez lire la „Notice de dépannage“ de la Notice d'emploi.

-  "**Robinet d'eau fermé**": la vanne est fermée ou l'arrivée d'eau est insuffisante.
-  "**Service**": défaut ou élément d'électricité en panne.
-  "**Nettoyage Filtre**": eau évacuée n'est pas pompée.

FIN DU PROGRAMME

Le voyant „Porte ouverte“ s'affiche. Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Maintenez appuyé pendant quelques secondes le bouton "**Annulation**". Les eaux résiduelles sont évacuées. Cette opération peut prendre en certain temps tant que la porte sera ouverte.