

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА СПРАВКА




БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT.

За да получавате по-пълноценно обслужване,
моля регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register

Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно ръководството за *Здраве*
и *безопасност при работа*.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

УРЕД

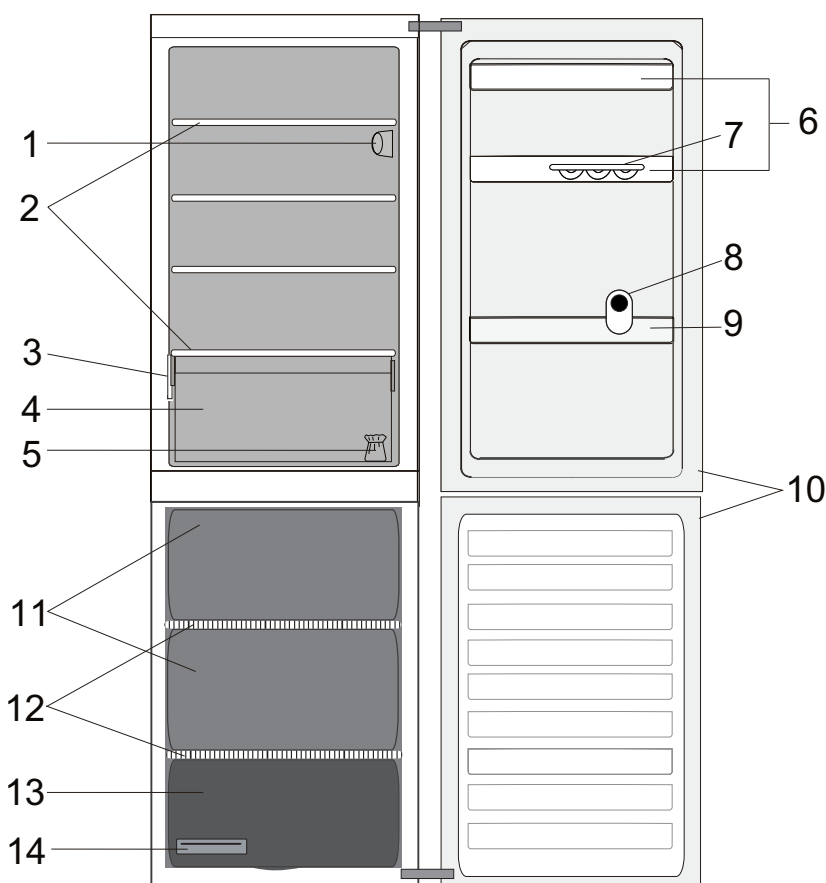


Отделение на хладилника

1. Електронен контролен панел/ лампичка
2. Рафтове
3. Табелка с основните данни и търговското наименование
4. Отделение за плодове и зеленчуци
5. Комплект за реверсиране на посоката на отваряне на вратичката
6. Поставки на вратичката
7. Поставка за яйца
8. Разделител за бутилки
9. Рафт за бутилки
10. Уплътнение на вратичката

Отделение на фризера

10. Уплътнения на вратичката
11. Чекмеджета на фризера
12. Рафтове
13. Долно чекмедже: най-студена зона, идеална за замразяване на пресни храни
14. Формичка за лед


КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

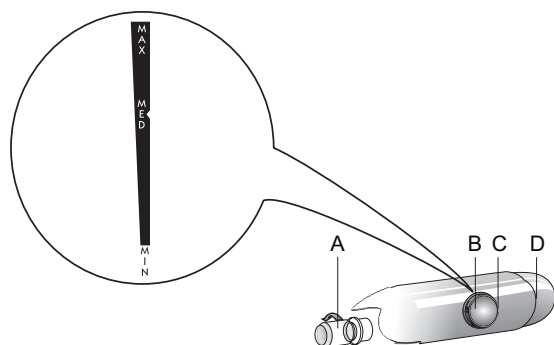


- A. Крушка на лампичката
- B. Бутон на термостата
- C. Индикатор за настройката на термостата
- D. Бутон на лампичката

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА

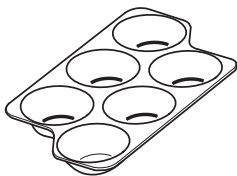

РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ

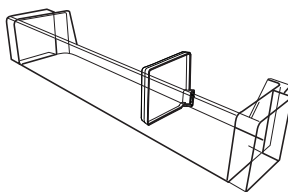

ФОРМА ЗА ЛЕД

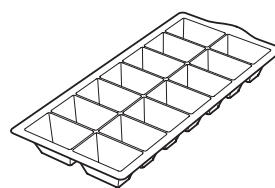

УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА

След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично.

След като уредът заработи, изчакайте най-малко от 4 до 6 часа, преди да поставите храна в хладилника или в отделението на фризера.

Когато уредът се свърже към захранването, дисплеят светва и всички икони се появяват на дисплея за около 1 секунда. Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на хладилното отделение светват.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

За по-подробно описание на функциите вж. ръководството "Употреба и поддръжка" / вж. последната страница за информация как да се сдобияте с ръководството "Употреба и поддръжка"

ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Термостат регулиран на **MIN**: ниска интензивност на охлаждане

Термостат регулиран между **MIN** и **MAX**: интензивността на охлаждането може да се регулира в зависимост от предпочитанията.

Термостат регулиран на **MAX**: максимална интензивност на охлаждане.

За най-добро съхранение на храната се препоръчва **MED** позиция.

При термостат, настроен на • : охлаждането и осветлението са изключени.

Забележка: Показваните зададени стойности съответстват на средната температура в целия хладилник.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА

За да смените крушката, развийте по посока обратна




на часовниковата стрелка, както е показано на фигурата.

Проверете крушката. Ако е необходимо, отвийте повредената крушка и я заменете със светодиодна крушка от същия вид, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.

Когато вратичката на хладилника е отворена, включва се осветлението на отделението на хладилника.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

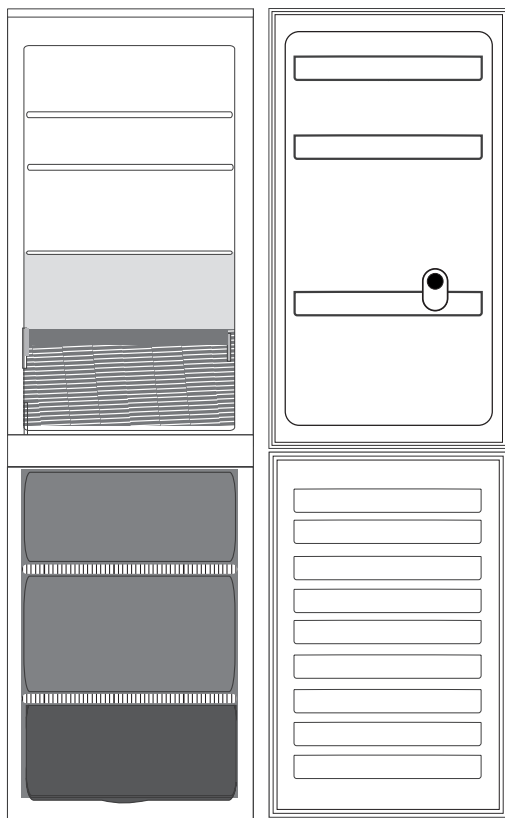


Легенда



УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, конфитюр



ХЛАДНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, деликатеси, кисело мляко, студени меса, десерти



ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ



ЧЕКМЕДЖЕТА ЗА НОРМАЛНО ЗАМРАЗЯВАНЕ



ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ (МАКС. СТУДЕНА ЗОНА) Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни.

Забележка: Сивият тон на легендата не съответства на цвета на чекмеджетата

ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени контейнери, които могат да се рециклират, както и опаковъчно фолио за обвиване на храните.

Винаги използвайте затворени контейнери за течности и за храни, които отделят или могат да поемат миризми или вкус, или ги покривайте.

Ако имате малко количество храна за съхранение в хладилника, препоръчваме да използвате рафтовете над чекмеджето за плодове и зеленчуци, тъй като това в най-студената област от отделението.

Храни, които отдават голямо количество етилен, и храни, които са чувствителни към този газ, като плодове, зеленчуци и салати, трябва винаги да бъдат разделяни или увивани във фолио, за да не се намалява тяхната годност; например, не съхранявайте домати заедно с киви или зеле.

За избягване на падането на бутилки можете да използвате поставката за бутилки (налични при определени модели).

Не съхранявайте храните прекалено близо една до друга за позволяване на достатъчно циркулация на въздух.

ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА

Фризерът е идеалното място за съхранение на замразени храни, правене на ледени кубчета и замразяване на пресни храни в отделението на фризера. Максималното количество в килограми от пресни храни, които могат да се замразят в рамките на период от 24 часа, е посочено на табелката с основните данни (...kg/24 ч). Ако имате малко количество храна за съхранение във фризера, препоръчваме да използвате най-студените области на отделението на фризера, които съответстват на средната област.

ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

За процедурите по поддръжка и почистване, както и за отстраняването на неизправности, вижте

Ръководството за употреба и поддръжка.


С **Ръководството за употреба и поддръжка** можете да се сдобие, като:
> Се свържете с отдела за следпродажбено обслужване; вж. телефонния номер в книжката за гаранцията.
> свалете от уебсайта на Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Предоставете и двата номера, посочени на сервисния стикер, когато се свързвате с екипа за следпродажбено обслужване. <http://www.whirlpool.eu>

Техническата информация се намира на табелката с основните данни във вътрешната част на уреда.

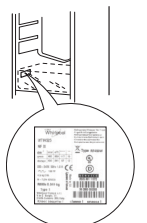

Whirlpool® е регистрирана търговска марка на Whirlpool, САЩ.

