



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




**Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.**

**VED FØRSTEGANGSBRUG**

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmer har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

**BETJENINGSPANEL**

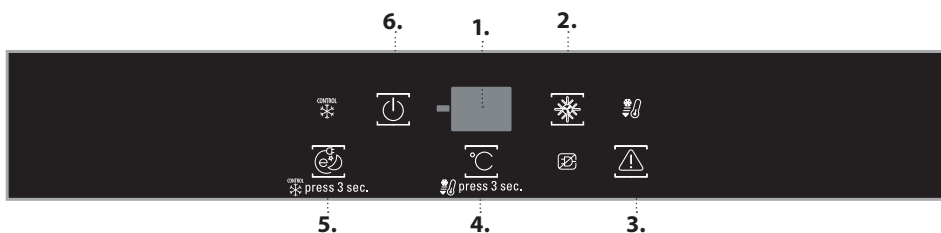

- 1. Temperaturdisplay
- 2. Shock Freeze (Chokfrysning)
- 3. Inaktivering af lydsignal/blackoutalarm
- 4. Fyserens temperatur - Fast Freeze (Lynfrysning)/Frysekontrol
- 5. Funktionen Eco Night
- 6. On/standby

**ON/STANDBY**

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen. Bemærk: denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.



**TEMPERATURDISPLAY**

Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaringstider i brugsvejledningen, for at undgå forøget madspild.

**INAKTIVERING AF LYDSIGNALET**

Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.

**ALARMEN BLACK OUT**


Denne alarm udløses i tilfælde af et længerevarende strømsvigt, som har gjort at temperaturen i fryseafdelingen er steget. Den røde indikator blinker  og der udløses et lydsignal, som forbliver aktivt, indtil lågen lukkes. Fryseafdelingens temperaturindikatorer blinker muligvis. Tryk kortvarigt på knappen "Alarmslukning" , for at slukke for signalet. Hvis fryseafdelingen endnu ikke har nået den optimale temperatur til den optimale opbevaring af madvarer, udløses temperaturalarmer muligvis (se temperaturalarmer). Kontrollér fødevarer før du bruger dem.

**TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN**

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Freezer" (Fryser).

Anbefalet indstilling:  
Fryseafdeling: -18°C


**FAST FREEZE (LYNFrysning)**

Tryk på knappen "Freezer" (Fryser) i 3 sekunder, 24 timer før der lægges større mængder friske madvarer i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet . Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen "Freezer" (Fryser) igen i 3 sekunder.

Bemærk: undgå direkte berøring mellem de friske og de allerede indfrosne fødevarer. Fjern eventuelt skufferne for at optimere indfrysningshastigheden, så madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen.

**FREEZE CONTROL (FRYSEKONTROL)**

"Freeze Control" (Frysekontrollen) er en avanceret teknologi, som vha. et innoverende luftsystem reducerer temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et minimum. Forfrysninger reduceres op til

50% og fødevarerne bevarer deres oprindelige kvalitet og farve. Tryk blot på frysekontrollens knap for at slå funktionen "Freeze Control" (Frysekontrol) til/fra . Funktionen virker korrekt inden for et defineret temperaturinterval: mellem -22°C og -24°C. Når funktionen er aktiveret og den aktuelle temperatur i fryseren indstilles på en varmere indstillingsværdi end -22°C, indstilles temperaturen automatisk på -22°C, for at passe til arbejdsintervallet. Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår funktionen automatisk fra. Hvis "Lynfrysning" er aktiveret hæmmes funktionen "Freeze Control" (Frysekontrol) indtil funktionen "Fast Freeze" (Lynfrysning) slukkes.

**SHOCK FREEZE (CHOKFRYSNING)**

"Chokfrysning"-afdelingen er specielt designet til at fryse op til 2 kg friske fødevarer ekstremt hurtigt. Sørg for, at der er gået mindst 12 timer, siden funktionen "Chokfrysning" sidst blev aktiveret (hvis overhovedet). Funktionen må ikke aktiveres mere end én gang hver 12 timer. Kontrollér, at funktionen "Lynfrysning" ikke er aktiv. Aktivér funktionen "Chokfrysning" ved at trykke kortvarigt på knappen på betjeningspanelet: Ikonet tænder og blæserne i bunden af afsnittet starter. Læg maden, der skal fryses, i afsnittet, i en afstand af et par centimeter (min. 2 cm) fra blæserne i bagsiden af afsnittet. Vi anbefaler, med henblik på at oparbejde den maksimale frysehastighed, at funktionen "Chokfrysning" ikke inaktiveres, før den inaktiveres af sig selv.

**FUNKTIONEN ECO NIGHT (ØKO NAT)**


Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til lavlastperioden (normalt om natten), hvor der er mere elektricitet til rådighed, og tariffen er lavere end om dagen (gælder kun i visse lande, der anvender et system med flere tariffer på basis af lavlastperioder - få oplysninger om tariftidspunkterne hos dit el-selskab). Tryk på knappen Eco Night på det tidspunkt, hvor lavlastperioden starter (afhænger af det pågældende el-selskabs specifikke tariftidspunkter), for at aktivere funktionen. For eksempel skal der trykkes på knappen kl. 22:00, hvis lavlastperioden med lavere tarif starter på det tidspunkt. Når kontrollampen lyser, er funktionen aktiv. Når funktionen er blevet aktiveret funktionen, begynder apparatet automatisk at tilpasse forbruget af energi afhængigt af tidspunktet (dvs. det forbruger mere energi om natten end om dagen).

**Vigtigt:** For at kunne fungere korrekt, skal funktionen være aktiv både om natten og om dagen. Funktionen forbliver aktiveret, indtil den inaktiveres (den inaktiveres også i tilfælde af et strømsvigt, eller hvis apparatet slukkes). Funktionen kan afbrydes, ved at der atter trykkes på knappen. Når kontrollampen er slukket, er funktionen ikke aktiv.

Bemærk: Apparatets erklærede energiforbrug henviser til brug med inaktiveret Eco night funktion.

\* Findes kun på visse modeller

## OPBEVARING AF FRISKE MADVARER

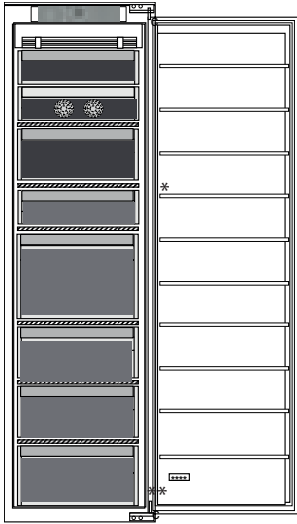

### Forklaring



**FRYSESKUFFER**



**FRYSEOMRÅDETS SKUFFE**

(Max køleområde)

Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

### FRYSEAFDELING

#### Lynfrysning af friske madvarer

1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Lynfrysning/Lynafkøling\* mindst fire timer før madvarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør og aftør omhyggeligt fryseafdelingen.

4. Tænd for apparatet og læg madvarerne i igen. For at fjerne isen på STOP FROST\* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet nedenfor.

#### Isterninger\*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.


Mængden af friske madvarer, der kan indfrysnes i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.


#### Lyssystem (afhængigt af model)




Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

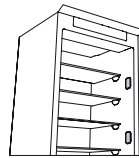

Dette produkt indeholder 4 sidemonterede lyskilder med energiklasse F



Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

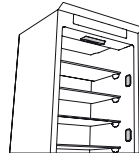

Dette produkt indeholder 4 sidelyskilder med energiklasse F og en toplyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G






### GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.

\* Findes kun på visse modeller

## TFEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der er strømsvigt;</li> <li>• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet);</li> <li>• de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt;</li> <li>• el-kablet er ødelagt.</li> </ul>
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes.	Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.
	Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Det røde  ikon blinker og der høres et lydssignal.	<b>Alarmen åben låge</b> Alarmen aktiveres, når køle- og/eller fryseafdelingens låge står åben i lang tid.	Luk den åbne låge, for at slukke for lydssignalet.
Det røde  ikon blinker, der høres et lydssignal og ikonet  aktiveres.	<b>Alarm for strømafbrydelse</b> Denne alarm aktiveres, når der er en langvarig afbrydelse af strømforsyning, som har forårsaget en stigning i temperaturen i fryseren.  Bemærk: Du kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, indtil alarmen for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før du slukker lydssignalet, anbefales det, at du er opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet svarende til den højeste temperatur, der opnås i fryseren under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydssignal" for at slukke for lydssignalet. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér madvarernes tilstand, inden de anvendes.
Det røde  ikon lyser (uden at blinke), der høres et lydssignal og fryserens temperaturdisplay blinker.	<b>Temperaturalarm for fryseafdelingen</b> Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan forekomme: Ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af større mængder madvarer, eller når fryseafdelingens låge ikke lukker ordentligt.	Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydssignal" for at slukke for lydssignalet (temperaturdisplayet stopper med at blinke). Når den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. Kontakt servicecenter, hvis alarmen for temperatur i fryseafdelingen aktiveres igen.
Det røde  ikon lyser, der høres et lydssignal og bogstavet "F" blinker på displayet.	<b>Alarm for fejlfunktion</b> Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydssignal" for at slukke for lydssignalet.

\* Findes kun på visse modeller



### Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu) og [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Bauknecht**



400011617915