

KURZANLEITUNG



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.
Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter www.bauknecht.eu/register




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite www.bauknecht.eu/register heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

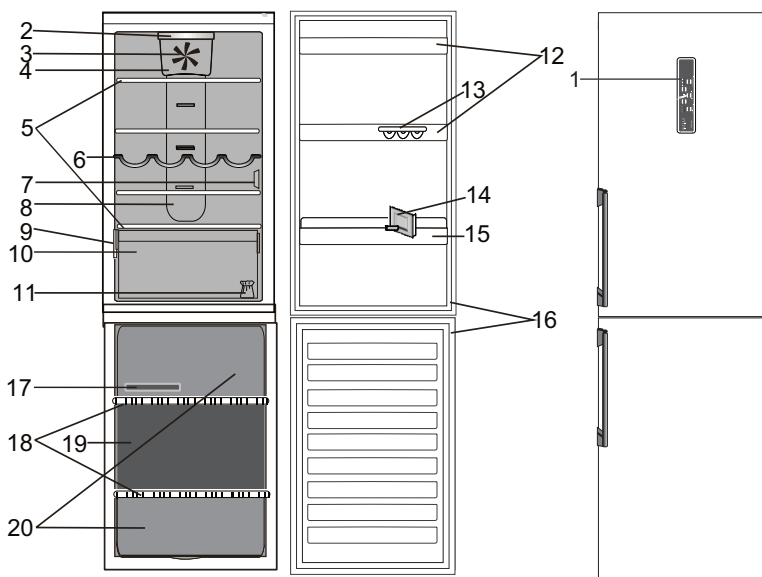

1. Bedientafel


Kühlfach

2. LED-Innenbeleuchtung
3. Gebläse
4. Gebläseabdeckung und antibakterieller Filterbereich
5. Ablagen
6. Flaschenfach
7. Sensorabdeckung
8. Multi-flow-Kaltluftbereich
9. Typenschild mit Handelsnamen
10. Obst- und Gemüsefach
11. Bausatz für Türanschlagwechsel
12. Türeinsätze
13. Eierbehälter
14. Flaschenhalter
15. Flaschenablage
16. Türdichtung

Gefrierfach

16. Türdichtungen
17. Eiswürfelschale
18. Ablagen
19. Mittleres Schubfach: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
20. Schubfächer des Gefrierraums


BEDIENTAFEL

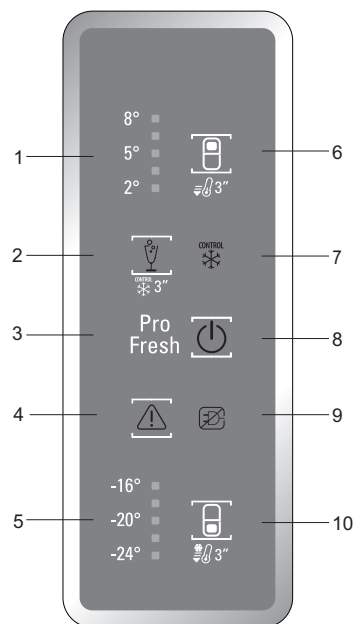


1. KÜHLFACHTEMPERATUR LEDs
2. PARTY-MODUS-Taste/GEFRIERKONTROLLE-Taste
3. PRO-FRESH-Anzeige
4. Taste ALARM STOPPEN/ALARM-Anzeige
5. GEFRIERFACHTEMPERATUR LEDs
6. KÜHLFACHTEMPERATUR Taste / SCHNELL KÜHLEN Taste
7. Anzeige GEFRIERKONTROLLE
8. ON/STAND-BY Taste
9. Anzeige für STROMAUSFALL-ALARM
10. GEFRIERFACHTEMPERATUR-Taste/SCHNELL-EINFRIEREN-Taste

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER

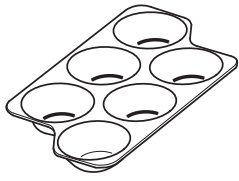


FLASCHENFACH

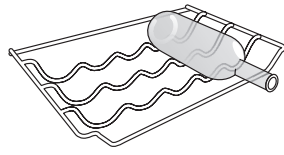

FLASCHENHALTER

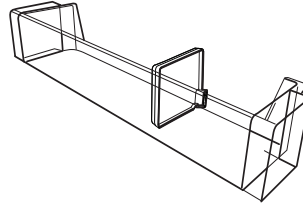

EISWÜRFELBEHÄLTER

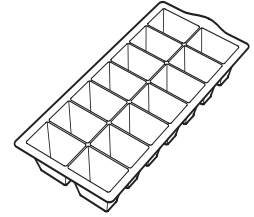

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den

Kühlschrank und in das Gefrierfach. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.



Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.



Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.



BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.



Der KLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.



TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen

FUNKTIONEN

ON/STANDBY

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten sich ab.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

KÜHLFACHTEMPERATUR LEDs

Drücken Sie die Taste Kühlfachtemperatur, um die Temperatur im Kühlfach einzustellen. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von +2 °C bis +8 °C eingestellt werden (siehe Temperaturwahl-LEDs des Kühlraums).

GEFRIERFACHTEMPERATUR LEDs

Drücken Sie die Taste Gefrierfachtemperatur, um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich von -16 °C bis -24 °C eingestellt werden (siehe Temperaturwahl-LEDs des Gefrierfachs).

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt Pro Fresh sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

SMART-DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Halten Sie zur

Aktivierung des Smart-Displays die Tasten Kühlfachtemperatur und Gefrierfachtemperatur 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert.

FREEZE CONTROL

Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines innovativen, vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen Luftsystems möglich. Gefrierbrand wird um bis zu 60% verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe. Halten Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Gefrierkontrolle-Funktion die Taste Party-Modus 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Funktion arbeitet in einem festgelegten Temperaturbereich einwandfrei: zwischen 22°C und 24°C. Wenn die Funktion eingesetzt wird, während die aktuelle Temperatur im Gefrierfach auf einen wärmeren Einstellwert als 22°C gestellt ist, wird die Temperatur automatisch auf 22°C eingestellt, um sie an den Betriebsbereich anzupassen.

Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefrier-temperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet.

Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet.

PARTY-MODUS

Drücken Sie die Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen. **Wichtig:** lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

SCHNELLKÜHLEN


Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Halten Sie die Taste Kühlfachtemperatur 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Nach Aktivierung wird die Funktion Schnellkühlen durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Kühlfachtemperatur-LEDs angezeigt. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Kühlfachtemperatur manuell deaktiviert werden.



SCHNELL EINFRIEREN

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel für 3 Sekunden die Gefrierfachtemperatur-Taste, um die Schnellgefrierfunktion einzuschalten.

Nach Aktivierung wird die Funktion Schnell Einfrieren durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Gefrierfachtemperatur-LEDs angezeigt. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den oberen Korb des Gefrierfachs legen. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.



KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.

Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.


LÜFTER + ANTIBAKTERIELLER FILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes.

Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden.

Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt.


Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

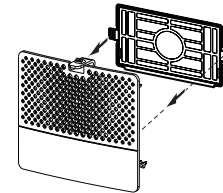

ALARMTABELLE

| ALARMTYP | Anzeige | Ursache | Abhilfe |
|---------------------------|---|---|--|
| Alarm Tür offen | Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt. | Der Kühlschrank war länger als 2 Minuten geöffnet. | Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten. |
| Temperaturalarm | Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet. | Die Innentemperatur ist nicht ausreichend. | Drücken Sie die Alarm stoppen Taste; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist. |
| Langer Stromausfall-Alarm | Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarmanzeige blinkt, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur | Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann. | Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10°C erreicht ist. |
| Störung | Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C). | Produktstörung. | Kontaktieren Sie den Kundendienst. |

AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

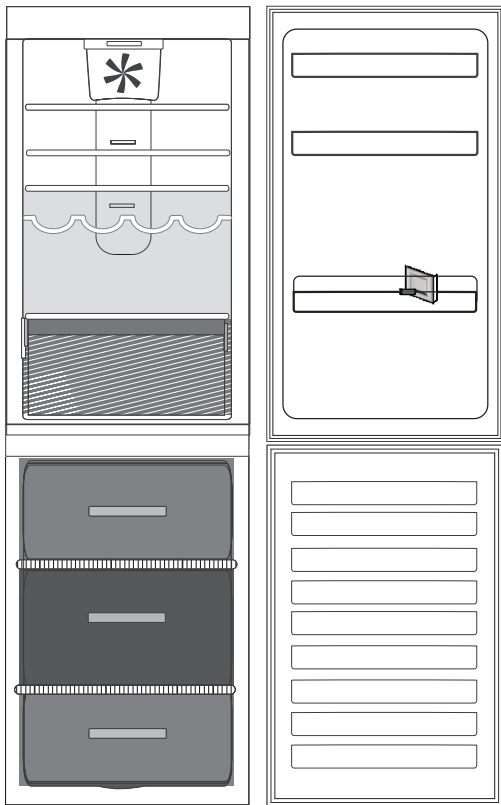


Legende



MÄSSIGER KÜHLBEREICH

Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade



KÜHLER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitt und Desserts



OBST- UND GEMÜSEFACH



GEFRIERRAUM-SCHUBFACH

(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.



NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich

hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrank handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im mittleren Bereich aufbewahren,...

PRODUKTDATENBLATT

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Bauknecht Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> heruntergeladen werden

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTlich?


> Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscode für das Produkt.



> Alternativ unser Kundendienstzentrum kontaktieren

UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

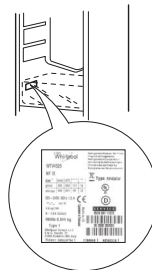

400010865174

Gedruckt in Italien