

KURZANLEITUNG GUIDE



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL-PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter www.whirlpool.eu/register




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite docs.whirlpool.eu heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

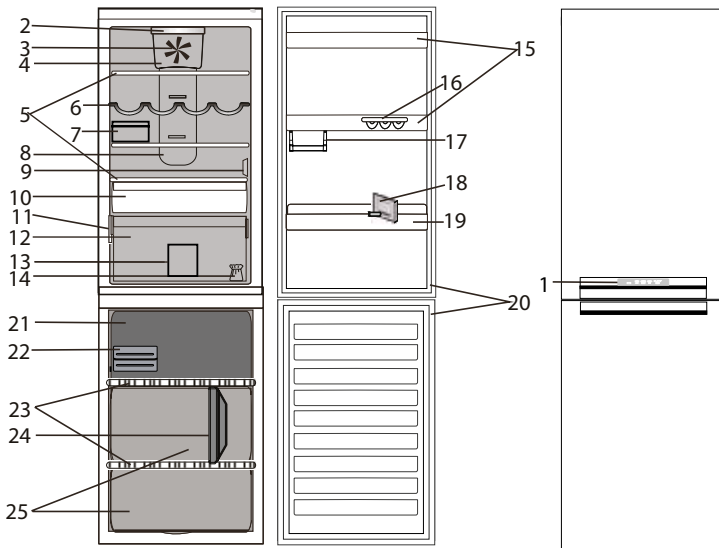

1. Bedientafel


Kühlfach

- 2. LED-Innenbeleuchtung
- 3. Gebläse
- 4. Gebläseabdeckung und antibakterieller Filterbereich
- 5. Ablagen
- 6. Flaschenfach (falls vorhanden)
- 7. Käse-Box + Deckel (falls vorhanden)
- 8. Multi-flow-Kaltluftbereich
- 9. Sensorabdeckung
- 10. 0°-Frischebereich (geeignet für Fleisch und Fisch)
- 11. Typenschild mit Handelsnamen
- 12. Obst- und Gemüsefach
- 13. Kühlschrank-Schubfach-Trennelement
- 14. Bausatz für Türanschlagwechsel

15. Türeinsätze

- 16. Eierbehälter (wenn vorhanden)
 - 17. Hängefach für kleine Lebensmittel (falls vorhanden)
 - 18. Flaschenhalter (falls vorhanden)
 - 19. Flaschenablage
 - 20. Türdichtung
- #### Gefrierfach
- 20. Türdichtungen
 - 21. Oberes Fach: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
 - 22. Quick Ice / Eutetics
 - 23. Ablagen
 - 24. Gefrierschrank-Schubfach-Trennelement (falls vorhanden)
 - 25. Schubfächer des Gefrierraums


BEDIENTAFEL

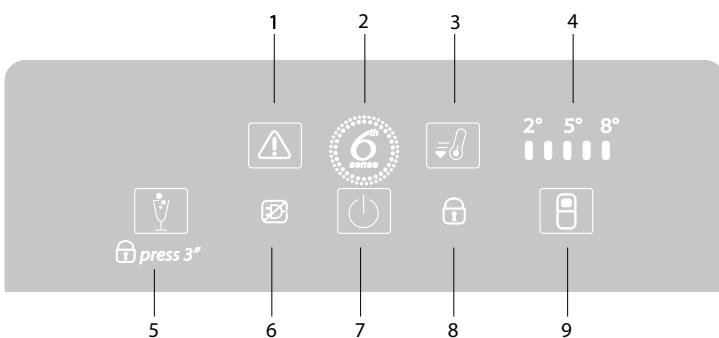


- 1. Taste ALARM STOPPEN/ALARM-Anzeige
- 2. 6th SENSE FRESH CONTROL
- 3. Taste SCHNELLKÜHLEN
- 4. LED, KÜHLFACHTEMPERATUR
- 5. PARTY-MODUS-Taste/ TASTENSPERRE-Taste
- 6. STROMAUSFALL-ALARM
- 7. ON/STAND-BY Taste
- 8. ANZEIGE TASTENSPERRE
- 9. KÜHLFACHTEMPERATUR Taste

ZUBEHÖRTEILE(wenn vorhanden)


EIERBEHÄLTER

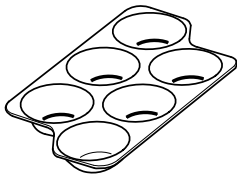


KÄSESCHACHTEL

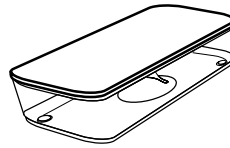


FLASCHENREGAL

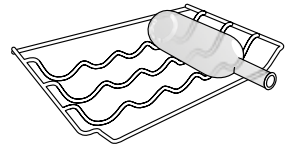


FLASCHENHALTER

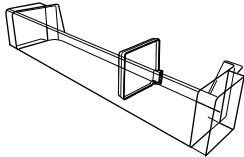


GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

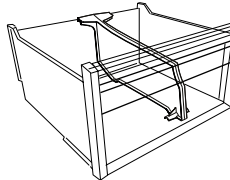


KÜHLFACH-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

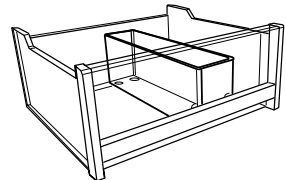

QUICK-ICE-FACH

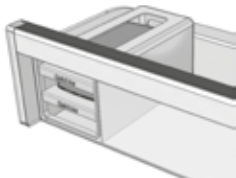

KÜHLAKKUSQUICK-ICE SCHALEN

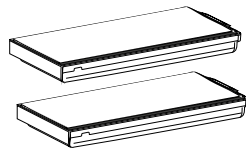

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

FUNKTIONEN

ON/STAND-BY-ANZEIGE

Halten Sie die Taste Ein/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der Ein/Stand-by-Anzeige schalten ab.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

SMART DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Halten Sie zur Aktivierung des Smart Displays die Tasten Kühlfachtemperatur und Party-Modus 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert.

TEMPERATUR-EINSTELLUNG

Zur Einstellung der Kühlraumtemperatur die Kühlfachtemperatur-Taste drücken. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von +2 °C bis + 8 °C eingestellt werden (siehe Temperaturwahl-LEDs des Kühlfachs).

PARTY-MODUS

Drücken Sie die Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.

Wichtiger Hinweis: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten)

TASTENSPERRE

Zum Sperren/Entsperren der Tasten des Bedienfelds, die Partymodus-Taste 3 Sekunden lang drücken: Die Tastensperrenanzeige wird für eine kurze Zeit angezeigt und ein akustisches Signal ertönt.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt 6th Sense Fresh Control sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

FUNKTION SCHNELLKÜHLEN ("FAST COOL")

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Kühlfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

0°-FRISCHEBEREICH

Der 0°-Frishbereich garantiert einen Betriebstemperaturbereich von -2 °C bis 3 °C je nach gewählter Einstellung der Kühlschranktemperatur, ideal zum:

- Aufbewahren von Fleisch, Fisch und empfindlichen Lebensmitteln;
- schnellen Kühlen von heißen Speisen;
- Abtauen bei niedriger Temperatur (dies verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen)

Sie können die 0 °C Temperatur erreichen, unter Standardbedingungen, wenn die Kühlschrankfachtemperatur auf die minimale Temperatur eingestellt ist.

Bitte beachten Sie, dass durch die Änderung der Kühlschranktemperatur auch die Temperatur des 0°-Frishbereichs geändert wird. Denken Sie daran, dass der 0°-Frishbereich eine mechanische Funktion ist, die ständig in Betrieb ist, sie kann nicht ausgeschaltet werden.

KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.


Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

LÜFTER + ANTIBAKTERIELLER FILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden.


Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

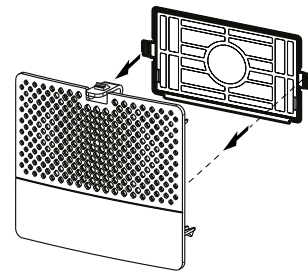

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Gefrierschrank- oder Kühlschranktür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige bleibt an.	Die Innentemperatur im Gefrierer ist nicht ausreichend	Drücken Sie die Alarm stoppen Taste; der akustische Alarm stoppt, die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur von < -10 °C erreicht wird.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige blinkt und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe die Gebrauchsanleitung).	
Langer Stromausfall-Alarm	Das Stromausfall-Alarmsymbol bleibt an, die Alarmanzeige blinkt.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Alarm stoppen Taste; der akustische Alarm stoppt, die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur von < -10 °C erreicht wird.
Störung	3 zentrale LEDs in dem Kühlschrank Temperatur LED blinkt auf der Anzeige.	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.


AUFWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

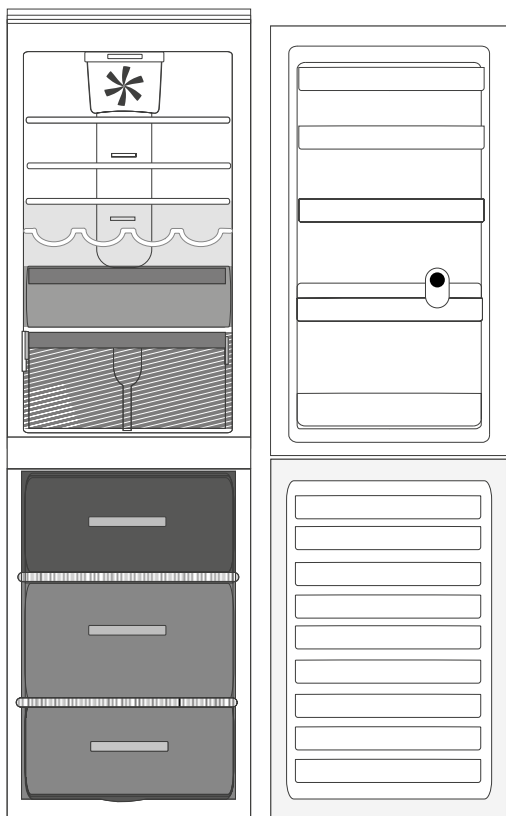

Legende



TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Aufbewahren von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, Gewürzgurken, Butter, Marmelade



KÜHLBEREICH Empfohlen für das Aufbewahren von Käse, Milch, tägliche Nahrungsmittel, Delikatessen, Joghurt



KÄLTESTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Fisch, Fleisch, Aufschnitten.



OBST- & GEMÜSEFACH



GEFRIERBEREICH-FACH
(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Lebensmitteln.



SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe der Fächer überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie. Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei

um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf. Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

PRODUKTDATENBLATT

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Internetseite docs.whirlpool.eu heruntergeladen werden

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTICH

> Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite docs.whirlpool.eu runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscode für das Produkt.

> Alternativ unser Kundendienstzentrum kontaktieren



UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird das Kundendienstzentrum kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.



400010883810

Gedruckt in Italien