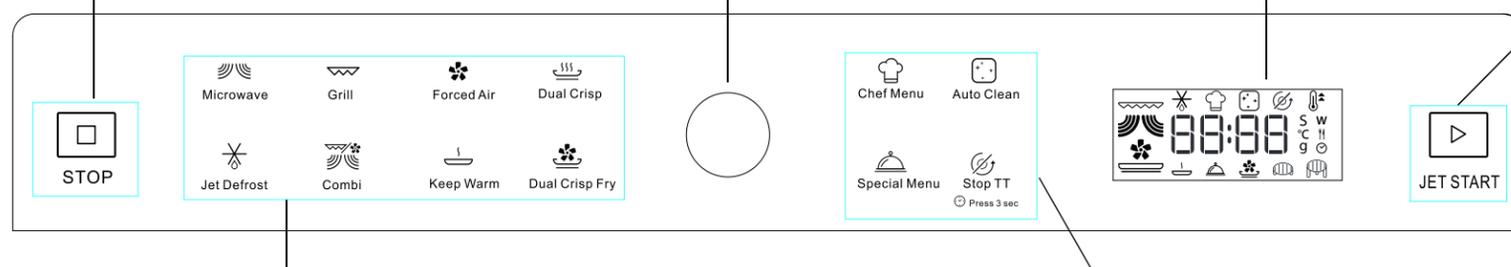


Stop

Permite detener o restablecer cualquiera de las funciones del horno.

Botón Confirmation (Confirmación) o mando giratorio**Pantalla digital****Inicio rápido**

Para iniciar la función Microwave (Microondas) a la máxima potencia durante 30 segundos, basta con pulsar el botón Jet Start (Inicio rápido). Si ya ha seleccionado una función de cocinado (por ejemplo, Grill), pulse Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función seleccionada. Cada pulsación adicional aumentará el tiempo de cocinado de 30 segundos.

**FUNCIONES PRINCIPALES**

Toque el nombre de la función para seleccionarla. Utilice el mando giratorio y el botón Confirmation (Confirmación) para establecer los parámetros de cocinado.

Función	Icono	Accesorios recomendados / Categorías de comida
Microwave (Microondas)		Plato apto para microondas y horno
Grill (Grill)		Rejilla Alta
Forced Air (Aire forzado)		Rejilla Baja
Dual Crisp (Doble crujiente)		Plato para freír Asa para freír
Jet Defrost (Descongelación rápida)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Combinado) Funciones combinadas		
1. Combi (Microwave + Grill) Combinado (Microondas + Grill)		Rejilla Alta
2. Combi (Microwave + Forced Air) Combinado (Microondas + Aire forzado)		Rejilla Baja
keep warm (Mantener caliente)		Plato apto para microondas y horno
Dual I Crisp Fry (Fritura doble crujiente)		Plato para freír Asa para freír Rejilla Alta

FUNCIONES ESPECIALES

Toque el nombre o el icono del panel de control para seleccionar la función. Para más información sobre las funciones especiales, consulte las instrucciones de uso.

Función	Icono	Notas
Chef Menu (Menú del Chef)		Para ver la lista de las 30 recetas automáticas disponibles en este producto, vaya a la última página de esta Guía de referencia rápida. Las instrucciones de uso contienen una descripción completa de cada una de las recetas.
Auto Clean (Limpieza automática)		Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables. Las instrucciones de uso incluyen modos y sugerencias de uso.
Special Menu (Menú especial)		Este menú especial permite hacer subir la masa, ablandar y derretir mantequilla, chocolate, queso, etc.
Stop Turntable (Detener el plato giratorio)		Esta función permite utilizar recipientes grandes y cuadrados que no pueden girar libremente en el producto. Solo disponible con algunas funciones de cocinado.

Descubra todos los accesorios originales Whirlpool!

Visita el sitio Web local de Whirlpool.



432E15A004414

1/4

MICROWAVE (MICROONDAS)

- Función Microwave (Microondas) que permite cocinar rápidamente o recalentar alimentos y bebidas. Pulse el botón Microwave (Microondas) y, a continuación, utilice el botón Confirmation (Confirmación) para elegir el nivel de potencia según la tabla.

POTENCIA	USO RECOMENDADO:
900 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.
750 W	Cocinado de pescado, carne, verduras, etc.
650 W	Cocinado de platos, no se puede remover.
500 W	Cocinado más delicado, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
350 W	Cocinado lento de guisos, fundir mantequilla
160 W	Descongelación.
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos.

GRILL

- Esta función utiliza un potente tubo de metal para gratinar los alimentos y proporcionar un color dorado perfecto a la comida. Pulse el botón Grill, gire el mando giratorio para seleccionar el nivel de potencia según la tabla siguiente; pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección y gire el mando giratorio establecer el tiempo de cocinado. Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

	NIVEL DE POTENCIA
1	Bajo
2	Medio
3	Alto

Forced Air (Aire forzado)

- Esta función le permite obtener platos horneados. Utilice esta función para cocinar merengues, pasteles, tartas, suflés, aves y carnes asadas.
- La función Forced air (Aire forzado) está diseñada para cocinar alimentos con fase de precalentamiento. Use el ventilador y el grill para calentar rápidamente el horno antes de empezar a cocinar para lograr los mejores resultados de cocinado posibles.
- Pulse el botón Forced Air (Aire forzado) y entre en la fase de precalentamiento, ajuste la temperatura girando el mando giratorio. Cuando se alcance la temperatura deseada, un pitido será la señal para que añada comida. Después de añadir la comida, gire el mando giratorio para establecer el tiempo, confirme la selección e inicie el ciclo de cocinado.

DUAL CRISP (DOBLE CRUJIENTE)

- Esta función exclusiva de Whirlpool permite resultados perfectamente dorados tanto en las superficies superior e inferior del alimento. Cuando tanto la función Microwave (Microondas) como la función Grill utilicen el cocinado, el plato para freír alcanzará rápidamente la temperatura adecuada y empezará a dorar y freír el alimento.


Para la función Dual Crisp (Doble crujiente) manual:

- Pulse el botón Dual Crisp (Doble crujiente) y confirme la operación, gire el mando giratorio para ajustar el tiempo de cocinado y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

Función Dual Crisp Bread Defrost (Descongelación de pan doble crujiente):

- Pulse el botón Dual Crisp (Doble crujiente) y gire el mando giratorio para seleccionar la función P2 Dual Crisp Bread Defrost (Descongelación de pan doble crujiente) y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección. Gire el mando giratorio para ajustar el peso y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para comenzar el ciclo de cocinado.

- Los siguientes accesorios deben utilizarse con las funciones Manual Dual Crisp (Doble crujiente manual) y Dual Crisp Bread Defrost (Descongelación de pan doble crujiente):

Accesorios:

-Plato para freír

-Asa para freír

JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

- La función Jet Defrost (Descongelación rápida) le permite descongelar rápidamente comida congelada. Pulse el botón Defrost (Descongelar) y, a continuación, utilice el mando giratorio y el botón Confirmation (Confirmación) para seleccionar la elección que prefiera de las que se muestran anteriormente en la tabla.

	CATEGORÍA DE COMIDA
P1	Carne
P2	Pollo
P3	Pescado
P4	Verduras
P5	Pan

- Con el fin de lograr los mejores resultados posibles, el producto le pedirá:
 - ajustar el valor del peso de la comida
 - dar la vuelta o remover la comida cuando sea necesario

2/4

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (COMBINADO (MICROONDAS + GRILL))

- Esta función combina microondas y calentamiento del grill, lo que le permite cocinar y gratinar en menos tiempo. Pulse el botón Combi (Combinado): la pantalla mostrará el número "1", correspondiente a la función Combi (Microwave + Grill) (Combinado (Microondas + Grill)). Pulse el botón Confirmation (Confirmación) y, a continuación, seleccione el nivel de potencia conforme a la tabla siguiente.

NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO:
650 W	Verduras
500 W	Lasaña
350 W	Aves y pescados
160 W	Carne
90 W	Fruta Gratinada

DUAL CRISP FRY (FRITURA DOBLE CRUJIENTE)

- Esta exclusiva función de Whirlpool le permite tostar ligeramente y freír la comida al mismo tiempo. Utilice esta función para tostar ligeramente y freír rápidamente patatas fritas, nuggets de pollo, pescado empanado y cuñas de patata.

	CATEGORÍA DE COMIDA
P1	Patatas fritas
P2	Nuggets de pollo
P3	Pescado empanizado
P4	Alitas de pollo
P5	Cuñas de patata
P6	Falafel
P7	Bacalao empanado condimentado

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (COMBINADO (MICROONDAS + AIRE FORZADO))

- Esta función combina el cocinado con las funciones Microwave (Microondas) y Forced Air (Aire forzado), lo que permite preparar platos al horno en menos tiempo. Pulse el botón Combi (Combinado), luego utilice el mando giratorio y el botón Confirmation (Confirmación) para seleccionar el número "2" para la función (Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas + Aire forzado))). Seleccione la temperatura adecuada y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección. A continuación, elija el nivel de potencia según la tabla.

NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO:
350 W	Aves, patatas asadas, lasaña y pescado
160 W	Carne asada y tartas de frutas
90 W	Tartas y pasteles

KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)

- Esta función le permitirá mantener caliente la comida fresca cocinada.
- La temperatura se puede ajustar entre 60 °C y 80 °C. Consulte las recetas recomendadas en las instrucciones de uso.

CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

- Chef Menu (Menú del Chef) es una sencilla e intuitiva guía que ofrece recetas automáticas que garantizan resultados perfectos en todo momento.
- Utilice este menú para preparar los platos enumerados en la última página de esta guía rápida. Pulse el botón Chef Menu (Menú del Chef) y, a continuación, simplemente seleccione una receta y siga las instrucciones de la pantalla: El menú ajustará automáticamente los parámetros de cocinado para obtener los mejores resultados. Las instrucciones de uso incluyen una descripción completa de todas las recetas del menú.

SPECIAL MENU (MENÚ ESPECIAL)

- Special menu (Menú especial) es un práctico botón que contiene diferentes funciones que admiten el proceso de cocinado. Permite hacer subir la masa, ablandar y derretir mantequilla, chocolate, queso, etc.

	MÉTODO	CATEGORÍA DE COMIDA
P1	Aumentar masa	Aumentar masa
P2	Ablandar	Mantequilla
P3	Ablandar	Helado
P4	Ablandar	Queso de untar
P5	Ablandar	Zumo helado
P6	Derretir	Mantequilla
P7	Derretir	Pepitas de chocolate
P8	Derretir	Queso
P9	Derretir	Marshmallows

AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

- Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.
- Las instrucciones de uso incluyen modos y sugerencias de uso.

STOP TURNTABLE (DETENER EL PLATO GIRATORIO)

- Utilice esta función cuando sea necesario utilizar recipientes muy grandes que no podría girar libremente en el horno.
- La función "Stop turntable" (Detener plato giratorio) solo funciona con las siguientes funciones de cocinado:
 - Forced Air (Aire forzado)
 - Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas + Aire forzado))
- Esta función también permite acceder al modo de establecimiento del reloj manteniendo pulsado este botón durante 3 segundos.

JET START (INICIO RÁPIDO)

- Esta función sirve para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas, café o té.
- Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar automáticamente la función Microwave (Microondas) a la máxima potencia (900 W) durante 30 segundos. Cada pulsación adicional aumentará el tiempo de cocinado de 30 segundos. También puede aumentar o disminuir el tiempo girando el mando giratorio después de que la función haya comenzado.

				1-VEGETABLES
P1				Patatas rellenas
P2				Patatas
P3				Tomates
				2-CHICKEN
P1				Filetes de pollo
P2				Muslitos de pollo
P3				Pollo empanado fino crujiente
P4				Huevos revueltos
				3-MEAT
P1				Carne
P2				Cordero
P3				Entrecot
P4				Beicon
P5				Albóndigas
				4-FISH/SEA FOOD
P1				Filetes rebozados congelados
P2				Gambas empanadas

				5-PIZZA/ QUICHE
P1				Pizza casera
P2				Quiche Lorraine
P3				Pisa con masa gruesa
P4				Pisa con masa fina
P5				Pizza fresca
				6-PASTA/ LASAGNA
P1				Lasaña fresca
P2				Lasaña congelada
				7-DESSERTS/ PASTRIES
P1				Pastel de fruta casero
P2				Bollitos untados en mantequilla
P3				Tarta
P4				Frutos secos asados
P5				Bizcocho esponjoso
P6				Magdalenas
P7				Galletas
P8				Merengues
P9				Yogur

ACCESORIOS



Plato apto para microondas y horno



Asa para freír y plato para freír



Rejilla Baja



Rejilla Alta

Las instrucciones de uso incluyen una descripción completa de cada una de las recetas del Menú del Chef.