

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PASOS PREVIOS

INSTALACIÓN

CONEXIÓN ELÉCTRICA

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

PRECAUCIONES Y CONSEJOS GENERALES

ACCESORIOS DE LA PLACA DE COCCIÓN

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLACA VITROCERÁMICA

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SERVICIO DE ASISTENCIA

PASOS PREVIOS

- Para sacar el máximo rendimiento de la placa de cocción, conviene leer atentamente las instrucciones de uso y guardarlas para futuras consultas.

INSTALACIÓN

Placa de cocción

- La placa de cocción debe montarse en una superficie de apoyo que tenga entre 20 mm y 50 mm de grosor.
- Es preciso que no haya ningún elemento entre la placa y el horno (carriles transversales, soportes, etc.).
- La distancia entre la cara inferior de la placa y el armario o panel de separación debe ser como mínimo de 20 mm.
- Si la placa se va a instalar junto a un mueble de columna, deje una distancia mínima de 100 mm desde el borde de la placa.
- Practique una abertura en la superficie de apoyo que tenga las dimensiones mostradas en la hoja de descripción del producto, que se suministra por separado.
- Aplique la junta incluida a la placa de cocción (si todavía no lo ha hecho), después de limpiar su superficie.

Atención


Para evitar el calentamiento excesivo de los circuitos electrónicos, que podría dañarlos, se recomienda lo siguiente:

- **No instale la placa de cocción cerca del lavavajillas ni la lavadora para evitar la exposición de los circuitos electrónicos a vapor o humedad que podrían dañarlos.**




Si hubiera un horno fabricado por nosotros debajo de la placa, asegúrese de que incluye un sistema de refrigeración.

Si la temperatura de los circuitos electrónicos supera el máximo permitido, la placa de cocción se apaga de forma automática; en este caso, espere unos minutos hasta que la temperatura de los circuitos descienda a un nivel aceptable y podrá volver a encender la placa.

- **Apague la placa.**

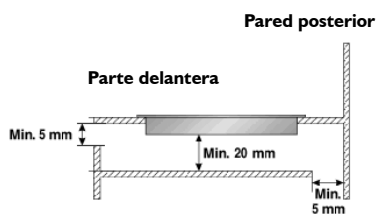

INSTALACIÓN

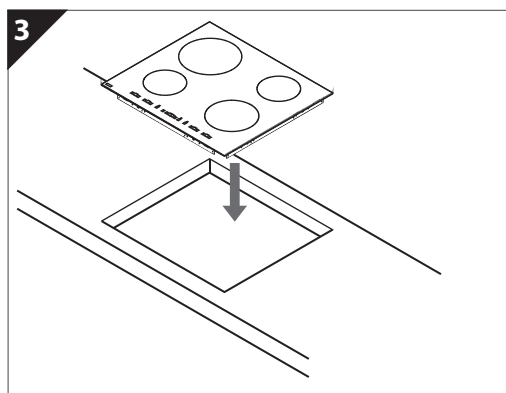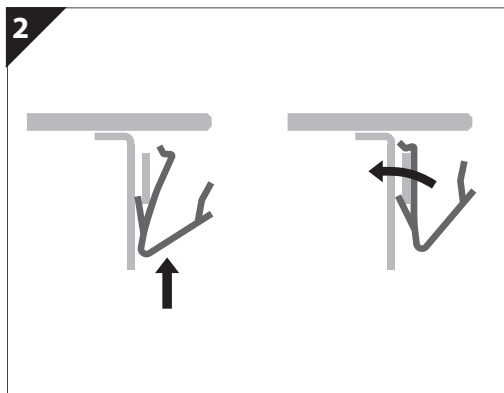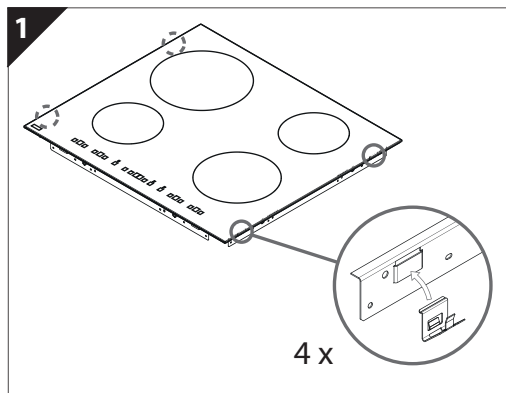

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Las conexiones eléctricas deben realizarse antes de enchufar el aparato a la toma de electricidad. La instalación del aparato debe dejarse en manos de un técnico cualificado que conozca a fondo la normativa de seguridad e instalación. En concreto, la instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con la normativa de la compañía eléctrica local. Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación corresponde con el del emplazamiento de la instalación. La normativa requiere que el aparato cuente con protección de tierra: utilice conductores (incluido el de tierra) con las dimensiones apropiadas únicamente. El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas y animales o daños a la propiedad que sean consecuencia de la no observación de estas normas. Para la conexión eléctrica, utilice un cable de tipo H05RR-F, como se indica en la tabla siguiente:

Voltaje de alimentación.

Conductores	Cantidad x tamaño
230V ~ + 	3 X 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 4 mm ² (sólo para Australia)
230V 3~ + 	4 X 1,5 mm ²
400V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
400V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



El aparato debe enchufarse a la alimentación mediante un interruptor seccionador multipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm.

Advertencia: La longitud del cable de alimentación debe ser suficiente para que la placa de cocción se pueda retirar de la superficie de apoyo, y debe colocarse de manera que no sufra daños ni esté sometido a calor excesivo causado por el contacto con la base.

Conexiones del bloque de terminales


Nota: el cable de tierra amarillo/verde debe estar conectado al terminal con el símbolo  y debe ser más largo que los otros cables.

- Quite unos 70 mm del recubrimiento protector del cable de alimentación (**B**).
- Quite unos 10 mm del recubrimiento de los hilos.
A continuación, inserte el cable en la abrazadera y conecte los hilos al bloque de terminales como se indica en el diagrama situado junto al bloque de terminales.
- Asegure el cable de alimentación (**B**) con la abrazadera.
- Cierre la cubierta del bloque de terminales (**A**) y apriete los tornillos.
- Terminada la conexión eléctrica, encaje la placa por la parte superior y fíjela a los resortes de sujeción, como se muestra en la ilustración.

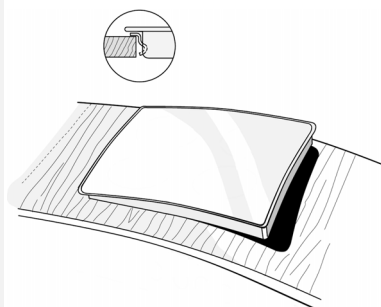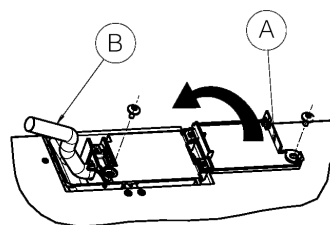

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Utilice cazos y sartenes cuyo diámetro de fondo sea igual al de la zona de cocción.
- Utilice sólo cazuelas y sartenes de base plana.
- Si es posible, mantenga el recipiente tapado al cocinar.
- Cocine las verduras, patatas, etc. con cantidades pequeñas de agua para reducir el tiempo de cocción.
- Las ollas a presión permiten ahorrar aún más energía y tiempo.

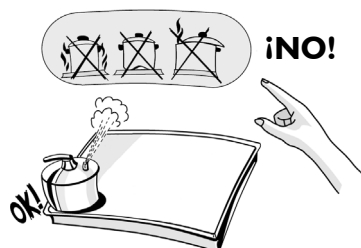

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

1. Embalaje

- El material de embalaje es 100% reciclable según indica el símbolo de reciclaje (♻).

2. Productos

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.


El símbolo  en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Declaración de conformidad CE

- Placa de cocción apta para entrar en contacto con alimentos y conforme con el Reglamento (CE) n. 1935/2004.
- Los aparatos se han diseñado para su uso exclusivo como aparato de cocina. Cualquier otro uso (por ejemplo, para calentar una habitación) es inadecuado y puede resultar peligroso.
- Los aparatos se han diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con:
- los principios de seguridad de la directiva "Baja tensión" 2006/95/CE (que sustituye la 73/23/CEE y sucesivas rectificaciones);
- los requisitos de protección de la Directiva "EMC" 2004/108/CE;
- el requisito de la Directiva 93/68/CEE.

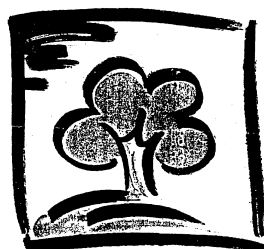

PRECAUCIONES Y CONSEJOS GENERALES

Advertencia: Las partes accesibles se calientan cuando se utiliza el aparato. Mantenga a los niños alejados para evitar quemaduras.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, salvo que primero hayan recibido la supervisión o instrucción debida de la persona responsable de su seguridad. Evite que los niños jueguen con el aparato.

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento, desconecte el aparato de la corriente.
- Mantenga a los niños alejados del aparato cuando esté en uso o recién apagado.
- La reparación y el ajuste de los aparatos deben dejarse exclusivamente en manos de técnicos cualificados.
- Asegúrese de que los cables de otros aparatos situados cerca de la placa de cocción no están en contacto con partes calientes.
- **No encienda las zonas de cocción si no ha colocado ningún recipiente en ellas.**
- No limpie nunca el aparato con agua a presión o con vapor.
- Si el panel de control detecta líquidos, la placa se apaga. Limpie la zona de control con cuidado para volverla a utilizar.
- La placa cuenta con zonas de cocción (fogones) de distintos tamaños. Utilice sartenes cuyo diámetro de fondo sea igual al diámetro de la zona de cocción.


Para evitar dañar la superficie de vitrocerámica, no utilice:

- recipientes cuya base no sea totalmente plana;
 - recipientes metálicos de base esmaltada.
 - **Una vez terminada la cocción, pulse el botón de encendido/apagado ①.**
- No utilice la placa de cocción como superficie de trabajo ni de apoyo.
 - No deje el aparato sin vigilancia durante la preparación de alimentos; existe riesgo de incendio.
 - En caso de rotura o fisuras en la placa vitrocerámica como consecuencia de un impacto fuerte (caída de objetos, etc.), no la utilice y póngase en contacto con el Servicio de asistencia.
 - No coloque alimentos envueltos en papel de aluminio, plástico ni paños sobre las zonas de cocción calientes.
 - No arrastre sartenes ni otros recipientes sobre la superficie vitrocerámica, para evitar rayaduras.
 - Evite el derramamiento de azúcar o sustancias parecidas sobre la placa de cocción. Si es preciso, limpie la placa de inmediato; siga las instrucciones de mantenimiento y limpieza incluidas en este manual.
 - Si la placa de cocción está dotada de zona de cocción halógena, no mire fijamente la luz.
 - El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o de un sistema de mando a distancia por separado.

ACCESORIOS DE LA PLACA DE COCCIÓN

Accesorio de protección para los niños AMH 122

Puede solicitar este accesorio en el Servicio de asistencia; el número de referencia es 4819 310 18436.

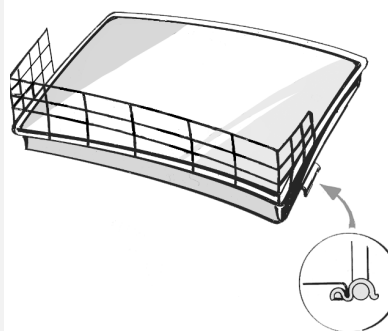


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLACA VITROCERÁMICA

Limpie la placa de cocción (cuando esté fría) después de cada uso. De este modo evitará la acumulación de suciedad y la mantendrá limpia.

Importante: Nunca debe limpiar el aparato con equipos de agua o vapor a alta presión.

- Utilice un paño limpio, toallitas de cocina absorbentes y un producto de limpieza, o algún limpiador específico para placas vitrocerámicas.
- Elimine los restos de suciedad con el rascador (si se incluye) y productos específicos.
- Los restos de alimentos deben limpiarse antes de que queden adheridos a la superficie vitrocerámica.
- Los alimentos con un alto contenido de azúcar (caramelo, almíbar de fruta, mermelada, etc.) que hiervan sobre la repisa o restos azucarados deben eliminarse inmediatamente con un raspador.
- No utilice productos abrasivos, lejía, aerosoles para limpieza de hornos ni estropajos.

La placa de cocción debe tratarse de forma periódica con una marca de cera protectora para placas vitrocerámicas.

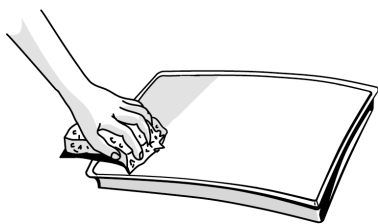

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La placa de cocción no funciona

1. ¿Ha pulsado los botones de control de acuerdo con las instrucciones de la sección “Utilización de la placa” de la “Ficha del producto”?
- ¿Se ha producido un corte del suministro eléctrico?
- ¿Ha secado bien la placa después de limpiarla?
1. Si se ha seleccionado una zona de cocción y en la pantalla aparece “F” o bien “ER” seguido de un número, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica,

- salvo si el mensaje es “F03” o bien “ER03” que indica que la zona de mandos no está correctamente limpia.

- Para resolver el problema, siga las instrucciones del apartado “Mantenimiento y limpieza de la placa vitrocerámica”.

2. Si la placa de cocción no funciona después de un uso intensivo, es debido a la elevada temperatura interna de los componentes. Espere unos minutos hasta que descienda la temperatura.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia

1. Trate de resolver el problema (vea “Guía para la solución de problemas”).
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si se repite el fallo.

Si después de realizar esta comprobación el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de asistencia más cercano.

Debe detallar: una breve descripción del problema,

- el tipo y modelo exactos,
- el número de asistencia (que aparece a continuación de la palabra “Service” en la placa de identificación) se halla en la parte inferior de la placa de cocción o en la hoja de descripción del producto. Este número aparece también en el folleto de garantía,
- Su dirección completa y el número de teléfono.

Para efectuar reparaciones deberá contactar con un **Servicio de asistencia autorizado**, según se indica en la garantía.

Si llama a un **técnico no autorizado**, pida siempre que le expida un justificante del trabajo realizado y exíjale que utilice **recambios originales**.

No seguir estas indicaciones puede comprometer la seguridad y la calidad del producto.

SERVICE 0000 000 00000

