

# MANUALE UTENTE



## GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT

Per ricevere un'assistenza più completa,  
registrare il prodotto su  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le  
istruzioni per l'uso collegandosi al sito  
[docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) e seguire la procedura  
indicata sul retro.




**Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto**

## DESCRIZIONE PRODOTTO

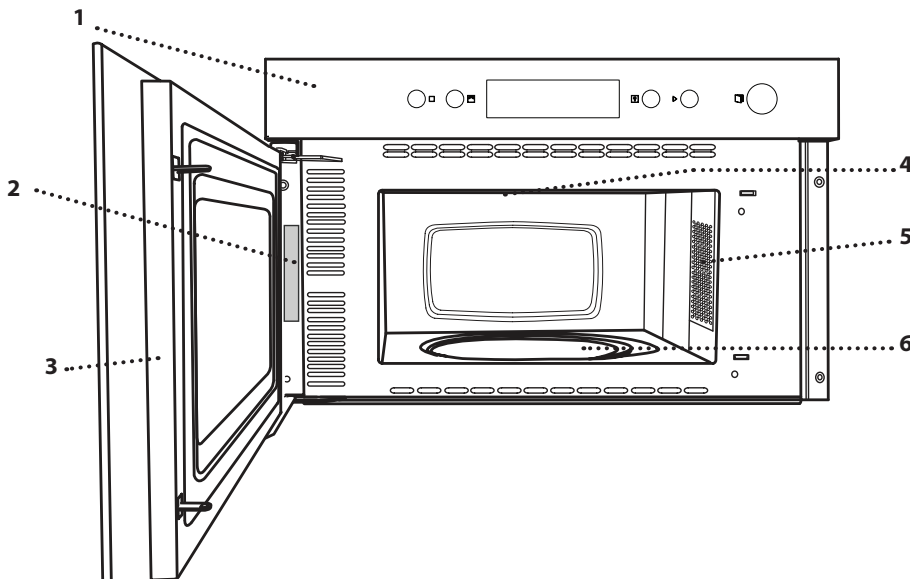

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola  
(da non rimuovere)
3. Sportello
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

## PANNELLO DI CONTROLLO

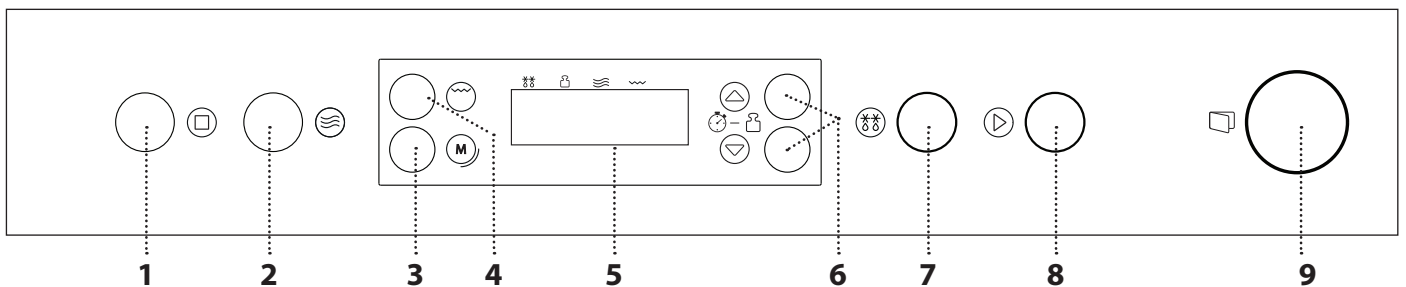

### 1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

### 2. FUNZIONE MICROONDE / POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

### 3. MEMORIA IMPOSTAZIONI

### 4. FUNZIONE GRILL

### 5. DISPLAY

### 6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di funzione (durata, peso...).


### 7. DEFROST

### 8. START

Per avviare una funzione. A forno spento, avvia la funzione microonde "Jet Start".

### 9. TASTO APERTURA SPORTELLO

## PIATTO ROTANTE

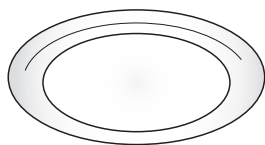


usato come base per altri contenitori o accessori.

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.


Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

## SUPPORTO PIATTO ROTANTE

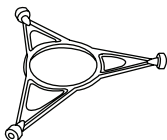

Utilizzare l'apposito supporto solo per appoggiare il piatto rotante in vetro: non appoggiare altri accessori sopra il supporto.

## GRIGLIA

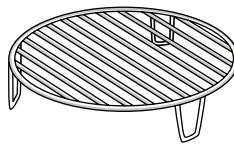


contatto con altre superfici.

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a

## COPERCHIO (SE PRESENTE)

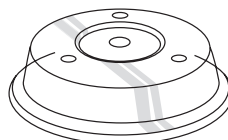

utilizzato anche per creare due livelli di cottura. Non è adatto alle cotture che attivano il grill.

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

**In commercio sono disponibili diversi accessori: prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e resistenti al calore del forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.**

**Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

# FUNZIONI



## MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo timer



## GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

POTENZA	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Pesce (600 g)
500 W	40 - 50	Pollo (intero; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0 W	-	Sola doratura

Accessorio suggerito: griglia



## DEFROST

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100g e 2 kg.

Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Girare gli alimenti quando richiesto.

## . SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

## . IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare  $\ominus$  o  $\oplus$  per

impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo  $\ominus$  o  $\oplus$  o aumentato di 30 secondi per volta premendo  $\triangleright$ .

## . IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE



Premere più volte  $\text{☺}$  per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, dopo aver selezionato la funzione "Grill" premendo  $\text{☺}$ , utilizzare  $\text{☺}$  per impostare la potenza delle microonde.

Nota: premendo  $\text{☺}$  è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

## . DEFROST



Premere  $\text{☼}$ , quindi utilizzare  $\ominus$  o  $\oplus$  per impostare il peso dell'alimento.

Durante lo scongelamento, la funzione si arresta temporaneamente per consentire di girare gli alimenti.




Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

## . AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

Premere  $\text{⏏}$  per interrompere in ogni momento la funzione attivata.

## . BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

## . PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere la porta e premere  $\triangleright$ .

## . JET START

A forno spento, premere  $\triangleright$  per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

Ogni pressione successiva del tasto  $\triangleright$  aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

## . FUNZIONE MEMORIA

Per salvare la funzione e le impostazioni visualizzate, dopo aver selezionato e impostato secondo preferenza una funzione, tenere premuto  $\text{Ⓜ}$ : un segnale acustico indicherà che le impostazioni sono state salvate correttamente.

Per richiamare in seguito la funzione preferita, premere  $\text{Ⓜ}$ , quindi premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

Nota: sarà possibile salvare le impostazioni ogni volta che si desidera ripetendo la medesima operazione.

## . IMPOSTARE L'ORA



A forno spento, premere  $\text{⌚}$  fino a che sul display non lampeggiano le due cifre a sinistra, relative all'ora.

Utilizzare  $\ominus$  o  $\oplus$  per impostare l'ora desiderata e premere  $\triangleright$ : sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare  $\ominus$  o  $\oplus$  per impostare i minuti e premere  $\triangleright$  per confermare.

Nota: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

## . TIMER

Solo quando il forno è spento, è possibile utilizzare il display come contaminuti. Per attivare la funzione, e impostare la durata desiderata, utilizzare  $\ominus$  o  $\oplus$ . Premere  $\text{☺}$  per impostare la potenza su 0 W, quindi premere  $\triangleright$  per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura.

Per interrompere il timer in ogni momento, premere  $\text{⏏}$ .

# PULIZIA

**Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.**

**Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.**

## SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

## ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI




Scaricare le istruzioni per l'uso dal sito [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) per maggiori informazioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerne e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

## SCHEMA TECNICA

 La scheda del prodotto comprensiva dei dati energetici di questo forno può essere scaricata dal sito internet [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  Scaricare le istruzioni per l'uso dal sito internet [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (è possibile usare questo QR Code) indicando il codice commerciale del prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti

## CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio di Assistenza Clienti fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

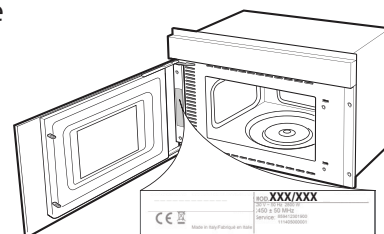

# INSTRUKCJA CODZIENNEJ EKSPLOATACJI



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT**  
Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając naszą stronę [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.




**Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie  
Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

## OPIS PRODUKTU

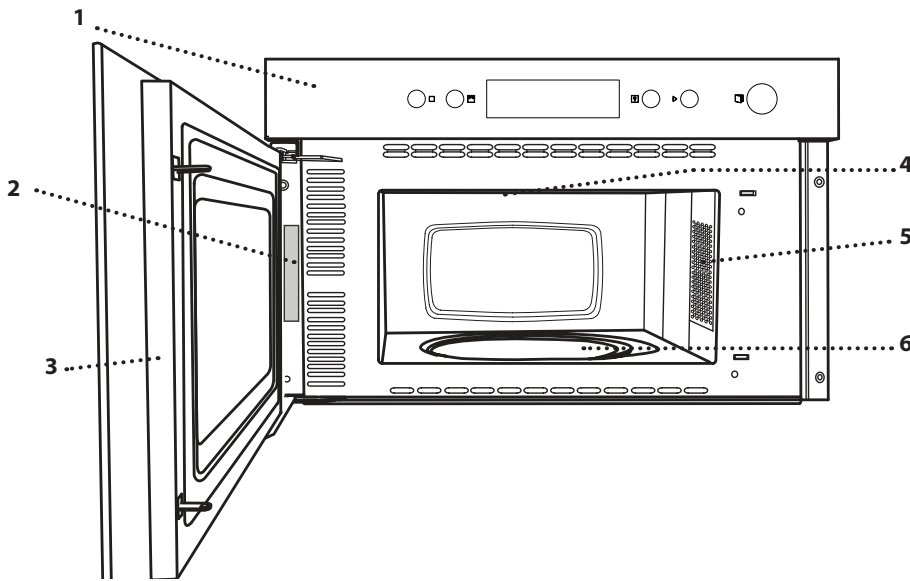

1. Pulpit sterujący
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwi
4. Grzałka górna/grill
5. Lekkie
6. Talerz obrotowy

## PANEL STEROWANIA

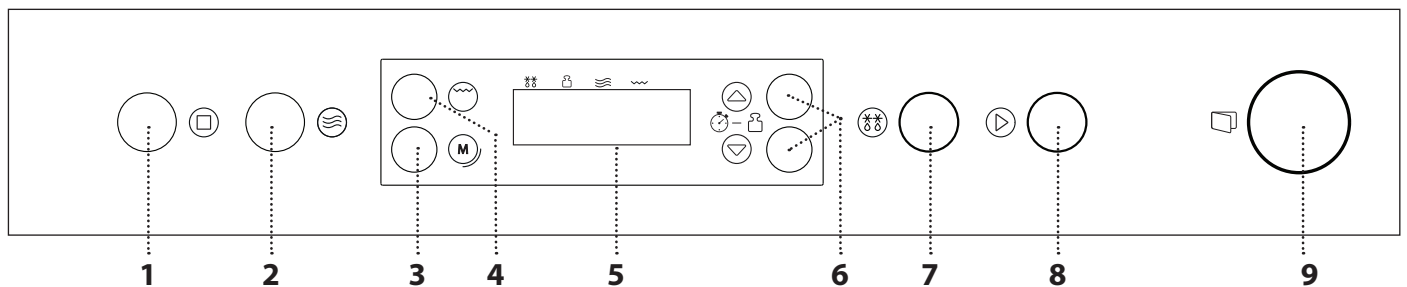

### 1. STOP

Do zatrzymywania funkcji lub wyłączenia sygnału dźwiękowego, anulowania ustawień oraz wyłączenia kuchenki.

### 2. MIKROFALE/MOC KUCHENKI

Do wybierania funkcji mikrofal i ustawienia żądanego poziomu mocy.

### 3. PAMIĘĆ USTAWIEŃ

### 4. FUNKCJA GRILL

### 5. WYŚWIETLACZ

### 6. PRZYCISKI + / -

Do regulacji ustawień danej funkcji (np. długość czasu, waga).


### 7. ROZMRAŻANIE

### 8. START

Do włączania funkcji. Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, uruchamia funkcję mikrofal „Jet Start”.

### 9. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK


## TALERZ OBROTOWY

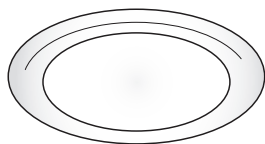

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.


Talerz obrotowy musi zawsze stanowić podstawę dla innych pojemników i akcesoriów.

## PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

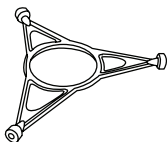


Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym. Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.

## RUSZT

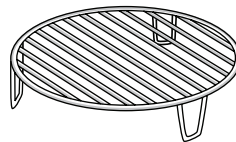

Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

## PRZYKRYWKA (ZALEŻNIE OD WYPOSAŻENIA)

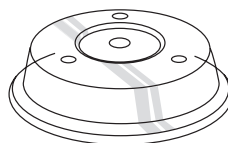

Służy do przykrywania potraw gotowanych lub podgrzewanych w kuchenke mikrofalowej. Przykrywka zmniejsza ilość zabrudzeń, zachowuje odpowiednią wilgotność potraw i umożliwia tworzenie dwóch poziomów gotowania. Nie używać z żadną z funkcji grilla.

Akcesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.

**Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych i są odporne na temperatury panujące w jej komorze.**

**Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.**

**Należy zawsze upewnić się, że ani jedzenie, ani akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki mikrofalowej.**

**Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu innych akcesoriów należy zwrócić uwagę, aby nie odłączyć talerza obrotowego.**

# FUNKCJE



## MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

MOC	ZALECENIA
750 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.
500 W	Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W	Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczenie masła i sera.
0 W	Tylko podczas stosowania timera



## GRILL

Funkcja, stosowana oddzielnie, służy do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzewanie grilla przez 3-5 minut. Do szybkiego gotowania i przypiekania potraw, przy wykorzystaniu mikrofal.

MOC	CZAS TRWANIA (min.)	ZALECENIA
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Ryba (600 g)
500 W	40 - 50	Kurczak (w całości; 1 -1,2 kg)
350 W	15 - 18	Zapiekana ryba (600 g)
0 W	-	Tylko przypiekanie

Zalecane akcesoria: ruszt



## ROZMRAŻANIE

Służy do szybkiego rozmrażania produktów żywnościowych tj. mięso, drób i ryby, ważących od 100 g do 2 kg. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA

## . WYBÓR FUNKCJI

Aby wybrać żadaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

## . USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU



Po wybraniu żadanej funkcji za pomocą lub ustawić długość czasu jej wykonywania.

Czas ten można zmieniać, naciskając lub , lub zwiększając długość czasu o 30 sekund za każdym naciśnięciem .

## . USTAWIENIE MOCY MIKROFALI



Naciskać tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żadany poziom mocy mikrofal.

Aby używać mikrofal w połączeniu z grillem, wybierz funkcję „Grill”, przyciskając a następnie , by ustawić moc mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając .

## . ROZMRAŻANIE



Nacisnąć , a następnie za pomocą lub ustawić wagę żywności.

Podczas rozmrażania, praca urządzenia zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę.

Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

## . WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .

## . BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA



Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

## . PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby rozpocząć proces gotowania, zamknąć drzwiczki i wcisnąć .

## . JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

Za każdym razem, gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

## . FUNKCJA PAMIĘCI

Po wybraniu danej funkcji i wykonaniu odpowiednich dla niej ustawień, pokazywanych na wyświetlaczu, można je zapamiętać naciskając i przytrzymując : Sygnał dźwiękowy będzie wskazywał, że ustawienia zostały zapamiętane prawidłowo.

Aby móc później wywołać jedną z Państwa ulubionych funkcji, należy nacisnąć , a następnie , aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: Można w dowolnym czasie zmienić zapamiętane ustawienia, powtarzając powyższe czynności.

## . USTAWIENIE CZASU



Gdy kuchenka jest wyłączona, nacisnąć i przytrzymać , aż zaczną migać dwie cyfry godziny (po lewej stronie).

Za pomocą lub ustawić prawidłową godzinę i nacisnąć , aby potwierdzić: Na wyświetlaczu będą migać minuty.

Za pomocą lub ustawić minuty i nacisnąć , aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

## . TIMER

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, wyświetlacz może być używany jako timer. Aby włączyć funkcję i ustawić potrzebną długość czasu, nacisnąć lub . Nacisnąć , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć , aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Timer nie włącza żadnego z cykli gotowania/ pieczenia.

Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć .

# CZYSZCZENIE

**Nie stosować urządzeń czyszczących parą.**

**Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.**

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wyrzeć do sucha ściereczką.
- Do czyszczenia szyby w drzwiczkach kuchenki mikrofalowej należy stosować odpowiedni detergent w płynie.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń: Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

## AKCESORIA

Wszystkie akcesoria można myć w zmywarkach.

# USUWANIE USTEREK




Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i konserwacji, które można pobrać ze strony [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo podłączona do sieci. Wyłączyć kuchenkę i włączyć ją ponownie, sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.

## KARTA PRODUKTU

 Kartę produktu z parametrami poboru energii dla tego urządzenia można pobrać ze strony internetowej [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA


>  Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać z naszej strony [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (możliwe jest użycie tego kodu QR), podając kod produktu.



> Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym dla klientów.

## KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Nasze dane kontaktowe znajdują się w książeczce gwarancyjnej. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia.

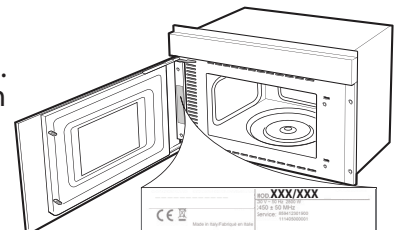



# GUÍA DE CONSULTA DIARIA



## GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO UN PRODUCTO INDESIT

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestro sitio web [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) y siguiendo las instrucciones del dorso de este folleto.




**Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad y de Uso y cuidado.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

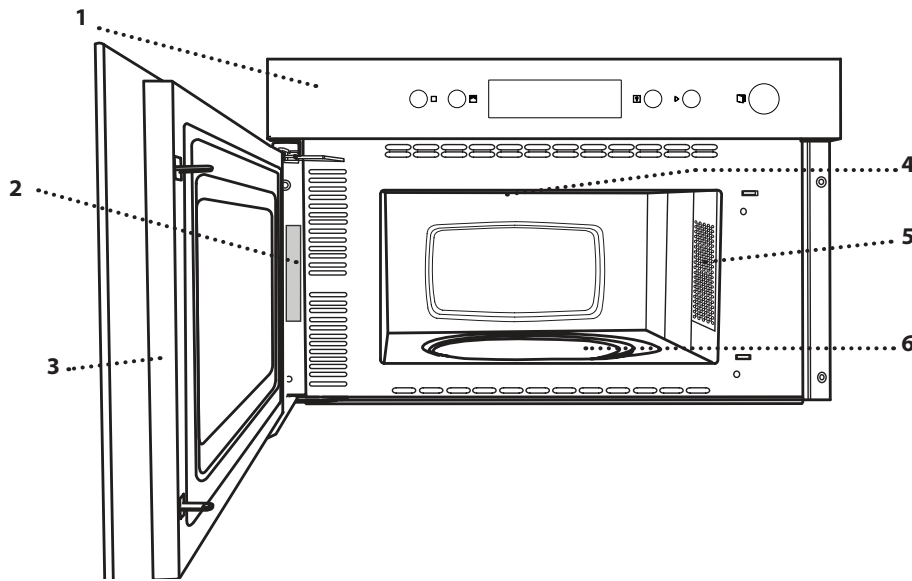

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior/grill
5. Luz
6. Plato giratorio

## PANEL DE CONTROL

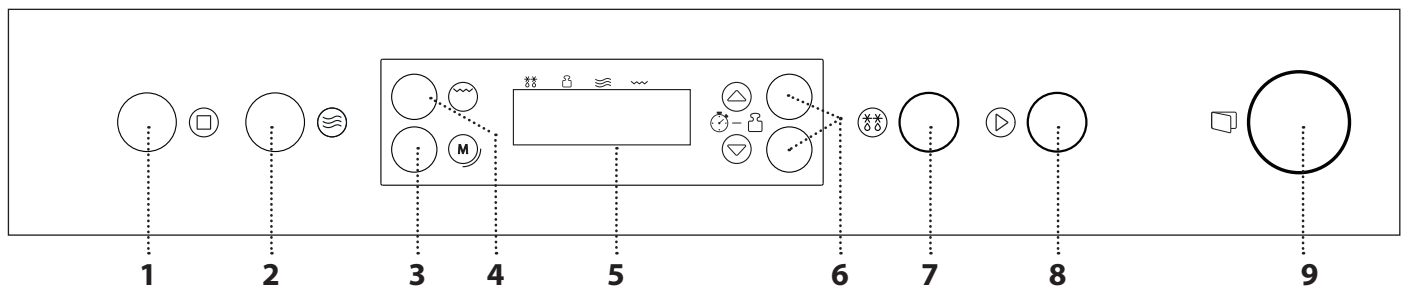

### 1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

### 2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

### 3. CONFIGURACIÓN DE LA MEMORIA

### 4. CÓMO UTILIZAR EL GRILL

### 5. PANTALLA

### 6. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (por ej. duración, peso).


### 7. DESCONGELAR

### 8. INICIO

Sirve para activar una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de **JET START** del microondas.


### 9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

## PLATO GIRATORIO

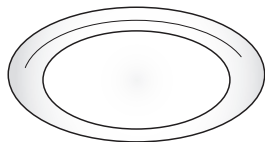


El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción. El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores y accesorios.

## SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

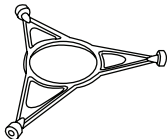


Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

## REJILLA

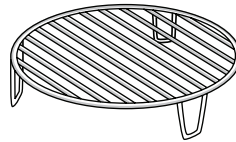

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto. Coloque la rejilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

## TAPA (SI HAY)

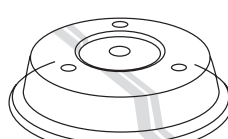

Es útil para cubrir los alimentos cuando se cocina o se calienta en el microondas. La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede utilizar para crear dos niveles de cocción. No es adecuada con ninguna de las funciones del grill.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

**Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.**

**Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.**

**Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.**

**Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenchajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.**

# FUNCIONES



## MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



## GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

POTENCIA	DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
500 W	14 - 18	Lasaña (400-500 g)
500 W	10 - 14	Pescado (600 g)
500 W	40 - 50	Pollo (entero; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Pescado gratinado (600 g)
0 W	-	Solo dorado

Accesorios recomendados: rejilla



## DESCONGELAR

Para descongelar rápidamente carne, aves y pescado con un peso comprendido entre 100 g y 2 kg. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

# USO DIARIO

## . SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.


## . ESTABLECER EL TIEMPO



Después de seleccionar que desee, utilice  $\ominus$  o  $\oplus$  para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando  $\ominus$  o  $\oplus$  o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa  $\triangleright$ .

## . ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse  $\text{☺}$  tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando  $\text{☺}$  y después use  $\text{☺}$  para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando  $\text{☺}$ .

## . DESCONGELAR



Pulse  $\text{☺}$ , luego utilice  $\ominus$  o  $\oplus$  para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos.




Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse  $\triangleright$ .

## . ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse  $\triangleright$  para activar la función.

Puede pulsar  $\text{⏏}$  en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

## . BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse  $\triangleright$  para activar la función.

## . PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar el proceso de cocción, cierre la puerta y pulse  $\triangleright$ .

## . JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse  $\text{⏏}$  para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón  $\text{⏏}$ , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

## . FUNCIÓN MEMORIA

La función memorizar aparecerá en la pantalla cuando haya seleccionado una función y ajustado las configuraciones necesarias, para activarla deberá pulsar y mantener pulsado  $\text{Ⓜ}$ : Se emitirá una señal acústica para indicar que las configuraciones se han guardado correctamente.

Para activar una de sus funciones preferidas en otro momento, pulse  $\text{Ⓜ}$  y luego  $\triangleright$  para activarla.

Nota: Puede volver a guardar las configuraciones siempre que lo desee repitiendo estas operaciones.

## . CÓMO CONFIGURAR LA HORA



Con el horno apagado, pulse  $\text{Ⓟ}$  hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice  $\ominus$  o  $\oplus$  para establecer la hora correcta y pulse  $\triangleright$  para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla.

Utilice  $\ominus$  o  $\oplus$  para ajustar los minutos y pulse  $\triangleright$  para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver a configurar la hora.

## . TEMPORIZADOR INDEPENDIENTE

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, utilice  $\ominus$  o  $\oplus$ . Pulse  $\text{☺}$  para establecer la potencia en 0 W, luego pulse  $\triangleright$  para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse  $\text{⏏}$ .

# LIMPIEZA

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

## SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- A intervalos regulares o si se derrama algo, retire el plato giratorio y el soporte para limpiar el fondo del horno, retirando todos los restos de alimentos.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad: Utilice esta función con regularidad.

## ACCESORIOS

Todos los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas.


# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Descargue la Guía de uso y cuidado en [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) para más información

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

## TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO

 La ficha del producto con los datos de energía de este aparato se puede descargar en el sitio web [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


>  Descargue la Guía de uso y cuidado en nuestro sitio web [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (puede utilizar este código QR), especificando el código comercial del producto.



> También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.

## CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

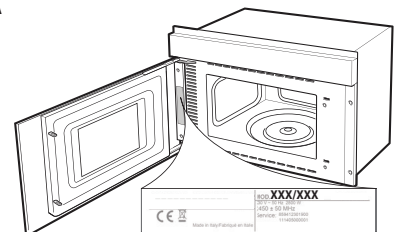

# DAILY REFERENCE GUIDE



## THANK YOU FOR PURCHASING AN INDESIT PRODUCT

To receive more comprehensive help and support, please register your product at [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




You can download the Safety Instructions and the Use and Care Guide by visiting our website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) and following the instructions on the back of this booklet.




**Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.**

## PRODUCT DESCRIPTION

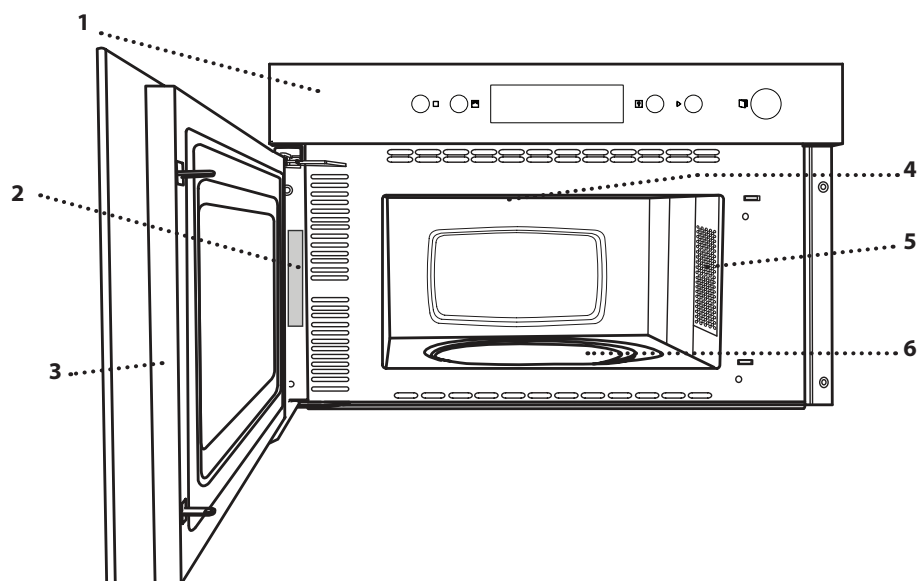

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

## CONTROL PANEL

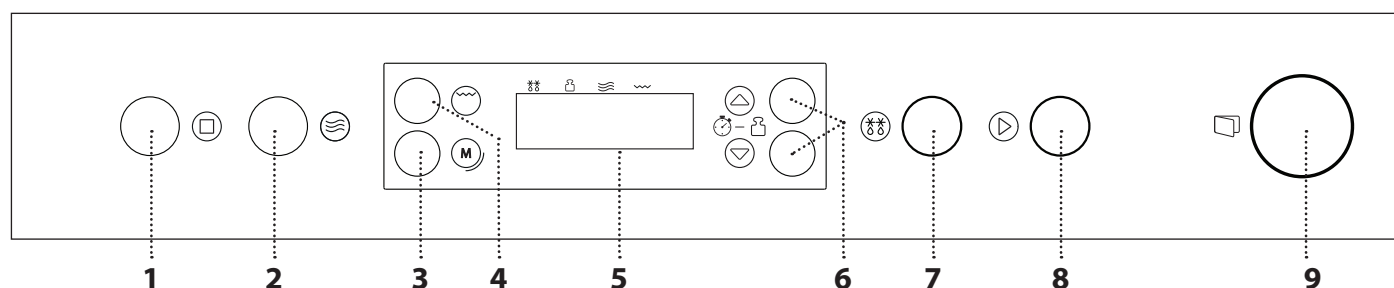

### 1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

### 2. MICROWAVE / POWER FUNCTION

For selecting the microwaves function and setting the required power level.

### 3. SETTINGS MEMORY

### 4. GRILL FUNCTION

### 5. DISPLAY

### 6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

### 7. DEFROST

### 8. START

For starting a function. When the oven is switched off, it activates the "Jet Start" microwave function.


### 9. DOOR OPENING BUTTON

# ACCESSORIES




Download the Use and Care Guide from [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) for more information

## TURNTABLE

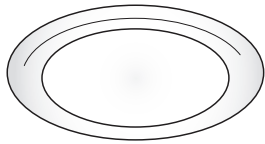


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base plate for other containers and accessories.

## TURNTABLE SUPPORT

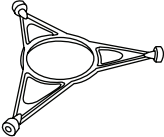


Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

## WIRE SHELF

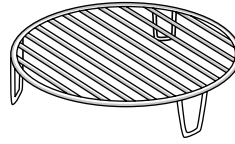

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish. Place the wire shelf on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

## COVER (IF SUPPLIED)

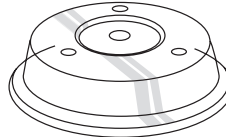

Useful for covering food while it is cooking or heating in the microwave. The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also be used to create two cooking levels. It is not suitable with any of the grill functions.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-Sales Service.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

# FUNCTIONS



Download the Use and Care Guide from [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) for more information



## MICROWAVES

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the timer only



## GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

POWER	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Fish (600 g)
500 W	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350 W	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0 W	-	Browning only

Recommended accessories: wire shelf



## DEFROST

For quickly defrosting food such as meat, poultry and fish weighing between 100 g and 2 kg. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted.

# DAILY USE

## . SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

## . SET THE LENGTH




After selecting the function you require, use  $\ominus$  or  $\oplus$  to set the length

for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing  $\ominus$  or  $\oplus$  or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing  $\triangleright$

## . SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press  $\odot$  as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing  $\odot$  and then use  $\odot$  to set the microwave power.


Please note: You can also change this setting during cooking by pressing  $\odot$ .

## . DEFROST



Press  $\odot$ , then use  $\ominus$  or  $\oplus$  to set the weight of the food.

During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food.




Once the operation is complete, close the door and press  $\triangleright$ .

## . ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  $\triangleright$  to activate the function.

You can press  $\odot$  at any time to pause the function that is currently active.

## . SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press  $\triangleright$  to start the function.

## . PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To resume the cooking process, close the door and press  $\triangleright$ .

## . JET START

When the oven is switched off, press  $\triangleright$  to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

Every time the  $\triangleright$  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

## . MEMORY FUNCTION

To save the function and settings shown on the display once you have selected a function and adjusted its settings as required, press and hold  $\text{M}$ : An audible signal will indicate that the settings have been saved correctly.

To recall one of your favourite functions at a later date, press  $\text{M}$  and then press  $\triangleright$  to activate the function.

Please note: You can resave the settings at any time by repeating these steps.

## . SET THE TIME



With the oven switched off, press  $\text{D}$  until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use  $\ominus$  or  $\oplus$  to set the correct hour and press  $\triangleright$  to confirm: The minutes will flash on the display.

Use  $\ominus$  or  $\oplus$  to set the minutes and press  $\triangleright$  to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

## . TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use  $\ominus$  or  $\oplus$ . Press  $\odot$  to set the power to 0 W, then press  $\triangleright$  to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles.

To stop the timer at any time, press  $\square$ .

# CLEANING

**Do not use steam cleaners.**

**Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.**

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the door glass with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt: Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES

All the accessories can be cleaned in the dishwasher.

# TROUBLESHOOTING



Download the Use and Care Guide from [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) for more information

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

## PRODUCT FICHE

[www](http://www.docs.indesit.eu) The product fiche with energy data of this appliance can be downloaded from the website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

## HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE


> [www](http://www.docs.indesit.eu) Download the Use and Care Guide from our website [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (you can use this QR Code), specifying the product's commercial code.



> Alternatively, contact our Client After-sales Service.

## CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our Client After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

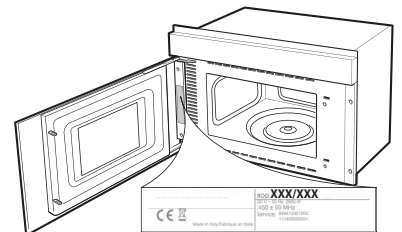

400011707995