

SNELLE REFERENTIE GIDS



WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT PRODUCT

Voor meer gedetailleerde hulp en assistentie,
registreer uw product op
www.bauknecht.eu/register




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website docs.bauknecht.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.




Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig voordat u het product gebruikt

PRODUCTBESCHRIJVING

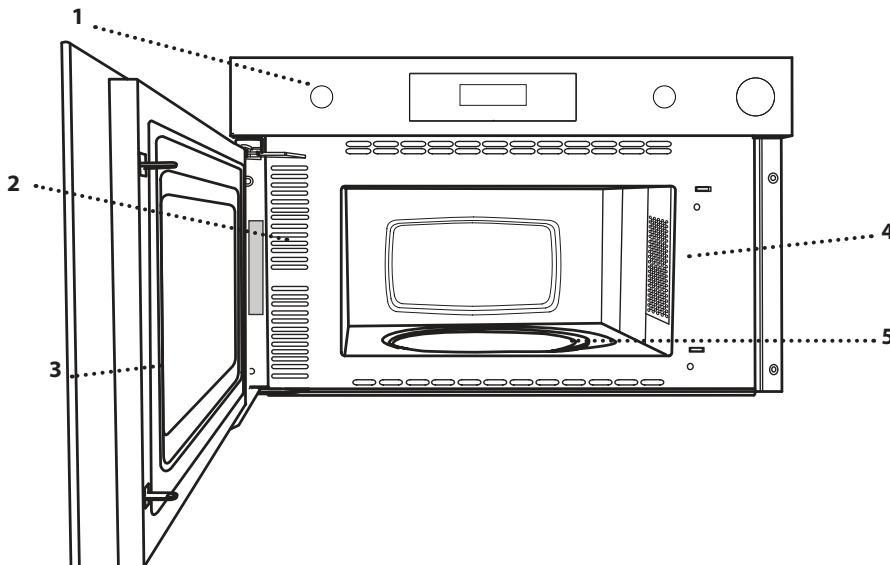

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
3. Deur
4. Lampjes
5. Draaiplateau

BEDIENINGSPANEEL

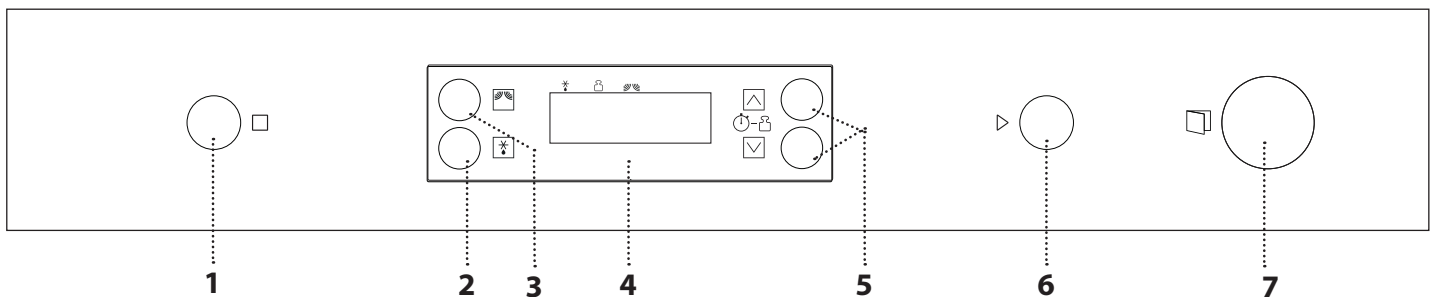

1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

2. ONTDOOIEN

3. MAGNETRON / VERMOGENSFUNCTIE

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau.

4. DISPLAY

5. + / - TOETSEN


Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.

6. START

Om een functie te starten. Wanneer de oven is uitgeschakeld, wordt de **"Jet Start"** magnetronfunctie ingeschakeld.

7. TOETS DEUR OPEN


DRAAIPLATEAU

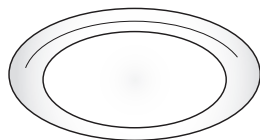

Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt.


Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen en accessoires worden gebruikt.

PLATEAUDRAGER

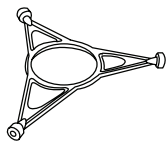

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

DEKSEL (INDIEN AANWEZIG)

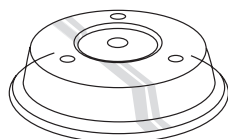

Nuttig voor het bedekken van voedsel tijdens het bereiden of opwarmen in de magnetron.

Het deksel vermindert spatten, houdt het voedsel vochtig en kan ook worden gebruikt om twee bereidingsniveaus te creëren.

Het aantal en het type accessoires zijn afhankelijk van het aangeschafte model.

Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaffen.

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.

Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.

Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

FUNCTIES



MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker



DYNAMIC DEFROST

Voor het snel ontdooien van voedsel als vlees, gevogelte en vis met een gewicht tussen 100 g en 2 kg. Leg het voedsel direct op het glazen draaiplateau. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven.

. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.

. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR



Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u of om de gewenste duur in te stellen.

De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op of te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op te drukken

. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON



Druk het gewenste aantal keren op voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op te drukken.

. DYNAMIC DEFROST



Druk op , gebruik daarna of om het gewicht van het voedsel in te stellen.

Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op .



. DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, druk op om de functie te activeren.

U kunt op elk gewenst moment op drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

. VEILIGHEIDSSLOT



Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld. Open en sluit de deur, druk vervolgens op om de functie te starten.

. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.


Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op

. JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

Telkens wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

. DE TIJD REGELEN



Als de oven uitstaat drukt u op totdat de twee cijfers die het uur aangeven (aan de linkerkant) beginnen te knipperen.

Gebruik of om het juiste uur in te stellen en druk op om te bevestigen: De minuten knipperen op de display.

Gebruik of om de minuten in te stellen en druk op om te bevestigen.

Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

. KOOKWEKKER

Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan de display gebruikt worden als kookwekker. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen gebruikt u of . Druk op om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscyclussen in. Druk op om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen

REINIGEN

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

. Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.

• Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.

. Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.

ACCESSOIRES

Alle accessoires kunnen in de afwasmachine worden afgewassen.

PROBLEEMOPLOSSING



Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op docs.bauknecht.eu voor meer informatie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet	Stroomonderbreking. Koppel het los van het elektriciteitsnet.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Een complete specificatie van het product, inclusief de energie-efficiëntiegegevens, kunnen gedownload worden van onze website docs.bauknecht.eu

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE VERKRIJGEN


> Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud van onze website docs.bauknecht.eu (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.



> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice

CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

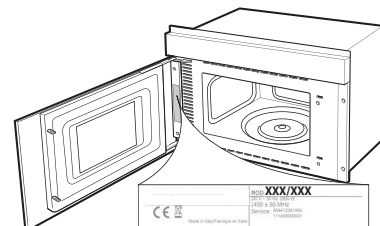

400010902925/B PREDECESSOR

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT BAUKNECHT



Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.bauknecht.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.bauknecht.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.




Lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil

DESCRIPTION DU PRODUIT

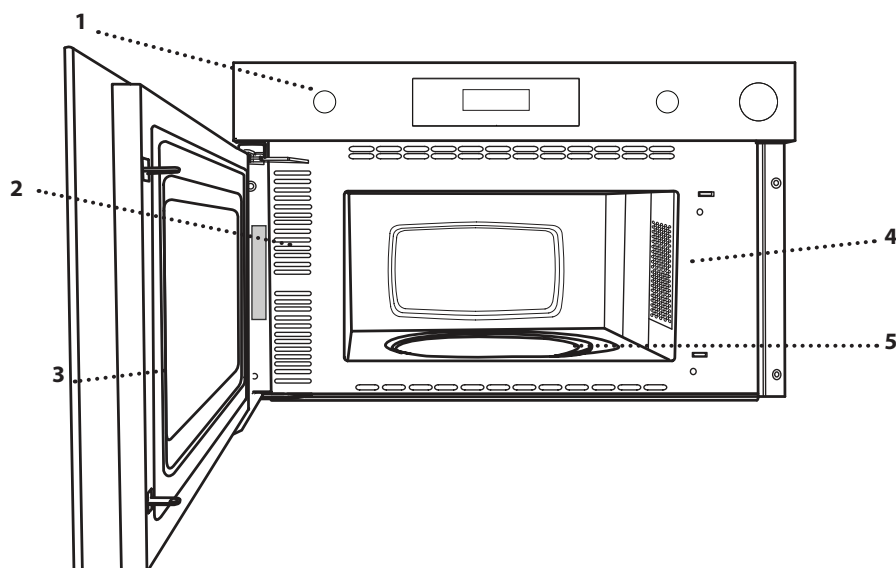

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique
(ne pas enlever)
3. Porte
4. Éclairage
5. Plaque tournante

PANNEAU DE COMMANDES

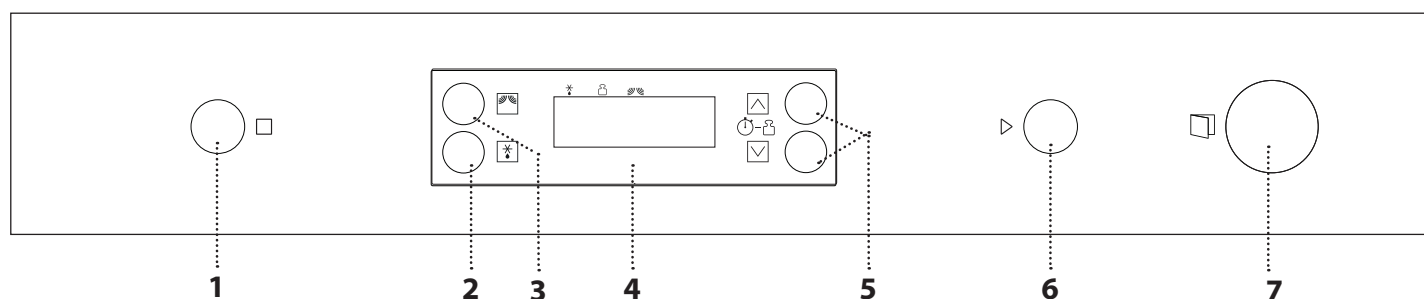

1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. DÉCONGÉLATION

3. FOUR À MICRO-ONDES / FONCTION PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

4. ÉCRAN

5. TOUCHES + / -


Pour régler les valeurs d'une fonction (c.-à-d. durée, poids).

6. DÉMARRER

Pour lancer une fonction. Pour lancer la fonction four à micro-ondes « **Jet Start** » lorsque le four est éteint.

7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE


PLAQUE TOURNANTE

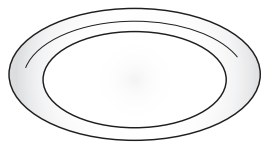

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson. La plaque tournante peut toujours être utilisée comme base pour les


autres récipients ou accessoires.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

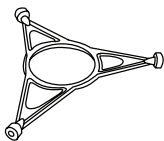

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

COUVERCLE (SELON LE MODÈLE)

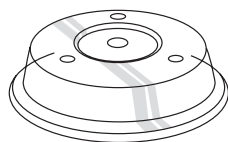

Utile pour couvrir les aliments lors de la cuisson ou lorsqu'on les réchauffe dans le four à micro-ondes.

Le couvercle réduit les éclaboussures, garde les aliments tendres, et peut aussi être utilisé pour créer un

deuxième niveau de cuisson.

Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle acheté.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service Après-Vente.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉ POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Uniquement pour l'utilisation du minuteur



DYNAMIC DEFROST

Pour décongeler rapidement les aliments comme la viande, la volaille, et le poisson dont le poids est entre 100 g et 2 kg. Les aliments devraient être placés directement sur la plaque tournante en verre. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.

UTILISATION QUOTIDIENNE

• SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

• RÉGLER LA DURÉE



Après avoir sélectionnée la fonction, utilisez ou pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur ou , ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur .

• RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE



Appuyez sur aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Veillez noter: Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur .

• DYNAMIC DEFROST



Appuyez sur , utilisez ensuite ou pour régler le poids des aliments.

Durant la décongélation, la fonction s'interrompt brièvement pour vous permettre de retourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur .



• DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur pour lancer la fonction.

Vous pouvez appuyer sur à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

• VERROU DE SÉCURITÉ



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement. Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur pour lancer la fonction.

• PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur .

• JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pour 30 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

• RÉGLER L'HEURE



Avec le four éteint, appuyez sur jusqu'à ce que les deux chiffres de l'heure (à gauche) commencent à clignoter.

Utilisez ou pour régler l'heure et appuyez sur pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez ou pour régler les minutes et appuyez sur pour confirmer.

Veillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

• MINUTEUR

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur ou . Appuyez sur pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur pour démarrer le compte à rebours.

Veillez noter : Le minuteur ne démarre pas de cycle de cuisson.

Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur .

NETTOYAGE

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

GUIDE DE DÉPANNAGE



Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à docs.bauknecht.eu pour plus d'information

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques de l'appareil, incluant les taux d'efficacité énergétique, peuvent être téléchargées sur notre site Web docs.bauknecht.eu

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN


> Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien sur notre site Web docs.bauknecht.eu (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

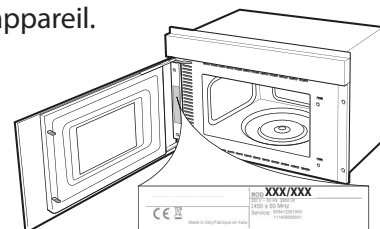

KURZ- ANLEITUNG



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung,
registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter
www.bauknecht.eu/register




Die Sicherheitshinweise und
Gebrauchsanleitung können auf unserer
Internetseite docs.bauknecht.eu
runtergeladen werden, bitte die Anweisungen
auf der Rückseite des Heftes befolgen.




Vor Gebrauch des Geräts die Anweisungen aufmerksam durchlesen

PRODUKTBESCHREIBUNG

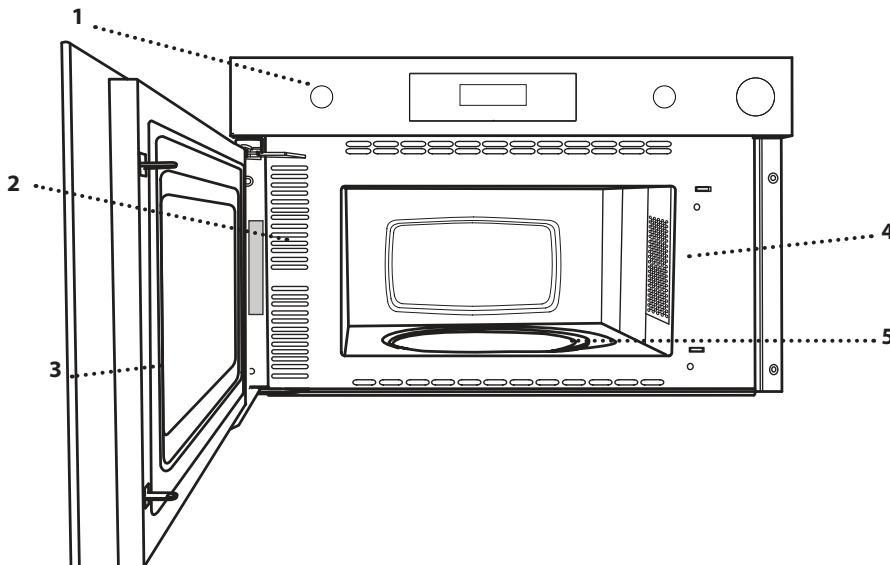

1. Bedienfeld
2. Typenschild
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Lampen
5. Drehteller

BEDIENFELD

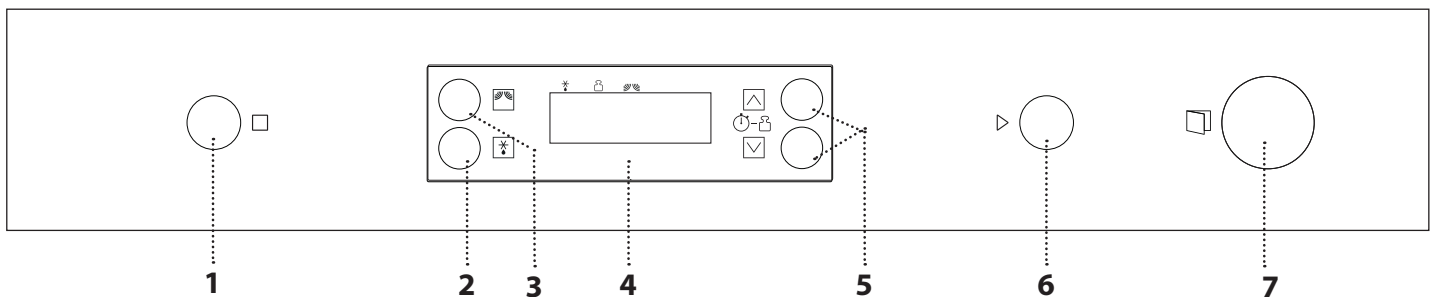

1. STOP

Zum Stoppen einer Funktion oder
eines akustischen Signals, zum
Löschen von Einstellungen und
Ausschalten des Ofens.

2. AUFTAUEN

3. MIKROWELLEN- / LEIS- TUNGSSTUFENFUNKTION

Zur Auswahl der Mikrowellenfunk-
tion und zum Einstellen der ge-
wünschten Leistungsstufe.

4. DISPLAY

5. + / - TASTEN


Zum Anpassen der Einstellungen
einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).

6. START

Für den Start einer Funktion. Bei
ausgeschaltetem Ofen aktiviert
diese Taste die Mikrowellenfunkti-
on „**Jet Start**“.


7. TÜRÖFFNUNGSTASTE

DREHTELLER

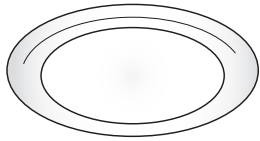


Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als Bodenplatte für andere Behälter und Zubehörteile verwendet werden.

DREHTELLER AUFLAGE

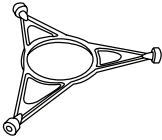

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.

ABDECKHAUBE (FALLS VORHANDEN)

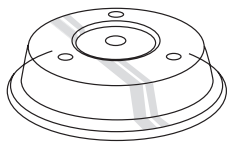

Zum Abdecken der Speise während des Garvorgangs oder zum Erwärmen in der Mikrowelle.

Durch die Abdeckung werden Spritzer reduziert und die Speise feucht gehalten; außerdem kann sie zur Erstellung zweier Garstufen verwendet werden.

Die Anzahl und Art des Zubehörs kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich sein.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.

Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.

Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.

Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.

FUNKTIONEN



MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFOHLEN FÜR
750 W	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse.
500 W	Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelaufauf.
350 W	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160 W	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.
0 W	Wenn nur der Timer verwendet wird



DYNAMIC DEFROST

Zum schnellen Auftauen von Speisen wie Fleisch, Geflügel und Fisch mit einem Gewicht zwischen 100 g und 2 kg. Speisen sollten direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung.

. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.

. EINSTELLEN DER DAUER



Nach der Auswahl der gewünschten Funktion, oder verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.

Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von oder geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird

. EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG



beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.

Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während dem Garvorgang durch Drücken von geändert werden.

. DYNAMIC DEFROST



drücken, anschließend oder verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen.

Während dem Auftauen wird die Funktion kurzzeitig unterbrochen, um das Wenden der Speise zu ermöglichen.



Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und drücken.

. AKTIVIEREN DER FUNKTION

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden, drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von angehalten werden.

. SICHERHEITSSPERRE



Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden. Die Tür öffnen und schließen und anschließend zum Start der Funktion drücken.

. PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.


Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und drücken

.JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen, zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

. EINSTELLEN DER ZEIT



Bei ausgeschaltetem Ofen, drücken, bis die beiden Ziffern für die Stunden (auf der linken Seite) zu blinken beginnen.

Mit oder die richtige Uhrzeit einstellen und zur Bestätigung drücken: Die Minuten blinken auf dem Display.

Mit oder die Minuten einstellen und zur Bestätigung drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

. TIMER

Bei ausgeschaltetem Ofen kann das Display als Timer verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Dauer einzustellen, oder drücken. drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt, drücken

REINIGUNG

Verwenden Sie keine Dampfreiniger.

Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN

- Die Flächen mit einem feuchten Tuch reinigen. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.

ZUBEHÖRTEILE

Alle Zubehörteile können in der Spülmaschine gereinigt werden.

LÖSEN VON PROBLEMEN



Die Gebrauchsanleitung für weitere Informationen auf docs.bauknecht.eu runterladen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Backofen funktioniert nicht	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Auf dem Bildschirm erscheint „Err“.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach „Err“ angeben.

TECHNISCHE DATEN

Eine komplette Beschreibung des Produkts, einschließlich Energieeffizienzbewertungen, kann von unserer Internetseite docs.bauknecht.eu heruntergeladen werden

WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTICH


> Die Gebrauchsanleitung von unserer Internetseite docs.bauknecht.eu runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), es gibt das Handelsgesetzbuch des Produktes an.

> Alternativ unseren Kundendienst kontaktieren



UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

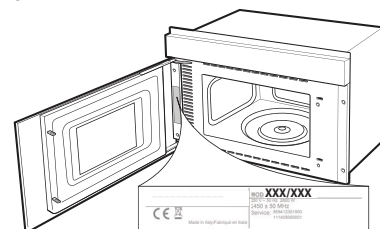

GUIDA RAPIDA



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO

BAUKNECHT

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.bauknecht.eu/register




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.bauknecht.eu e seguire la procedura indicata sul retro.




Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto

DESCRIZIONE PRODOTTO

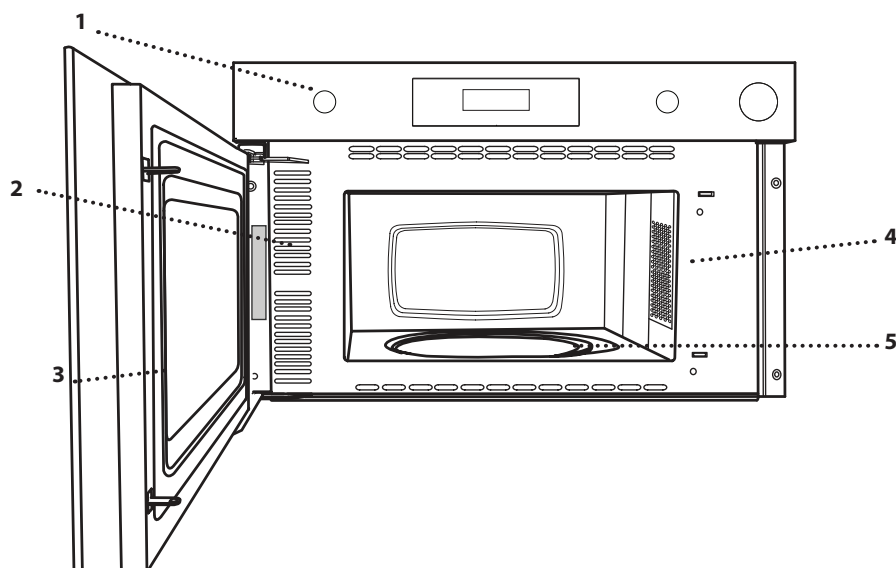

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola
(da non rimuovere)
3. Porta
4. Luce
5. Piatto rotante

PANNELLO DI CONTROLLO

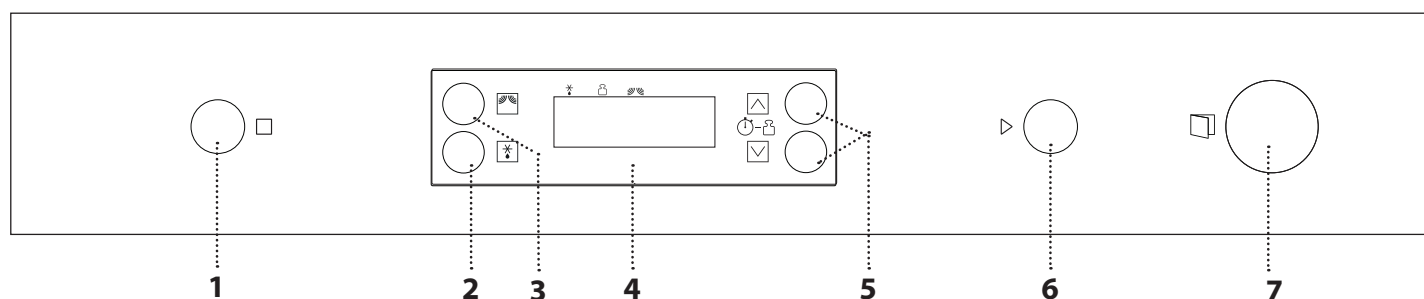

1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. SCONGELAMENTO

3. POTENZA MICROONDE

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

4. DISPLAY

5. TASTI + / -


Per regolare le impostazioni di una funzione (durata, peso...).

6. AVVIO

Per avviare una funzione. A forno spento, avvia la funzione microonde "Jet Start".


7. TASTO APERTURA SPORTELLLO

PIATTO ROTANTE

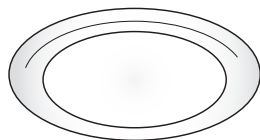


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PIATTO ROTANTE

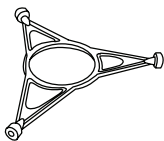

Il supporto va utilizzato solo per il piatto rotante di vetro, e non come appoggio per gli altri accessori.

COPERCHIO (SE PRESENTE)

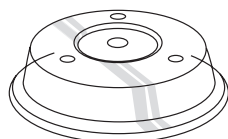

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura.

Il numero e il tipo degli accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo timer



DYNAMIC DEFROST

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100 g e 2 kg. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare o per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo o o aumentato di 30 secondi per volta premendo

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE




Premere più volte per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Nota: premendo è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. DYNAMIC DEFROST



Premere , quindi utilizzare o per impostare il peso dell'alimento.

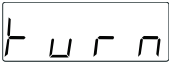Durante lo scongelamento, la funzione si arresta temporaneamente per consentire di girare gli alimenti.  Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere .

. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere per avviare la funzione.

Premere per interrompere in ogni momento la funzione attivata.

. BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere per avviare la funzione.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere

. JET START

A forno spento, premere per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

Ogni pressione successiva del tasto aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

. IMPOSTARE L'ORA



A forno spento, premere fino a che sul display non lampeggiano le due cifre a sinistra, relative all'ora.

Utilizzare o per impostare l'ora desiderata e premere : sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare o per impostare i minuti e premere per confermare.

Nota: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. TIMER

Solo quando il forno è spento, è possibile utilizzare il display come contaminuti. Per attivare la funzione, e impostare la durata desiderata, utilizzare o . Premere per impostare la potenza su 0 W, quindi premere per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Per interrompere il timer in ogni momento, premere

PULIZIA

Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da docs.bauknecht.eu

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

SCHEDA TECNICA

La scheda tecnica del prodotto con i dati energetici dell'apparecchio può essere scaricata dal sito web docs.bauknecht.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


> Scaricare le istruzioni per l'uso dal sito web docs.bauknecht.eu (è possibile usare questo QR Code) indicando il codice commerciale del prodotto.

> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti



CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio di Assistenza Clienti fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

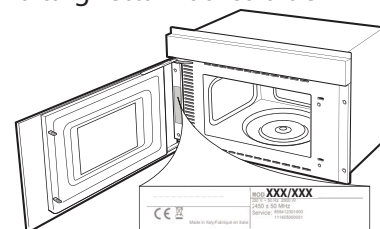

GUÍA DE CONSULTA DIARIA

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO BAUKNECHT



Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.bauknecht.eu/register




Puede descargar las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestro sitio web docs.bauknecht.eu siguiendo las instrucciones del dorso de este documento.




Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

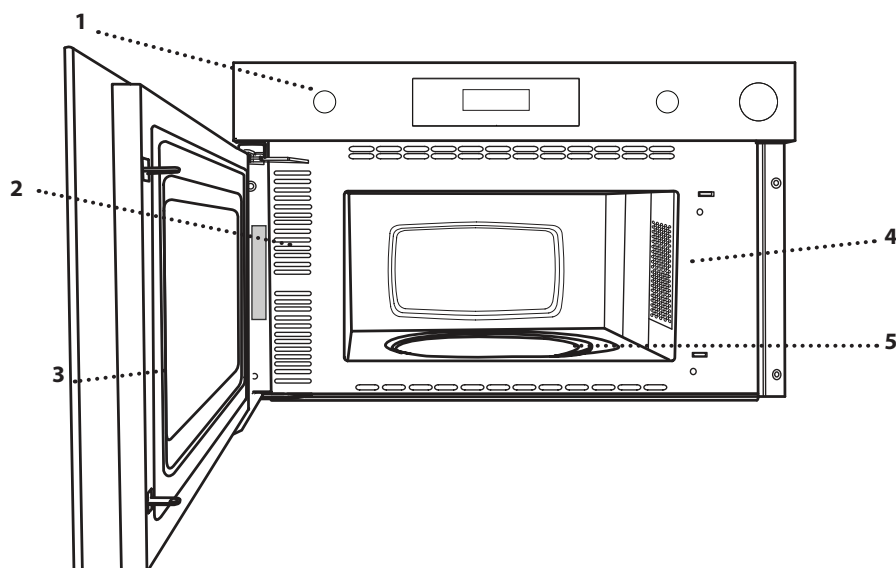

1. Panel de control
2. Placa de características
(no quitar)
3. Puerta
4. Luz
5. Plato giratorio

PANEL DE CONTROL

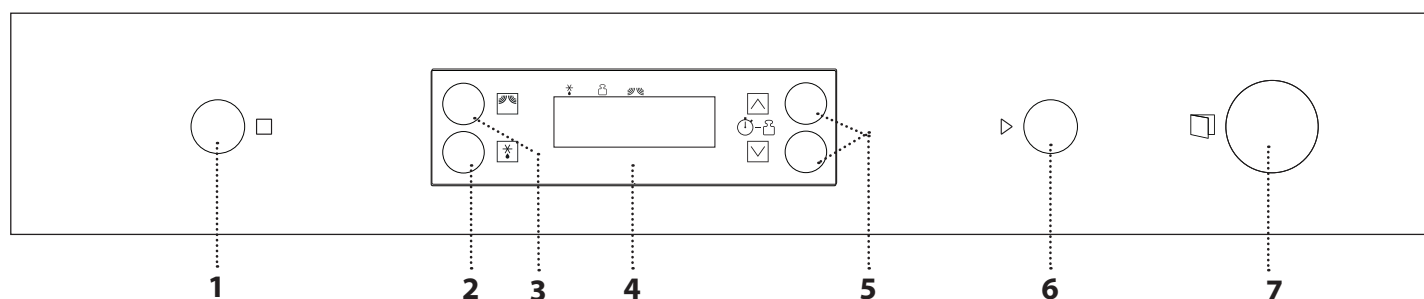

1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. DESCONGELAR

3. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

4. PANTALLA

5. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).


6. INICIO

Sirve para activar una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de «Inicio rápido» del microondas.

7. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA




PLATO GIRATORIO

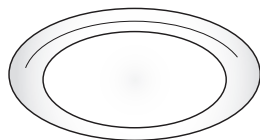

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores y accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

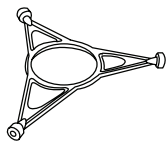

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

TAPA (SI HAY)

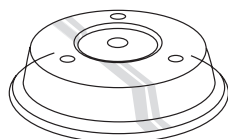

Es útil para cubrir los alimentos cuando se cocina o se calienta en el microondas.

La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede utilizar para crear dos niveles de cocción.

El número y el tipo de accesorios pueden variar en función del modelo que se haya adquirido.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenganchar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



DYNAMIC DEFROST

Para descongelar rápidamente carne, aves y pescado con un peso comprendido entre 100 g y 2 kg. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

USO DIARIO

• SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

• ESTABLECER EL TIEMPO



Después de seleccionar que desee, utilice o para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando o o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa

• ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

• DYNAMIC DEFROST



Pulse , luego utilice o para establecer el peso de los alimentos.


Durante la descongelación, la función se detendrá unos instantes para que pueda darle la vuelta a los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse .

• ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse para activar la función.

Puede pulsar en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

• BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse para activar la función.

• PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse

• JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

• CÓMO CONFIGURAR LA HORA



Con el horno apagado, pulse hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice o para establecer la hora correcta y pulse para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla.

Utilice o para ajustar los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

• TEMPORIZADOR INDEPENDIENTE

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, utilice o . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse

LIMPIEZA

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.

ACCESORIOS

Todos los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en docs.bauknecht.eu

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Puede descargar las especificaciones completas del producto, así como las clasificaciones de eficiencia energética, desde nuestro sitio web docs.bauknecht.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


>  Descargue la Guía de uso y cuidado desde nuestro sitio web docs.bauknecht.eu (puede utilizar este código QR), especificando el código comercial del producto.

También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa



CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

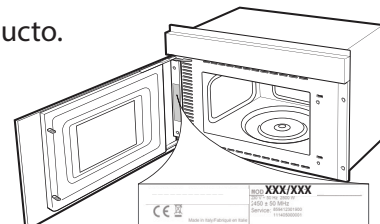

DAILY REFERENCE GUIDE



THANK YOU FOR PURCHASING A BAUKNECHT PRODUCT

To receive more comprehensive help and support,
please register your product at
www.bauknecht.eu/register




You can download the Safety Instructions and
the Use and Care Guide by visiting our website
docs.bauknecht.eu and following the
instructions on the back of this booklet.




Read the safety instructions carefully before using the product

PRODUCT DESCRIPTION

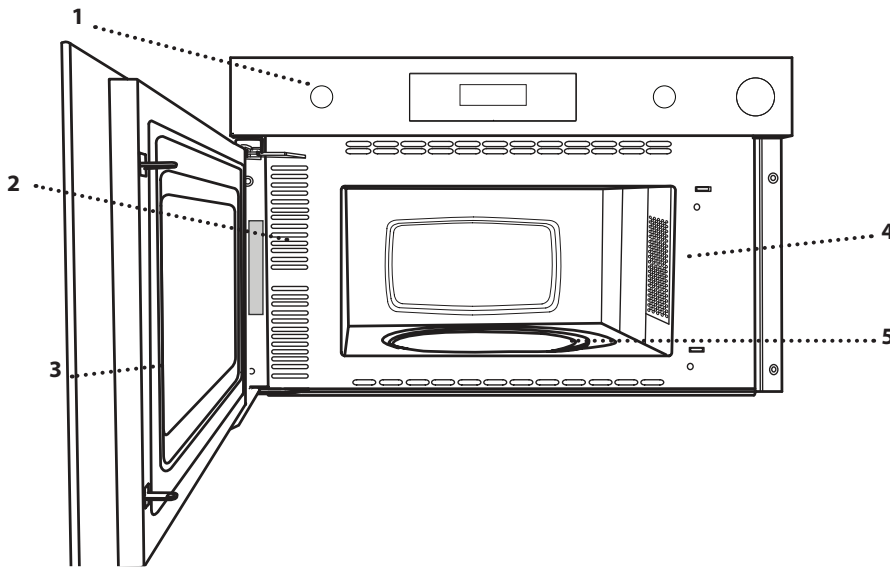

1. Control panel
2. Identification plate
(do not remove)
3. Door
4. Light
5. Turntable

CONTROL PANEL

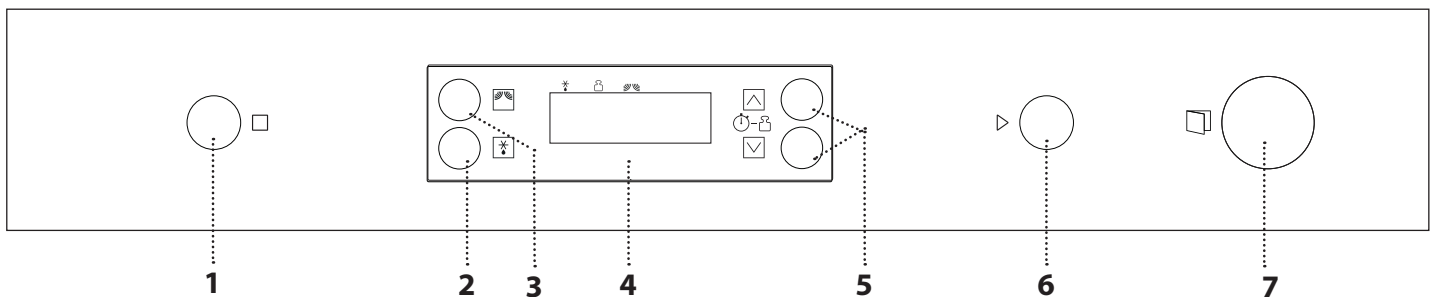

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. DEFROST

3. MICROWAVE / POWER FUNCTION

For selecting the microwaves function and setting the required power level.

4. DISPLAY

5. + / - BUTTONS


For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

6. START

For starting a function. When the oven is switched off, it activates the "Jet Start" microwave function.

7. DOOR OPENING BUTTON


TURNTABLE

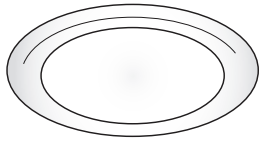

containers and accessories.


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base plate for other

TURNTABLE SUPPORT

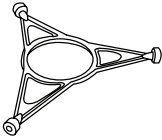

Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

COVER (IF SUPPLIED)

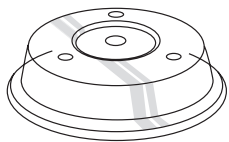

Useful for covering food while it is cooking or heating in the microwave.

The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also be used to create two cooking levels.

The number and the type of accessories may vary according to which model is purchased.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVES

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the timer only



DYNAMIC DEFROST

For quickly defrosting food such as meat, poultry and fish weighing between 100 g and 2 kg. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted.

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use or to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing or or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing .

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing .

. DYNAMIC DEFROST



Press , then use or to set the weight of the food.

During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food.



Once the operation is complete, close the door and press .

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press to activate the function.

You can press at any time to pause the function that is currently active.

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press to start the function.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press .

. JET START

When the oven is switched off, press to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

Every time the button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

. SET THE TIME



With the oven switched off, press until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use or to set the correct hour and press to confirm: The minutes will flash on the display.

Use or to set the minutes and press to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use or . Press to set the power to 0 W, then press to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles.

To stop the timer at any time, press .

CLEANING

Do not use steam cleaners.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

ACCESSORIES

All the accessories can be cleaned in the dishwasher.

TROUBLESHOOTING



Download the Use and Care Guide at docs.bauknecht.eu for more information

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

TECHNICAL SPECIFICATION

A complete specification for the product, including energy efficiency ratings, can be downloaded from our website docs.bauknecht.eu

HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE


> Download the Use and Care Guide from our website docs.bauknecht.eu (you can use this QR code), specifying the product's commercial code.

> Alternatively, contact our After-sales Service



CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

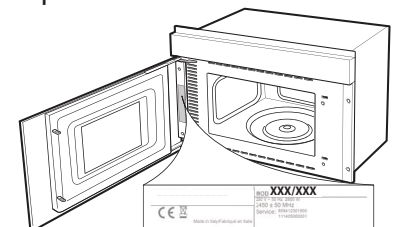




DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY BAUKNECHT
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.bauknecht.eu/register.




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.

POPIS PRODUKTU

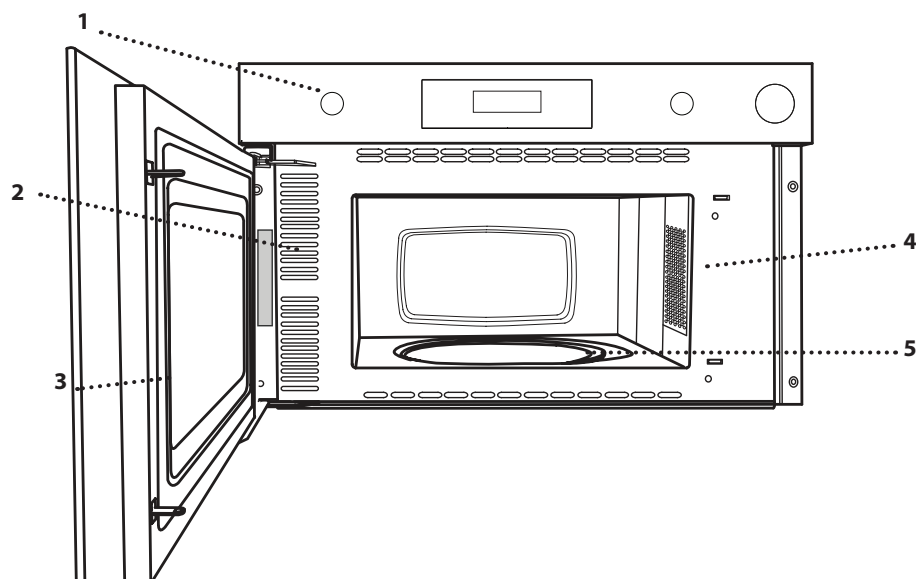

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Osvětlení
5. Otočný talíř

OVLÁDACÍ PANEĽ

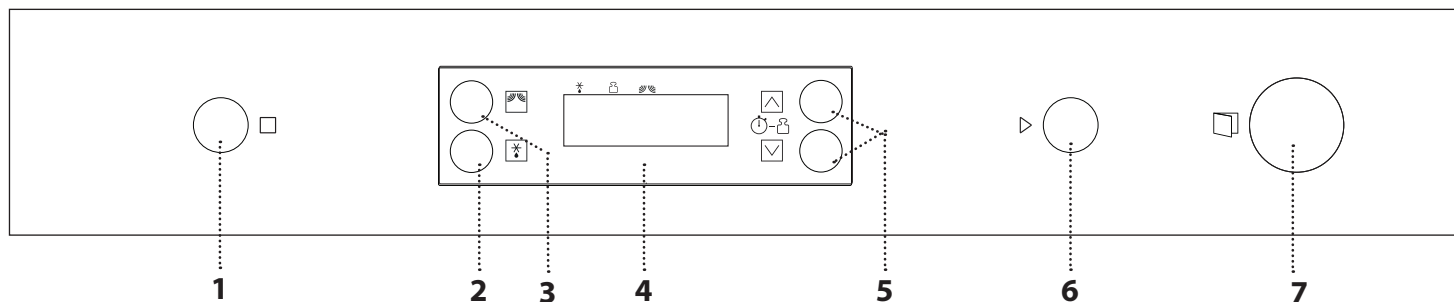

1. STOP

Pro zastavení funkce nebo vyrušení
zvukového signálu, čímž dojde ke
zrušení nastavení a vypnutí trouby.

2. ROZMRAZIT

3. MIKROVLNŮV / FUNKCE „VÝKON“

Pro výběr funkce na bázi mikrovln
a nastavení požadované úrovně
výkonu.

4. DISPLEJ

5. TLAČÍTKA +/-


Pro nastavení parametrů funkce
(např. doba, hmotnost).

6. SPUŠTĚNÍ

Pro aktivaci funkce. Je-li
mikrovlnná trouba zapnutá,
aktivuje se funkce „Jet Start“.


7. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

OTOČNÝ TALÍŘ

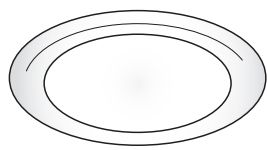


Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení. Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro postavení nádob a umístění dalšího příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

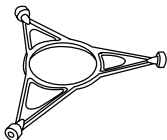

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

KRYT (JE-LI VE VÝBAVĚ)

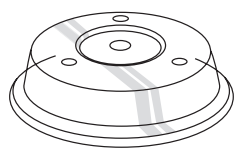

Je užitečná pro přikrytí jídla, které se připravuje nebo ohřívá v mikrovlnné troubě.

Kryt omezuje vystříkávání, udržuje optimální vlhkost jídla a lze jej využít i jako druhou úroveň pro umístění.

Množství dodávaného příslušenství a jeho typy se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE



MIKROVLNŮ

Pro rychlé uvaření a opětovného ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON	DOPORUČENO PRO
750 W	Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody, popřípadě masa a zeleniny.
500 W	Vaření ryb, masových omáček nebo omáček obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350 W	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160 W	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
0 W	Pouze s použitím minutky.



DYNAMIC DEFROST

Pro rychlé rozmrazení potravin, jako je maso, drůbež a ryby o hmotnosti mezi 100 g a 2 kg. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

. ZVOLTE FUNKCI

Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.

. NASTAVTE DÉLKU TRVÁNÍ



Po výběru požadované funkce použijte nebo za účelem nastavení délky jejího trvání.

Délku trvání funkce lze během přípravy měnit, a to stiskem nebo nebo , čímž se nastavená doba s každým stiskem prodlouží o 30 sekund ▶

. NASTAVTE VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY



Stiskněte podle potřeby tolikrát, kolikrát je to třeba pro výběr požadované úrovně mikrovlnného záření.


Uvědomte si prosím: Toto nastavení můžete změnit rovněž během vaření, a to stiskem .

. DYNAMIC DEFROST



Stiskněte a poté použijte nebo za účelem nastavení hmotnosti jídla.

Během rozmrazování se tato funkce krátce pozastaví, aby bylo možné jídlo v troubě obrátit. Jakmile je proces dokončen, zavřete dvířka a stiskněte ▶.



. AKTIVACE FUNKCE

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem ▶.

K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout .

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK



Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby. Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte ▶.

. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte ▶

. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln stiskněte ▶ a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (750 W).

Při každém dalším stisku tlačítka ▶ se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

. NASTAVENÍ ČASU



Vypněte troubu a stiskněte , dokud nezačnou blikat oba číselné znaky udávající hodinu (nalevo).

Pro správné nastavení hodiny stiskněte nebo a pro potvrzení stiskněte ▶ : Na displeji budou blikat minuty. Pro nastavení minut použijte nebo a pro potvrzení stiskněte ▶ .

Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

. ČASOVAČ

Když je trouba vypnutá, displej je možné používat jako samostatný časový spínač. Pro aktivaci funkce a nastavení požadované doby stiskněte nebo . Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte a poté pro zahájení odpočítávání stiskněte ▶ .

Upozornění: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení.

K zastavení časového spínače stiskněte kdykoli .

ČIŠTĚNÍ

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Plochy trouby otírejte vlhkým hadříkem. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec jej otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



Stáhněte si Příručku pro používání a péči na adrese docs.bauknecht.eu. Více informací naleznete na docs.bauknecht.eu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Na displeji se zobrazuje zpráva „Err“ (chyba).	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za zkratkou „Err“.

400011582642



Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- navštívením našich webových stránek docs.bauknecht.eu;
- pomocí naskenování QR kódu;
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

