
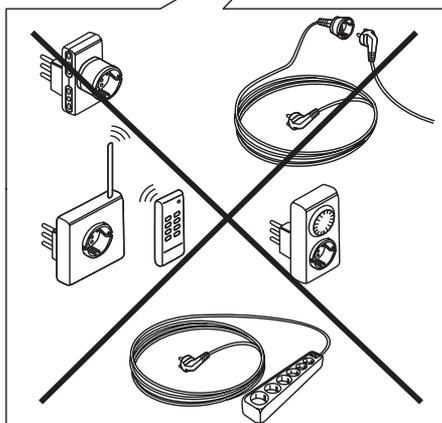


Istruzioni per l'uso

KitchenAid

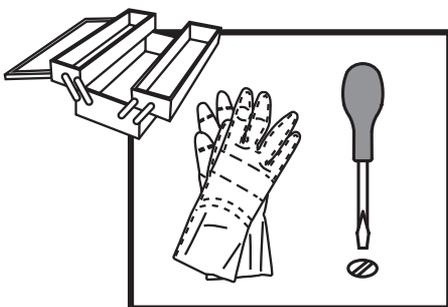

Le presenti istruzioni saranno disponibili sul sito docs.kitchenaid.eu

Norme di sicurezza	4
Descrizione del prodotto e simboli	9
Simboli dei comandi	9
Uso dei bruciatori	9
Consigli pratici per l'uso del piano di cottura	10
Posizionamento dei supporti per le pentole	10
Distanze dalla cappa e dal mobile (mm)	11
Tabella iniettori	12
Installazione	12
Collegamento del gas	13
Collegamenti elettrici	13
Installazione	14
Adattamento ai diversi tipi di gas	14
Sostituzione degli iniettori	15
Regolazione del minimo dei rubinetti del gas	15
Pulizia e manutenzione	16
Pulizia e manutenzione dei bruciatori a gas	16
Guida alla ricerca guasti	17
Servizio Assistenza Tecnica	17

Norme di sicurezza

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

⚠ Queste istruzioni sono valide se sull'apparecchio è riportato il simbolo del paese. Se il simbolo del paese non è presente sull'apparecchio occorre fare riferimento alle istruzioni tecniche, che contengono le istruzioni necessarie per la modifica dell'apparecchio secondo le condizioni d'uso del paese.

⚠ **ATTENZIONE:** l'uso di apparecchi di cottura a gas causa la produzione di calore, umidità e prodotti di combustione nel locale di installazione. La cucina deve essere ben ventilata, soprattutto durante l'uso dell'apparecchio: tenere aperti i canali di ventilazione naturali o installare un dispositivo di ventilazione meccanica (una cappa di estrazione meccanica). Un uso intensivo e prolungato dell'apparecchio può richiedere una ventilazione supplementare o più efficace, ad esempio l'apertura di una finestra o, se possibile, l'attivazione a una maggiore velocità di un dispositivo di ventilazione meccanica.

⚠ La mancata osservanza delle informazioni contenute in questo manuale può causare rischi di incendio o esplosione, con conseguenti danni materiali o lesioni personali.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri

dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

⚠ **AVVERTENZA:** Se la superficie del piano cottura è incrinata, non utilizzare l'apparecchio per evitare il rischio di folgorazione.

⚠ **AVVERTENZA:** Pericolo di incendio: non appoggiare oggetti sulle superfici di cottura.

⚠ **ATTENZIONE:** Il processo di cottura deve essere sorvegliato. I processi di cottura brevi richiedono una supervisione continua.

⚠ **AVVERTENZA:** La cottura non sorvegliata su un piano cottura con grasso e olio può essere pericolosa e generare incendi. Non tentare MAI di spegnere le fiamme con acqua. Al contrario, spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme, ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.

⚠ Non utilizzare il piano di cottura come superficie di lavoro o appoggio. Non avvicinare all'apparecchio stoffe o altri materiali infiammabili fino a che tutti i componenti non si siano completamente raffreddati, per evitare il rischio di incendi.

⚠ Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano

state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

⚠ ATTENZIONE: In caso di rottura del vetro della piastra: - spegnere immediatamente tutti i bruciatori e le resistenze elettriche e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica; - non toccare la superficie dell'apparecchio; - non utilizzare l'apparecchio.



Il coperchio di vetro può rompersi se viene riscaldato. Prima di chiudere il coperchio, spegnere tutti i bruciatori e le piastre elettriche. Non chiudere il coperchio se i bruciatori sono accesi.

⚠ AVVERTENZA: L'apparecchio e i suoi componenti accessibili possono diventare molto caldi durante l'uso. Fare attenzione a non toccare gli elementi scaldanti. Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

USO CONSENTITO

⚠ ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore, o attraverso un sistema di comando a distanza separato.

⚠ L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: refettori di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.

⚠ Non sono consentiti altri usi (ad es., il riscaldamento di ambienti).

⚠ Questo apparecchio non è

destinato ad applicazioni professionali. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

⚠ Utilizzare pentole e tegami di diametro pari o leggermente superiore al diametro dei bruciatori (vedere la tabella). Evitare che le pentole, posizionate sulle griglie, fuoriescano dal perimetro del piano di cottura.

⚠ L'uso improprio delle griglie potrebbe danneggiare il piano: evitare di appoggiare le griglie capovolte o di trascinarle sul piano.

Non lasciare che la fiamma del bruciatore si estenda oltre il bordo della pentola.

Non utilizzare: bisticchiere in ghisa, supporti in pietra naturale, tegami o pentole in terracotta; dissipatori di rete metallica o di altro tipo; due bruciatori simultaneamente per la cottura con un solo recipiente (ad esempio una pesciera).

Qualora particolari condizioni del gas erogato localmente rendessero difficoltosa l'accensione del bruciatore, si consiglia di ripetere l'operazione con la manopola ruotata sulla posizione della fiamma piccola.

in caso di installazione di una cappa sul piano di cottura, fare riferimento alle relative istruzioni per la distanza corretta.

I piedini protettivi di gomma posti sulle griglie possono costituire un rischio di soffocamento per i bambini più piccoli. Dopo avere rimosso le griglie, controllare che tutti i piedini siano montati correttamente.

INSTALLAZIONE

⚠ Per evitare il rischio di lesioni personali, le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno due persone. Per evitare rischi di taglio, utilizzare guanti protettivi per le operazioni di disimballaggio e installazione.

⚠ I collegamenti elettrici e del gas devono essere conformi alle norme locali.

⚠ Le operazioni di installazione, compresi gli eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non espressamente richiesto nel manuale d'uso. Tenere i bambini a distanza dal

luogo di installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare potenziali rischi di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

⚠ **AVVERTENZA:** la modifica dell'apparecchio e del metodo di installazione sono essenziali per il suo utilizzo sicuro e corretto in ogni paese.

⚠ Utilizzare regolatori di pressione idonei alla pressione del gas indicata nelle istruzioni.

⚠ Il locale deve essere provvisto di un sistema di estrazione dell'aria in grado di espellere i fumi prodotti dalla combustione.

⚠ Il locale deve inoltre consentire un'adeguata circolazione dell'aria, in quanto l'aria è necessaria per la normale combustione.

Il flusso d'aria non deve essere inferiore a 2 m³/h per ogni kW di potenza installata.

⚠ Il sistema di circolazione può aspirare l'aria direttamente dall'esterno mediante una tubazione con sezione interna non inferiore a 100 cm²; l'apertura non deve essere soggetta a ostruzioni.

⚠ Il sistema può fornire l'aria

necessaria per la combustione anche in modo indiretto, ad esempio da locali adiacenti provvisti di tubazioni di circolazione dell'aria del tipo sopra descritto.

Tali locali, tuttavia, non devono essere spazi comuni, camere da letto o stanze che possano presentare rischi d'incendio.

⚠ Il gas di petrolio liquido (GPL) si sposta verso terra perché è più pesante dell'aria. Per questa ragione, i locali che contengano bombole di GPL devono essere provvisti di sfiami che consentano al gas di fuoriuscire in caso di perdite.

Le bombole di GPL, anche se solo parzialmente piene, non devono essere installate o conservate in locali o aree di deposito situate sotto il livello del suolo (cantine, ecc.). È consigliabile tenere nel locale solo la bombola in uso, posizionandola in modo che non sia esposta a fonti di calore esterne (forni, camini, stufe, ecc.) che possano innalzare la temperatura della bombola oltre 50°C.

Se la rotazione delle manopole dei bruciatori dovesse risultare difficoltosa, contattare il Servizio Assistenza, che in caso di rubinetto difettoso provvederà a sostituirlo.

Le aperture utilizzate per la ventilazione e la dispersione del calore non devono mai essere coperte.

⚠ Eseguire tutte le operazioni di taglio del mobile prima di inserire l'apparecchio, avendo cura di rimuovere trucioli e residui di segatura.

⚠ Se l'apparecchio non è installato sopra un forno, è necessario installare un pannello divisorio (non in dotazione) nel vano sottostante.

COLLEGAMENTO DEL GAS

⚠ **AVVERTENZA:** Prima dell'installazione, controllare che le condizioni di distribuzione del locale (tipo e pressione del gas) siano compatibili con la configurazione dell'apparecchio.

⚠ Controllare che la pressione del gas dell'impianto sia in linea con i valori riportati nella Tabella 1 ("Specifiche di bruciatori e ugelli").

⚠ AVVERTENZA: le condizioni di configurazione dell'apparecchio sono riportate sull'etichetta (o sulla targhetta matricola).

⚠ AVVERTENZA: questo apparecchio non è collegato a un dispositivo di evacuazione dei prodotti di combustione; l'installazione e l'allacciamento devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti. Prestare particolare attenzione ai requisiti in materia di ventilazione.

⚠ Se l'apparecchio è collegato a un impianto a gas liquido, la vite di regolazione deve essere serrata con la massima forza possibile.

⚠ IMPORTANTE: se si utilizza una bombola di gas o è installato un serbatoio di gas, questi devono essere posizionati correttamente (orientamento verticale).

⚠ AVVERTENZA: questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

⚠ Per l'allacciamento del gas, utilizzare solo un tubo di metallo flessibile o rigido.

⚠ Collegamento con tubo rigido (rame o acciaio) Il collegamento all'impianto del gas deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi forma di compressione o di trazione sull'apparecchio. Sulla rampa di alimentazione dell'apparecchio si trova un raccordo a L regolabile, provvisto di una guarnizione di tenuta contro le perdite. La guarnizione deve essere riapplicata dopo ogni rotazione del raccordo (la guarnizione è in dotazione con l'apparecchio). Il raccordo per il tubo di mandata del gas è un attacco maschio cilindrico 1/2 filettato.

⚠ Collegamento di un tubo in acciaio inox flessibile senza saldature a un attacco filettato.

Il raccordo per il tubo di mandata del gas è un attacco maschio cilindrico 1/2 filettato. Questi tubi devono essere installati in modo che la loro estensione completa non superi i 2000 mm di lunghezza. Una volta eseguito il collegamento, controllare che il tubo in metallo flessibile non entri a contatto con parti mobili e non sia compresso. Usare solo tubi e guarnizioni conformi alle norme nazionali vigenti.

⚠ IMPORTANTE: nel caso si utilizzi un tubo in acciaio inox, questo dovrà essere installato in modo da non entrare in contatto con parti mobili (es. cassette). Il tubo deve passare in un punto libero da ingombri e deve essere ispezionabile su tutta la lunghezza.

⚠ L'apparecchio deve essere collegato all'impianto del gas o a una bombola del gas in conformità alle norme nazionali vigenti. Prima di procedere al collegamento, verificare che l'apparecchio sia compatibile con il tipo di gas che si intende utilizzare.

In caso contrario, seguire le istruzioni del paragrafo "Adattamento dell'apparecchio al tipo di gas".

⚠ Dopo il collegamento all'alimentazione del gas, verificare con una soluzione di acqua saponata che non vi siano perdite. Con i bruciatori accesi, ruotare le manopole dalla posizione massima 1* alla posizione minima 2* per verificare la stabilità della fiamma.

⚠ L'allacciamento all'impianto del gas o alla bombola del gas può essere eseguito con un tubo di acciaio o di gomma flessibile, nel rispetto delle norme nazionali vigenti.

ADATTAMENTO DELL'APPARECCHIO AL TIPO DI GAS

(Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.)

⚠ Per adattare l'apparecchio a un tipo di gas diverso da quello per il quale è stato prodotto (indicato sull'etichetta), seguire la procedura riportata dopo i disegni di installazione.

AVVERTENZE ELETTRICHE

⚠ **IMPORTANTE:** Le informazioni sui consumi di corrente e tensione sono riportate sulla targhetta matricola.

⚠ Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra dell'apparecchio deve essere conforme alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

⚠ Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da consentire il collegamento dell'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione.

⚠ Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non devono più essere accessibili. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ **AVVERTENZA:** Per evitare rischi di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica; inoltre, non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

⚠ Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi, prodotti a base di cloro o pagliette.

⚠ Per evitare danni all'accensione elettrica, non utilizzarla quando i bruciatori non sono nella loro sede.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .

Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile.

Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Utilizzare la pentola a pressione per ridurre il consumo di energia e il tempo di cottura.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio soddisfa i requisiti del regolamento europeo 66/2014 in materia di progettazione ecocompatibile in conformità alla norma europea EN 60350-2.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti del regolamento europeo 66/2014 in materia di progettazione ecocompatibile in conformità alla norma europea EN 30-2-1

Descrizione del prodotto e simboli

1. Griglie removibili
2. Bruciatore ausiliario
3. Bruciatore rapido
4. Manopola del bruciatore ausiliario
5. Manopola comando bruciatore rapido

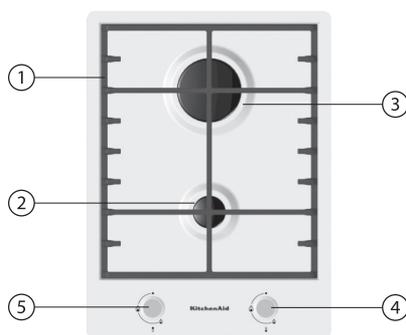

Simboli dei comandi

- Off
- Fiamma massima
- Fiamma minima

Uso dei bruciatori

Per accendere uno dei bruciatori:

1. Ruotare la corrispondente manopola di comando in senso antiorario finché l'indicatore non coincide con il simbolo della fiamma massima .
2. Premere la manopola di comando per accendere il bruciatore.
3. Una volta acceso il bruciatore, continuare a tenere premuta la manopola per circa 5 secondi per consentire il riscaldamento della termocoppia di sicurezza di cui è dotato ogni bruciatore. La termocoppia interrompe l'alimentazione del gas nel bruciatore in caso di spegnimento accidentale della fiamma (colpi d'aria, mancanza momentanea di erogazione, traboccamenti di liquidi, ecc.).

Se il bruciatore non si accende entro 15 secondi, spegnerlo e controllare se il cappello del bruciatore è montato correttamente. Attendere almeno un minuto prima di tentare un'ulteriore accensione.

Se il bruciatore si spegne quando si rilascia la manopola di comando, la termocoppia non si attiva.

Attendere almeno 1 minuto prima di ripetere le operazioni dalla 1 alla 3.

Consigli pratici per l'uso del piano di cottura

Per utilizzare al meglio il vostro piano di cottura, vi invitiamo a leggere le istruzioni.

- Utilizzare recipienti di diametro simile a quello del bruciatore (vedere la tabella a lato)
- Utilizzare pentole e tegami con fondi piatti, ad eccezione del supporto per wok.
- Non utilizzare una quantità d'acqua eccessiva per la cottura degli alimenti ed usare il coperchio.
- Assicurarsi che le pentole e i tegami siano completamente in appoggio sui relativi supporti e che non sporgano oltre i bordi.

Non usare mai:

- Pentole e tegami in ghisa, griglie in pietra ollare o piatti di terracotta sul piano di cottura perché possono danneggiare i supporti per le pentole.

- Dissipatori di calore, come reti metalliche o simili.
- Due bruciatori simultaneamente con un solo recipiente, come una pesciera.

Importante:


Evitare di appoggiare e/o trascinare i supporti per le pentole capovolti sul piano di cottura perché potrebbero rigarlo.

La mancata osservanza di queste raccomandazioni potrebbe causare il danneggiamento o la rottura del piano di cottura in vetroceramica e compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Bruciatore	Ø Pentole
Rapido	da 24 a 26 cm
Ausiliario	da 8 a 14 cm

Posizionamento dei supporti per le pentole

Per posizionare i supporti per le pentole, prima allinearli con i bruciatori, quindi inserirli in posizione facendo attenzione a non rigare la superficie metallica con il supporto.

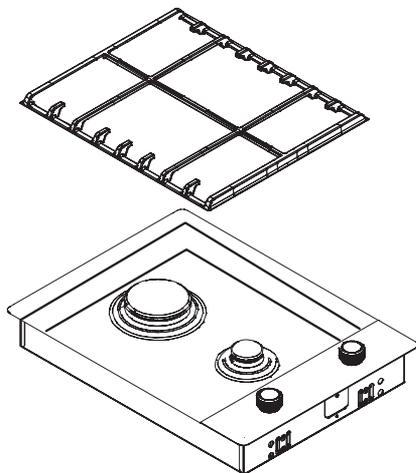

Distanze dalla cappa e dal mobile (mm)





Questo apparecchio non è dotato di uno scarico per i fumi di combustione. Si raccomanda di installarlo in luoghi sufficientemente aerati, conformemente alla legislazione vigente. La quantità di aria necessaria per la combustione non deve essere inferiore a 2 m³/h per ogni kW di potenza installata. Fare riferimento alla tabella della potenza del bruciatore.

Nota:

l'elettrodomestico appartiene alla classe di installazione 3.

I parametri di regolazione dell'elettrodomestico sono indicati sulla targhetta applicata all'alloggiamento.

Sotto il piano cottura è necessario installare un pannello di legno o di altro materiale isolante a una distanza di almeno 15 mm dalla superficie.

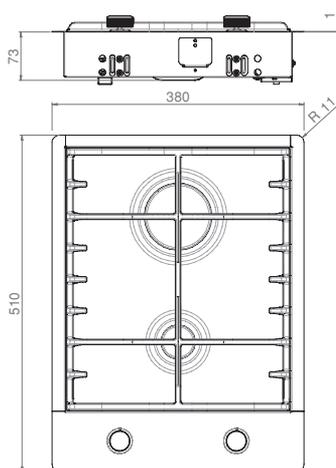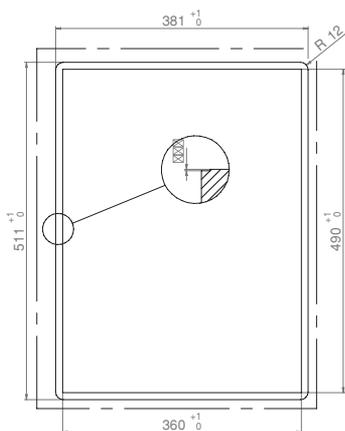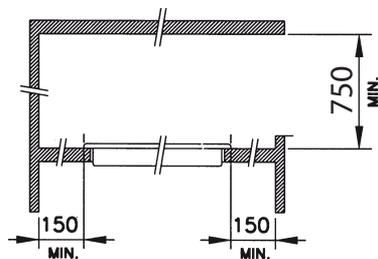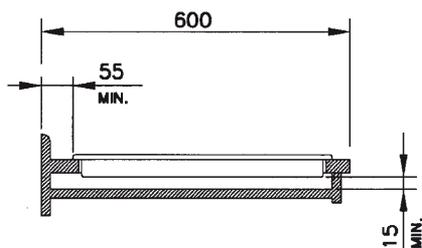

Se si devono installare più prodotti Domino nello stesso incasso, è necessario acquistare l'accessorio Domino Connector 481010793572 (non incluso), in vendita separatamente presso il Servizio di Assistenza Tecnica.

Ordinare inoltre il kit speciale 480121103229 in caso di installazione su un piano in pietra.

Tabella iniettori

Categoria I12H3+

Tipo di gas utilizzato	Tipo di bruciatore	Diametro iniettore	Portata termica nominale kW	Consumo nominale	Potenza termica ridotta (kW)	Pressione del gas in mbar		
						min.	nom.	max.
GAS NATURALE (Metano) G20	Rapido	125	3,00	286 l/h	0,70	17	20	25
	Ausiliario	78	1,00	95 l/h	0,30			
GAS LIQUEFATTO (Butano) G30	Rapido	85	3,00	218 g/h	0,70	20	28-30	35
	Ausiliario	50	1,00	73 g/h	0,30			
GAS LIQUEFATTO (Propano) G31	Rapido	85	3,00	214 g/h	0,70	25	37	45
	Ausiliario	50	1,00	71 g/h	0,30			

Tipo di gas utilizzato	Configurazione a 2 bruciatori	Portata termica nominale kW	Consumo totale nominale	Aria richiesta (m ³) per la combustione di 1 m ³ di gas
G20 20 mbar	1R - 1AUX	4,00	381 l/h	9,52
G30 28-30 mbar	1R - 1AUX	4,00	291 g/h	30,94
G31 37 mbar	1R - 1AUX	4,00	285 g/h	23,80

Far riferimento alla tabella degli iniettori del proprio Paese

Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 W

Installazione

Informazioni tecniche per l'installatore

- Questo apparecchio può essere incassato in un piano di lavoro di spessore da 30 a 70 mm.
- Se sotto al piano di cottura non è previsto un forno, inserire un pannello separatore per impedire il danneggiamento del piano e proteggere il contenuto del mobile. Questo pannello deve coprire l'intero lato inferiore del piano di cottura e deve essere posizionato in modo che sia mantenuto uno spazio libero per lo sfizio dell'aria di almeno 15 mm fra il pannello e il lato inferiore del piano di cottura e ad una distanza massima di 150 mm dalla superficie inferiore del piano di lavoro.
- Questo piano di cottura è progettato per funzionare perfettamente con qualsiasi forno della gamma KitchenAid. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso venga installato un forno di una qualsiasi altra marca.

Il produttore declina ogni responsabilità nel caso venga installata un forno di un'altra marca.

Prima di effettuare l'installazione, accertarsi che:

- **Avvertenza: questo è un apparecchio pesante per la cui installazione sono necessarie almeno due persone.**

- L'erogazione del gas (tipo e pressione) e le regolazioni del piano di cottura siano compatibili (vedere targhetta matricola sul piano di cottura e tabella a pagina 12).
- Il mobile e gli apparecchi adiacenti al piano di cottura siano resistenti al calore secondo le norme locali.
- Lo scarico dei fumi della combustione avvenga attraverso apposite cappe aspiranti o tramite elettroventilatori installati a parete e/o su finestre, secondo i regolamenti in vigore.
- La circolazione naturale dell'aria avvenga attraverso un'apertura adeguata e, comunque, con una sezione utile non inferiore a 100 cm², la quale deve essere:
 - permanente e praticata su pareti del locale da ventilare che danno verso l'esterno;
 - realizzata in modo che le bocche di apertura, sia all'interno sia all'esterno, non possano venire ostruite, neppure involontariamente;
 - protetta con griglie in plastica, reti metalliche, ecc. che non riducano la sezione utile di 100 cm²;
 - posizionata in modo da non interferire con lo scarico dei fumi della combustione.

Collegamento del gas

AVVERTENZA! Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

- Il sistema di erogazione del gas deve essere conforme alle norme locali.
- Per i regolamenti specifici, in vigore in alcuni paesi, consultare il paragrafo "Riferimenti alle normative nazionali". In caso di assenza di informazioni riguardanti il paese di installazione, richiedere maggiori dettagli all'installatore.
- Il collegamento del piano di cottura alla rete di erogazione del gas o alla bombola del gas deve essere eseguito mediante un tubo rigido di rame o di acciaio con i raccordi conformi alle norme locali, oppure mediante un tubo flessibile in acciaio inox con superficie continua conforme alle norme locali. La lunghezza massima consentita del tubo metallico flessibile è di 2 metri lineari.
- Collegare il raccordo a gomito al tubo di alimentazione principale del piano di cottura ed applicare la guarnizione secondo la norma EN 549, come illustrato in figura.




IMPORTANTE: nel caso si utilizzi un tubo in acciaio inox, questo dovrà essere installato in modo da non entrare a contatto con una parte mobile del mobilio. Il tubo deve passare in un punto libero da ingombri e deve essere ispezionabile su tutta la lunghezza.

- Dopo il collegamento all'alimentazione del gas, verificare con una soluzione di acqua saponata che non vi siano perdite. Con i bruciatori accesi, ruotare le manopole dalla posizione massima 🔥 alla posizione minima 🔥 per verificare la stabilità della fiamma.

Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici devono essere conformi alle norme vigenti ed essere eseguiti da un professionista qualificato e competente.

- I dati relativi alla tensione e alla potenza assorbita sono riportati sulla targhetta matricola.
- **La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria ai sensi della vigente legislazione.**
- **Quando si installa l'apparecchio, si consiglia di proteggere il piano mediante un interruttore bipolare (3 mm).**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Si consiglia di fare eseguire questa operazione al nostro Servizio Assistenza. Contattare il Centro Assistenza Clienti al n. 00800-3810-4026.**
- **Non utilizzare prolunghe.**
- **Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate.**

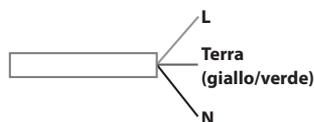

Installazione


Il piano cottura è progettato per essere inserito in un piano di lavoro come illustrato in figura. Prima di installare il piano cottura, installare la guarnizione (X) intorno a tutto il perimetro del foro in cui verrà inserito.

Le dimensioni del foro sono illustrate a pagina 11.

Per i modelli Filo top, il perimetro del foro deve essere abbassato della profondità di 1,5 mm.

Per i modelli Semi-Filo top non è necessario fresare il foro.

Il piano cottura può essere installato su diversi materiali, quali murature, acciaio, marmo, conglomerati, sintetici, legno, legno rivestito in laminato plastico purché siano resistenti alla temperatura di 90 °C.

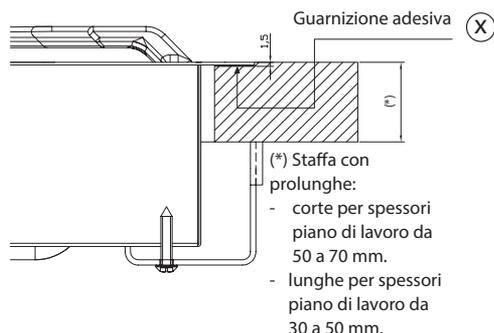

Adattamento ai diversi tipi di gas

Se si utilizza un tipo di gas diverso da quello indicato sulla targhetta matricola e sull'etichetta arancione posta sul retro del piano di lavoro, è necessario sostituire gli iniettori; in caso di bruciatori per wok è necessario regolare l'aria primaria (vedere la tabella degli iniettori a pagina 12).

L'etichetta arancione deve essere rimossa e conservata assieme al libretto.

Utilizzare regolatori di pressione idonei alle pressioni del gas indicate a pagina 12

- Per la sostituzione degli iniettori, contattare il Centro Assistenza Clienti al n. 00800-3810-4026 o rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Gli iniettori non forniti in dotazione devono essere richiesti al Centro Assistenza Clienti al n. 00800-3810-4026.

- Regolare il livello minimo dei rubinetti.
- Nota: con gas di petrolio liquefatto (G30/G31), la vite di bypass deve essere avvitata a fondo. In caso di difficoltà nella rotazione della manopola di comando, contattare il Servizio Assistenza Tecnica al numero 00800-3810-4026, che una volta accertato il danneggiamento del rubinetto ne predisporrà la sostituzione.**


Sostituzione degli iniettori

Nota: per il tipo corretto di iniettori, vedere tabella a pagina 12.

Bruciatori tradizionali (T)

1. Rimuovere il cappello (A).
2. Rimuovere la corona spartifiamma (B).
3. Svitare l'iniettore (C) con una chiave a tubo del 7.
4. Sostituire l'iniettore con quello previsto per il nuovo tipo di gas.
5. Rimontare i bruciatori e i supporti per le pentole.


Nota: prima di installare il piano di cottura, ricordarsi di applicare la targhetta taratura gas fornita con gli iniettori di ricambio, in modo che copra le informazioni già presenti sul lato inferiore del piano di cottura.

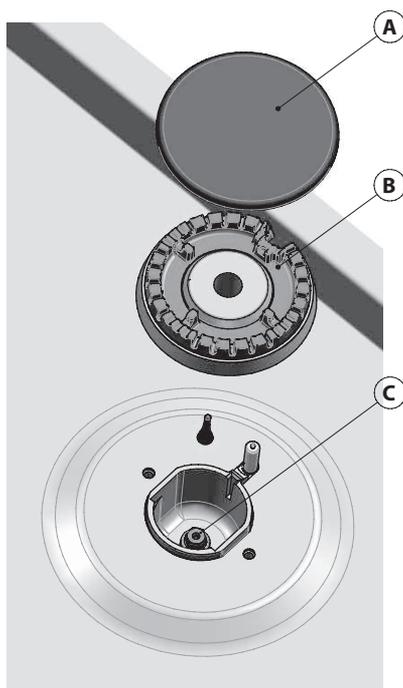

Regolazione del minimo dei rubinetti del gas

La regolazione del livello minimo deve essere eseguita con il rubinetto nella posizione più bassa (fiamma piccola) . Non occorre regolare l'aria primaria dei bruciatori. Per garantire una corretta regolazione del minimo, rimuovere la manopola e intervenire sulla vite presente sul rubinetto come segue:

1. avvitare per ridurre l'altezza della fiamma (-);
2. svitare per aumentare l'altezza della fiamma (+);
3. Con i bruciatori accesi, ruotare le manopole dalla posizione massima  alla posizione minima  per controllare la stabilità della fiamma.

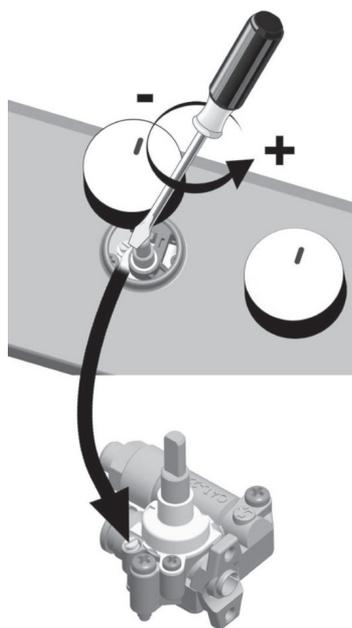

Pulizia e manutenzione

Prima di qualsiasi intervento di pulizia e/o manutenzione, disinserire il piano di cottura dalla rete elettrica e attendere che si sia raffreddato.

Per un buon mantenimento del piano di cottura, è necessario pulirlo, rimuovendo eventuali residui di cibo, al termine di ogni utilizzo.

Pulizia del piano di cottura:

- Lavare le superfici del piano di cottura con acqua tiepida e/o con detergente neutro, risciacquare e asciugare attentamente con un panno morbido o con una pelle di daino.

- Il contatto prolungato con l'acqua calcarea o un detergente aggressivo può corrodere o macchiare le superfici in acciaio inox. I detersivi a base di cloro, composti di cloro o ammoniaca e i detersivi fortemente acidi possono causare danni irreparabili al piano di cottura. Si consiglia, prima di qualsiasi utilizzo, di consultare attentamente l'etichetta del prodotto al fine di verificarne la completa idoneità.
- Evitare il contatto prolungato con sostanze acide o alcaline come aceto, senape, sale o succo di limone.
- Si consiglia di asciugare prontamente eventuali traccime (acqua, sugo, caffè, ecc.).
- Non utilizzare prodotti abrasivi e pagliette.
- Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Le parti smaltate e il vetro vanno lavati con acqua tiepida e detergente neutro.

Pulizia e manutenzione dei bruciatori a gas

I supporti per le pentole e i bruciatori sono rimovibili per facilitarne la pulizia.

1. Lavarli a mano con acqua calda e detergente non aggressivo avendo cura di eliminare eventuali incrostazioni e controllando che nessuna delle aperture del bruciatore sia otturata. Il cappello del bruciatore interno (**D**), a pagina 12, è in ottone ed è soggetto a brunitura naturale quando si riscalda. Pulirlo dopo ogni utilizzo con un prodotto specifico per l'ottone. Usare acqua calda e un detergente non aggressivo per pulire il cappello esterno del bruciatore per wok (**C** a pagina 12). Non usare mai prodotti abrasivi o pagliette che danneggiano i rivestimenti speciali della superficie.
2. Risciacquare e asciugare accuratamente.
3. Rimontare correttamente i bruciatori e i cappelli nelle loro sedi.

4. Nel riposizionare i supporti per le pentole, assicurarsi che il supporto sia centrato con il bruciatore.

Nota: nei piani di cottura dotati di accensione elettronica e di termocoppie, occorre procedere ad una pulizia regolare e frequente delle parti terminali delle candeline di accensione e delle termocoppie per assicurarne il buon funzionamento. Pulirle molto accuratamente con un panno umido. Eventuali residui di cibo secchi vanno rimossi con uno stecchino di legno o un oggetto simile.

Per evitare danni all'accensione elettrica, non utilizzarla quando i bruciatori e i supporti per le pentole non sono nella loro sede.

Guida alla ricerca guasti

Se il piano di cottura non funziona correttamente, esaminare questa guida prima di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti.

Il bruciatore non si accende o la fiamma non è uniforme? Controllare che:

1. Non vi siano interruzioni nell'impianto elettrico o del gas e la manopola di comando sia ruotata nella posizione corretta.
2. La bombola del gas non sia esaurita.
3. Le aperture del bruciatore non siano ostruite.
4. La parte terminale della candelina di accensione elettronica non sia sporca.
5. Tutte le parti che compongono il bruciatore siano posizionate correttamente.

La fiamma non rimane accesa? Controllare che:

1. La manopola sia stata premuta a fondo durante l'accensione del bruciatore per il tempo sufficiente ad attivare la termocoppia di sicurezza.
2. Le aperture del bruciatore non siano ostruite in corrispondenza della termocoppia.
3. L'estremità della termocoppia sia pulita.

I recipienti sono instabili? Controllare che:

1. Il fondo della pentola sia perfettamente piano.
2. La pentola sia centrata sul bruciatore.
3. I supporti per le pentole siano posizionati correttamente con tutti i piedini in gomma inseriti.

Se, nonostante tutti i controlli e dopo aver acceso e spento di nuovo il bruciatore, il piano presenta ancora l'inconveniente, contattare il nostro Centro Assistenza Clienti al n. 00800-3810-4026.

Servizio Assistenza Tecnica

Prima di contattare il Centro Assistenza Clienti, provare a risolvere da soli il problema effettuando i controlli descritti nella "Guida alla ricerca guasti".

1. Se l'anomalia persiste, contattare il n. 00800-3810-4026. Vi chiederemo alcune informazioni, sarà quindi utile se avrete a disposizione le informazioni seguenti:
 - una breve descrizione dell'anomalia
 - il numero di serie e il modello dell'apparecchio
 - il numero di assistenza che si trova dopo la parola SERVICE, sulla targhetta matricola posta sotto il piano di cottura Il codice di assistenza è riportato anche sul libretto di garanzia.
 - il proprio nome, indirizzo completo (incluso il CAP) e numero di telefono.

Nota: qualora rileviate un problema nel piano di cottura, se non ci contatterete, potranno essere seriamente compromesse la sicurezza e la qualità dell'apparecchio.





FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italia

Stampato in Italia
12/19

400011419925

