


Whirlpool

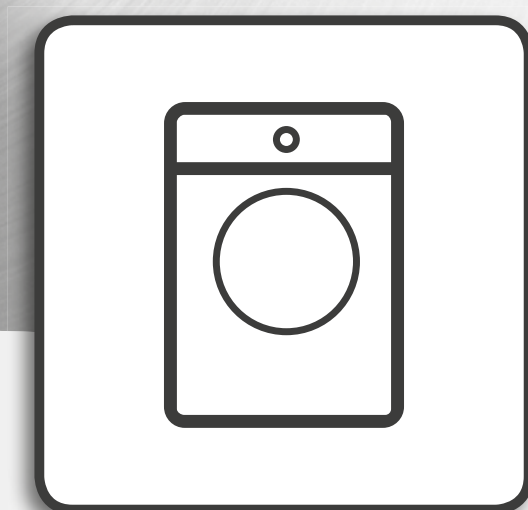

Hälsa och säkerhet, användning och skötsel och
Installationsanvisningar



www.whirlpool.eu/register



SVENSKAsid. 3

SVENSKA

HÄLSA OCH SÄKERHET, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL och INSTALLATIONSANVISNINGAR



TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.

För att få fullständig assistans, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register

Sommario

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	5
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	5
MILJÖSKYDDSRÅD	9
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	10
BESKRIVNING AV PRODUKTEN	11
APPARAT	11
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE	11
KONTROLLPANEL	12
TEKNISKA DATA FÖR VATTENANSLUTNING	13
LUCKA	14
TRUMBELYSNING (om tillgänglig)	14
TILLBEHÖR	14
HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN	15
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN	15
DAGLIG ANVÄNDNING	16
SORTERA TVÄTTEN	16
SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN	17
PROGRAM OCH ALTERNATIV	20

FUNKTIONER	28
INDIKATORER	30
AUTODOSERINGSFUNKTION: AUTOMATISK DOSERING AV TVÄTTMEDEL / SKÖLJMEDEL.....	31
AUTODOSERING / FÖRSTA ANVÄNDNING	32
AUTODOSERING / FÖRSTA ANVÄNDNING	36
SPARTIPS	37
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	38
RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA (HÖLJE)	38
KONTROLLERA VATTNETS TILLFÖRSELSLANG	39
RENGÖRING AV NÄTFILTER I VATTENTILLFÖRSELSLANGEN	40
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN	41
RENGÖRING AV VATTENFILTRET / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN	43
TRANSPORT OCH HANTERING	45
FELSÖKNING	46
LUCKA - HUR MAN ÖPPNAR DEN VID ETT FEL, FÖR ATT TA UT TVÄTTEN (Finns endast på vissa modeller).....	51
EFTERMARKNADSSERVICE.....	52
Installationsguide.....	53

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG.

I bruksanvisningen och på produkten finns viktiga säkerhetsvarningar som du alltid bör följa.



Detta är varningssymbolen. Denna symbol varnar dig om faror som kan orsaka skada eller dödsolycka för dig eller för andra personer.

Alla säkerhetsmeddelanden åtföljs av varningssymbolen och texten **FARA** eller **VARNING**. Dessa ord betyder:

FARA

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.

VARNING

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra skador.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och anger hur du ska undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av produkten. Följ följande instruktioner noggrant.

Försummelse att iaktta dessa instruktioner kan leda till risker.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom om ovanstående anvisningar och säkerhetsföreskrifter inte följs.

Förvara dessa instruktioner nära till hands för framtida referens.

Förvara inte och använd inte explosiva ämnen så som sprayflaskor, gas eller annat brandfarligt material i eller i närheten av produkten: Om apparaten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.

Gör produkten obrukbar innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln. Avlägsna även luckor och hyllor (i

förekommande fall) så att barn inte lätt kan klättra in och bli inestängda i produkten. Lämna inte produkten utan tillsyn, inte ens i några få dagar, eftersom den kan utgöra fara för barn.

Avlägsna transportbultarna
Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för att undvika invändiga skador under transport. Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort.

När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plasthattarna. Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.

AVSEDD ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Denna produkt har bara utarbetats endast för hushållsbruk. Det är förbjudet att använda produkten för professionella syften. Tillverkaren accepterar inget ansvar för olämplig användning av spishällen eller för felaktig inställning av reglagen.

Produkten är inte avsedd att användas med en extern

timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Använd inte produkten utomhus.

Denna tvättmaskin är bara avsedd för att tvätta maskintvättbar tvätt i mängder som är normala för privata hushåll.

INSTALLATION

Installation och reparationer ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på produkten om detta inte direkt rekommenderas i bruksanvisningen.

Använd skyddshandskar vid uppäckning och installation.

Produkten ska alltid kopplas bort från elnätet innan installationsarbete utförs.

Sätt inte på produkten förrän installationen har slutförts.

Packa upp produkten och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem.

Se till att nätkabeln inte kommer i kläm och skadas av produkten under installationen.

För att hantera och installera produkten krävs minst två personer.

När produkten installeras ska du säkerställa att de fyra fötterna är stabila och står på golvet. Justera dem om nödvändigt och kontrollera att produkten är helt plan med hjälp av ett vattenpass.

Ta bort bottenskyddet genom att vinkla och vända tvättmaskinen på ett av de bakre hörnen. Kontrollera att bottenskyddets plastdel (om sådan finns på din modell) stannar kvar i emballaget och inte på maskinens botten. Detta är viktigt eftersom plastdelen annars kan skada tvättmaskinen under användning.

Om tvättmaskinen var utsatt för kyla innan den levererades, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan den används.

Installera inte apparaten på plats där den kan exponeras för extrema förhållanden som: dålig ventilation, temperaturer under 5°C eller över 35°C. Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller ett "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera den på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.

Använd bara nya slangar för att ansluta produkten till vattennätet. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

Flytta apparaten utan att lyfta den via arbetsytan.

Anslut tilloppslangen (eller slangarna) till vattennätet enligt gällande lokala bestämmelser.

För modeller som endast används med kallt vatten: Anslut inte till varmvattenledningen. För modeller med varmvattenintag: får vattentemperaturen inte överskrida 60 °C.

Se till att ventilationsöppningarna i sockeln på tvättmaskinen (i förekommande fall) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

Trycket på inloppsvattnet ska vara inom intervallet 0,1-1 MPa.

Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först kundservice eller återförsäljaren för att kontrollera om detta är möjligt. Detta är endast tillåtet om torktummlaren placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig

staplingsatts som kan köpas via vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare.

ELEKTRISKA VARNINGAR

Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med produktens märkspänning som anges på märkskylten. Strömförsörjningens uteffekt anges på märkskylten.

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna produkt till jord.

För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav krävs att en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.

Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan. Nätkabeln får bara bytas ut av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.

Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att produkten ska kunna anslutas till ett eluttag när den står på plats.

Använd inte förlängningsladdar.

Dra inte i nätkabeln.

Använd inte grenuttag om produkten är försedd med en stickkontakt.

För produkter med stickkontakt ska du kontakta en behörig elektriker om den inte passar till eluttaget.


Vidrör aldrig produkten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.

Använd inte denna produkt om nätkabeln eller kontakten är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor.

Om en jordfelsbrytare (RCCB) används ska denna vara märkt med



ELEKTRISK ANSLUTNING FÖR STORBRIANNIEN OCH IRLAND

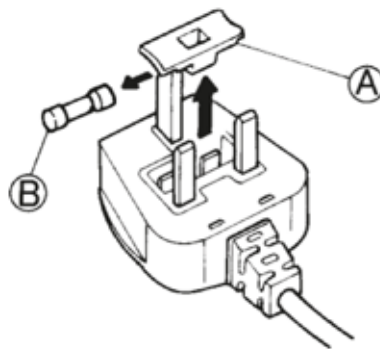

Byte av säkring

Om produktens nätkabel är kopplad till en BS 1363A 13 A säkrad stickkontakt och en säkring behöver bytas, använd en ASTA-godkänd säkring av typen BS 1362 och gör följande:

1. Ta bort säkringslocket (A) och säkringen (B).
2. Sätt in den nya 13 A-säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka dem i kontakten.

Viktigt:

Säkringslocket måste sättas tillbaka när säkringen har bytts. Stickkontakten får inte användas om säkringslocket saknas. Om ett nytt lock behöver anskaffas, kontrollera att den färgade insatsen eller färgens namn nedtill på kontakten överensstämmer med originallocket. Nya säkringslock finns att köpa i elhandeln.

Endast Irland

I regel gäller informationen för Storbritannien, men även en tredje typ av stickkontakt och eluttag används: 2-stifts stickkontakt med jordning på sidan.

Eluttag/stickkontakt (gäller för båda länderna)

Om den monterade stickkontakten inte passar i eluttaget, kontakta kundservice för mer information. Försök inte byta stickkontakten på egen hand. Proceduren ska utföras av en kvalificerad servicetekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter.

KORREKT ANVÄNDNING

Använd endast tvättmedel och/eller tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk. Överskrid inte maximalt tillåten kapacitet. Kontrollera den maximalt tillåtna kapaciteten i programtabellen.

Stäng av vattenkranen när maskinen inte ska användas.

Använd inte lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin),

tvättmedel som innehåller lösningsmedel, skurpulver, glasrengöringsmedel, allmänna rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

FÖR BARNENS SÄKERHET

Yngre barn (0-3 år) och barn (3-8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda produkten om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med produkten. Låt inte barn rengöra eller utföra underhåll på produkten utan uppsikt.

Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren och liknande) utom räckhåll för barn.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Produkten ska alltid kopplas bort från elnätet innan rengöring eller underhåll utförs.

Använd inte ångtvätt.

MILJÖSKYDDSRÅD

KASSERING AV EMBALLAGE-MATERIALET

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen:



Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller affären där produkten inhandlades.

Denna produkt är märkt i enlighet med direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser på miljön och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.



Symbolen på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att denna produkt inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.


FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt är utformad,
tillverkad och marknadsförs
enligt:

› Säkerhetsföreskrifterna i
lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
(som ersätter direktiv 73/23/EEG
och senare ändringar);
- skyddskraven i "EMC"-direktivet
2004/108/EG. Produktens
elektriska säkerhet kan endast
garanteras när produkten är
korrekt ansluten till ett godkänt
jordningssystem.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

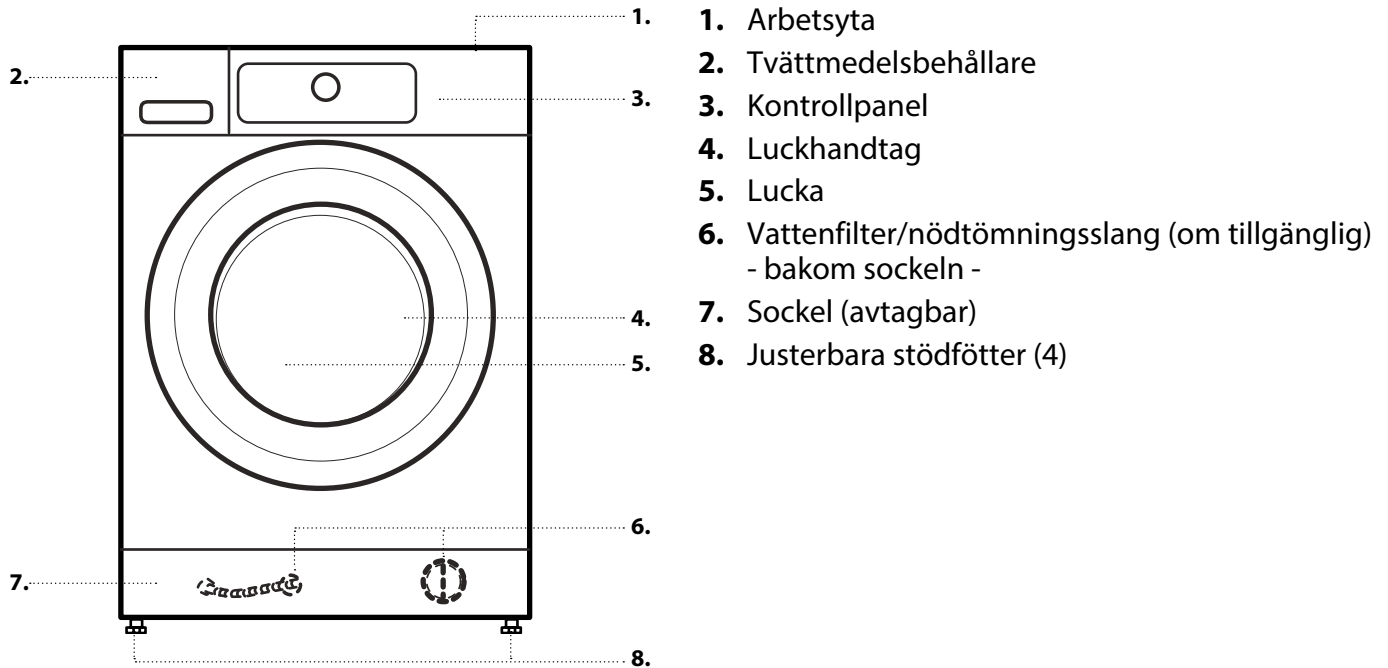

TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

AUTOMATISK DOSERING:

VIKTIGT: Använd bara flytande tvättmedel för att fylla tvättmedelstankarna ("1" och "2"); använd inte pulvertvättmedel.

1. Tank 1

- Allmänt flytande tvättmedel ELLER
- Specifikt flytande tvättmedel (t.ex. för kulörtvätt, ylle, sportkläder osv.)

Maximal påfyllningsmängd: 600 ml.



VIKTIGT: Håll aldrig sköljmedel i Tank 1.

2. Tank 2

- Sköljmedel ELLER
- Flytande tvättmedel (allmänt eller specifikt tvättmedel för t.ex. kulörtvätt, ylle eller sportkläder)

Maximal påfyllningsmängd: 400 ml.

Välj önskad konfiguration bland de som nämns i avsnittet AUTODOSERING - FÖRSTA ANVÄNDNING i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL. Dekalerna på tankarnas flikar kan vridas eller bytas ut för att påminna dig om vald konfiguration.

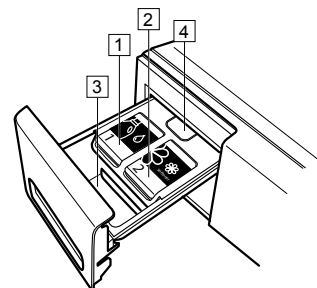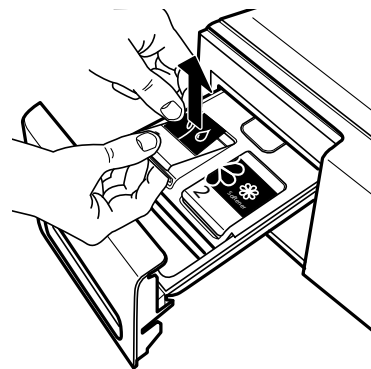

MANUELL DOSERING:



3. Tvättmedelsfack för manuell dosering

- Pulver- eller flytande tvättmedel
- Tillsatser

Vid användning av pulvertvättmedel ska man försäkra sig om att facket inte fylls över markeringen "max".

4. Frigöringsknapp


Tryck för att frigöra tvättmedelsbehållaren för rengöring.

TVÄTTMEDELSRÅD FÖR OLIKA TYPER AV TVÄTT

Typ av tvätt	Temperaturområde	Rekommenderad typ av tvättmedel
Tålig vittvätt	(kallt vatten-95°C)	Starka tvättmedel
Ömtålig vittvätt	(kallt vatten-40°C)	Milda tvättmedel som innehåller vanligt blekmedel och/eller optiskt vitmedel
Ljus eller pastellfärgad tvätt	(kallt vatten-60°C)	Tvättmedel som innehåller vanligt blekmedel och/eller optiskt vitmedel
Starka färger	(kallt vatten-60°C)	Kulörtvättmedel utan blekmedel/optiskt vitmedel
Svarta/mörka färger	(kallt vatten-60°C)	Specialtvättmedel för svart/mörk tvätt

* Lämplig vattenavhårdare för din tvättmaskin hittas på www.bauknecht.eu

KONTROLLPANEL

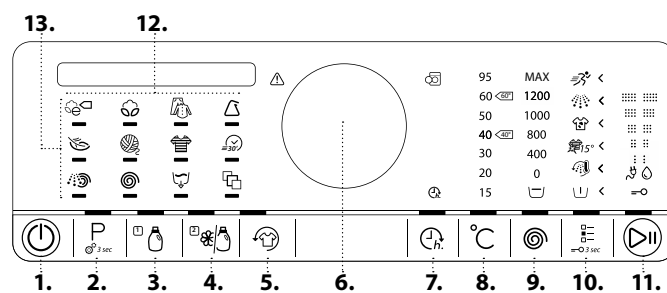

1. På/Av-knapp
(om sådan finns: Återställ/tömning)
2. Programknapp
3. Autodosering / Tank 1
4. Autodosering / Tank 2
5. Knapp Håll fräscht
6. Programvalsrott
(vrid för att välja och tryck för att bekräfta)
7. Knapp Klart om.
8. Temperaturknapp
9. Knapp Centrifughastighet
10. Alternativknapp
(om sådan finns: Knapplås)
11. Start/Paus-knapp
12. Display
13. Programområde

TEKNISKA DATA FÖR VATTENANSLUTNING

VATTENANSLUTNING

VATTENTILLFÖRSEL

Kallvatten

VATTENKRAN

3/4" gängad slangkoppling

MINSTA TRYCK PÅ DET INTAGNA VATTNET


100 kPa (1 bar)

MAXIMALT TRYCK PÅ DET INTAGNA VATTNET


1 000 kPa (10 bar)

LUCKA

För att öppna luckan, dra i handtaget

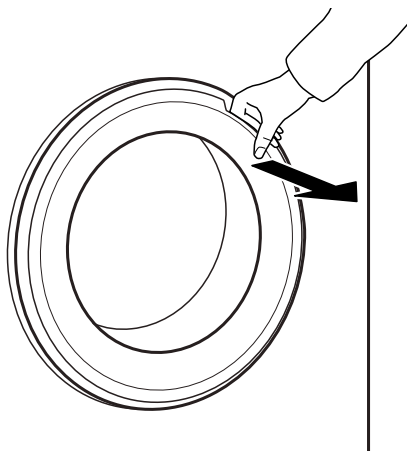

Stäng luckan genom att hålla handtaget nedtryckt och tryck tills du hör ett klickande stängningsljud.

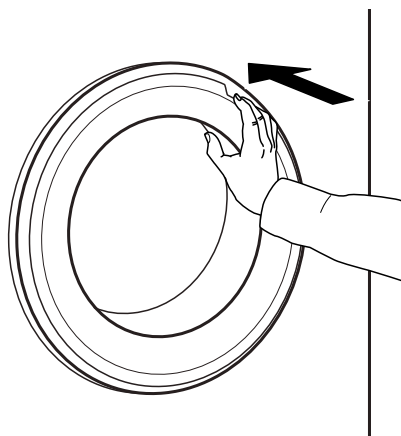

TRUMBELYSNING (om tillgänglig)

- Under programvalet: Ljuset tänds för att lägga in tvätten
- Efter programstarten går ljuset på och av medan tvättmängden vägs.
- Efter programslutet sätts ljuset på en stund när du öppnar luckan så att du kan ta ut tvätten. Sen slocknar det för att spara energi. Vidrör en av knapparna för att tända ljuset igen.

TILLBEHÖR

Kontakta vår kundservice för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för din tvättmaskin (och torktumlare)

PIEDESTAL

Kan installeras under din tvättmaskin för att höja upp maskinen och göra det mer bekvämt att lägga in och ta ut tvätten.

STAPLINGSHYLLSATS

med vilken torktumlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av torktumlaren i den upphöjda positionen.

HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

När du kopplar tvättmaskinen till elnätet sätts den på automatiskt. Du blir tillfrågad att ställa in önskat displayspråk.


Vrid programvalsratten för att välja önskat språk och tryck på ratten för att bekräfta.



Därefter kan du anpassa inställningen för vattnets hårdhet på din tvättmaskin enligt vattnets hårdhet i ditt område. Detta rekommenderas för att optimera Doseringsrådfunktionen. Vrid ratten för att välja mellan mjuk/medel/hård och bekräfta genom att trycka på ratten.

För att ta bort eventuella rester från tillverkningsprocessen.

1. Välj program "Bomull" med temperaturen 95 °C.

2. Fyll på en liten mängd tvättmedel (högst 1/3 av mängden av tvättmedelstillverkarens råd för lätt smutsig tvätt) i tvättmedelsbehållarens fack för manuell dosering .

Avaktivera knapparna för autodosering (Tank 1 och Tank 2): Tryck på knapparna så att knappljuset släcks.

3. Starta programmet utan att lägga in tvätt.

Se avsnittet "DAGLIG ANVÄNDNING" för information om hur man väljer och startar ett program.

AUTODOSERINGSFUNKTION

Tvättmaskinens tvättmedelsbehållare är försedd med två tanksystem för automatisk dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel.

Innan denna funktion används ska man följa instruktionerna i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL / AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING för att:

1. Ställa in korrekt vattenhårdhet

2. Ställa in innehållet i tank 2. Som standard är tank 1 inställd på tvättmedel (ditt huvudtvättmedel) och tank 2 är inställd på sköljmedel. Om man inte använder sköljmedel, ställ in tank 2 på ett annat tvättmedel.

3. Kontrollera/justera den förinställda doseringsmängden.

Som standard har systemet följande doseringsvärden:

- 80 ml tvättmedel för tank 1
- 30 ml sköljmedel för tank 2

Dessa förinställda doseringsvärden ska justeras till de doseringsvärden som anges på förpackningen till tvättmedlet eller sköljmedlet som ska användas.

När doseringsfunktionen har ställts in för användning, fyll tanken med lämpligt innehåll och fäst dekalerna på rätt plats på tankarna enligt anvisningarna i ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL / AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING.

DAGLIG ANVÄNDNING

SORTERA TVÄTTEN

1. TÖM FICKORNA

- Mynt, hårnålar osv. kan skada tvätten samt delar av tvättmaskinen.
- Föremål som pappersnäsdukar rivs till småbitar som måste tas bort manuellt efter tvättprogrammets slut.



2. STÄNG BLIXTLÅS, KNAPPAR ELLER KROKAR. BIND SAMMAN LÖSA BÄLTEN ELLER BAND.

- Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpbyxor och skärp) samt plagg med spännen (t.ex. behå) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Ta bort gardinringar eller tvätta gardinerna tillsammans med ringarna i en bomullspåse.



3. TYP AV MATERIAL/TVÄTTRÅDSSYMBOL

Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, handtvätt.

- Kulörtvätt
Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya färgade plagg separat.
- Storlek
Tvätta plagg av olika storlekar i samma tvätt för att förbättra tvätteffekten och fördelningen av plaggen i trumman.
- Ömtålig tvätt
Tvätta ömtåliga plagg separat, de kräver en mild behandling.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN

1. LÄGG IN TVÄTTEN

- Öppna luckan och lägg in tvätten. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att trycka ihop dem och utan att fylla trumman ända upp. Observera tvättmängderna som anges i programöversikten. För mycket tvätt i maskinen leder till otillfredsställande tvättresultat och skrynklig tvätt.



Välj program



Se till att programknappen tänds. Vrid programvalsratten för att välja önskat program. Indikatorn för valt program tänds och programmet och dess standardlängd visas på displayen.

Bekräfta önskat program genom att trycka på ratten. Den maximalt möjliga tvättmängden för det valda programmet visas på displayen.



2. STÄNG LUCKAN

- Var noga med att inga artiklar kläms mellan glasluckan och gummitätningen.
- Stäng luckan tills ett klickande stängningsljud hörs.

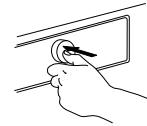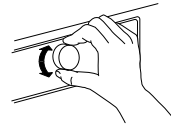

Du hittar mer information om programmen i PROGRAM, TILLVAL OCH FUNKTIONER samt i Daglig Informationsguide.

3. ÖPPNA VATTENKRANEN

- Se till att tvättmaskinen är ansluten till huvudnätet.
- Öppna vattenkranen.



Ändra temperatur vid behov



Om du vill ändra temperaturen som anges på displayen, se till att Temperaturknappen tänds.

Vrid programvalsratten för att välja önskad temperatur och tryck sedan på ratten för att bekräfta




4. SÄTT PÅ TVÄTTMASKINEN

- Tryck på På/Av-knappen tills programknappen tänds. En animering visas och en signal hörs. Därefter är tvättmaskinen klar att användas.
- Programinställningen som användes senast visas på kontrollpanelen.

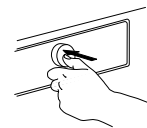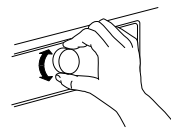

Ändra centrifughastigheten vid behov

Om du vill ändra centrifughastigheten som anges på displayen, se till att centrifugknappen tänds.



Vrid programvalsratten för att välja önskad centrifugeringshastighet eller Behåll sköljvatten  och tryck på ratten för att bekräfta.



5. STÄLL IN ÖNSKAT PROGRAM

GUIDAT LÄGE

Knappbelysningen guidar dig genom programinställningen i följande ordning: val av tillval, så som program/temperatur/centrifughastighet. Så snart du bekräftar ett val genom att trycka på knappen övergår knappljuset till nästa steg.

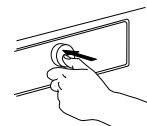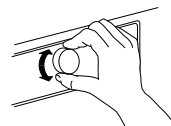

Om du väljer centrifughastighet "0", avslutas programmet med att tömma ut sköljvattnet. Ingen slutlig centrifugeringscykel utförs.


Om du väljer "Behåll sköljvatten", stannar programmet efter sköljningsfasen. Tvätten ligger då kvar i det senaste sköljvattnet. Se avsnitt PROGRAM, TILLVAL OCH FUNKTIONER / Behåll sköljvatten

Välj tillval om nödvändigt

Om du vill välja ytterligare alternativ, se till att alternativknappen tänds. Tillvalen som kan väljas för ditt program indikeras med pilarna som tänds.

Vrid programvalsratten för att välja önskade tillval. Symbolen för det valda tillvalet blinkar.

Tryck på programvalsratten för att bekräfta. Tillvalssymbolen tänds med ett fast sken.

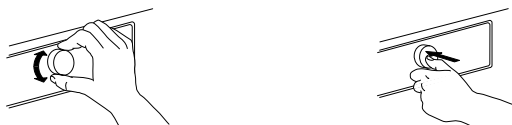

Vissa tillval är inte kompatibla med varandra. När ett tillval väljs, avaktiveras automatiskt eventuella tillval som inte kan kombineras.

Vissa tillval/funktioner kan väljas genom att direkt trycka på dess knapp:



Om tillvalet inte är valbart för programmet stängs det automatiskt av när man trycker på knappen. Se avsnittet **PROGRAM OCH TILLVAL** för mer information.

INDIVIDUELLT LÄGE


När du har satt på tvättmaskinen är du inte tvungen att följa **GUIDAT LÄGE**.

Du bestämmer själv i vilken ordning du ska ställa in programmet. Tryck först på gällande knapp för att göra en inställning, vrid sedan ratten för att välja tillvalet och tryck på ratten för att bekräfta. Temperaturintervallet, centrifughastigheten och tillvalen beror på valt program.

Därför rekommenderar vi att du börjar göra din inställning genom att välja program.

6. TILLSÄTT TVÄTTMEDEL

- Om man vill lägga till tvättmedel **manuellt**, ta ut tvättmedelsbehållaren och lägg i tvättmedel (och tillsatser) enligt anvisningarna i TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE. Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen. Om du har valt FÖRTVÄTT eller KLART OM, följ anvisningarna i avsnittet PROGRAM OCH TILLVAL och FUNKTIONER. Stäng sedan tvättmedelsbehållaren noga.



- Om man vill att tvättmaskinen ska dosera tvättmedlet **automatiskt** behöver man bara kontrollera att funktionen Autodosering är aktiv (se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER / Autodosering). Tvättmedlet tillsätts av autodoseringsystemet efter programstart. För att garantera korrekt dosering, försäkra dig om att autodoseringsystemet är anpassat till ditt tvättmedel / sköljmedel (se AUTODOSERING / DAGLIG ANVÄNDNING).

Det är viktigt att dosera tvättmedlet/tillsatsen korrekt eftersom

- det optimerar tvättresultatet
- det undviker irriterande rester av överflödigt tvättmedel i din tvätt
- du sparar pengar genom att undvika slöseri med överflödigt tvättmedel
- det skyddar tvättmaskinen genom att undvika att komponenterna förkalkas
- det respekterar miljön genom att undvika onödig miljöpåverkan

7. STARTA PROGRAMMET

- Tryck på "Start/Paus" och håll den nedtryckt tills knappen tänds med fast sken. Programmet startar.
- Trumman snurrar och tvättmängden detekteras. Displayen anger lastavkänningen och en animering visas på kontrollpanelen.
- Displayens indikation om återstående programtid kan variera. Faktorer som ojämnt fördelad tvätt eller skumbildning kan påverka programmets varaktighet. När programmets återstående tid beräknas på nytt anger displayen avkänningen och en animering visas på displayen.
- Om tvättmaskinen detekterar obalans i tvätten försöker tvättmaskinen automatiskt att återställa balans. Displayen anger lastbalansen.




Se Avsnittet Felsökning för mer information om obalans i tvätten.


8. ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA I DET GÄLLANDE PROGRAMMET OM NÖDVÄNDIGT


Det går att ändra inställningarna medan ett program pågår. Ändringarna tillämpas, förutsatt att respektive programfas inte har avslutats ännu.

- Tryck på gällande knapp (till exempel knappen "Centrifugeringshastighet" för att ändra centrifugeringshastigheten). Värdet blinkar i några sekunder.
- Under blinkningen kan du justera inställningen genom att vrida programvalsknappen. Om värdet slutar att blinka fast du inte är klar med den önskade ändringen ska du trycka på knappen igen.

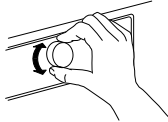

- Tryck på programvalsraden för att bekräfta ändringen. Om du inte bekräftar kommer ändringen att bekräftas automatiskt – den ändrade inställningen slutar då att blinka.

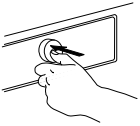

Programmet fortsätter automatiskt när du har ändrat inställningen. För att förhindra att ett pågående program ändras av en olycka (till exempel av barn), använd "Knappspärr"  (se avsnitt **PROGRAM, ALTERNATIV OCH FUNKTIONER**).

För att ändra inställningarna i ett pågående program kan även följande göras:

- Trycka på "Start/Paus" för att sätta det aktiverade programmet i pausläge
- Ändra dina inställningar
- Trycka återigen på "Start/Paus" för att låta programmet fortsätta.



Om du har ändrat programmet, ska du inte tillsätta tvättmedel för det nya programmet.

9. PAUSA ETT PÅGÅENDE PROGRAM OCH ÖPPNA LUCKAN VID BEHOV

Efter programstarten visar displayen när programmet kan pausas för tillägg av plagg.

- Tryck på knappen "Start/Paus" och håll den nedtryckt för att pausa ett pågående program
- Förutsatt att vattennivån inte är för hög, tänds luckans indikatorlampa för "Lucka öppen". Du kan öppna luckan,



- till exempel för att lägga in mer tvätt eller för att ta bort tvätt som lagts i av misstag.
- Tryck på "Start/Paus" för att fortsätta programmet.

10. ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM VID BEHOV

- Tryck på "På/Av"-knappen tills displayen indikerar att programmet har avbrutits. Vattnet töms ut. Programmet avslutas och luckan låses upp.












11. STÄNGA AV TVÄTTMASKINEN EFTER PROGRAMMETS SLUT















- Displayen indikerar att cykeln är klar och indikatorn "Lucka öppen" tänds - du kan ta ut din tvätt.
- Tryck på "På/Av" för att stänga av tvättmaskinen. Om man inte stänger av tvättmaskinen stängs den automatiskt av ungefär en kvart efter programmets slut för att spara energi.
- Lämna luckan öppen så att insidan av tvättmaskinen kan torka.


















PROGRAM OCH ALTERNATIV

För att välja lämpligt program för din tvätt, respektera alltid anvisningarna på tvättrådsetiketten.

PROGRAM		Typ av tvätt och rekommendationer	Tvättrådsetiketter	Inställningar
Eko bomull		Normalt smutsad tvätt av bomull. Programmet är det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning vid tvätt med standardprogrammet för bomull vid 40 °C och 60 °C. Värdena i energitabellen baseras på detta program.		MAX. TVÄTTMÄNGD max TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 60 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förlängd sköljning, Snabbtvätt, Colours 15°, Håll fräscht
BOMULL		Normalt till grovt smutsig tvätt i bomull och linne som handdukar, underkläder, dukar, sängkläder, osv.		MAX. TVÄTTMÄNGD max TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 95 °C MAX. CENTRIFUGHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förtvätt, Cykelslut med varm tvätt, Hårt smutsad tvätt, Förlängd sköljning, Snabbtvätt, Colours 15°, Håll fräscht
BLANDAT		Lätt till normalt smutsig och tålig tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Tvätta endast liknande färger tillsammans.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 4,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Cykelslut med varm tvätt, Förlängd sköljning, Snabbtvätt, Colours 15°, Håll fräscht
SYNTETPLAGG		Normalt smutsiga plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, viskos, etc.) eller sådana material blandat med bomull.		MAX. TVÄTTMÄNGD 3,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 60 °C MAX. CENTRIFUGHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förtvätt, Cykelslut med varm tvätt, Hårt smutsad tvätt, Förlängd sköljning, Snabbtvätt, Colours 15°, Håll fräscht

PROGRAM		Typ av tvätt och rekommendationer	Tvättrådsetiketter	Inställningar
FINTVÄTT		Fintvätt för ömtåliga tyger som kräver en mild behandling.		MAX. TVÄTTMÄNGD 1,5 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1 000 VALBARA TILLVAL Förtvätt, Snabbtvätt, Colours 15°, Håll fräscht
YLLE		Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, samt textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas. Följ tillverkarens rekommendationer på tvättrådsetiketten.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 1,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1 000 VALBARA TILLVAL Snabbtvätt, Colours 15°, Håll fräscht
SNABBTVÄTT 30'		Lätt smutsad tvätt utan fläckar i bomull och/eller konstfiber. Fräschhet.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 3,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 30 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Colours 15°, Håll fräscht
KULÖRT		Lätt till normalt smutsig tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier, inklusive ömtåliga plagg. Hjälper till att bevara färgerna i tvätten. Var noga med att använda tvättmedel som lämpar sig för tvättens färger.	  	MAX. TVÄTTMÄNGD 4,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 60 °C MAX. CENTRIFUGHASTIGHET 1 000 VALBARA TILLVAL Förtvätt, Hårt smutsad tvätt, Snabbtvätt, Colours 15°
CENTRIFUGERING		Separat förlängd centrifugering. Passar inte för fintvätt.		MAX. TVÄTTMÄNGD max TEMPERATUROMFÅNG Kallt MAX. CENTRIFUGHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Håll fräscht
SKÖLJ + CENTRIFUGERING		Separat sköljning och förlängd centrifugering. Passar inte för fintvätt.		MAX. TVÄTTMÄNGD max TEMPERATUROMFÅNG Kallt MAX. CENTRIFUGHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förlängd sköljning, Håll fräscht

PROGRAM		Typ av tvätt och rekommendationer	Tvättrådsetiketter	Inställningar
TÖMNING		Separat program för att tömma ut vattnet utan centrifugering. Kan väljas om din tvätt är i läget Behåll sköljvatten och du vill tömma ut vattnet utan att centrifugera den våta tvätten. Som alternativ till Tömningsprogrammet kan du välja centrifugeringshastigheten "0" för att avsluta Behåll sköljvatten utan centrifugering. Passar för ömtålig tvätt, så som tunna kläder eller gardiner.		
SPECIALPROGRAM		För att ställa in ett av följande program, välj och bekräfta läget för specialprogram. Vrid programvalsratten för att välja ett av följande åtta program. Programmets namn visas på displayen. Bekräfta önskat program genom att trycka på ratten.		
SKJORTOR		Skjortor, blusar och fina affärskläder av bomull, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. För en mild behandling av tunna plagg.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 1,5 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1 000 varv/min. VALBARA TILLVAL Förtvätt, Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht
DUNTÄCKEN		Stora föremål så som sovsäckar, tvättbara filtar, badrumsmattor, kuddar och täcken med stoppning av fjädrar eller syntetmaterial. Anpassat för tvätt och centrifugering av stora artiklar. Följ tillverkarens rekommendationer på tvättrådsetiketten	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 3,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 60 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1000 varvtal VALBARA ALTERNATIV Förtvätt, Förlängd sköljning, Cykelslut med varm tvätt, Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht
SÄNGKLÄDER		Vita eller färgade sängkläder i bomull eller syntetfibrer, eller blandningar av dessa material. Reducerar mikrober och rengör skonsamt. Passar även för ömtåliga sängkläder. En intensiv sköljning som tar bort rester av tvättmedel och pollen. Använd helst pulvertvättmedel för detta program.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 3,5 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 95 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA ALTERNATIV Förtvätt, Förlängd sköljning, Cykelslut med varm tvätt, Colours 15°, Håll fräscht

PROGRAM	Typ av tvätt och rekommendationer	Tvättrådsetiketter	Inställningar
KASHMIR	Kashmirplagg av hög kvalitet som kan maskintvättas eller handtvättas. Använd flytande tvättmedel för ylle tvätt. Följ tillverkarens rekommendationer på plaggets tvättrådsetikett.		MAX. TVÄTTMÄNGD 1,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 400 varv/min. VALBARA TILLVAL Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht
SPORT	Normalt smutsade och svettiga sportkläder av bomullsjersey eller mikrofiber. Programmet inkluderar en förtvättscykel - du kan fylla på tvättmedel även i förtvättsfacket för att tvätta smutsade sportplagg. Använd inte sköljmedel: detta kan skada elasthanfibrerna som ofta finns i sportkläder.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 3,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förtvätt, Förlängd sköljning, Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht
JEANS	Normalt smutsade jeansplagg av bomull eller av robust jeansliknande material, t.ex. byxor och jackor. Använd specialtvättmedel för mörka färger vid tvätt av mörka jeansplagg.		MAX. TVÄTTMÄNGD 4,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 60 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA ALTERNATIV Förtvätt, Hårt smutsad tvätt, Förlängd sköljning, Cykelslut med varm tvätt, Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht
BABYKLÄDER	Normalt smutsade barnkläder i bomull och/eller linne. Rester av tvättmedel sköljs ur noggrannare, vilket skyddar barnens ömtåliga hud.		MAX. TVÄTTMÄNGD 4,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 60 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förlängd sköljning, Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht
LITEN TVÄTT-MÄNGD	Tvätt av bomulls- och/eller syntetmaterial som inte är fintvätt. Programmet passar för små tvättmängder för att tvätta sparsamt. Vi rekommenderar att förbehandla fläckar. Passar inte för ömtålig tvätt.	 	MAX. TVÄTTMÄNGD 1,0 kg TEMPERATUROMFÅNG Kallt till 40 °C MAX. CENTRIFUGERINGSHASTIGHET max VALBARA TILLVAL Förlängd sköljning, Colours 15°, Snabbtvätt, Håll fräscht

ALTERNATIV KAN VÄLJAS MED ALTERNATIVKNAPPEN



Programöversikten ger dig en översikt över möjliga kombinationer av program och tillval. Inte alla kombinationer av

program och tillval kan väljas. Dessutom kan vissa tillval inte kombineras. I så fall blinkar indikatorn för det tillval som inte

kan kombineras och stängs sedan av samtidigt som en signal hörs.

FÖRTVÄTT



Lägger till en förtvättsfas till valt tvättprogram. För grovt smutsig tvätt (t.ex. med sand eller kornig smuts). – Skaka tvätten ordentligt innan du lägger in den i trumman.

För att tillsätta tvättmedel för förtvätten

- automatiskt: Kontrollera att autodoseringsystemet är aktiverat (se FUNKTIONER / Autodosering)

- manuellt: Tillsätt tvättmedlet som är avsett för förtvätten direkt i trumman i en tvättmedelskula innan programmet startar.

VÄRME PÅ SLUTET



Sköljningsfasen kompletteras med en varm sköljning som medför att fibrerna slappnar av och går in i en mild och kort centrifugeringsfas.

Tvätten känns skönt varm när du tar ut den kort efter programmets slut.

COLOURS 15°



Hjälper till att bevara färgerna hos tvätten genom att tvätta med kallt vatten (15 °C). Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger samtidigt ett bra tvättresultat.

Rekommenderas för lätt smutsig kulörtvätt utan fläckar.

Försäkra dig om att tvättmedlet passar för kalla tvättemperaturer (15 eller 20 °C).

Kan inte väljas för Bomull 95 °C.

HÅRT SMUTSAD TVÄTT



Hjälper till att rengöra grovt smutsig, fläckig tvätt genom att optimera fläckborttagningsmedlens effektivitet.

Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvättsfacket tillsammans med ditt vanliga tvättmedel. Använd endast pulvertvättmedel till detta tillval. Följ noga tillverkarens doseringsanvisningar.

Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter.

VIKTIGT: Avsett att användas med syrebaserade fläckborttagningsmedel och blekmedel.

Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!

FÖRLÄNGD SKÖLJNING



Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga sköljningsfasen.

Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.

SNABBTVÄTT



Möjliggör en kortare tvättid. Förkortar programmets tidslängd och ger samtidigt ett bra tvättresultat.

Rekommenderas endast för lätt smutsig tvätt.

Kan inte väljas för Bomull 95° C.

TILLVAL SOM KAN VÄLJAS DIREKT GENOM ATT TRYCKA PÅ MOTSVARANDE KNAPP

HÅLL FRÄSCHT



Hjälper till att hålla tvätten fräsch om du inte kan ta ut den så snart programmet är slut.

Tvättmaskinen tumlar tvätten regelbundet några minuter efter programmets slut. Denna tumling varar upp till cirka 6 timmar efter

tvättprogrammets slut. Du kan avbryta detta när som helst genom att trycka på vilken knapp som helst: luckan låses upp och du kan ta ut tvätten.

TEMPERATUR



Om du vill ändra temperaturen, tryck på temperaturknappen, vrid ratten för att välja önskad temperatur och tryck på ratten för att bekräfta.

Om du sätter på tvättmaskinen visas det senast använda programmet och temperaturinställningen på kontrollpanelen.

Om du ändrar program visas standardtemperaturen för valt program på displayen.

CENTRIFUGERING



Om du vill ändra centrifugeringshastighet, vrid programvalsratten för att välja önskad centrifugeringshastighet och tryck på ratten för att bekräfta. Om du väljer centrifughastighet "0" töms sköljvattnet ut efter programmets slut och ingen avslutande centrifugering sker.

Om du sätter på tvättmaskinen visas det senast använda programmet och centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

Om du byter program visas standardcentrifughastigheten för valt program på displayen.

**BEHÅLL SKÖLJVAT-
TEN**

För att undvika automatisk centrifugering vid programmets slut. Tvätten ligger då kvar i det senaste sköljvattnet och programmet fortsätter inte. Displayen anger när tvättmaskinen har nått fram till Behåll sköljvatten.

Lämpar sig för ömtålig tvätt som inte bör centrifugeras eller som ska centrifugeras på en låg centrifughastighet.

Passar inte för silke.

För att avsluta funktionen "Behåll sköljvatten", välj mellan:

- tömma ut vattnet utan centrifugering:
vrid programvalsratten för att välja centrifugeringshastighet "0" och tryck sedan på Start/Paus: vattnet töms ut och programmet avslutas
- centrifugera tvätten:
standardcentrifugeringshastigheten blinkar - starta centrifugeringscykeln genom att trycka på "Start/Paus". Eller välj en annan centrifugeringshastighet genom att vrida programvalsknappen, trycka på den för att bekräfta och sedan på "Start/Paus" för att starta centrifugeringscykeln

FUNKTIONER

PÅ/AV



För att sätta på tvättmaskinen:
Tryck på knappen tills "Start/Paus"-knappen tänds.



Gör så här för att radera ett pågående program: Tryck på knappen och håll den nedtryckt tills displayen anger att programmet har avbrutits. Tvättmaskinen utför en tömningscykel för att avsluta programmet.

För att stänga av tvättmaskinen efter programmets slut:

Tryck på knappen tills lamporna slocknar.

RATT

- För att bekräfta och välja program och tillval
- Vrid för att välja

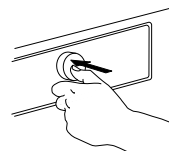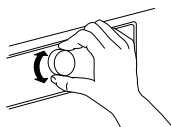

- Tryck på knappen för att bekräfta

START/PAUS



- För att starta programmet efter att ha avslutat inställningarna

- För att pausa ett pågående program
- För att fortsätta ett pausat program


KNAPPLÅS




=O 3 sec

Denna funktion gör att du kan låsa knapparna och ratten på kontrollpanelen mot oavsiktlig användning, till exempel av små barn.

Tvättmaskinen måste vara på. 

Tryck på tillvalsknappen och håll den intryckt i minst tre sekunder.  =O 3 sec

Displayen anger att knapparna är låsta. 

Ratten och knapparna är nu låsta. Endast funktionen "På/Av" för att stänga av tvättmaskinen fungerar. - Om du stänger av och sätter på tvättmaskinen igen, förblir knapplåset på.

För att låsa upp knapparna/ratten, tryck på tillvalsknappen igen och håll den intryckt i minst tre sekunder tills displayen anger att knapparna är upplåsta.

AUTODOSERING



Se det separata avsnittet
Autodosering – första användning /
daglig användning.


KLART OM...



Flyttar programslutet till ett senare tillfälle. För att utnyttja mer fördelaktiga energipriser (till exempel under natten) eller för att ha tvätten klar vid en viss tid. Använd inte flytande tvättmedel med denna funktion.

Välj en fördröjning på upp till 23:30 timmar.

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på knappen "Klart om" – symbolen ovanför knappen blinkar.
- Vrid ratten för att välja en fördröjning på upp till 23:30 timmar, vilken visas på displayen. Bekräfta önskad fördröjning genom att trycka på ratten. Symbolen ovanför knappen tänds med ett fast sken.

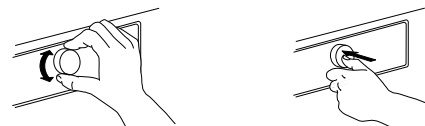

- När du är klar med dina inställningar, tryck på Start/Paus – belysningen ovanför knappen tänds med fast sken. Displayen visar nedräkningen av tiden tills programmets slut. Luckan låses.
 - Programmet startar automatiskt efter fördröjningsfasen. Displayen visar sedan den återstående programtiden.
- För att avbryta den fördröjda starten
- tryck på "Start/Paus" för att avbryta den fördröjda starten; tryck på Start/Paus-knappen igen om du vill starta det valda programmet omedelbart
 - eller tryck på "På/Av" och håll knappen nedtryckt för att avbryta hela programinställningen.



INSTÄLLNINGAR



Följande inställningar kan ändras:
Språk (= displayspråk)/knapp ljud/
varning efter cykelns slut/
displayens kontrast/vattnets
hårdhet/doseringsråd (justera
doseringsmängden för de
tvättmedel du använder) / eco-läge
(automatisk avstängningsfunktion
efter programmets slut) /
fabriksinställningar (=återställning av
fabriksinställningarna).

- Tryck på Programknappen och håll den intryckt i minst 3 sekunder.

- Vrid programvalsratten för att välja den inställning du vill ändra: den visas på displayen. Bekräfta genom att trycka på programvalsratten.
- Vrid ratten för att ändra inställningen, bekräfta genom att trycka på ratten.
- För att lämna Inställningsläget, vrid programvalsknappen tills displayen anger att du kan lämna. Bekräfta sedan genom att trycka på ratten. Tryck alternativt på Programknappen.


INDIKATORER



LUCKAN KAN ÖPPNAS

Denna indikator tänds

- innan du har startat ett program
- när du har pausat ett program och vattennivån inte är för hög eller tvätten inte är för varm i den programfasen
- när ett program är klart och tvätten kan tas ut



ENERGI- OCH VATTENÖVERVAKNING

Ger feedback om energi- och vattenförbrukningen i din programinställning. Ju färre indikatorer som tänds, desto mer ekonomisk är din programinställning. Kan fortfarande anpassas efter tvättmängdens detekteringsfas.

AVKALKNING

Ett displaymeddelande påminner dig om att regelbundet avkalka tvättmaskinen. Hitta ett avkalkningsmedel som passar till tvättmaskinen (WPRO) på www.wpro.eu
För att ta bort påminnelsen på displayen, tryck på ratten.

FEL:

Se Avsnittet Felsökning för mer information.

AUTODOSERINGSFUNKTION: AUTOMATISK DOSERING AV TVÄTTMEDEL / SKÖLJMEDEL

AUTOMATISK DOSERING:

1. Tank 1

- Allmänt flytande tvättmedel
ELLER
- Specifikt flytande tvättmedel

Maximal påfyllningsmängd: 600 ml

2. Tank 2

- Sköljmedel
ELLER
- Flytande tvättmedel (allmänt eller specifikt tvättmedel för t.ex. kulörtvätt, ylle eller sportkläder)


Maximal påfyllningsmängd: 400 ml.

Doserar automatiskt **flytande tvättmedel**

och **sköljmedel** (om nödvändigt) från doseringstankarna. För att funktionen ska kunna dosera rätt måste den ställas in på det sätt som anges i avsnittet AUTODOSERING / FÖRSTA ANVÄNDNING.

VIKTIGT:

- Tankarna får inte fyllas med pulvertvättmedel. Pulvertvättmedel kan bara användas för manuell dosering (se avsnittet TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE).
- Sköljmedel kan bara användas för automatisk dosering i Tank 2. Sköljmedel kan inte doseras manuellt.

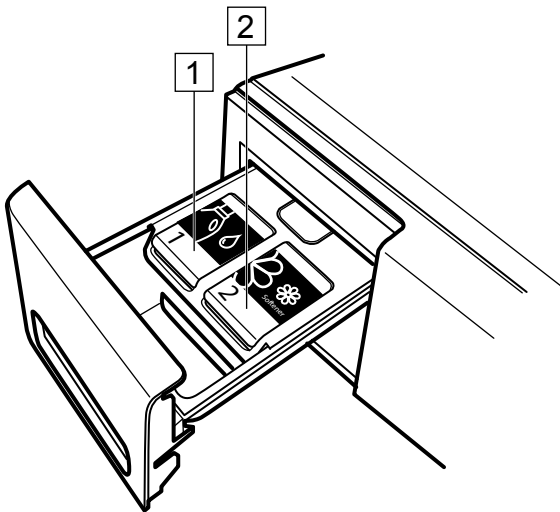

AUTODOSERING / FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan användning av autodoseringsfunktionen måste vissa förberedande åtgärder utföras.

1. Ställ in korrekt vattenhårdhet.


Korrekt dosering av tvättmedel beror bland annat på hur hårt ditt lokala vatten är. Hårt vatten kräver en högre tvättmedelsdos än mjukt vatten. Vattenhårdheten i din tvättmaskin är inställd på "mjuk" när du köper den.

Ta först reda på hårdhetsnivån på ditt lokala vatten, antingen via internet, genom att kontakta de lokala myndigheterna eller med hjälp av testremsan som medföljer tvättmaskinen (i förekommande fall). Om ditt lokala vatten inte är "mjukt" ska vattenhårdhetsnivån ställas in på tvättmaskinen så att den överensstämmer:


- Tryck på Programknappen och håll den intryckt för att gå in i inställningsläget.
- Välj VATTNETS HÅRDHET genom att vrida och trycka på ratten.
- Välj relevant hårdhetsnivå för vattnet (mjuk, medel eller hård) genom att vrida och trycka på ratten.
- Välj LÄMNA för att avsluta inställningsläget genom att vrida och trycka på ratten.

2. Ställ in innehållet i tank 2.


Som standard är tank 1 inställd på tvättmedel (ditt huvudtvättmedel) och tank 2 är inställd på sköljmedel. Om du inte använder sköljmedel, ställ in Tank 2 till ett annat tvättmedel (till exempel för ett specifikt tvättmedel, såsom ylle, kulört eller sport).

- Tryck och håll intryckt inställningsknappen tills inställningsmenyn visas på displayen. 
- Välj "Tank 2 innehåll" från menyn som visas på displayen genom att vrida på ratten.
- Bekräfta genom att trycka på ratten.
- Välj tvättmedel eller sköljmedel. Bekräfta genom att trycka på ratten.
- För att lämna inställningsläget, välj alternativet Lämna i displaymenyn, eller tryck på inställningsknappen igen.

3. Kundenpassa tanketiketterna. Etiketterna på tankarna kan vändas och bytas ut. De har som uppgift att påminna dig om innehållet som du valt att använda för autodoseringsstankarna.

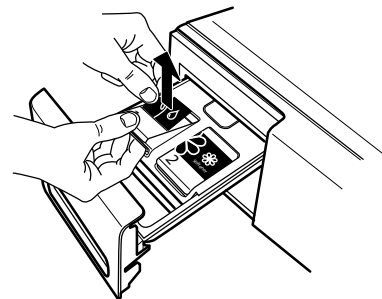



Placera etiketterna i enlighet med en av följande kombinationer som är tekniskt möjliga:

Tank 1 innehåll			Tank 2 innehåll
Flytande huvudtvättmedel		och	 Sköljmedel
Flytande huvudtvättmedel		och	 Flytande specialtvättmedel
Flytande specialtvättmedel		och	 Sköljmedel
Flytande huvudtvättmedel		och	 Flytande huvudtvättmedel
Flytande specialtvättmedel		och	 Flytande huvudtvättmedel

Exempel: Om du inte använder sköljmedel kan du fylla Tank 2 med ett flytande specialtvättmedel, t.ex. för ylle eller sportkläder. I så fall ska etiketten för huvudtvättmedel fästas på Tank 1 och etiketten "Kulört" på Tank 2 (se avsnittet "Kundanpassa tankarna").

För att ta bort en etikett, öppna tankens klaff. Håll etiketten på dess ytterkant, där tankens klaff har ett litet hål, och ta försiktigt bort den.

Fäst etiketten på tankens klaff genom att först sätta in den lilla fliken längst ned på etiketten. Tryck sedan ned etiketten på plats.

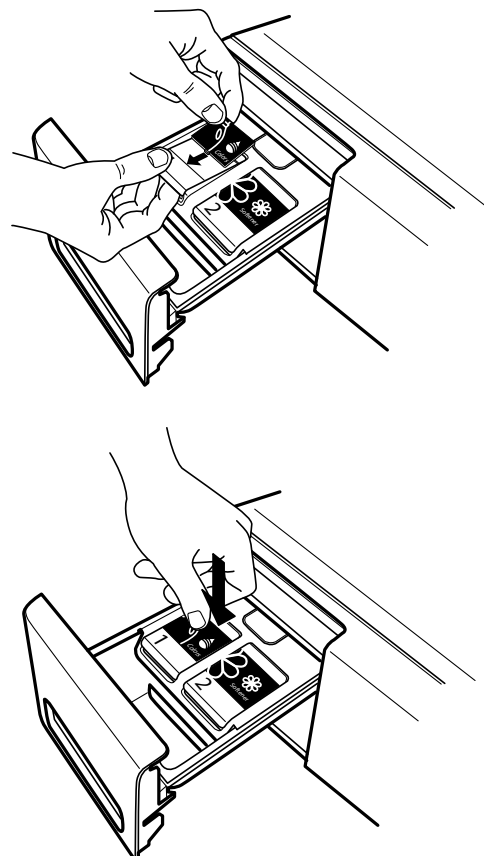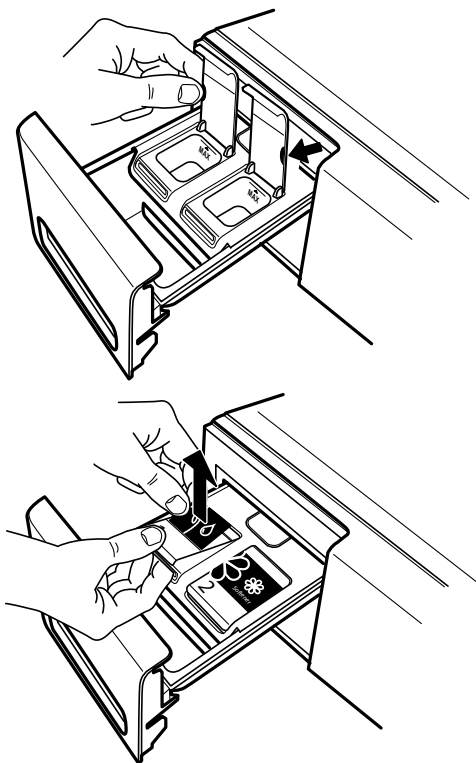

4. Ställ in doseringsmängden för tankarna.

Koncentrationen hos de tvättmedel som finns på marknaden varierar mycket. Därför ska doseringsmängden för autodoseringsfunktionen anpassas till tvättmedlet / sköljmedlet som du använder.


Tvättmaskinen levereras med följande doseringsinställningar:

- 80 ml TVÄTTMEDEL för tank 1
- 30 ml SKÖLJMEDEL för tank 2

Kontrollera först doseringsråden för ditt flytande tvättmedel / sköljmedel:

- För flytande tvättmedel: Ta reda på doseringsrådet för medelhårt vatten och medelsmutsig tvätt som anges på tvättmedelsflaskan.
- För sköljmedel: Kontrollera rekommenderad doseringsmängd på sköljmedlets flaska.

Om det identifierade doseringsrådet skiljer sig från tvättmaskinens förinställda dosering behöver autodoseringsystemets doseringsvärde anpassas.



- Tryck och håll intryckt inställningsknappen tills displayen anger att inställningsläget är aktiverat. 
- Vrid ratten för att välja "10. KALIBRERING" och bekräfta genom att trycka på programvalsratten.
- Vrid ratten för att välja Tank 1 "TVÄTTMEDELml" eller Tank 2 "SKÖLJMEDEL/TVÄTTMEDELml", och bekräfta genom att trycka på ratten. Displayen anger doseringsvärdet som för tillfället är sparad för den valda tanken.
- Vrid ratten för att välja det indikerade doseringsvärdet. Bekräfta sedan det nya doseringsvärdet. En bock visas intill värdet.
- För att lämna inställningsmenyn, välj "TILLBAKA". Välj sedan och bekräfta "LÄMNA". Eller vänta några sekunder tills inställningsmenyn stängs automatiskt.

5. Fyll tankarna med tvättmedel / sköljmedel

Tankarna kan nu fyllas med tvättmedel / sköljmedel.

Observera att:


- maximal påfyllningsmängd för Tank 1 är 600 ml
 - maximal påfyllningsmängd för Tank 2 är 400 ml
 - sköljmedel **får inte fyllas i Tank 1**
 - **füll aldrig tankarna med pulvertvättmedel**
- Öppna tankens klaff och häll försiktigt i flytande tvättmedel eller sköljmedel. Överskrid inte MAX-märket.

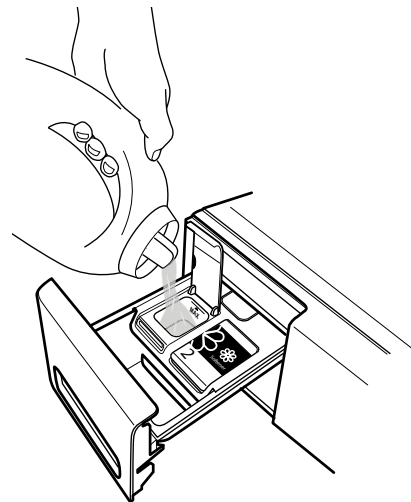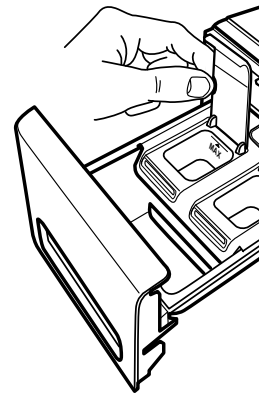

Stäng tankens klaff och tryck tillbaka tvättmedelsbehållaren i det avsedda utrymmet. Autodoseringssystemet är nu redo för användning

Om du föredrar att dosera tvättmedlet manuellt och du inte vill använda autodoseringsfunktionen.

Du kan avaktivera funktionen permanent på följande sätt:

- Tryck och håll intryckt inställningsknappen tills displayen anger att inställningsläget är aktiverat. 
- Vrid ratten för att välja "9. AUTO. DOSERING" och bekräfta genom att trycka på programvalsratten.
- Vrid ratten för att välja om funktionen ska vara på eller av och bekräfta sedan genom att trycka på ratten.

- För att lämna inställningsmenyn, välj "TILLBAKA". Välj sedan och bekräfta "LÄMNA". Eller vänta några sekunder tills inställningsmenyn stängs automatiskt.

För manuell tvättmedelsdosering, använd bara facket som är avsett för manuell tvättmedelsdosering (se avsnittet Tvättmedelsdosering) – använd inte tankarna.

AUTODOSERING / FÖRSTA ANVÄNDNING

Se till att tvättmedelsbehållaren är korrekt insatt

Om tvättmedelsbehållaren inte är korrekt insatt kan inte programmet starta och displayen anger att behållaren ska sättas in. Ett pågående program avbryts om tvättmedelsbehållaren tas ut från dess korrekta plats. Programmet måste omstartas efter att tvättmedelsbehållaren har satts tillbaka på korrekt plats.

Se till att autodoseringen är aktiverad

När ett program ställs in är autodoseringsknapparna på kontrollpanelen aktiverade som standard (förutom när autodoseringsfunktionen har avaktiverats permanent – se avsnittet FUNKTIONER / INSTÄLLNINGAR) – knapparna tänds, vilket betyder att autodoseringen är aktiverad för båda tankarna.



Om du vill att tvättmaskinen ska dosera tvättmedlet / sköljmedlet automatiskt, kontrollera att knappen för respektive tank tänds.

Avaktivera tankarna

Till exempel, om

- du vill använda ett specialtvättmedel som tankarna inte har förberetts för,
- du inte vill tillsätta sköljmedel till tvätten, avaktivera autodoseringen för respektive tank genom att helt enkelt trycka på motsvarande tankknapp på kontrollpanelen.

Om du doserar tvättmedlet manuellt,



- avaktivera båda tankknapparna (om båda tankarna innehåller tvättmedel)
ELLER
- behåll tankknapp 2 aktiverad om du vill tillsätta sköljmedel till tvätten, eller avaktivera tankknapp 2 om du inte vill tillsätta sköljmedel (förutsatt att Tank 2 innehåller sköljmedel).

Mängden tvättmedel / sköljmedel i tankarna


När mängden tvättmedel/sköljmedel i den ena tanken håller på att ta slut visas en varning för låg nivå på displayen när tvättmaskinen slås på samt i slutet av programmet. Dessutom blinkar lampan på den motsvarande tankens knapp några gånger. När

meddelandet visas för första gången brukar innehållet i den angivna tanken räcka till ytterligare två eller tre program.

För att fylla på tvättmedel: Öppna klaffen på respektive tank och håll försiktigt i tvättmedel (eller sköljmedel, om Tank 2 är förberedd för sköljmedel). **Se till att inte överskrida märket för MAX-nivån** när du häller i tvättmedel eller sköljmedel.

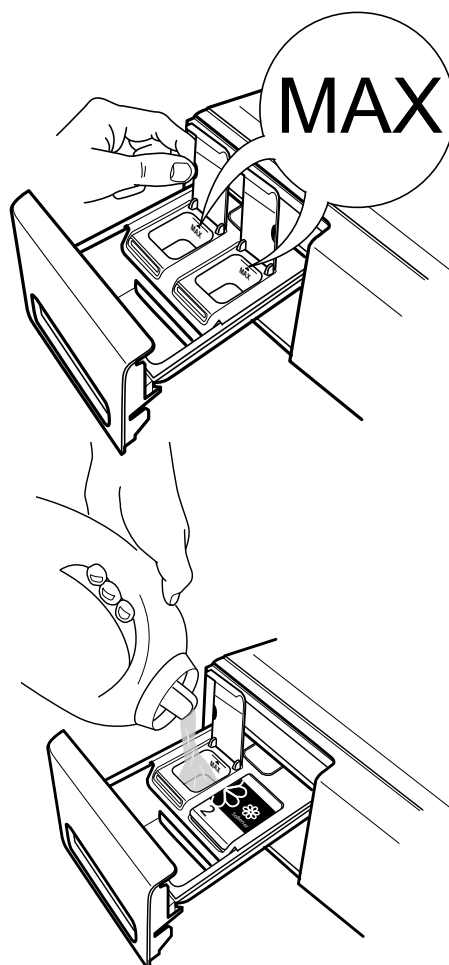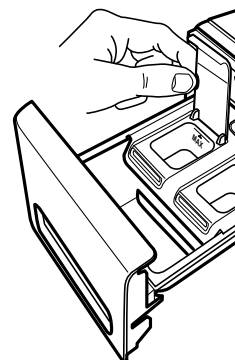

SPARTIPS

- Se till att du får ut det bästa av energi, vatten, tvättmedel och tid genom att följa råden om maximal tvättmängd för programmen, så som anges i programöversikten.
- Använd inte mer tvättmedel än vad tillverkaren anger på förpackningen. Använd funktionen Doseringsråd: Förbered denna funktion enligt anvisningarna i "Doseringsråd – första användning".
- Använd "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, för att undvika att tvätta med onödigt hög temperatur.
- Spara energi genom att använda tvättprogram med 60° C i stället för 95° C eller program med 40° C i stället för 60° C. För bomullstvätt, föredra programmet Eko Bomull  med 40 °C eller 60 °C.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i tvätten innan tvätten torktumlas.
- Använd tillvalet Colours 15° för lätt smutsad kulörtvätt: detta sparar energi vid vattenuppvärmningen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan

du utför rengöring och underhåll.
Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.

RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA (HÖLJE)

Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen.





Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen – dessa ämnen kan skada texterna.



KONTROLLERA VATTNETS TILLFÖRSELSLANG

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från får eftermarknad eller din specialiserade återförsäljare.

Beroende på typ av slang:





Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut.

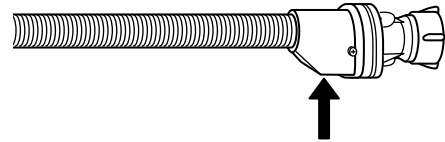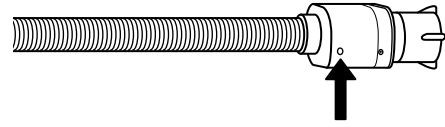


För vattnets stoppslangar: kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste bytas ut mot en ny. För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen (om tillgänglig) medan du skruvar loss slangen.

RENGÖRING AV NÄTFILTER I VATTENTILLFÖRSELSLANGEN


1. Stäng vattenkranen och skruva loss inloppsslangen.

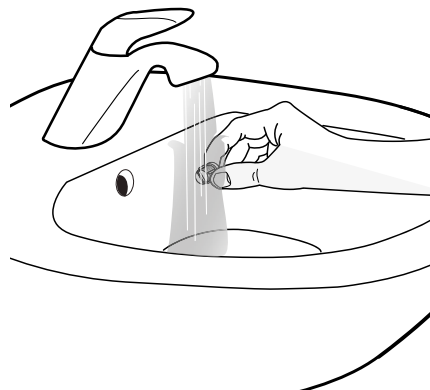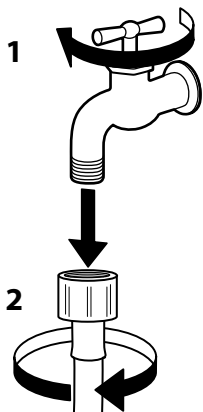



2. Rengör nätfiltret vid slangens ände noggrant med en fin borste.

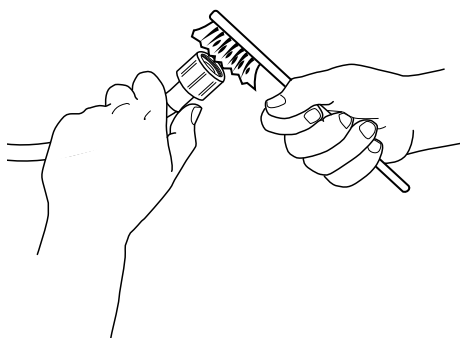

3. Skruva nu loss tillloppsslangen på tvättmaskinens baksida för hand. Ta ut nätfiltret ur ventilen på baksidan av tvättmaskinen med en universaltång och rengör det nogga.

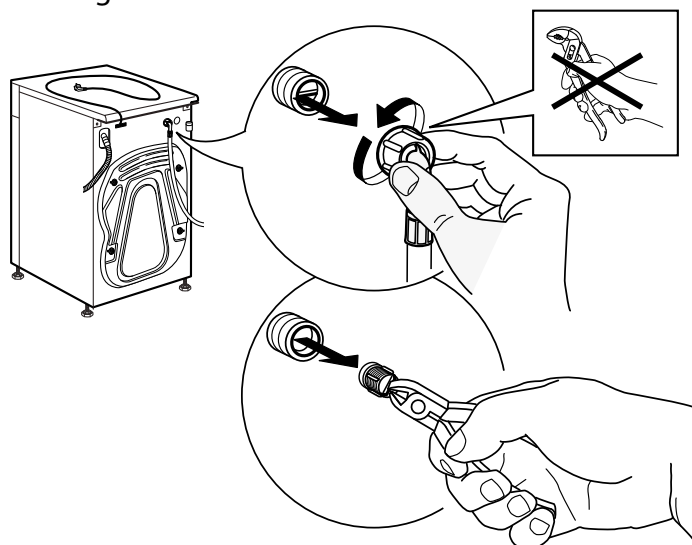


4. Sätt in nätfiltret igen. Anslut inloppsslangen till vattenkranen och tvättmaskinen igen. Använd inte verktyg för att ansluta inloppsslangen. Öppna vattenkranen och kontrollera att alla anslutningar är täta.

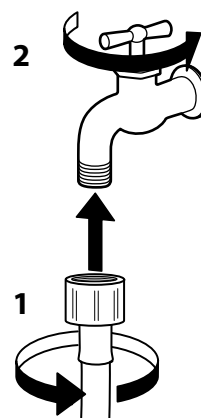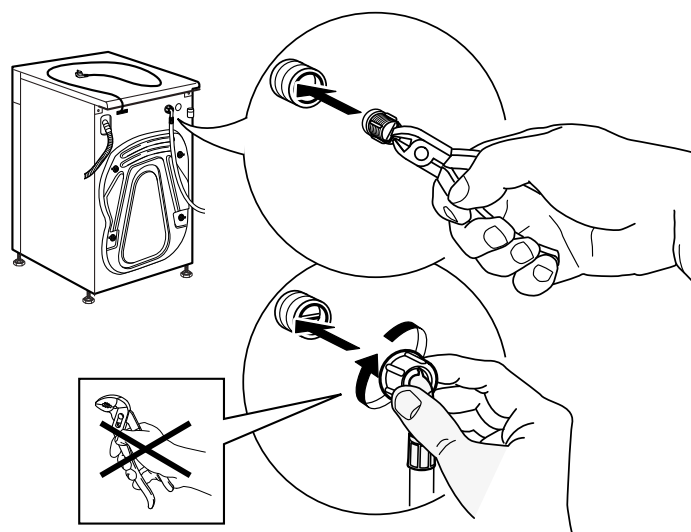


RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN


1. Ta bort tvättmedelsbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren.

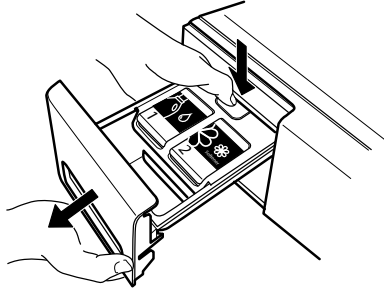


2. Ta försiktigt bort locket från tvättmedelsbehållaren. Se upp för de funktionella delarna på locket undersida när det tas bort.

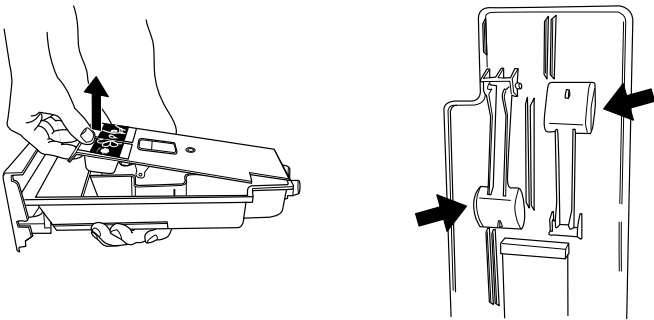


3. VALFRITT: Om det fortfarande finns en viss mängd tvättmedel eller sköljmedel i tanken kan det samlas upp och återanvändas. De två gummistoppen baktill på tvättmedelsbehållarens undersida kan tas bort. Om nödvändigt, ta bort stoppen och samla upp tvättmedel eller sköljmedel som rinner ut i en skål.

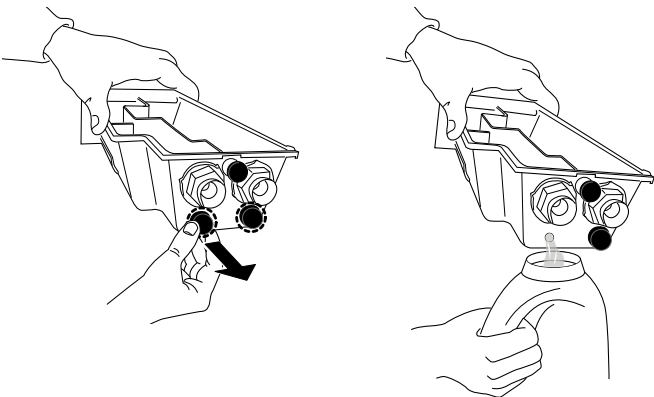


4. Rengör noga alla delar under rinnande vatten och ta bort rester av tvättmedel eller sköljmedel. Se särskilt noga till att inte skada de funktionella delarna på baksidan av tankloppet.

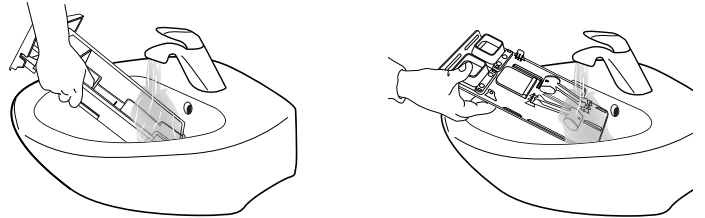


5. Torka av delarna med en mjuk trasa.

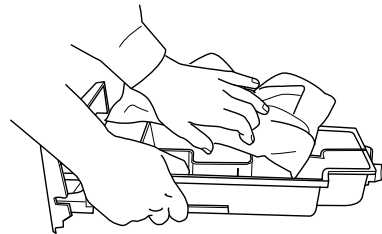

6. Endast om gummistoppen har tagits bort för att tömma ut tankinnehållet (steg 3): Sätt in gummistoppen igen. **Kontrollera att de är helt insatta** för att undvika att tvättmedel oavsiktligt rinner ut.

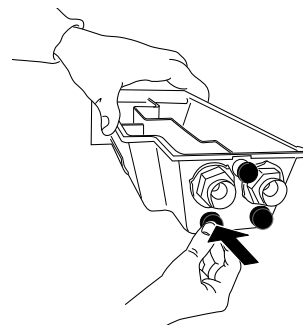

7. Sätt tillbaka tvättmedelsbehållaren och tryck in den i det avsedda utrymmet. Försäkra dig om att den är ordentligt insatt: annars kommer inte tvättmaskinen att starta.

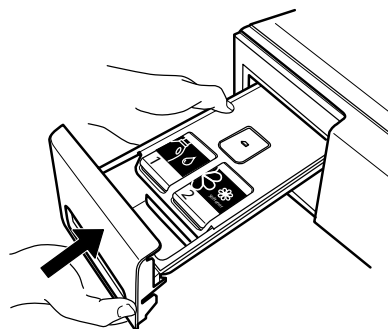

RENGÖRING AV VATTENFILTRET / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN


⚠ VARNING

Stäng av och koppla ifrån tvättmaskinen innan du rengör vattenfiltret eller tömmer ut kvarblivet vatten. Om du använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet.


Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett igensatt filter.

Om det inte går att tömma ut vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.


1. Avlägsna plinten: Tryck på flikarna åt vänster och höger för att frigöra plinten och ta bort den.

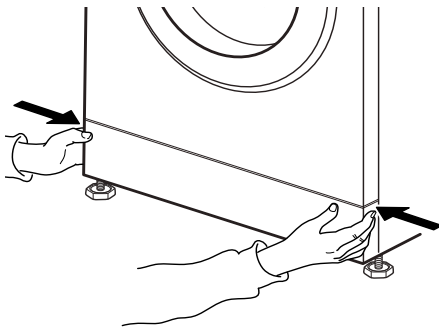

Placera en bred, platt behållare under vattenfiltret för att samla upp tömningsvattnet.

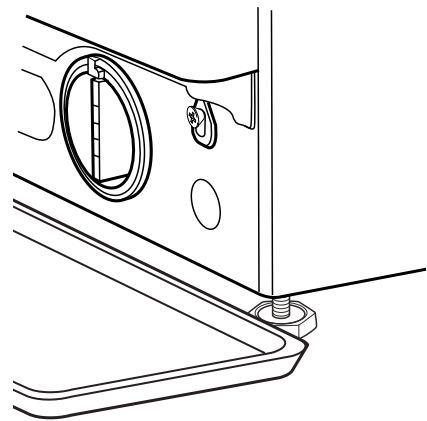


2. Behållare för vattentömning:
Om tvättmaskinen har en nödtömnings slang: Använd en platt behållare för vattentömningen. Koppla loss nödtömningsslangen från tvättmaskinens botten.

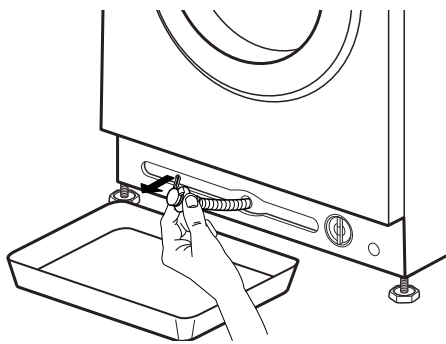


Om tvättmaskinen inte har en nödtömnings slang:



3. Tömma ut vattnet:
Om tvättmaskinen har en nödtömnings slang: Ta bort stoppet i slangens ände och låt vattnet flöda ner i behållaren. När behållaren är full av vatten, anslut stoppet till slangändan och töm behållaren. Upprepa denna procedur tills inget vatten längre rinner ut. Efteråt ska du stänga nödtömningsslangen med stoppet och sätta in slangens ände i tvättmaskinens botten.

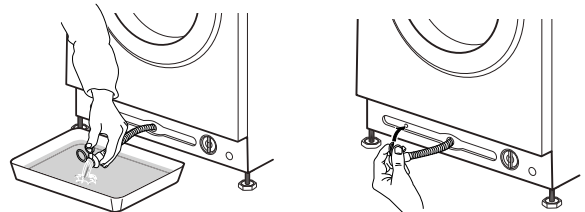


Om tvättmaskinen inte har en nödtömnings slang: Vrid filtret långsamt moturs tills vattnet flödar ut. Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har tömts ut.

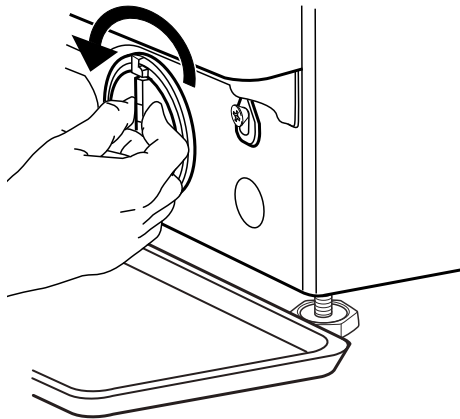



4. Ta bort filtret: Lägg en bomullsduk under vattenfiltret som absorberar den lilla mängd vatten som är kvar. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning.

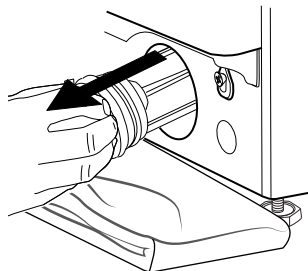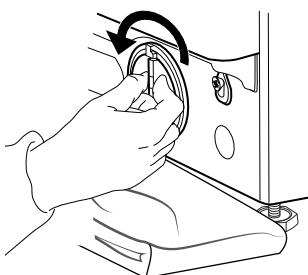

5. Rengöra vattenfiltret: Ta bort rester från filtret och rengör det under rinnande vatten.

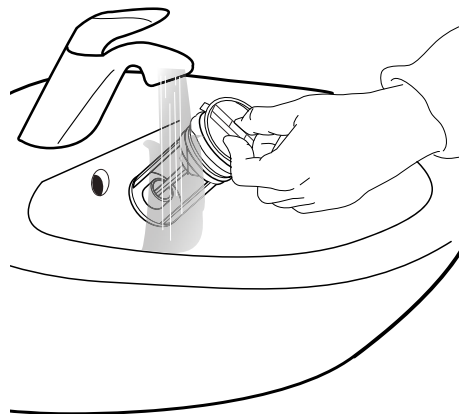

6. Sätt in vattenfiltret och återinstallera plinten: Sätt in vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida det så mycket det går. Filterhandtaget måste vara i vertikalt läge. För att testa vattnets densitet kan du hälla cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren. Återinstallera sedan plinten.

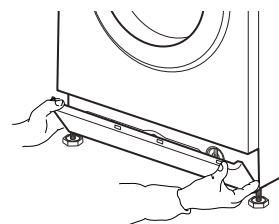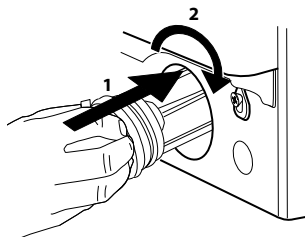

TRANSPORT OCH HANTERING

VARNING

Lyft aldrig tvättmaskinen genom att greppa tag i arbetsytan.

- 1.** Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen.
- 2.** Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
- 3.** Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningslangen från tömningsporten. Ta bort allt resterande vatten från slangarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten.

- 4.** Återinstallera transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportbultarna i Installationsguide, men i omvänd ordning.

Viktigt: Transportera inte tvättmaskinen utan att ha fixerat transportbultarna.

FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med flera automatiska säkerhets- och feedbackfunktioner. De gör det möjligt att upptäcka fel och underhållsbehov.

Dessa fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter. När ett fel inträffar kan det hända att avkänningslampan i mitten av kontrollpanelen blinkar.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Tvättmaskinen startar inte, inga indikatorer tänds	Inte ansluten till elnätet	Sätt in kontakten i uttaget
	Uttaget eller säkringen fungerar inte	Testa funktionen med en lampa, låt reparera den felaktiga delen
	Strömavbrott	Tvättmaskinen fortsätter automatiskt när strömmen kommer tillbaka igen
Maskinen startar inte trots att "Start/Paus"-knappen har tryckts in	Luckan är inte ordentligt stängd	Tryck på luckan för att stänga den tills du hör ett klickande ljud
	Knapplåset är aktiverad	Tryck på knappen med nyckelsymbolen i minst tre sekunder för att avaktivera knapplåset
	Tvättmedelsbehållaren är inte korrekt insatt	Tryck in tvättmedelsbehållaren ända in i det avsedda utrymmet
Tvättmaskinen stoppar under programmet och "Start/Paus" blinkar	Behåll sköljvatten (= position för centrifugeringsknappen) har aktiverats	Avsluta Behåll sköljvatten med tömning av vattnet eller centrifugering av tvätten (se "Behåll sköljvatten" – FUNKTIONER OCH TILLVAL).
	Programmet avbröts, luckan kanske öppnades	Försäkra dig om att luckan är stängd. Tryck på "Start/Paus" för att fortsätta programmet
	Säkerhetssystemet har aktiverats: felindikatorn tänds och/eller displayen visar felet (F...); vattenkranen kanske är stängd	Se avsnittet "Felindikatorer". Se till att vattenkranen är öppen och att inloppsslangen inte har veck.
Tvättmedelsbehållaren innehåller tvättmedelsrester efter programslutet	Inloppsvattnets tryck är för lågt, nätfiltret i vattnets tillloppsslang kanske är tilltäppt	Se till att vattenkranen är ordentligt öppen. Kontrollera nätfiltren i inloppsslangen, se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL/ Rengöring av nätfiltren i inloppsslangen
Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen	Transportbultarna har inte tagits bort (!)	Ta bort transportbultarna enligt anvisningarna i INSTALLATIONSGUIDE
	Tvättmaskinen står inte jämnt på alla fyra stödfötterna	Justera stödfötterna (INSTALLATIONSGUIDE). Se till att tvättmaskinen står på ett jämnt och fast underlag.


PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Centrifughastigheten "0" blinkar på kontrollpanelen och/eller tvätten är fortfarande mycket våt	Ojämnt fördelad tvätt förhindrar centrifugeringscykeln för att skydda tvättmaskinen	Om du vill centrifugera den våta tvätten, fyll på fler artiklar med olika storlek och starta sedan programmet "Sköljning och centrifugering". Undvik små tvättmängder bestående av stora, absorberande plagg eller att tvätta plagg av olika storlekar i en och samma tvättomgång
Dåligt centrifugeringsresultat	Centrifugeringsknappen har ställts in på låg centrifughastighet.	Välj och starta centrifugeringsprogrammet med en högre centrifughastighet (om det kan väljas).
	Ojämnt fördelad tvätt under centrifugeringen förhindrade den slutliga centrifughastigheten.	Se raden ovan.
	En för hög skumbildning har förhindrat centrifugeringen.	Starta "SKÖLJ + CENTR."-programmet. Undvik att dosera för mycket tvättmedel. Justera och använd funktionen Doseringsråd.
Rester av tvättmedel på tvätten	För mycket tvättmedelpulver används/tvättmedlets kvalitet.	Undvik att dosera för mycket tvättmedel. Borsta ut tyget. Använd tillvalet "Förlängd sköljning" (om det kan väljas). Använd flytande tvättmedel/specialtvättmedel till svart eller mörk tvätt.
Tvättmaskinen står stilla under programmet/programmet verkar inte gå/under stillestånd, animering kan visas på displayen	Programfaser utan trumrotation.	Stilleståndsfasen som varar upp till 2 minuter är normala i vissa tvättprogram.
	För stor skumbildning (kanske på grund av överdosering av tvättmedlet) har avbrutit programmet. Kan upprepas flera gånger tills skumreduceringen är tillräcklig.	Programmet fortsätter automatiskt så snart som skumreduceringen är tillräcklig. Om displayen visar Fod (=fel överdosering), se tabellen FELINDIKATORER OCH MEDDELANDEN.
	Under- eller överspänning i huvudströmmen kan detekteras.	Programmet fortsätter automatiskt så snart huvudspänningen är inom korrekt intervall.
Programmets varaktighet är längre eller kortare än vad som angavs på displayen vid start/i programöversikten.	Tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som påverkar varaktigheten så som tvättmängden, överdriven skumbildning, ojämnt fördelad tvätt, förlängd uppvärmningstid på grund av låg temperatur på inloppsvattnet osv. När programmets tid beräknas igen visas en animering på displayen.	Undvik små tvättmängder med absorberande, stora tvättartiklar/ lägg till artiklar av olika storlek. Undvik överdosering av tvättmedlet – följ doseringsrekommendationerna från tvättmedelstillverkaren. Justera och använd funktionen Doseringsråd.


PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Luckan är låst, med eller utan felindikation, och programmet körs inte.	Luckan är låst vid strömavbrott.	Programmet fortsätter automatiskt så snart strömmen kommer tillbaka.
	Tvättmaskinen står stilla (så som beskrivs i det föregående avsnittet "Tvättmaskinen står stilla...").	Programmet fortsätter automatiskt efter att orsaken till stilleståndet har åtgärdats.
	Vattennivån eller temperaturen är för hög eller så är det fel på en elektrisk komponent.	Se instruktionerna för felet "Service": fel på lucklås" / FdL / F29 i avsnittet Felindikatorer.
Trumbelysningen (om tillgänglig) fungerar inte längre.	Glödlampan måste bytas ut.	Ring vår kundservice för att byta ut glödlampan.
Programmet kan inte startas: displayen anger att tvättmedelsbehållaren inte är korrekt insatt.	Tvättmedelsbehållaren är inte helt insatt i det avsedda utrymmet: behållaren är inte i kontakt med de anslutande delarna i änden av utrymmet.	Tryck försiktigt in tvättmedelsbehållaren i det avsedda utrymmet så långt det kommer.
Displayen anger demo-läge	Tvättmaskinens demonstrationsläge, avsett för försäljningspartner, har inte lämnats efter en demonstration	Tryck samtidigt på den andra knappen från höger och den andra knappen från vänster på kontrollpanelen. Demonstrationsläget avbryts och tvättmaskinen kan användas i enlighet med instruktionerna.


FELINDIKATORER OCH MEDDELANDEN

Nedan följer en sammanfattning av tänkbara felorsaker och lösningar. Om problemet kvarstår efter att ha avhjälpt orsaken till felet, tryck på På/Av i minst tre

sekunder. Om felindikationen fortfarande visas, stäng av och koppla bort tvättmaskinen. Kontakta sedan kundservice.

Felindikatorn tänds	Displaymeddelande	Möjlig orsak	Möjlig lösning
	Öppna vattenkranen	För lite eller inget tilloppsvatten <ul style="list-style-type: none"> • Vattenkranen är stängd • Veck på inloppsslangen • Vattentrycket i kranen är för lågt • Nätfiltret i inloppsslangen är tilltäppt • Vatteninloppsslangen har frusit 	Öppna vattenkranen. Se till att avloppsslangen inte är vikt Se till att vattentrycket är tillräckligt Rengör nätfiltret i inloppsslangen (RENGÖRING OCH UNDERHÅLL). Installera tvättmaskinen vid en miljötemperatur på minst 5°C. Efter att problemet har avhjälpts, tryck på Start/Paus. Om problemet kvarstår, tryck på På/Av i minst tre sekunder.
	Täppt vattenfilter	Avloppsvattnet pumpas inte ut <ul style="list-style-type: none"> • Veck på tömningsslangen • Avloppsslangen är blockerad eller har frusit • Filtret är tilltäppt • Pumpen är blockerad 	Kontrollera om det finns veck på avloppsslangen. Installera tvättmaskinen vid en miljötemperatur på minst 5°C. Rengör vattenfiltret så som beskrivs i avsnittet RENGÖRING AV FILTRET. Efter att problemet har avhjälpts, tryck på Start/Paus. Om problemet kvarstår, tryck på På/Av i minst tre sekunder.
	För mycket skum	För stor skumbildning (kanske på grund av överdosering av tvättmedlet) har avbrutit programmet. Avbrottet kan upprepas flera gånger tills skumreduceringen är tillräcklig.	Starta "SKÖLJ + CENTR."-programmet med tillvalet Förlängd sköljning. Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen. Justera och använd funktionen Doseringsråd. Se till att vattenfiltret är rent.
	Ojämnt fördelat	Ojämnt fördelad tvätt förhindrar centrifugeringscykeln för att skydda tvättmaskinen	Om du vill centrifugera den våta tvätten, fyll på fler artiklar med olika storlek och starta sedan programmet "SKÖLJ + CENTR.". Undvik små tvättmängder bestående av stora, absorberande plagg. Tvätta plagg av olika storlekar i en och samma tvättomgång.

Indikation på kontrollpanelen	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Indikatorn för öppen lucka blinkar 	Det går inte att stänga luckan	Tryck hårt på luckan vid lucklåset för att stänga den ordentligt. Tryck sedan på Start/Paus. Om problemet kvarstår, tryck på På/Av i minst tre sekunder.

Felindikatorn tänds	Displaymeddelande	Möjlig orsak	Möjlig lösning
	FdL (eller F29)	Det går inte att stänga luckan.	Tryck hårt på luckan vid lucklåset och tryck sedan på På/Av i minst tre sekunder. Om du väljer varmvattenprogram, vänta tills den svalnar och tryck sedan på På/Av i minst tre sekunder. Sätt på tvättmaskinen. Om felet kvarstår, kontrollera och åtgärda möjlig orsak så som anges för felet "Rengör filtret". Sätt sedan på tvättmaskinen igen. Om luckan inte öppnas, tryck på På/Av i minst tre sekunder. Om luckan fortfarande inte öppnas, se avsnittet "LUCKA - HUR MAN ÖPPNAR DEN VID ETT FEL". Innan du tömmer ut vattnet/öppnar luckan, vänta tills vattnet har svalnat (för varmvattenprogram).
	Ring service F24	För mycket tvätt med ett program med liten maxtvätt För mycket inloppsvatten	Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering" för att slutföra det avbrutna tvättprogrammet. Lägg inte in för mycket tvätt i tvättmaskinen. Observera den maximala tvättmängden som anges i programöversikten. Stäng av vattenkranen. Tryck på På/Av i minst tre sekunder för att tömma ut vattnet. Vänta tills tömningsfasen är slut ("End" visas på displayen). Sätt på vattenkranen igen. – Om vattnet omedelbart flödar in i tvättmaskinen (utan att du har startat ett program) är det fel på en elektrisk komponent. Stäng vattenkranen, stäng av och koppla bort tvättmaskinen. Kontakta vår kundservice.
	Ring service F02	Fel på vattenstopp - vattenläckage har detekterats på den undre brickan.	Tryck på Start/Paus. Om problemet kvarstår, tryck på På/Av i minst tre sekunder. Om felet kvarstår, kontakta kundservice.
	Ring service F04 till F99	Fel på en elektrisk komponent	Tryck på knappen På/av och håll den intryckt i minst 3 sekunder för att återställa felet. Om problemet kvarstår, stäng av tvättmaskinen, stäng vattenkranen och koppla bort tvättmaskinen. Kontakta kundservice.

LUCKA - HUR MAN ÖPPNAR DEN VID ETT FEL, FÖR ATT TA UT TVÄTTEN

(Finns endast på vissa modeller)

Stäng av tvättmaskinen och koppla bort den.
Stäng vattenkranen.
Vänta tills trumman slutat rotera. Öppna aldrig luckan medan trumman är i rörelse.
Vänta tills vattnet och tvätten har svalnat när du tvättar med hög temperatur.
Töm alltid ut vattnet innan du öppnar luckan,


antingen genom att trycka på På/Av och hålla knappen nedtryckt tills "rES" visas på displayen eller genom att utföra åtgärden manuellt enligt anvisningarna i avsnitt TÖMMA UT KVARVARANDE VATTEN.

Innan du öppnar luckan så som beskrivs i avsnittet nedan, se beskrivningen av felet "Luckan är låst, med eller utan felindikation, och programmet körs inte". Luckan kan låsas upp automatiskt, till exempel efter ett strömavbrott, så snart strömmen kommer tillbaka.


Om du vill ta ut tvätten omedelbart ska du först låsa upp luckan så som beskrivs i FELINDIKATORER OCH MEDDELANDEN (FdL eller F29). Endast om

luckan inte kan öppnas så som beskrivs i avsnittet som nämns ovan, följ beskrivningen nedan. Vid ett strömavbrott fortsätter tvättmaskinen där den avbröts så snart strömmen kommer tillbaka. Om ett fel inträffar på tvättmaskinen och luckan är låst, men du måste ta ut tvätten:


- 1.** Töm först ut kvarvarande vatten, så som beskrivs i avsnittet "Töm ut kvarvarande vatten"
- 2.** Ta bort skruven med en skruvmejsel.

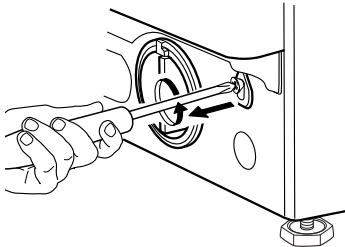


- 3.** Dra sedan spännbandet markerad med "Door open". Du kan nu öppna luckan och ta ut din tvätt.

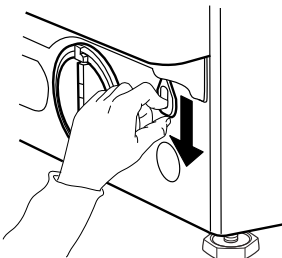

- 4.** Efteråt ska du sätta fast spännbandet igen genom att skruva in skruven med en skruvmejsel.

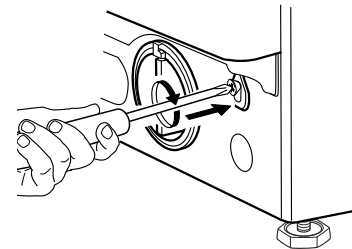

- 5.** Återinstallera sedan plinten

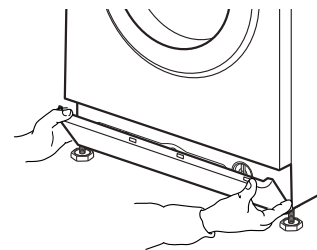

EFTERMARKNADSSERVICE

INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE

1. Försök att åtgärda felet på egen hand genom att se avsnittet

FELSÖKNING.

2. Stäng av tvättmaskinen och sätt på den igen för att se om problemet har löst sig.

OM FELET KVARSTÅR SKA DU KONTAKTA KUNDSERVICE

Ring numret som står i garantihäftet eller följ anvisningarna på webbplatsen www.whirlpool.eu

Uppge alltid



- En kort beskrivning av felet
- Tvättmaskinsmodell (se typskylten på insidan av luckan)
- Servicenummer (på servicedekalen på insidan av luckan; nummer efter "Service")
- Fullständig adress och telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000





För eventuella reparationer, använd vår auktoriserade kundservice för att garantera en korrekt reparation och användning av reservdelar.

INSTALLATIONSGUIDE

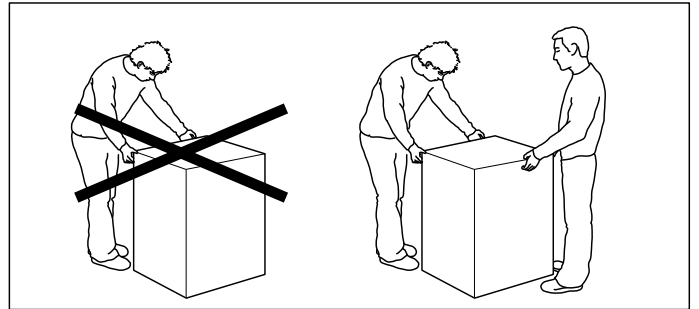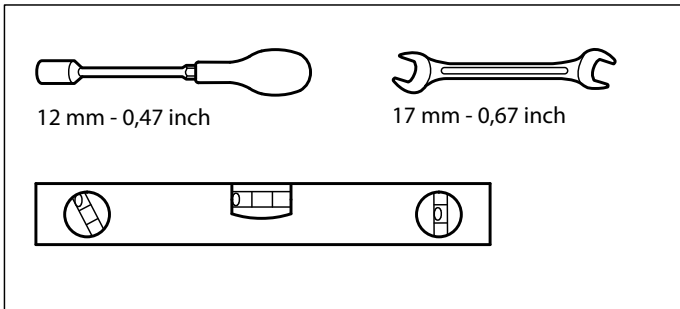


1.



2.

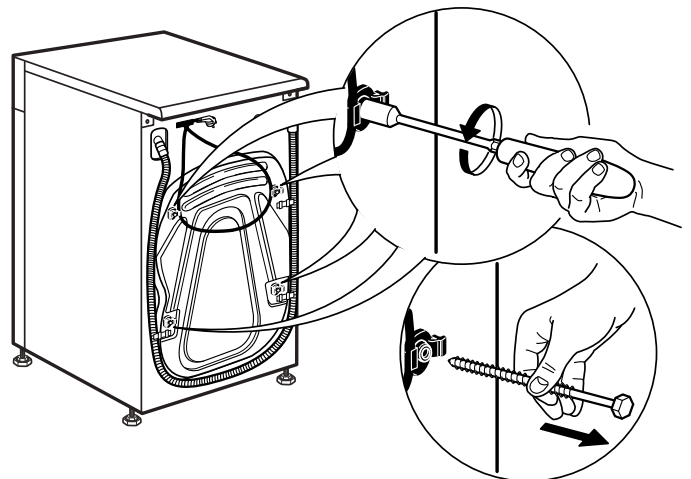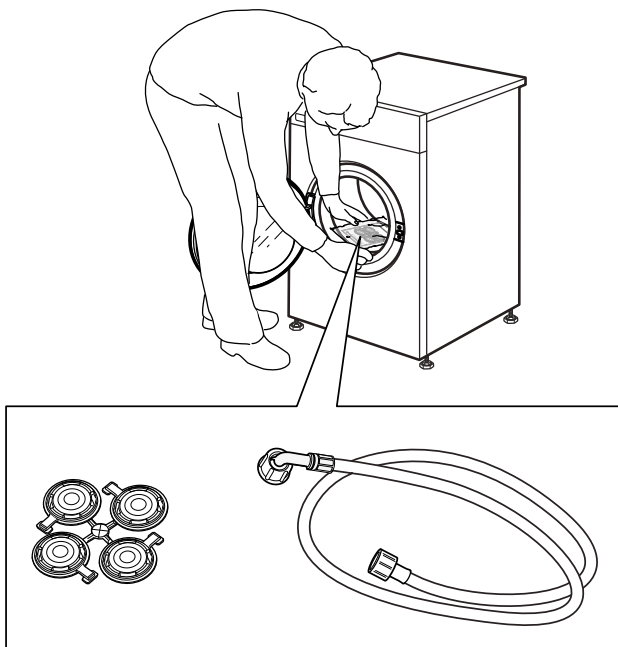


3.

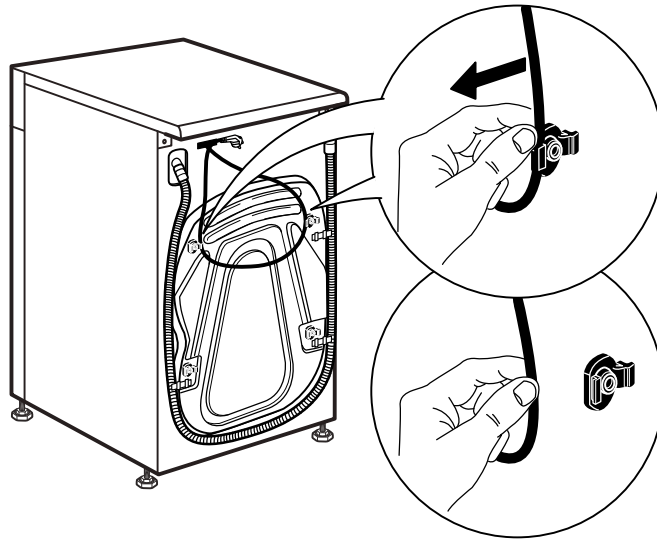


4.

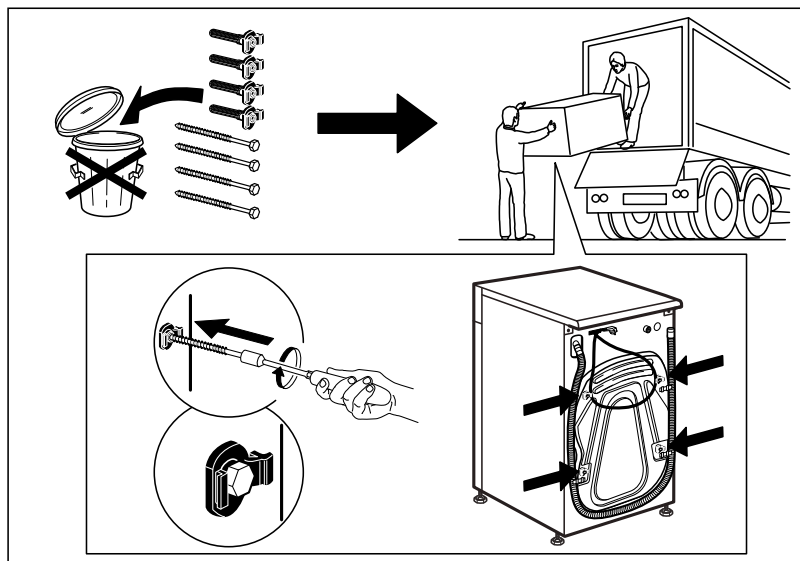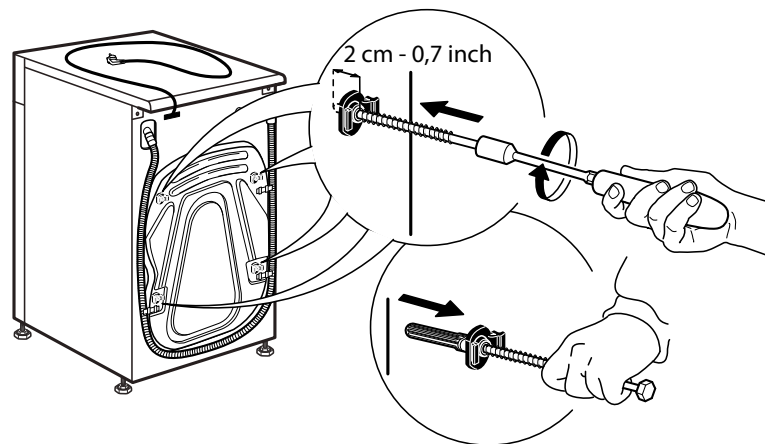


5.

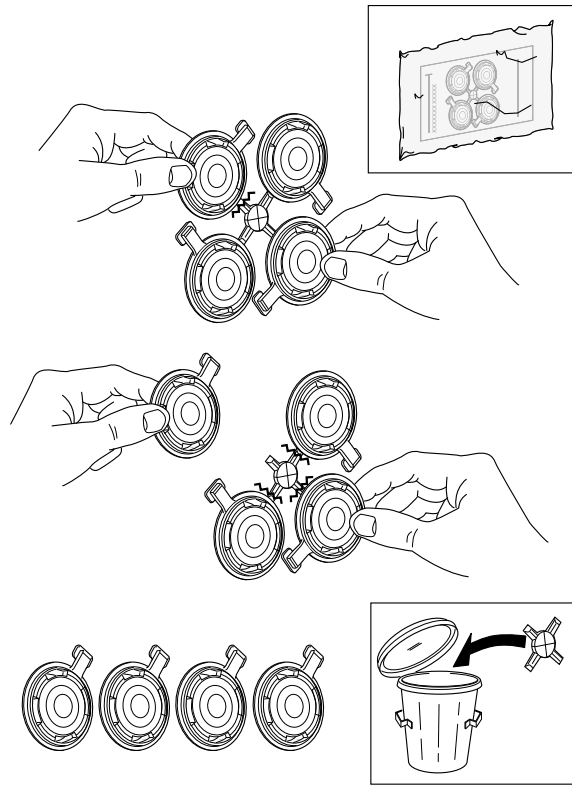


6.

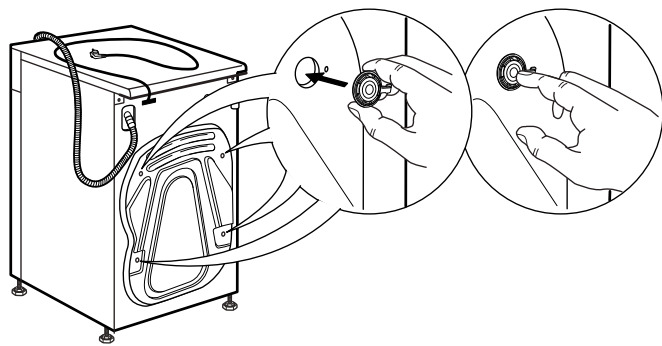


7.

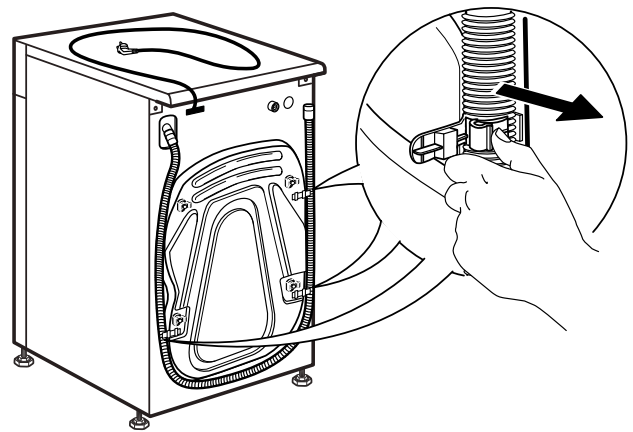


8.

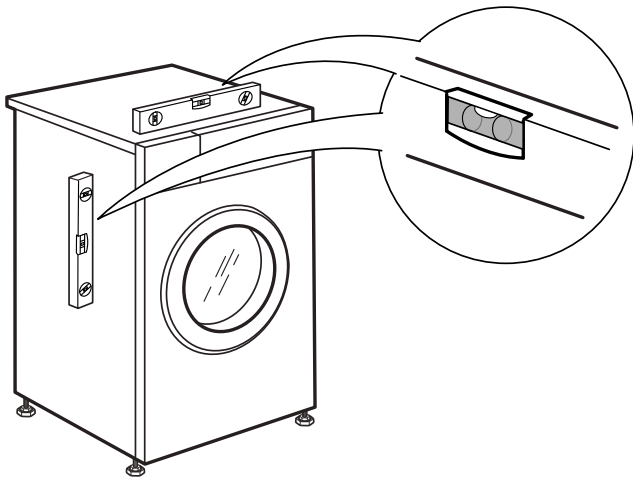


9.

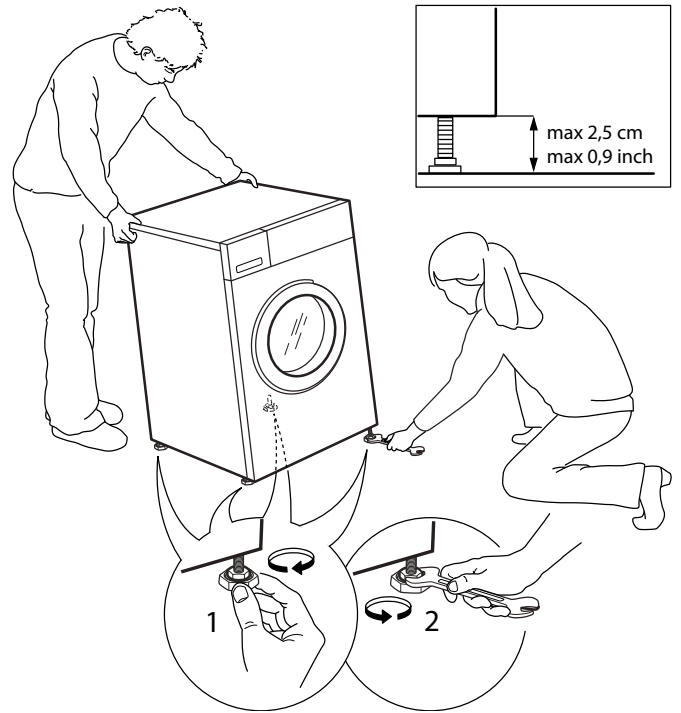


10.

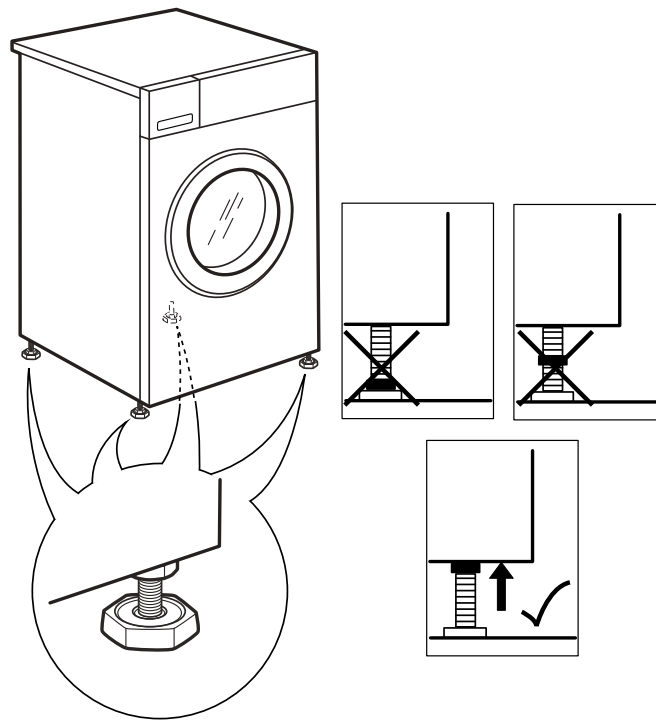


11.

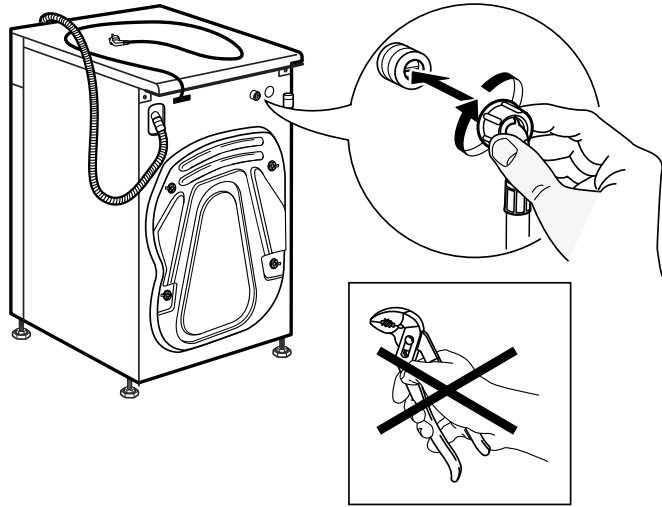




12.

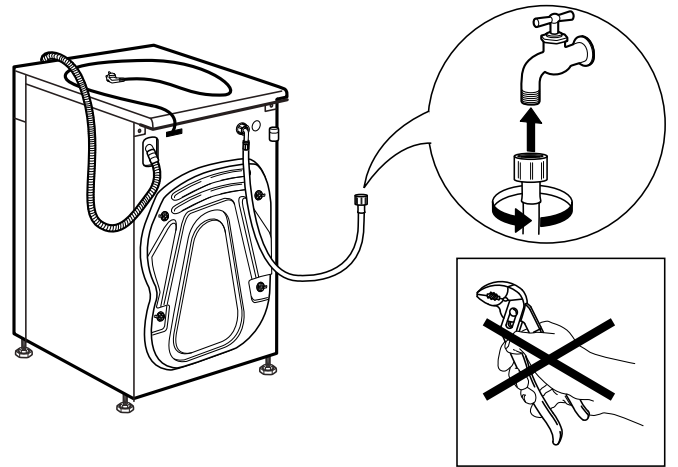


13.

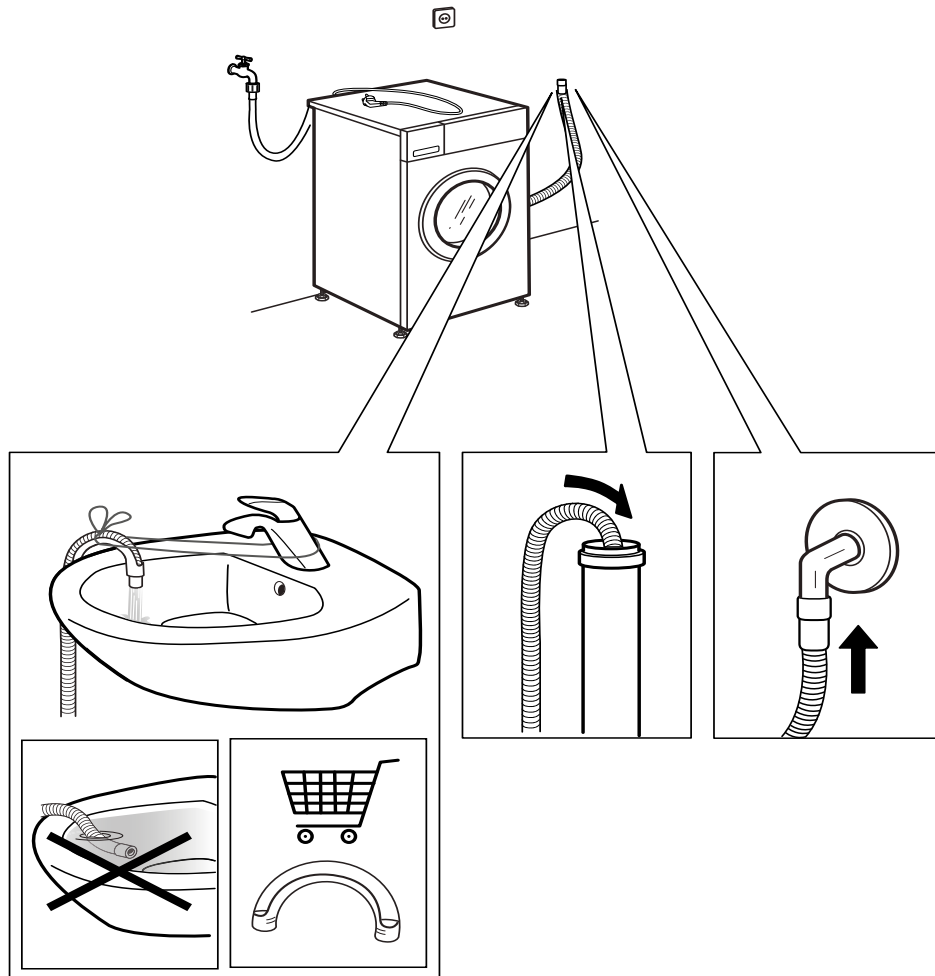


14.

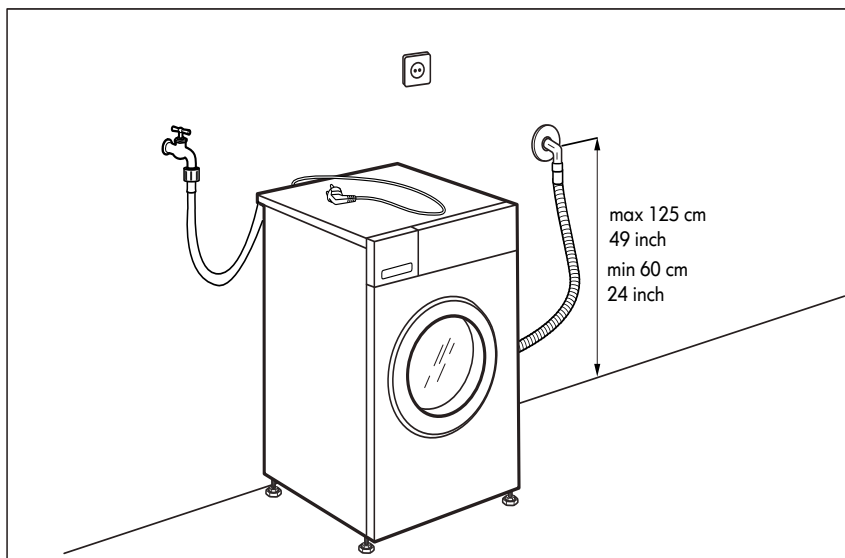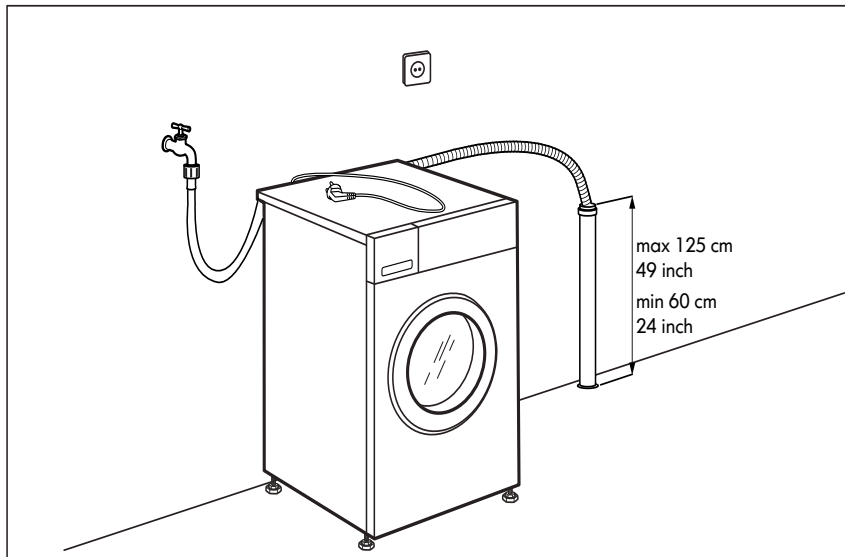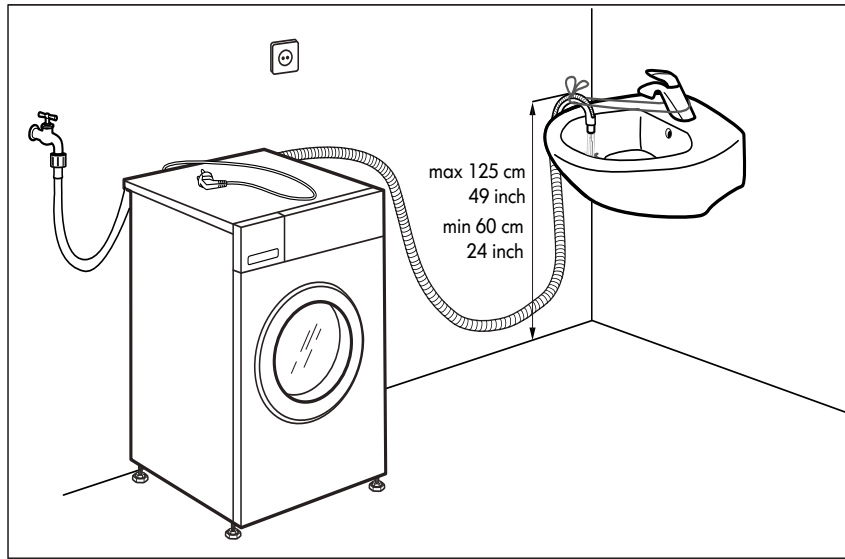

15.

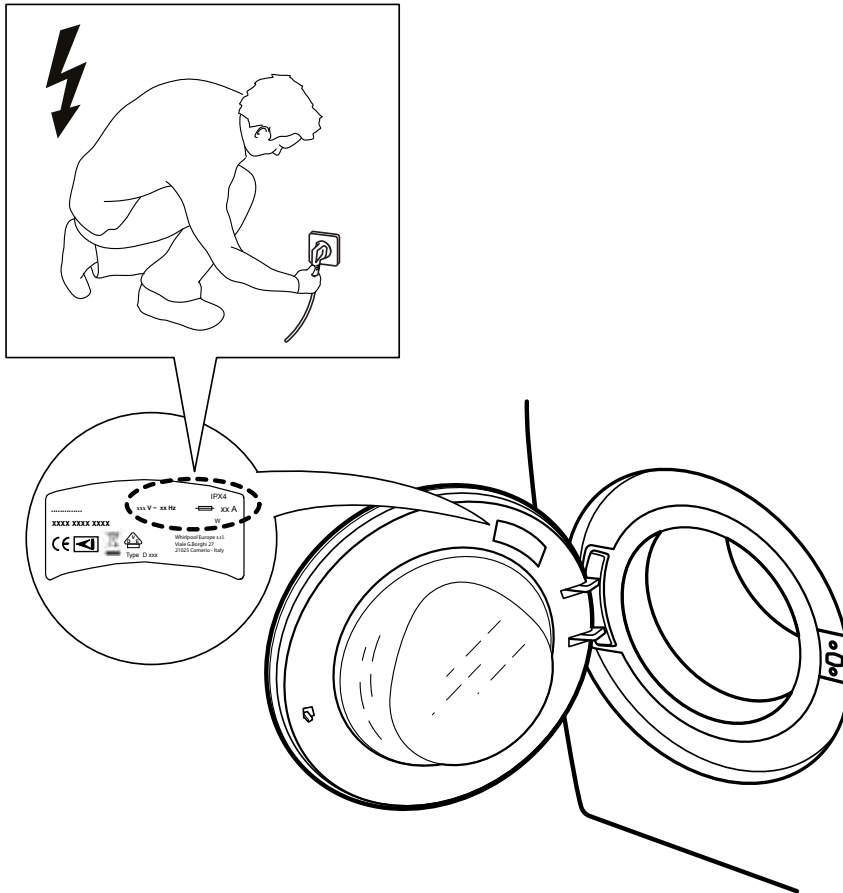

16.

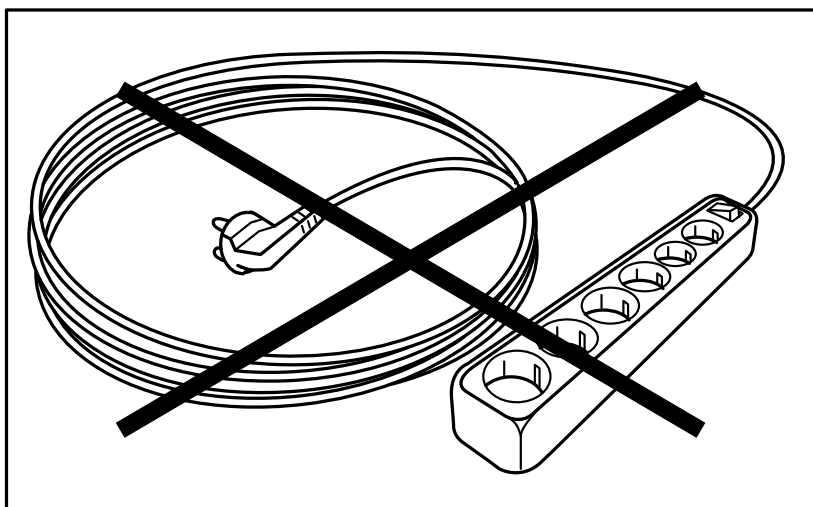



400011309990

