

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.


Aby uzyskać bardziej kompleksowe wsparcie, należy zarejestrować produkt na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.**  
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy koniecznie zdemontować uchwyt transportowy.  
Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu demontażu można znaleźć w Instrukcji instalacji.

## PANEL STEROWANIA

- 1 Wybór programu
- 2 Przycisk „Start/Pauza” ▷||
- 3 Przycisk „Anulowanie/Wypompowanie”
- 4 Przycisk „Opóźnienie startu”
- 5 Przycisk „Ulubione”
- 6 Zabezpieczenie przed dziećmi =O 3 sec
- 7 Przycisk „Wirowanie”
- 8 Czas
- 9 Faza prania

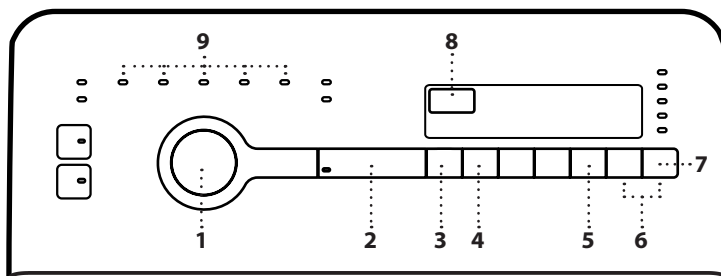

### WSKAŹNIKI

Drzwi otwarte

Usterka: Serwis

Usterka: Wyczyść filtr

Usterka: Odkręć kran

W przypadku wystąpienia usterki należy przeczytać rozdział „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”

## TABELA PROGRAMÓW

Maks. ładowność 6.0 kg Pobór mocy w trybie wyłączonym 0.11 W / w przypadku pozostawienia w trybie włączonym 0.11 W						Detergenty i dodatki			Polecany detergent		Pozostała wilgotność %*	Zużycie energii (kWh)	Całkowita objętość wody w litrach
Program	Temperatury		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. ładowność (kg)	Długość trwania (minuty)	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający	Proszek	Płyn			
	Domyślne	Zakres									I	II	
<b>Mieszane</b>	40°C	40°C	1200	3.0	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–
<b>Bawełna</b>	60°C	60°C	1200	6.0	210	–	●	○	✓	✓	53	0.78	46
		40°C	1200	6.0	150	–	●	○	✓	✓	53	0.70	46
<b>Kolory</b>	40°C	40°C	1000	4.0	**	○	●	○	✓	–	–	–	–
<b>Wełniane</b>	20°C	Zimna	1000	1.0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
<b>Wirowanie</b>	–	–	1200	6.0	**	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Płukanie + wirowanie</b>	–	–	1200	6.0	**	–	–	○	–	–	–	–	–
<b>Delikatne</b>	30°C	30°C	1000	1.5	**	○	●	○	–	✓	–	–	–
<b>Syntetyczne</b>	40°C	40 - 60°C	1200	3.0	110	○	●	○	✓	✓	40	0.56	50
<b>Bawełniane</b>	40°C	30 - 95°C	1200	6.0	180	○	●	○	✓	✓	57	0.97	61

● Detergent wymagany ○ Detergent opcjonalny

**Bawełna** - Testowanie cykli prania zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010  
Są to programy referencyjne dla klasy zużycia energii. Dla tych cykli prania należy wybrać temperaturę 40°C lub 60°C. Są to najbardziej wydajne programy w zakresie zużycia energii i wody do prania normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej. Rzeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej.

### Dla instytutów badawczych

Długi cykl prania odzieży bawełnianej; należy wybrać cykl prania Bawełna i temperaturę 40°C. Program Syntetyki; należy wybrać cykl prania Syntetyki i temperaturę 40°C.

Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się temperaturę pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do ustawień domyślnych programów, bez wybierania opcji.


\* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem domyślnym.

\*\* Długość trwania programu wskazana jest na wyświetlaczu.

Funkcja 6th Sense - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do objętości prania.

## OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt pokrywy
2. Pokrywa
3. Panel sterowania
4. DOZOWNIK detergentu
5. Bęben
6. Filtr wody – za osłoną
7. Dźwignia ułatwiająca przestawienie (w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki (x2)

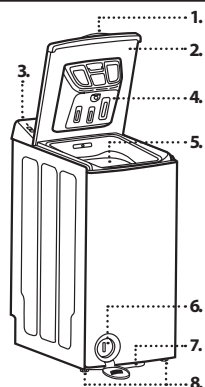

## DOZOWNIK DETERGENTU

### Komora prania zasadniczego II

Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz lub zmiękczacz wody.

### Komora prania wstępnego I

Detergent do prania wstępnego.


### Komora na płyn zmiękczający tkaniny

Płyn do zmiękczenia tkanin. Krochmal w płynie. Wybielacz.

**Płyn do zmiękczenia, roztwór krochmalu lub wybielacza należy wlewać tylko do wysokości oznaczenia „max”.**

### Przycisk zwalniający

Przycisnąć, aby wyjąć szufladę do czyszczenia.

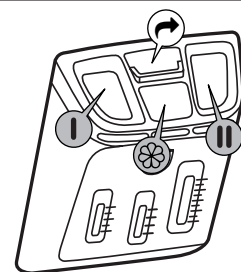

## PROGRAMY

Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży. Wartość podana przy symbolu to maksymalna temperatura odpowiednia do prania danego rodzaju odzieży.



### Mieszane

Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odzieży z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.

### eBawełna □

Do prania normalnie zabrudzonej odzieży z bawełny. Standardowy program do prania bawełny w 40 °C i 60 °C zapewniający najmniejsze zużycie wody i energii.

### Kolory

Odzież biała i w kolorach pastelowych wykonana z delikatnych tkanin. Delikatny program prania, aby uniknąć żółknięcia i szarzenia prania. Używać silnych detergentów, a w razie konieczności – odplamiaczy lub wybielaczy na bazie tlenu. Nie stosować detergentu w płynie.

### Wełniane

Przy użyciu programu „Wełniane” można prać wszystkie ubrania z wełny, nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne”. W celu osiągnięcia optymalnych wyników należy stosować specjalne detergenty i nie przekraczać maksymalnej ładowności w kg.

### Wirowanie

Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do wytrzymałego prania.

### Płukanie + Wirowanie

Osobny program płukania i intensywnego wirowania. Do wytrzymałego prania.

### Delikatne

Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem obrócić ubrania na lewą stronę.

### Syntetyczne

Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i syntetycznych.

### Bawełniane

Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.

## PIERWSZE UŻYCIE

Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji, należy wybrać program „Syntetyczne” z temperaturą 60°C. Dodać małą ilość detergentu do komory dozownika przeznaczony do prania zasadniczego II (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program nie wkładając prania.

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części „PORADY I WSKAZÓWKI”. Załadować pranie, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy zamknęły się prawidłowo. Dodać detergentu i dodatków. Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu detergentu. Zamknąć pokrywę. Ustawić pokrętkę wyboru programu na żądany program i wybrać dowolną opcję. Wyświetlacz pokazuje czas trwania wybranego programu (w godzinach i minutach), a kontrolka przycisku „Start/Pauza” miga. Prędkość wirowania można zmienić naciskając przycisk „Wirowanie”. Zaświeci się kontrolka określonej wcześniej prędkości wirowania. Odkręcić zawór wody i nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷ II, aby uruchomić cykl prania. Przycisk „Start/Pauza” ▷ II zaświeci się i drzwiczki zostaną zablokowane. Ze względu na wahania wagi wsadu i temperatury wody wlotowej, w niektórych fazach obliczany jest na nowo czas do końca programu. W takim przypadku na wyświetlaczu czasu pojawia się animacja

## WSTRZYMANIE LUB ZMIANA TRWAJĄCEGO PROGRAMU

Aby zatrzymać cykl prania, nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷ II. Wówczas kontrolka zacznie migać. Wybrać dowolny nowy program, opcje oraz prędkość wirowania, w razie potrzeby zmiany tych ustawień. Aby ponownie rozpocząć cykl prania od punktu, w którym został on przerwany, nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷ II. Do tego programu nie dodawać detergentu.

## WSKAŹNIK OTWARTEJ POKRYWY

Po rozpoczęciu programu kontrolka „Drzwi otwarte” zaświeci się, wskazując, że można otworzyć pokrywę. Dopóki trwa program prania, pokrywa jest zablokowana i pod żadnym pozorem nie należy próbować otwierać jej na siłę. W razie konieczności otworzenia pralki po uruchomieniu programu - na przykład po to, by dołożyć więcej

prania lub wyjąć rzeczy umieszczone w pralce niepotrzebnie - nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷ II. Jeśli temperatura nie jest zbyt wysoka, zaświeci się kontrolka „Drzwi otwarte”. Może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pralkę. Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷ III, aby wznowić program.

## KONIEC PROGRAMU

Kontrolka wskaźnika „Drzwi otwarte” zaświeci się, a wyświetlacz wskaże End. Przekręcić pokrętkę wyboru programu do położenia „0” i zakręcić zawór wody. Otworzyć pokrywę i bęben, a następnie wyjąć rzeczy z pralki. Nie zamykać pokrywy, aby wewnątrz pralki mogło się osuszyć. Po kwadransie pralka wyłączy się całkowicie – ma to na celu oszczędność energii.

Aby anulować bieżący program przed zakończeniem cyklu prania, przytrzymać przycisk „Anulowanie/Wypompowanie” przez co najmniej trzy sekundy. Następuje odpompowanie wody. Może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pralkę.

## FUNKCJE SPECJALNE

! Gdy połączenie programu i opcji dodatkowych nie jest możliwe, odpowiednie kontrolki wyłączają się automatycznie.  
! Niewłaściwe kombinacje opcji są automatycznie usuwane.

### Kolorowe 15°

Oszczędza energię używaną do podgrzania wody, a przy tym zapewnia dobry rezultat prania. Pomaga w zachowaniu kolorów pranych tkanin. Opcja zalecana do lekko zabrudzonego prania bez plam. Należy upewnić się, że detergent nadaje się do prania w niskich temperaturach.

### FreshCare

Tę opcję należy wybrać, jeśli nie planuje się wyjęcia prania od razu po zakończeniu programu lub często zapomina się o rzeczach w pralce. Opcja ta pomaga zachować świeżość wypranych rzeczy. Wkrótce po zakończeniu programu pralka rozpocznie powtarzające się co pewien czas wstrząsanie prania. Kontrolka przycisku „FreshCare” miga, dopóki funkcja jest aktywna, a na wyświetlaczu pojawia się animacja. Okresowe wstrząsanie pranie trwa około 6 godzin po zakończeniu programu. Można je zatrzymać, naciskając przycisk „FreshCare”. Może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pralkę. Gdy upłynie czas opcji „FreshCare”, na wyświetlaczu pojawi się napis End.

### Opóźnienie startu

Aby ustawić rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym czasie, należy nacisnąć przycisk „Opóźnienie startu” i wybrać czas opóźnienia. Zapali się kontrolka przycisku opcji „Opóźnienie startu”, która zgaśnie po rozpoczęciu programu. Po naciśnięciu przycisku „Start/Pauza” ▷ II rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia. Ustawioną liczbę godzin można zmniejszyć, wciskając ponownie przycisk „Opóźnienie startu”.

**W przypadku wybrania tej funkcji, nie stosować płynnego detergentu.** Aby anulować „Opóźnienie startu”, należy przekręcić pokrętkę wyboru do innego położenia.

### Szybkie

Umożliwia szybsze pranie poprzez skrócenie czasu programu. Opcję zaleca się wyłącznie do rzeczy lekko zabrudzonych.

### Pranie wstępne

Wyłącznie do mocny zabrudzeń (np. piach, błoto). Wydłuża cykl o około 15 minut. W razie włączenia opcji prania wstępnego nie stosować detergentu w płynie do prania zasadniczego.

### Super płukanie

Zapobiega pozostaniu resztek detergentu na tkaninie poprzez wydłużenie cyklu płukania. Szczególnie przydatne do prania bielizny dla niemowląt i alergików, a także w regionach występowania miękkiej wody.

### Wirowanie

Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania. Aby zmienić prędkość wirowania, należy nacisnąć przycisk „Wirowanie”. Jeśli wybrano prędkość wirowania „0”, ostatnie wirowanie zostaje anulowane; nie dotyczy to jednak pośrednich wirowań podczas płukania. Następuje jedynie odpompowanie wody.

## ULUBIONE

W przypadku często używanego ustawienia, urządzenie oferuje możliwość zapisania jednego ustawienia dla każdego programu tak, aby można go użyć ponownie naciskając tylko jeden przycisk.



**W celu zapisania ulubionych ustawień:**

Należy wybrać żądany program, prędkość wirowania oraz opcje, nacisnąć i przytrzymać przycisk „Ulubione” przez co najmniej 3 sekundy. Lampka przycisku „Ulubione” będzie migać przez krótką chwilę, a następnie zaświeci się - ustawienia programu zostały zapisane. Aby następnym razem użyć indywidualnych ustawień programowych, należy wybrać program, nacisnąć przycisk „Ulubione” i rozpocząć pranie naciskając przycisk „Start/Pauza” ▷ II.


**Aby zmienić ustawienie:**

Wybrać żądany program, prędkość wirowania oraz opcje i nacisnąć przytrzymując przycisk "Ulubione" przez co najmniej 3 sekundy. Zapisane wcześniej ustawienie programu zostanie zastąpione nowym.

**FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI** — 3 sec

Możliwość zablokowania przycisków panelu sterowania przed niewłaściwym użyciem (np. przez dzieci). Nacisnąć oba przyciski blokady jednocześnie i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza  - . Aby odblokować przyciski, wykonać powyższą czynność ponownie..

**WYBIELANIE**

Wyprać rzeczy w żądanym programie, Bawełna lub Syntetyczne, dodając odpowiednią ilość wybielacza na bazie chloru do komory płynu zmiękczającego  (ostrożnie zamknąć pokrywę). Tuż po zakończeniu programu przekręcić pokrętkę wyboru programu i uruchomić żądany program ponownie, aby pozbyć się resztek zapachu wybielacza; w razie potrzeby można dodać płynu zmiękczającego. **Nigdy nie umieszczać jednocześnie wybielacza z chlorem i płynu zmiękczającego w komorze płynu zmiękczającego.**

**PORADY I WSKAZÓWKI****Segregowanie prania według**

Rodzaj tkaniny/ zalecany rodzaj prania (bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Kolor (rozdzielić odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatne (niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe pończochy – i odzież z haftkami – na przykład biustonosze – prać w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na zamek).

**Należy opróżnić kieszenie**

Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć pranie i bęben pralki.

**Wnętrze pralki**

Jeśli nigdy lub rzadko dochodzi do prania w temperaturze 95°C, zalecamy od czasu do czasu włączyć dowolny program z temperaturą 95°C bez umieszczania rzeczy w bębnie, z zastosowaniem niewielkiej ilości detergentu, aby utrzymać w czystości wnętrze pralki.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**


**Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy ją wyłączyć i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wyrzuceń i pęknięć.**

**Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki**


Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.

**DOZOWNIK detergentu**

**Regularnie czyścić urządzenie, co najmniej trzy-cztery razy w roku, aby zapobiec nagromadzeniu się resztek detergentu.**

Nacisnąć przycisk zwalniający , aby odblokować dozownik detergentu i wyjąć go z pralki. W dozowniku może pozostać niewielka ilość wody, dlatego należy wyjmować go w pozycji pionowej. Umyć dozownik pod bieżącą wodą. Można też zdjąć pokrywę syfonu z tyłu dozownika w celu wyczyszczenia. Zamontować ponownie pokrywę syfonu w dozowniku (jeśli uprzednio ją zdjęto). Włożyć dozownik na miejsce, umieszczając dolne zatrzaski urządzenia w odpowiednich otworach na pokrywie i dociskając dozownik do pokrywy aż do zablokowania w odpowiedniej pozycji. **Upewnić się, że dozownik detergentu włożono poprawnie.**

**Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę**

Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wyrzuceń i pęknięć. Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym węzłem, który można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zależnie od rodzaju węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić. Jeśli urządzenie jest wyposażone w wąż z systemem zatrzymującym wodę : sprawdzić okienko zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest czerwone, funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi zostać wymieniony na nowy. Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania nacisnąć przycisk zwalniający (zależnie od modelu pralki).

**Czyszczenie filtra siatkowego w wężu doprowadzania wody**

**Regularnie sprawdzać i czyścić (co najmniej dwa-trzy razy w roku).**

Zamknąć zawór wody i poluzować wąż w miejscu podłączenia do kranu. Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy i przykręcić wąż doprowadzania wody z powrotem do kranu. Następnie ręcznie odkręcić wąż

doprowadzania wody z tyłu pralki.

Wyjąć filtr siatkowy z pralki przy użyciu obcęgow i oczyścić go. Umieścić filtr na miejscu i ponownie przykręcić wąż. Odkręcić zawór wody i sprawdzić, czy połączenia są szczelne.

**Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostałej wody**

**Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje przedmioty, których nie wyjęto z ubrań, np. guziki, monety, szpilki itd. Jeśli używany był program prania w gorącej wodzie, przed spuszczeniem wody należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim przypadku woda nie będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może spłynąć, kontrolka wskazuje, że filtr wody może być zapchany.**


Otworzyć osłonę filtra monetą. Podstawić szeroki płaski pojemnik pod filtrem wody, aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie wypływać. Pozwolić, aby woda wypływała bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. Powtarzać te czynności do czasu, aż cała woda zostanie spuszczona. Ta pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa i funkcje sygnalizowania awarii. Następnie wyjąć filtr wody, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Wyczyścić filtr wody (usunąć zanieczyszczenia z filtra i umyć go pod bieżącą wodą) oraz komorę filtracyjną. Sprawdzić, czy wirnik pompy (w obudowie za filtrem) nie jest zatkany. Włożyć filtr wody i zamknąć osłonę filtra. Włożyć filtr wody na miejsce i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy filtr został dokręcony do końca. Aby sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do bębna i sprawdzić, czy woda nie wycieka z filtra. Następnie zamknąć osłonę filtra.

**Uszczelnienie pokrywy**

Okresowo sprawdzać stan uszczelnienia pokrywy oraz od czasu do czasu oczyścić pokrywę wilgotną ściereczką.

**Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł między bęben a komorę**

Jeśli jakiś przedmiot wpadnie pomiędzy bęben a komorę, można go wyjąć, usuwając jeden z paneli bębna. Odłączyć pralkę od zasilania. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć kłapy bębna i przekręcić bęben o pół obrotu (Rysunek a). Śrubokrętem nacisnąć plastikową końcówkę, przesuwając ręką panel ze strony lewej na prawą (rysunek b, c) tak, aby wpadł do bębna. Otworzyć bęben. Wyjąć przedmiot przez otwór w bębnie. Założyć z powrotem zdemontowany panel. Umieścić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna (rysunek d). Przesunąć plastikowy panel z prawej strony na lewą aż do zatrzasknięcia. Zamknąć kłapy bębna, przekręcić bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie panelu we wszystkich punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę do zasilania.

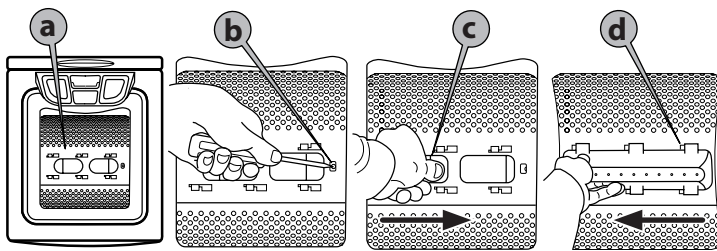**TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA**

Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu. Usunąć całą pozostałą w wężach i pralce wodę, a wężę przymocować tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Aby ułatwić przemieszczanie urządzenia, należy lekko pociągnąć ręką dźwignię ułatwiająca przestawienie znajdującej się w dolnej przedniej części pralki (w zależności od modelu). Wyciągnąć pralkę i przytrzymać stopą. Następnie ponownie wcisnąć dźwignię do pierwotnej pozycji stabilnej. Założyć uchwyt transportowy. Postępować zgodnie z instrukcjami demontażu uchwytu transportowego podanymi w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo rozwiązać, przy użyciu poniższej listy. Więcej informacji – w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.

Anomalie:	Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
Nie uruchamia się pralka lub program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.</li> <li>Nastąpiła awaria zasilania.</li> <li>Nieprawidłowo zamknięto pokrywę.</li> <li>Aktywowano funkcję „Blokada przycisków” – 0,3 sec (w miarę dostępności).</li> </ul>
Cykl prania się nie uruchamia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie naciśnięto przycisku „Start/ Pauza” ▷II.</li> <li>Zawór wody jest zamknięty.</li> <li>Włączono „Opóźnienie startu”.</li> </ul>
Urządzenie wstrzymuje pracę w trakcie programu, a kontrolka „Start/Pauza” miga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywowano opcję „Stop woda” (w miarę dostępności).</li> <li>Zmieniono program – wybrać ponownie żądany program i nacisnąć „Start/Pauza” ▷II.</li> <li>Aktywowano system zabezpieczeń urządzenia (zob. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA/ Opis wskaźników usterek).</li> </ul>
Urządzenie wibruje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.</li> <li>Nie zdemontowano uchwyty transportowego; przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy zdemontować uchwyt transportowy.</li> </ul>
Efekty wirowania końcowego nie są zadowalające. Pranie jest nadal bardzo mokre. Miga kontrolka „Wirowanie/ Odpompowywanie” lub na wyświetlaczu miga wartość prędkości wirowania po zakończeniu program – w zależności od modelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak wyważenia wsadu podczas wirowania uniemożliwił fazę wirowania – ma to na celu uniknięcie uszkodzenia pralki. Dlatego pranie jest nadal bardzo mokre. Możliwa przyczyna braku wyważenia: niewielki wsad (zaledwie kilka sporych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników) albo duże/ciężkie rzeczy.</li> <li>W miarę możliwości należy unikać małych wsadów.</li> <li>Przyciskiem „Wirowanie” ustawiono niską prędkość wirowania.</li> </ul>
Urządzenie wskazuje kod błędu (np. F-02, F-...) lub świeci się kontrolka „Serwis” (🔧)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej ponownym włączeniem.</li> <li>Tylko wyświetlacz – Sprawdzić kod błędu (np. F-02, F-...) w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA pod kątem możliwych rozwiązań.</li> <li>Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.</li> </ul>
Zaświeca się kontrolka „Wyczyść filtr”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pralka nie wypompowuje wody.</li> <li>Wyczyścić filtr wody</li> <li>Więcej informacji – w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.</li> </ul>
Zaświeca się kontrolka „Odkręć kran”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak dopływu wody lub niewystarczająca ilość wody.</li> <li>Więcej informacji – w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.</li> </ul>



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Z naszej witryny [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Używając kodu QR
- Można również skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym (numer telefonu znajduje się w książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażowym, należy podać kody znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej danego urządzenia.

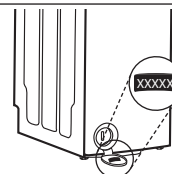

Whirlpool

400011290691