

Trumpasis vadovas**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „INDESIT“ PRODUKTĄ**

Norėdami gauti daugiau pagalbos,
užregistruokite savo produktą adresu
www.indesit.com/register

VALDYMO SKYDELIS

1. Mygtukas ON/OFF
2. START/PAUSE mygtukas ir indikacinė lemputė
3. TEMPERATŪROS mygtukas
4. EKRANAS
5. VAIKU SAUGOS UŽRAKTO mygtukas
6. PARINKTIES mygtukas
7. Mygtukas ATIDĖTAS PALEIDIMAS
8. GREŽIMO mygtukas
9. SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENA
10. PUSH & GO mygtukas

SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

Didžiausia apkrova 9 kg Naudojama galia išjungus – 0,5 W / palikus jį jungtą – 8 W					Skalbikliai ir priedai	Rekomenduojamas skalbiklis	Likitinė drėgmė, % (***)	Energijos suvartojojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbiniu temp., °C				
Skalbimo programa	Temperatūra		Maks. gręžimas (sūk./min.)	Maks. apkrova (kg)										
	Nustatymas	Diapazonas			Skalbi-mas	Audinių minkštiklis	Miltelai	Skystis						
1	Medvilnė	30°C	⌘ – 30°C	1200	4.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
2	Sintetika	30°C	⌘ – 30°C	1000	4.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
3	Spalvoti	30°C	⌘ – 30°C	1000	4.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
4	Švelnūs	30°C	⌘ – 30°C	600 (****)	1	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
5	Greitas, 30 min.	30°C	⌘ – 30°C	1200 (****)	4.5	0:30	●	○	–	✓	71	0.18	37	27
6	Medvilnė (2)	40°C	⌘ – 60°C	1400	9	4:15	●	○	✓	✓	49	1.10	97	45
7	Sintetika (3)	40°C	⌘ – 60°C	1200	4.5	2:55	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
8	Mišrūs	40°C	⌘ – 40°C	1400	9	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
9	Eco 40–60 (1)	40°C	40°C	1351	9	3:40	●	○	✓	✓	53	0.81	57	33
				1351	4.5	2:50	●	○	✓	✓	53	0.57	50	35
				1351	2.5	2:40	●	○	✓	✓	53	0.36	44	28
10	Balti	60°C	⌘ – 90°C	1400	9	2:35	●	○	✓	✓	55	1.79	89	55
11	Greitas	20°C	⌘ – 20°C	800	1.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
11	Greitas	40°C	⌘ – 40°C	1200	4.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
11	Greitas	60°C	⌘ – 60°C	1000	9	**	●	○	✓	✓	–	–	–	–
12	Antklodės	30°C	⌘ – 30°C	1000	3.5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
13	Vilna	40°C	⌘ – 40°C	800	2	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
14	20 °C	20°C	⌘ – 20°C	1400	9	1:50	●	○	–	✓	55	0.14	78	22
15	Skalavimas + gręžimas	–	–	1400	9	**	–	○	–	–	–	–	–	–
16	Gręžimas + išleidimas*	–	–	1400	9	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Reikalingas kiekis ○ Pasirenkamas kiekis

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma programos trukmė prognozuojama vadovaujantis standartiniems sąlygoms. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekiei, apkrovos kiekiui ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Trukmės, nurodomos kitoms nei Eco 40–60 programoms, yra tik orientacinės.

1) Eco 40–60 – **bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014.** Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojojimo skalbiant iþprastai iþteptus medvilinius skalbinius atþvilgiu.

Pastaba. Ekrane rodomas sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų vertėų.


Visiems bandymų institutams:

2) Ilga medvilnės programa: nustatykite 6 programą ir 40 °C temperatūrą.


3) Ilga sintetikos programa: nustatykite 7 programą ir 40 °C temperatūrą.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatoriaus stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Durelės su stiklu
6. Išleidimo siurblys (už cokolio)
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguliuojamos kojelės (2)

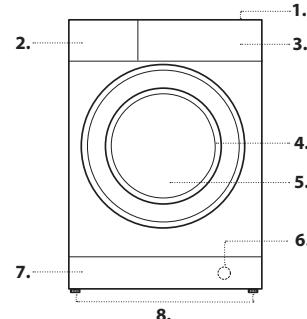

Prieš naudodamis prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus.
Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

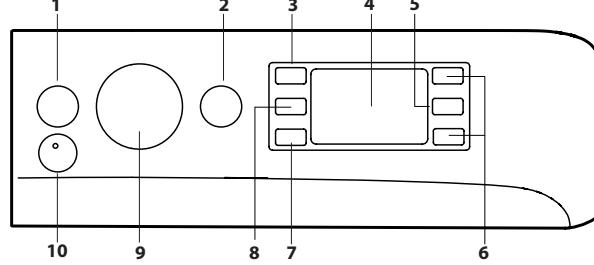**SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUOKAS****1 skyrius:**

Į šį skyrių nedėkite skalbiklio.

2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)

Jei naudojamas skystas skalbiklis, tinkamai kiekiui reikia naudoti išsimamą plastikinę pertvarą A (pridedama).

Jei naudojami skalbimo milteliai,

jokiškite pertvarą į angą B.


3 skyrius: Priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklio niekada neturi būti daugiau nei ant centrinio kaiščio nurodytas „max“ (didžiausias) lygis.

! Baltiems medviliniams drabužiams, pirminiam skalbimui ir skalbdami aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.

! Laikykites ant skalbiklio pakuotės pateiktų instrukcijų.

! Norédami išimti stalčiuoką, paspauskite svirtį C ir traukite stalčiuoką į išorę.

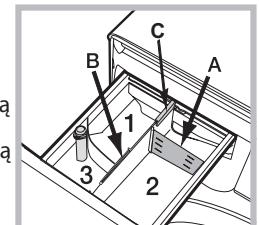

SKALBIMO PROGRAMOS

Laikykiteis instrukciju, esanciu ant drabužių skalbimo etikečių simbolii. Simbolyje nurodyta reikšmė yra didžiausia rekomenduojama drabužio skalbimo temperatūra.



Medvilnė

30 °C ciklas medvilniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniu šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Sintetika

30 °C ciklas sintetiniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniu šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Spalvoti

30°C ciklas, padedantis išsaugoti spalvas, tinkamas spalvotiems medvilniams arba sintetiniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniu šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Švelnūs

Tinka apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbiant patariama išversti drabužius išvirkščiai. Siekdami geriausiu rezultatu, apatiniams drabužiams naudokite skystą skalbiklį.

Greitas, 30 min.

Trumpas lengvai išteptų drabužių skalbimas. Netinka vilnai, šilkui ir drabužiams, kuriuos reikia skalbti rankomis.

Medvilnė

Tinka vidutiniškai ir sunkiai išteptiems rankšluosčiams, apatiniams, staltiesėmis ir pan., pagamintiemis iš patvaraus lino ir medvilnės, skalbti.

Sintetika

Specialiai sintetiniams audiniams. Jei nešvarumus pašalinti sunku, temperatūrą galima padidinti iki 60 °C, galima naudoti skalbimo miltelius.

Mišrus

40 °C ciklas, skirtas medvilniams ir sintetiniams drabužiams skalbti kartu. Tinka lengvai išteptiems apatiniams.

Eco 40-60

Iprastai išteptus medvilninius drabužius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Balti

Sunkiai išteptiems baltiems drabužiams ir atsparioms spalvoms.

Greitas

Leidžia keisti drabužių apdorojimo trukmę nuo 20 iki 60 min.

- 20 min.: šis ciklas atnaujina drabužius vos per 20 minučių.

- 45 min.: trumpas ciklas, skirtas maišytiems medvilniams-sintetiniams drabužiams skalbti.

- 60 min.: šis ciklas skirtas vidutiniškai išteptiems atspariems medvilniams drabužiams skalbti 60 °C temperatūroje vieną valandą, pasiekiamą gerų skalbimo rezultatų. Sintetiniams arba maišytiems drabužiams temperatūrą reikia sumažinti iki 40 °C.

Antklodės

Skirta žasų pūkų pamušalo dviguboms arba vienguboms antklodėms (iki 3,5 kg), pagalvėlėms arba pūkinėms striukėms. Antklodes reikia dėti į būgną, užlenkus jų kraštus raštu į viršų, užimant ne daugiau nei ¾ viso būgno tūrio. Siekiant geriausių rezultatų patariama naudoti skystą skalbiklį, pilamą į skalbiklio stalčiuką.

Vilna - Wool Care

Šios mašinos vilnos skalbimo cikla patvirtino bendrovė The Woolmark Company kaip tinkamą skalbti vilnoniams gaminiams, jeigu skalbiama pagal drabužio etiketėje nurodytas ir šios skalbimo mašinos gamintojo pateikiamas instrukcijas. Woolmark simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas. (M2225)



20 °C

Nedaug išteptiems medvilniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Skalavimas + grežimas


Skirta skalbiniams išskalauti ir išgręžti.

Grežimas + išleidimas

Skirta grežti ir išleisti vandeniu.

EKRANAS

Ekranas naudingas programuojant mašiną ir pateikia daug informacijos.

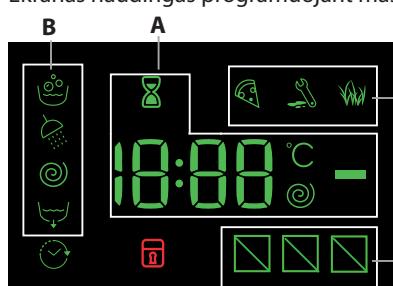

Galimų skalbimo ciklų trukmė ir likęs vykstančio ciklo laikas rodomi **A** dalyje; jei nustatyta atidėto paleidimo parinkis, bus rodomas atgalinis skaičiavimas iki pasirinkto ciklo pradžios.

Paspaudę atitinkamą mygtuką galite peržiūrėti per nustatyto skalbimo ciklą pasiektais maksimalias grežimo greičio ir temperatūros reikšmes arba naujausias nustatytas reikšmes, jei jos suderinamos su nustatyta skalbimo ciklu.

Mašinai apdorojant duomenis pagal pasirinktą ciklą, mirkis smėlio laikrodis. Po daugiausiai 10 minučių mygtograma lieka degti nuolat ir rodomas galutinis likęs laikas. Tada „smėlio laikrodžio“ mygtograma išsijungs praėjus maždaug 1 minutei po galutinio likusio laiko parodymo. **B** dalyje rodomi pasirinktos programos skalbimo etapai arba dabartinis veikiančios programos skalbimo etapas:

- „Skalbimas“
- „Skalavimas“
- „Grežimas“
- „Vandens išleidimas“

Kai šviečia simbolis, tai reiškia, jog nustatyta ekrane rodoma „Atidėto paleidimo“ reikšmė.

Skyriuje **C** yra trys dalys, atitinkančios skalbimo parinktis.

UZRAKINTU DURELIU INDIKATORIUS

Kai ji dega, simbolis reiškia, kad durelės užblokuotos. Norédami išvengti pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukitė, kol simbolis užges.

Norédami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite START/PAUSE mygtuką ; jei simbolis išjungtas, dureles galima atidaryti.

NAUDIJANT PIRMĄ KARTĄ

Sumontavę prietaisą ir prieš naudodami pirmą kartą, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu be skalbinių, nustatydami „Automatinio valymo“ ciklą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, vadovaudamiesi pasiūlymais, pateiktais skyriuje „PATARIMAI IR PASIŪLYMAI“.

Greitas programavimas

- Paspauskite ON/OFF mygtuką ; START/PAUSE indikacinė lemputė lėtai mirksės žalai.
- Atidarykite dureles. Idėkite skalbinius, neviršydami ciklų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekie.
- Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklio į susijusius skyrius, kaip aprašyta skyriuje SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUKAS.
- Uždarykite dureles.

CIKLO ĮJUNGIMAS

Paspauskite PUSH & GO mygtuką.

Skalbyklė užrakins dureles (įsijungs simbolis) ir būgnas pradės suktis. Ruošiantis kiekvienam skalbimo ciklui durelės bus atrakinamos (išsijungs simbolis) ir vėl užrakinamos (išsijungs simbolis). Pasigirstanties spragtelėjimas yra durelių užrakinimo mechanizmo dalis. Užrakinus dureles į būgną pradės tekėti vanduo ir prasidės skalbimo ciklas.

Iprastas programavimas

- Paspauskite ON/OFF mygtuką ; START/PAUSE indikacinė lemputė lėtai mirksės žalai.
- Atidarykite dureles. Idėkite skalbinius, neviršydami skalbimo programų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekie.
- Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklio į susijusius skyrius, kaip aprašyta skyriuje SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUKAS.
- Uždarykite dureles.
- SKALBIMO CIKLO pasirinkimo rankena pasirinkite norimą skalbimo ciklą - jis bus susietas su konkreti temperatūra ir grežimo greičiu, kuriuos galima keisti. Ciklo trukmė bus rodoma ekrane.
- Keiskite temperatūrą ir (arba) grežimą greiti: skalbyklė automatiškai rodys maksimalias temperatūras ir grežimo greičio reikšmes, nustatytas pasirinktam ciklui, arba paskutinį kartą naudotus nustatymus, jei jie suderinami su pasirinktu ciklu. Spaudžiant mygtuką palaipsniui mažinama temperatūra iki šalto skalbimo nustatymo OFF. Spaudžiant mygtuką palaipsniui mažinamas grežimo greitis, kol jis visiškai išjungiamas (nustatymas OFF). Paspaudus šiuos mygtukus dar kartą, atkuriame maksimalios reikšmės.
- Pasirinkite norimas parinktis.

CIKLO ĮJUNGIMAS

Paspauskite START/PAUSE mygtuką.

Skalbyklė užrakins dureles (išsijungs simbolis) ir būgnas pradės suktis. Ruošiantis kiekvienam skalbimo ciklui durelės bus atrakinamos (išsijungs simbolis) ir vėl užrakinamos (išsijungs simbolis). Pasigirstanties spragtelėjimas yra durelių užrakinimo mechanizmo dalis. Užrakinus dureles į būgną pradės tekėti vanduo ir prasidės skalbimo ciklas.

PROGRAMOS SULAIKYMAS

Norédami sulaikyti skalbimo programą, paspauskite mygtuką START/PAUSE dar kartą; indikacinė lemputė ims mirksėti geltonai. Jei simbolis nešviečia, dureles galima atidaryti. Norédami tėsti ciklą nuo pristabdymo vietos, dar kartą paspauskite START/PAUSE mygtuką .

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus programai, simbolis išjungia ir praneša, kad durelių atidaryti negalima. Durelės lieka užrakinatos, kol tėsiasi skalbimo programa. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norédami idėti arba išimti drabužius, nuspaukite START/PAUSE mygtuką kad ciklas būtų pristabdytas; indikacinė lemputė mirksėti geltonai. Jei simbolis nešviečia, dureles galima atidaryti. Paspauskite mygtuką START/PAUSE dar kartą, kad programa būtų tėsiama.

VYKSTANČIOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS

Norédami pakeisti skalbimo programą jai vykstant, sulaikykite skalbimo mašiną mygtuką START/PAUSE (atitinkama indikacinė lemputė ims mirksėti geltonai), tada pasirinkite norimą programą ir dar kartą paspausite mygtuką START/PAUSE .

! Norédami atšaukti jau veikiančią programą, paspauskite ir laikykite mygtuką JUNGIMAS / IŠJUNGIMAS . Programa bus sustabdyta ir mašina išsijungs.

PROGRAMOS PABAIGA

Tai nurodys žodis END ekrane; išsijungus simboliu galėsite atidaryti dureles. Atidarykite dureles ir išjunkite skalbyklę. Jei nepaspausite JUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko , skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir ištuštinkite skalbimo mašiną. Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.

PARINKTYS

- Jei pasirinkta parinktis néra suderinama su nustatyta skalbimo programa, mirksés indikatoriaus lemputė ir parinktis neįsijungs.
- Jei pasirinkta parinktis néra suderinama su kita anksčiau pasirinkta parinktimi, indikatoriaus lemputė mirksés, skambės garsinis signalas (3 pyptelėjimai) ir bus įjungta tik paskutinė parinktis, išsijungs indikacinė lemputė, atitinkanti įjungtą parinktį.

Dėmių Pašalinimas

Si parinktis leidžia pasirinkti išpurvinimo tipą, norint optimaliai pritaikyti ciklą dėmės šalinti. Galima pasirinkti šiuos išpurvinimo tipus:

- **maistas:** pavyzdžiu, maisto ir gérinių dėmės.
- **darbinis:** pavyzdžiu, tepalo ir rašalo dėmės.
- **laukas:** pavyzdžiu, purvo ir žolės dėmės.

! Skalbimo ciklo trukmė skiriasi priklausomai nuo pasirinkto išpurvinimo tipo.

11--- Greitas

Paspaudus šį mygtuką pirmą kartą, užsidega 45 min. pikograma, antrą kartą – 60 min. pikograma, o trečią – 20 min. pikograma.

Atidėtas Paleidimas

Norédami nustatyti atidėtą pasirinktos programos paleidimą, keliis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kol pamatysite pageidaujamą atidėjimo laiką. Kai ši parinktis įjungta, ekrane šviečia simbolis . Norédami pašalinti atidėto paleidimo nustatymą, paspauskite mygtuką, kol ekrane pasirodys žodis IŠJUNGTĄ.

Temperatūra °C

Kiekviena programa turi iš anksto nustatyta temperatūrą. Norédami pažeisti temperatūrą, paspauskite mygtuką . Ekrane pasirodys reikšmė.

Grėžimas

Kiekviena programa turi iš anksto nustatyta grėžimo greitį. Norédami pažeisti grėžimo greitį, paspauskite mygtuką . Ekrane pasirodys reikšmė.

PUSH & GO

Norint įjungti PUSH & GO ciklą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite atitinkamą mygtuką. Užsidegusi indikacinė lemputė rodo, kad ciklas prasidėjo. Šis skalbimo ciklas puikiai tinka sintetiniems medžiagoms, nes skalia 30 °C temperatūroje, o didžiausias grėžimo greitis yra 1000 sūk./min. Didžiausia apkrova – 3,5 kg (ciklo trukmė – 45 min.).

Kaip tai veikia?

1. Idėkite skalbinius (medvilinius ir (arba) sintetinius drabužius) ir uždarykite dureles.
2. Įpilkite skalbiklio ir priedų.
3. Paleiskite ciklą paspaudę ir 2 sekundes laikydami mygtuką PUSH & GO. Susisiųj indikacinė lemputė užsidegs žaliai ir durelės užsirakins (užsidegs simbolis).
4. Pastaba. Skalbimo ciklo paleidimas PUSH & GO mygtuku įjungia automatinį nekeiciamą ciklą, rekomenduojamą medviliniems ir sintetiniems medžiagoms. Šis ciklas neleidžia nustatyti jokių papildomų parinkčių.
5. Norédami atidaryti dureles veikiant automatiniam ciklui, paspauskite START/PAUSE mygtuką, jei užrakintų durelių simbolis išsijungia, dureles galima atidaryti. Paspauskite START/PAUSE mygtuką dar kartą, norédami testi ciklą nuo pristabdymo vietas.
6. Skalbimo ciklo pabaigoje ekrane pasirodys žodis „END“ (pabaiga).

VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS

Norédami įjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtuką . Užsideges „—“ simbolis praneša, kad valdymo skydelis užrakintas. Tai neleidžia netycia pakeisti skalbimo ciklų (išskyrus ON/OFF mygtuku), ypač tada, jei namuose yra vaikų. Norédami išjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite mygtuką.

PATARIMAI IR PASIŪLYMAI

Pagal ką galima surūšiuoti skalbinius

Medžiagos tipas (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalva (atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nalonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, jidékite į medžiaginių maišelių).

Ištuštinkite kišenės

Monetos, žiebtuvėliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbimo mašiną ir būgną. Patirkinkite visas sagas.

Laikykites dozavimui / priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat su taupysite pinigų, nenaudodamis per didelio kiekio skalbiklio.

Naudokite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnéje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dėkite tiek, kiek nurodyta skalbimo ciklų lentelėje.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEZIURA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinai valyti nenaudokite degių skystių. Skalbyklę valykite reguliarai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinoje esančios hidraulinės sistemos dévėjimą ir padės išvengti nuotekų.

Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priežiūros darbus.

Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorinės dalis ir guminiai komponentai galima valyti švelnia šluoste, išmirkyta drungname muiliuotame vandenye. Nenaudokite tirpikių ir abrazivinių medžiagų.

Skalbimo mašina turi vidinėms dalims skirtą „Automatinio valymo“ ciklą, jį reikia paleisti būgnui esant tuščiam.

Norint optimizuoti šį ciklą, galima naudoti skalbiklį (10 % kiekio, nurodyto lengvai išsteptiems drabužiams) arba specialius priedus skalbimo mašinai valyti. Rekomenduojame paleisti valymo programą kas 40 skalbimo programų.

Norédami paleisti ciklą, vienu metu spauskite mygtukus ir maždaug 5 sekundes.

Programa prasidės automatiškai ir veiks maždaug 70 minučių. Norédami sustabdyti programą, paspauskite mygtuką START/PAUSE .

Skalbiklio dozatorius stalčiuko valymas

Plaukite po tekančiu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visadas palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonų kvapų susidarymo.

Siurblio valymas

Skalbimo mašinoje sumontuotas automatiškai išsivalantis siurblys, kuriam priežiūra nereikalinga. Maži daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais įkrenta į apsauginę pirminę kamерą, esančią ties siurblio pagrindu.

! Jisitinkite, kad ciklas baigėsi, ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Norédami pasiekti pirminę kameral, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nuimkite mašinos priekyje esantį dengiantį skydelį – pirmiausia paspauskite jo centrą, tada nuimkite stumdamis abi puses žemyn.

2. Atlaisvinkite išleidimo siurblio dangtį, pasukdami ji prieš laikrodžio rodyklę; gali ištekėti šiek tiek vandens (taip ir turi būti).

3. Kruopščiai išvalykite vidų.

4. Vėl užsukite dangtį.

5. Vėl uždékite skydelį; priえ prispausdami skydelį ant prietaiso, jisitinkite, kad kabliukai įsistatę į vietą.

Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

Vandens įleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštasis vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.

! Niekada nenaudokite jau naudotu žarną.

APKROVOS BALANSAVIMO SISTEMA

Norint išvengti per didelių virpesių ir tolygiai paskirstyti apkrovą, prieš kiekvieną grėžimo ciklą būgnas nuolat sukaši šiek tiek greičiau nei įprastai,

kai skalbiama. Jei po kelių bandymų apkrova néra tinkamai subalansuota,

skalbyklė sukaši sumažintu grėžimo greičiu. Jei apkrova ypač nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj grėžimo atlieka paskirstymo procesą.

Siekiant geriau paskirstyti ir subalansuoti apkrovą, rekomenduotina vienam metu skalbti didelius ir mažus drabužius.

PRIEDAI

Kreipkitės į mūsų techninės pagalbos tarnybą, jei norite išsiaiškinti, ar šie priedai prieinami šiam skalbimo mašinos modeliui.

Uždėjimo komplektas

Su šiuo priedu galite pritvirtinti būgninę džiovyklę ant viršutinės skalbimo mašinos dalies, norédami sutaupyti vietos ir palengvinti būgninės džiovyklės pripildymą ir ištuštinimą.

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Nekelkite skalbimo mašinos, laikydami už viršutinės dalies.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą.

Patirkinkite, ar durelės ir skalbiklio dalytuvo stalčiukas sandariai uždaryti.

Atjunkite pripildymo žarną nuo vandens čiaupo, tada atjunkite išleidimo žarną. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir pritvirtinkite jas, kad transportuojant nebūtų pažeistos. Vėl įstatykite transportavimo varžtus.

Atvirkštine tvarka pakartokite transportavimo varžtų nuėmimo procedūrą, aprašytą „Sveikatos ir saugos bei montavimo vadovuose“.

DEMONSTRACINIS REŽIMAS: norédami išjungti šią funkciją, išjunkite skalbyklę. Tada paspauskite ir palaikykite nuspauđę Start/Pause (START/PAUSE) mygtuką , per 5 sekundes taip pat paspauskite ON/OFF mygtuką ir abu mygtukus palaikykite 2 sekundes.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jūsų mašina kartais neveikia. Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos tarnybą, įsitikinkite, kad problema nėra lengvai išsprendžiama naudojant šį sąrašą.
Anomalijos

Galimos priežastys / sprendimas

Mašina nejsijungia.	Skalbyklė nėra iki galio prijungta prie elektros lizdo arba kontaktas nėra pakankamas. Kištukinis lizdas neturi maitinimo, perdegė maitinimo šaltinio saugiklis.
Skalbimo ciklas neprasideda.	Skalbyklės-džiovyklės durelės nėra tinkamai uždarytos. Nepaspautas ON/OFF  mygtukas. Nepaspautas START/PAUSE  mygtukas. Vandens čiaupas neatsuktas, kad vanduo galėtų tekėti į mašiną. Nustatytas atidėtasis įjungimas.
Mašina neprispildo vandens (ekrane rodomas užrašas „H2O“).	Užlenkta vandens paémimo žarna. Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie videntiekio. Vandens slėgis per mažas. Vandens čiaupas neatsuktas, kad vanduo galėtų tekėti į mašiną. Namui netiekiamas vanduo. Užblokuota įleidimo sklidė. Nepaspautas START/PAUSE  mygtukas.
Mašina nuolat prisipildo vandeniu ir jji išleidžia, arba skalbimo būgne lieka vandens, arba skalbimo metu mašina užstringa.	Išleidimo žarnos viršutinė dalis yra per žemai – pakelkite ją į 65–100 cm aukštį nuo grindų. Išleidimo žarna netinkamai prijungta prie trapo, tad vanduo teka atgal į mašiną. Išleidimo žarna turi būti aukščiau, nei trapo apačia, kad vanduo netekėtų atgal į žarną. Išleidimo žarnos galas į vamzdžiųkištas pernelyg daug „U“ formos laikiklis turi būti apie 100 mm nuo išleidimo žarnos galo.
Mašina neišleidžia vandens ir negrežia – (mirksi klaidų lemputės).	Užblokuotas siurblio filtras. Išleidimo žarna sulenkta. Naujas įrengimas. Jei prijungiami po plautuve, patikrinkite, ar neuždengta aklė ir atsuktas čiaupas. Užsikišusi išleidimo žarna arba trapas.
Mašina negrežia.	Patikrinkite, ar Gręžimas nėra išjungtas.
Mašina nešildo arba skalbimo rezultatai prasti.	Patikrinkite, ar neišjungta „Temperatūra“.
Programa trunka pernelyg ilgai.	Programų laikai priklauso nuo vandens slėgio, paimamo vandens temperatūros bei pakrautų audinių balanso. Šie veiksnių atitinkamai didina programų laikus.
Ekrane „time to end“ (laikas iki pabaigos) užstringa ilgiau nei 1 minutei arba programos metu apskaičiuotas „laikas iki pabaigos“ keičiasi.	Rodomas laikas yra tik orientacinis – tai nėra tikslus laikas iki pabaigos, jis gali svyruoti.
Veikiant gręžimo ciklui skalbyklė labai vibrusoja.	Nesureguliujotos kojelės, todėl mašina juda. Naujas įrengimas. Pastatant mašiną neišimti gabenumui skirti varžtai su plastikiniai tarpikliai, arba polistireno pakuotė. Mašina užstrigo tarp spintelių ir (arba) sienų. Pakrauti audiniai kiek nesubalsuoti, tad mašina sukasi, tačiau lėčiau.
Mašina kelia daug triukšmo.	Gręžimo metu variklis, siurblys ir būgnas visuomet kelia šiek tiek triukšmo.
Iš dozatoriaus teka skystis.	Dozatoriaus stalčiukas užsikišo dėl skalbimo priemonės pertekliaus, jį reikia išvalyti. Vandens slėgos per didelis, jį reikia prisukti – šiek tiek prisukite vandens tiekimo sklidė ir bandykite dar kartą. Mašina svyra į priekį – galutinėje padėtyje ji turi stovėti lygiai.
Parinkčių ir START/PAUSE  indikacinės lemputės greitai mirksi iš ekrane rodomas klaidos kodas (pvz.: F-01, F-...).	Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 1 minutę, tada vėl ją įjunkite. Jei problema išlieka kreipkitės į techninės pagalbos centrą.
Mašina skleidžia blogą kvapą.	Būtina atliskti techninį praplovimą. Atlirkite automatinio valymo ciklą su skalbikliu, be audinių.
Skalbiant vandens lygis yra pernelyg žemas.	Vandens lygis yra tinkamas, jei jis matomas ties dureliu apačia.
Per daug putų.	Skalbiklis nėra tinkamas skalbti (jis turi būti pažymėtas skalbti skalbyklėmis arba skalbti rankomis ir skalbyklėmis ar pan.).
Bendroji informacija.	Jūsų skalbyklėje yra jutikliai, stebintys kiekvieno skalbimo ciklo eigą (pvz., vandens lygi, temperatūra, nesubalsuotą pakrovimą, skalbimo laiką / eigą). Paprastai jūsų skalbyklei sėkmingai užbaigus ciklą nieko blogo neturėtų nutikti!
Neveikia PUSH & GO parinktis.	Ijungus skalbimo mašiną buvo įjungtas kitas valdiklis nei PUSH & GO. Išjunkite mašiną ir paspauskite mygtuką PUSH & GO.

Saugos instrukcijas, Produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:

- Mūsų interneto svetainėje - <http://docs.indesit.eu>
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekiu su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.
- Jei naudotojui reikia informacijos apie taisymą ir priežiūrą, jis gali apsilankytį svetainėje www.indesit.com

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

