

## A. Compartimentul frigider

1. Lumină
2. Filtru în ventilator  
2a. butonul ventilatorului  
2b. capacul ventilatorului
3. Rafturi / Zona pentru rafturi
4. Grătar pentru sticle
5. Sistem de aer rece Multi-flow
6. Compartiment de răcire (pentru carne și pește)
7. Plăcuța cu datele tehnice, cu numele comercial
8. Sertarul pentru legume și fructe
9. Element despărțitor sertar legume și fructe
10. Kit reversibilitate
11. Element despărțitor
12. Rafturi pe ușă

## B. Compartimentul congelator

13. Coșul superior (zona de congelare)
14. Tăviță de gheață și/sau acumulator de frig
15. Rafturi
16. Coșuri pentru conservarea alimentelor congelate
17. Garnitura ușii

## C. Panoul de comandă

### Protecție antibacteriană (în funcție de model):

- Filtru antibacterian în ventilator (2)
- Aditivi antibacterieni în sertarul pentru legume și fructe (8)
- Garniturile ușii sunt fabricate din materiale care inhibă creșterea bacteriană (17)

### Note:

- În funcție de model, numărul și tipul accesoriilor pot varia.
- În cazul unei întreruperi de curent, acumulatorul de frig ajută la păstrarea temperaturii optime de conservare un timp mai îndelungat.
- Toate rafturile și recipientele de pe ușă sunt detașabile.
- Temperaturile din interiorul aparatului depind de temperatura ambientantă, de frecvența cu care se deschid ușile și de amplasarea aparatului. Reglarea temperaturii trebuie să țină cont de acești factori.
- Accesoriile aparatului nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase.
- După introducerea alimentelor, asigurați-vă că ușa compartimentului congelator se închide bine.

## PENTRU A MĂRI CAPACITATEA DE DEPOZITARE

Compartimentul congelator poate fi utilizat fără coșuri, pentru a mări capacitatea de depozitare pentru alimentele voluminoase. Puteți pune alimentele direct pe grătare.

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI PENTRU PRIMA OARĂ

După ce ați conectat aparatul la rețea, începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în aparat. Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare, afișajul se luminează și toate simbolurile apar timp de câteva secunde.

Se aprind valorile implicite (din fabricație) ale setărilor pentru compartimentele congelator și frigider.

## VENTILATOR DOTAT CU BUTON

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor.

Din fabricație, ventilatorul este ACTIVAT.

Se recomandă să se lase activat ventilatorul, astfel încât funcția „6th Sense Fresh Control” să poată funcționa în mod corespunzător; de asemenea, se recomandă în cazurile în care temperatura aerului din încăperea depășește  $27 \pm 28^\circ\text{C}$ , sau dacă pe rafturile de sticlă apar picături de apă, sau în condiții de umiditate ridicată.

### Notă: Nu blocați zona de intrare a aerului cu alimente.

Pentru a garanta performanțe adecvate la o temperatură ambientantă mai mică (sub  $18^\circ\text{C}$ ) și pentru a reduce consumul de energie, opriți ventilatorul.


Pentru a opri ventilatorul, apăsați pe butonul (2a).

Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu un **filtru antibacterian**.

Scoateți-l din cutie (care se află în sertarul pentru legume și fructe (elementul 8)) și introduceți-l în capacul ventilatorului (elementul 2b).

Instrucțiunile de înlocuire sunt anexate filtrului.

## PANOU DE COMANDĂ

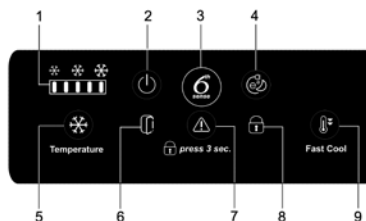

1. Leduri pentru temperatură
2. Simbol / buton On (Pornit) / Stand-by
3. Simbol 6th Sense Fresh Control
4. Simbol / buton Eco Night
5. Simbol / buton Temperatură
6. Simbol Ușă deschisă
7. Buton Reset / Simbol de alarmă
8. Simbol Blocare taste
9. Simbol / buton Răcire rapidă

## FUNCȚII

### 🔌 On / Stand-by

Această funcție activează sau pune în stand-by ambele compartimente, frigider și congelator.

Pentru a pune produsul în stand-by, apăsați & țineți apăsat butonul On/Stand-by 🔌 timp de 3 secunde.

Toate simbolurile se sting, în afară de lumina de fundal a simbolului On/Stand-by 🔌, care indică faptul că aparatul este în stand-by. Când aparatul este în stand-by, becul din compartimentul frigider nu funcționează. Este important să rețineți că această operație nu deconectează aparatul de la alimentarea cu electricitate. Pentru a porni din nou aparatul, este suficient să apăsați pe butonul On/Stand-By 🔌.

### ❄️ Temperatura din frigider

Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați pe butonul pentru temperatură ❄️.







Acesta este folosit pentru a seta nivelul dorit de temperatură, de la cea mai ridicată ❄️ la o temperatură mai scăzută ❄️ și până la cea mai rece ❄️.



Apăsând pe buton, temperatura setată se va modifica în mod ciclic.

Setarea temperaturii se efectuează simultan pentru ambele compartimente – frigider și congelator.

La prima conectare la rețea a aparatului este aleasă setarea din fabrică – poziția medie.

În următorul tabel se arată nivelul setărilor:

	temp. ridicată
	temp. medie-ridicată
	temp. medie
	temp. medie-joasă
	temp. joasă
	

Legendă:  Led aprins  Led stins

### 🔊 Răcire rapidă

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă este posibilă să se intensifice răcirea în compartimentul frigider.

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider.

Apăsați pe butonul Răcire rapidă 🔊 pentru a activa/dezactiva funcția Răcire rapidă.

Când funcția este activată, simbolul pentru Răcire rapidă va fi aprins.

Funcția se dezactivează automat, după 6 de ore, sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul de Răcire rapidă 🔊.

#### Notă:

- Funcția „Răcire rapidă” trebuie să fie activată, de asemenea, înainte de a introduce în compartimentul congelator alimente proaspete care urmează a fi congelate, pentru a maximiza capacitatea de congelare.

### 🌙 Eco Night:

Funcția Eco Night permite să se concentreze consumul de energie al produsului în afara orelor de vârf (de obicei noaptea), când energia este disponibilă în cantități mai mari și costă mai puțin decât în timpul zilei (numai în anumite țări, în care se folosește un sistem de tarife pe bază de intervale orare - contactați compania furnizoare pentru a verifica tariful dv.).

Pentru a activa funcția apăsați pe butonul Eco Night 🌙 în momentul când începe tariful redus din afara intervalului de vârf (în funcție de tariful dv. specific).

De exemplu, dacă tariful redus începe la orele 20.00, trebuie să apăsați pe buton la ora respectivă. Când simbolul Eco Night 🌙 este aprins, funcția este activată. După ce ați activat funcția, produsul începe să adapteze în mod automat consumul de energie la ora respectivă, consumând adică mai puțină energie în timpul zilei decât în timpul nopții.

**IMPORTANT:** Pentru a funcționa în mod corect, funcția trebuie să fie activă atât în timpul nopții, cât și al zilei.

Funcția rămâne activă până când o dezactivați (sau până la o întrerupere a curentului sau până la oprirea produsului). Pentru a dezactiva funcția, apăsați pe butonul Eco Night 🌙. Când simbolul Eco Night 🌙 este stins, funcția nu este activată.

**Notă:** consumul de energie al aparatului este declarat pentru funcția Eco Night dezactivată.

### 6<sup>th</sup> Sense Funcția „6th Sense Fresh Control”

Această funcție permite atingerea rapidă a unor condiții de păstrare optime (în ceea ce privește temperatura și umiditatea) în interiorul aparatului. Pentru a funcționa corect, trebuie ca și ventilatorul să fie activat. Funcția „6th Sense Fresh Control” este activată în mod implicit. Pentru a dezactiva manual funcția, apăsați pe butoanele Răcire rapidă 🔊 și Eco Night 🌙 timp de 3 secunde: veți auzi un semnal acustic lung, care confirmă dezactivarea funcției.

Funcția poate fi reactivată prin repetarea aceleiași proceduri: veți auzi un semnal acustic dublu, care confirmă activarea funcției.

În cazul unei întreruperi a electricității sau dacă se iese din modul stand-by în modul normal, starea funcției „6th Sense Fresh Control” se resetează la starea implicită, adică activată.

### Afișaj inteligent

Această caracteristică de economisire a energiei permite să se reducă consumul de energie, prin stingerea automată a afișajului, atunci când nu este folosit. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan pe butoanele Temperatură ❄️ și Răcire rapidă 🔊, cel puțin 3 secunde, până când se aude semnalul acustic. După activarea funcției Afișaj inteligent, afișajul se stinge, în afară de simbolul „6th Sense Fresh Control” (și de alarme, dacă sunt activate). Pentru a regla temperatura sau a utiliza alte funcții, este necesar să se activeze afișajul, apăsând pe orice buton. După efectuarea modificării, dacă trec 15 secunde fără a se efectua nicio

acțiune, afișajul se va stinge din nou, iar simbolul „6th Sense Fresh Control” va rămâne vizibil. Pentru a dezactiva funcția, apăsați simultan pe butoanele Temperatură ❄ și Răcire rapidă ⚡, cel puțin 3 secunde, până când se aude semnalul acustic. Afișajul va reveni la vizualizarea normală. Funcția Afișaj inteligent este dezactivată automat după o întrerupere a curentului. Este important să rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la alimentarea cu electricitate.

## 🔒 Blocarea tastelor




Această funcție împiedică modificarea din greșeală a setărilor sau oprirea accidentală a aparatului. Pentru a bloca tastele, apăsați pe butonul Reset ⚠ timp de 3 secunde, până când pe afișaj apare simbolul Blocare taste 🔒: un semnal acustic confirmă selectarea funcției. Pentru a debloca tastele procedați în același mod, până la stingerea simbolului Blocare taste 🔒.

## INDICATOARE DE DEFECTIUNE ȘI ALARMĂ:

### Alarmer funcționare

În caz de alarme de funcționare, acestea vor fi afișate cu ajutorul ledurilor pentru temperatură (de exemplu Defecțiune 1, Defecțiune 2, etc...); apălați la serviciul post-vânzare și specificați codul de alarmă.

Se aude alarma acustică, simbolul de alarmă ⚠ se aprinde, iar cele 3 leduri centrale din ledurile pentru temperatură clipeșc intermitent, în funcție de codul de defecțiune descris mai jos:

Cod defecțiune	Vizualizare
Eroare 2	Punctele de setare RC clipeșc intermitent la interval de 0,5 sec. Clipeșc de 2 ori, apoi rămân stinse timp de 5 secunde. Modelul se repetă.  x2
Eroare 3	Punctele de setare RC clipeșc intermitent la interval de 0,5 sec. Clipeșc de 3 ori, apoi rămân stinse timp de 5 secunde. Modelul se repetă.  x3
Eroare 6	Punctele de setare RC clipeșc intermitent la interval de 0,5 sec. Clipeșc de 6 ori, apoi rămân stinse timp de 5 secunde. Modelul se repetă.  x6

Legendă:  Led stins  Led care clipește intermitent

## ALARMĂ UȘĂ DESCHISĂ

Simbolul Ușă deschisă 🚪 și simbolul Alarmă ⚠ se aprind și clipeșc și se aude o alarmă acustică.

Alarma se activează când ușa frigiderului rămâne deschisă mai mult de 2 minute. Închideți ușa pentru a dezactiva alarma sau apăsați o dată pe butonul Reset ⚠ pentru a întrerupe alarma acustică timp de 2 minute.

Dacă ușa nu este închisă, alarma sonoră se va activa din nou după două minute. Pentru a dezactiva alarma pentru ușă, închideți ușa.


## CURĂȚAREA

Curățați periodic aparatul cu o cârpă și o soluție de apă caldă, cu niște detergent neutru, adecvat pentru curățarea interiorului compartimentului frigider.

Nu folosiți detergenți sau instrumente abrazive.

Pentru a garanta scurgerea constantă și corectă a apei rezultate din dezghețare, curățați periodic partea internă a orificiului de scurgere, situat pe peretele posterior al frigiderului, lângă sertarul pentru legume și fructe, folosind instrumentul din dotare.

Înainte de a efectua orice operație de întreținere sau de curățare, scoateți ștecherul din priză sau deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

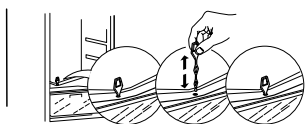

## DEZGHEȚAREA COMPARTIMENTULUI FRIGIDER

**Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată.**

Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este îndreptată automat spre un orificiu de scurgere și apoi se strânge într-un recipient, din care se evaporă.

## DEZGHEȚAREA COMPARTIMENTULUI

Congelatoarele **No Frost** permit circulația aerului rece în jurul spațiilor de depozitare și previn formarea de gheață, în consecință este eliminată complet necesitatea de dezghețare. Produsele conservate nu se lipesc de pereți, etichetele rămân legibile și spațiile de depozitare rămân curate și ordonate.

## BEC CU LEDURI

**Dacă becul intern cu leduri nu funcționează, trebuie să fie înlocuit de către Serviciul de Asistență.**

### Important:

Becul compartimentului frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa rămâne deschisă 10 minute, lumina se stinge.

