


**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT-ARISTON**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre produit sur [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**

## 1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Une fois branché, il commencera à fonctionner automatiquement. Les réglages de la température idéale sont pré-réglés à l'usine.

Après avoir allumé l'appareil, attendre 4-6 heures pour qu'il atteigne la température correcte pour la conservation des aliments.

## PANNEAU DE COMMANDE

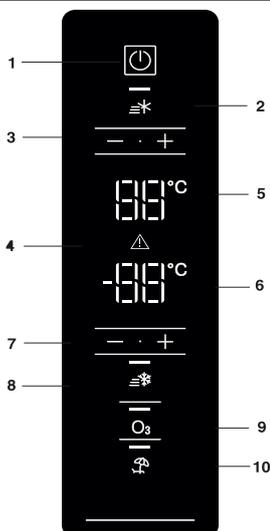

1. Marche/Arrêt
2. Super cool (Super refroidissement)
3. Réglage Température réfrigérateur
4. Alarme
5. Affichage de la température du réfrigérateur
6. Affichage de la température du congélateur
7. Réglage de la température congélateur
8. Super freeze (Super congélation)
9. Active oxygen (Oxygène actif) / ECOPlus
10. Holiday (Vacance)

### MARCHE/ARRÊT

Pour allumer/éteindre le produit, appuyez sur le bouton marche/arrêt sur l'affichage.

### FONCTION SUPER COOL (SUPER REFROIDISSEMENT)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Super Refroidissement (refroidissement rapide des aliments frais et qui viennent d'être cuits) en appuyant sur la touche Super Refroidissement sur l'affichage. Lorsqu'elle est activée, le voyant Super Refroidissement s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 12 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Super Refroidissement.

### RÉGLAGE TEMPÉRATURE RÉFRIGÉRATEUR

Utilisé pour modifier le réglage de la température du réfrigérateur. une confirmation correspondant à la température sélectionnée apparaît sur l'écran. Le réglage recommandé pour le compartiment réfrigérateur est de +4°C.

### ALARME

Une situation d'alarme a été détectée dans le produit (voir le tableau d'alarme).

### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Montre la température réglée pour le compartiment réfrigérateur.

### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Il montre la température réglée pour le compartiment congélateur.

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE CONGÉLATEUR

Utilisé pour modifier le réglage de la température du congélateur. une confirmation correspondant à la température sélectionnée apparaît sur l'écran. Le réglage recommandé pour le congélateur est de -18°C.

### FONCTION SUPER FREEZE (SUPER CONGÉLATION)

Cette fonction est recommandée pour congeler des aliments frais. Les aliments frais doivent être congelés le plus vite possible, pour une meilleure conservation et pour maintenir leur valeur nutritionnelle. Appuyez sur la touche Super Congélation quand vous avez besoin de congeler des aliments frais, le témoin Super Congélation s'allumera. Nous vous recommandons d'appuyer sur le bouton Super Congélation 24 heures avant de mettre les aliments dans le congélateur, afin de préparer le compartiment congélateur aux meilleures conditions de congélation possibles. Nous vous recommandons d'utiliser le tiroir inférieur pour optimiser la capacité de congélation. La fonction Super Congélation est automatiquement désactivée après 48 heures, ou vous pouvez la désactiver manuellement en appuyant sur la touche Super Congélation.

\* Disponible sur certains modèles uniquement

### ACTIVE OXYGEN (OXYGÈNE ACTIF)

Activez ou désactivez la fonction Oxygène Actif en appuyant sur la touche Oxygène actif sur l'affichage. Le témoin de l'oxygène actif sur l'affichage est allumé lorsque cette fonction est activée. Ce dispositif libère des molécules d'ozone à l'intérieur du réfrigérateur. L'ozone est une substance naturelle qui réduit la prolifération des micro-organismes tout en limitant les odeurs désagréables. Il peut y avoir une légère odeur distinctive à l'intérieur du réfrigérateur. (La très faible odeur peut parfois être décelée lors d'une tempête à cause de l'ozone produit lorsqu'un éclair relâche sa charge électrique, cela est parfaitement normal). La quantité produite par le dispositif est définie dans la plage de sécurité pour utiliser le produit.

Remarque : La touche Oxygène Actif peut activer la fonction ECOPlus.

### ECOPLUS

Vous pouvez utiliser cette fonction pour diminuer la consommation d'énergie du produit en obstruant le panneau de commande lorsqu'aucune interaction n'est nécessaire. Pour activer la fonction ECOPlus, appuyez sur la touche Oxygène Actif et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes. 5 seconds après l'activation, tous les chiffres et les témoins s'éteignent, excepté le témoin « Oxygène Actif » qui continue de clignoter. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour relancer l'écran et faire vos réglages. Passées 5 secondes sans interaction, l'écran revient au mode ECOPlus. Désactivez la fonction ECOPlus en utilisant la touche MARCHE/ARRÊT ou appuyez sur n'importe quelle autre touche de fonction.

### HOLIDAY (VACANCE)

Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'absence prolongée. Activez ou désactivez la fonction Vacances en appuyant sur la touche Vacances sur l'affichage. Le témoin « Vacances » sur l'affichage est allumé lorsque la fonction est activée. Les valeurs de température +12°C et -18°C apparaissent sur les affichages respectifs du réfrigérateur et du congélateur. Après avoir activé la fonction, enlevez les aliments du compartiment réfrigérateur et maintenez les deux portes fermées. Le réfrigérateur maintiendra une température adaptée. Le congélateur reste cependant activé.

### ÉCLAIRAGE À DEL


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

**Important :** L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

# Hotpoint

ARISTON

# COMMENT CONSERVER DES ALIMENTS FRAIS ET DES BOISSONS

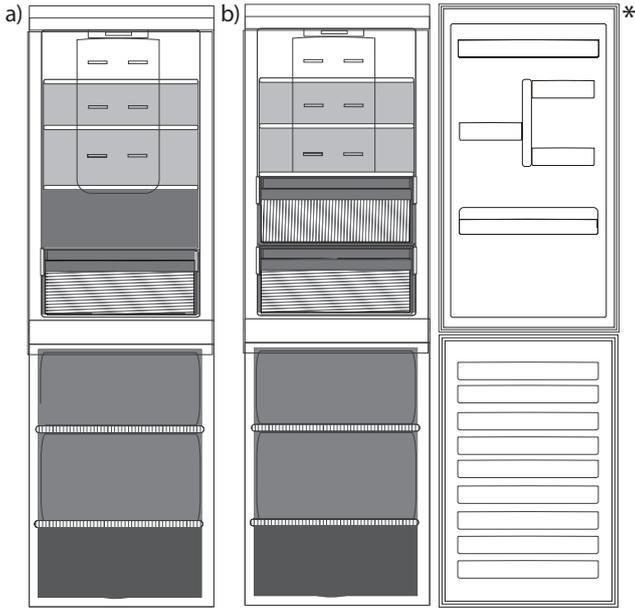


\* Le numéro et le type de clayettes de porte dépendent du modèle

## Légende



### ZONE TEMPÉRÉE


Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture




### ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt

### ZONE PLUS FROIDE




a) Suggérée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande



b) Suggéré pour le stockage de poissons, de viande, de fromage, de produits laitiers, de fruits, de légumes.

Le bac est disponible uniquement sur certains modèles



### BAC À FRUITS & LÉGUMES



### BACS DU CONGÉLATEUR

(Un tiroir dans les modèles inférieurs à 1,7 m)



### BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(Zone froid max)

Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

La présence périodique de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur indique qu'un dégivrage automatique est en cours.

L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée jusqu'à un orifice d'évacuation, puis est recueillie dans un récipient avant de s'évaporer.


### Zone Multi-fresh (bac)\*

Vous pouvez personnaliser la température dans la Zone Multi-fresh (b) pour conserver le mieux possible le type d'aliments que vous placez à l'intérieur.

Tournez le bouton sur le bac pour régler le type d'aliments :


- Poisson et viande\*
- Fromage et produits laitiers
- Fruits et légumes

Remarque : nous vous recommandons de ne pas mettre du poisson et de la viande dans le bac en même temps sauf s'ils sont convenablement emballés, afin d'éviter une contamination croisée.

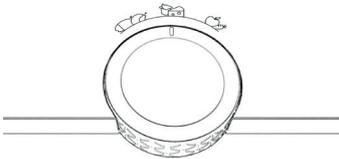

### Humidity control (Contrôle de l'humidité)\*


Tournez le bouton vers la gauche si vous conservez des légumes (pour lesquels un environnement plus humide est recommandé), tournez le bouton vers la droite si vous conservez des fruits (pour lesquels un environnement moins humide est recommandé), tournez le bouton au centre si vous conservez un mélange de fruits et de légumes.

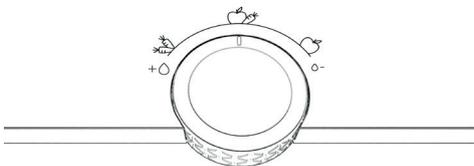

### Clayette repliable\*

Cette clayette peut être utilisée de trois façons différentes :


1. Pleine profondeur, pour utiliser toute la surface.

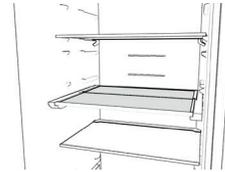

2. Demi-profondeur, pour utiliser la partie arrière et en même temps, créer de l'espace pour des articles plus grands (comme les bouteilles et les carafes) sur la clayette inférieure. Pour ajuster la clayette à demi-profondeur, soulevez légèrement la partie avant puis tirez-la vers l'intérieur.



3. Relevée vers le haut si vous avez besoin de faire de la place pour les articles de grande taille ou volumineux placés sur la clayette inférieure. Pour relever la clayette vers le haut, réglez-la tout d'abord à mi-chemin de la demi-profondeur. Rabattez la clayette pour revenir en arrière et l'utiliser à demi-profondeur et pleine profondeur.

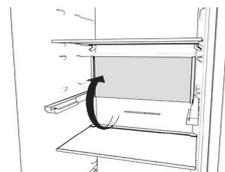

\* Disponible sur certains modèles uniquement

# Hotpoint

ARISTON

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Les congélateurs « Total No Frost » fournissent une circulation d'air froid autour des zones de stockage, et empêchent la formation de glace, en éliminant ainsi totalement la nécessité de dégivrage. Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les étiquettes sont lisibles et l'espace de stockage reste propre et net. Le compartiment congélateur permet une conservation de longue durée d'aliments congelés et la congélation d'aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique. Placer les aliments frais dans la zone de congélation du compartiment congélateur en laissant assez d'espace autour des emballages pour permettre à l'air de circuler librement. Éviter de laisser des aliments frais entrer en contact direct avec les aliments congelés. Des limites de charge sont déterminées par les paniers, les volets, les tiroirs, les tablettes, etc..

Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés. Le tiroir/compartiment de la zone de congélation est indiqué sur la photo ci-dessus. Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir davantage de place, le compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.. Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

### Glaçons

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants pour éliminer le givre.

## ACCESSOIRES\*


### PLATEAU À ŒUFS



### BAC À GLAÇONS



### PORTE-BOUTEILLES

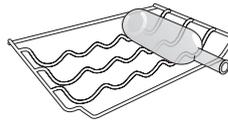

### CLAYETTE REPLIABLE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide. Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage DEL, qui fournit un meilleur éclairage et utilise moins d'énergie que les ampoules traditionnelles.

Les portes et couvercles du réfrigérateur doivent être enlevés avant la mise au rebut, pour éviter que les enfants ou animaux ne soient piégés à l'intérieur.

## DÉPANNAGE


Que faire si...	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble électrique est connecté à une prise de courant qui fonctionne avec la bonne tension.</li> <li>Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre domicile</li> </ul>
Il y a de l'eau dans le bac de dégivrage.	Cela est tout à fait normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne déborde pas.</li> </ul>
Les bords de l'appareil, qui entrent en contact avec le joint de porte, sont chauds au toucher.	Ceci est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal par temps chaud et lorsque le compresseur est en cours de fonctionnement.	
L'éclairage ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre installation fonctionnent correctement.</li> <li>Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise qui fonctionne avec la bonne tension</li> <li>Si les voyants à LED sont endommagés, vous devez contacter le Service Après-Vente ou un distributeur agréé pour les remplacer par des voyants de même type.</li> </ul>
Le moteur semble fonctionner trop longtemps.	La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement réglées.</li> <li>Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil.</li> <li>Veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent.</li> <li>Vérifiez que la porte est correctement fermée.</li> </ul>
La température de l'appareil est trop élevée.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est exempt de poussière et de peluches.</li> <li>Assurez-vous que la porte est correctement fermée.</li> <li>Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés.</li> <li>Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.</li> <li>Si vous avez laissé la porte de l'appareil ouverte pendant un certain temps ou avez stocké une grande quantité d'aliments, le moteur fonctionne plus longtemps de façon à baisser la température à l'intérieur de l'appareil.</li> </ul>
Les portes ne s'ouvrent pas, ni ne se ferment pas correctement.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas la porte.</li> <li>Vérifiez que les pièces internes ou la fabrique à glaçons automatique sont bien positionnées.</li> <li>Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants.</li> <li>Vérifiez que l'appareil est de niveau.</li> </ul>

# Hotpoint

ARISTON

## TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

Type d'avertissement	Indicateur	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte.	L'alarme sonore est activée. L'icône d'alarme sur l'affichage clignote rapidement et le témoin interne clignote lentement.	La porte du réfrigérateur est restée ouverte pendant plus de deux minutes.	Le signal sonore s'arrête dès que vous fermez la porte.
Alarme de température.	L'alarme sonore est activée. L'icône d'alarme sur l'affichage clignote rapidement. « A1 » est affiché à la place de la température du congélateur.	Les portes ne sont pas bien fermées ou les joints d'étanchéités sont endommagés. Les portes sont ouvertes trop souvent. Le réfrigérateur ou le congélateur sont trop pleins. La température à l'intérieur du congélateur est trop élevée. Le congélateur maintiendra une température d'environ 0°C afin que les aliments ne recongèlent pas, vous permettant de les manger dans un délai de 24 heures ou de les recongeler après les avoir cuits.	Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur les boutons de réglage de la température du congélateur + et - une fois. Appuyez sur ces boutons une seconde fois pour couper l'icône d'alarme sur l'affichage et régler la valeur sur l'affichage du Congélateur.
Alarme de température.	L'alarme sonore est activée. L'icône d'alarme sur l'affichage clignote rapidement. « A2 » est affiché à la place de la température du congélateur..	Les portes ne sont pas bien fermées ou les joints d'étanchéités sont endommagés. Les portes sont ouvertes trop souvent. Le réfrigérateur ou le congélateur sont trop pleins. La température du congélateur est dangereusement élevée : Les aliments à l'intérieur ne doivent pas être mangés.	Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur les boutons de réglage de la température du congélateur + et - une fois. Appuyez sur ces boutons une seconde fois pour couper l'icône d'alarme sur l'affichage et régler la valeur sur l'affichage du Congélateur.



\* Disponible sur certains modèles uniquement



**Vous trouverez les réglementations, la documentation standard et des informations supplémentaires sur les produits en :**

- En visitant notre site Web **docs.hotpoint.eu**
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le Code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Hotpoint

ARISTON



400011509506/A