


POPIS SPOTREBIČA

SK

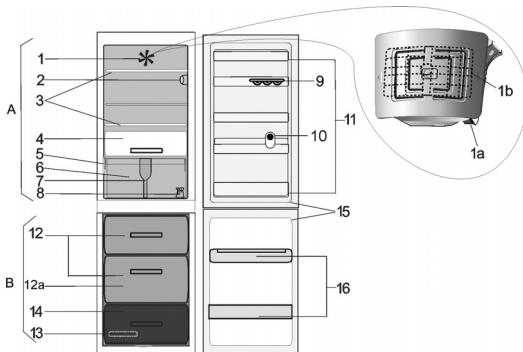

A. Chladiaci priestor

1. Filter vo ventilátore
2. Jednotka termostatu / osvetlenia
3. Police / Priestor s policami
4. Priestor na vychladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
5. Výrobný štitok s obchodným menom
6. Zásuvka na ovocie a zeleninu
7. Priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
8. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
9. Stoja na vajíčka
10. Priehradka
11. Priehradky na dverách

B. Priestor mrazničky

12. Skladovacie zóny pre mrazené potraviny (kôš alebo klapka)
- 12a. Kôš "Eco green" (iba u modelov s funkciou ECO GREEN)
13. Miska na ľad a/alebo chladiacia vložka
14. Spodný kôš (oblasť zmrazovania)
15. Tesnenia na dverách
16. Podnosy vo dverach mrazničky na krátkodobé uloženie pizze alebo iných mrazených potravín (úložný priestor s označením 2**).

Antibakteriálna ochrana (v závislosti od modelu):

- Antibakteriálny filter vo ventilátore (1)
- Antibakteriálny prípravok v zásuvke na ovocie a zeleninu (6)
- Tesnenia dverí sú vyrobené z materiálu, ktorý bráni rozmniozovaniu baktérií (15).

Používanie mrazničky:

- Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov/zásuviek, čím sa zväčšuje úložný priestor na uloženie väčších potravín. Uložte potraviny priamo na rošty. Po vložení potravín sa uistite, že sú dvere priestoru mrazničky dobre zatvorené.


Poznámky:

- **V závislosti od modelu sa môže počet a druh príslušenstva meniť.**
- V prípade výpadku dodávky elektriny chladiacie vložky napomáhajú dlhšie udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu.
- Všetky police a priečinky sa dajú vybrať.
- Vnútornú teplotu spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj umiestnenie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty berte do úvahy aj tieto faktory.

- Príslušenstvo spotrebiča nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.

UKLADACIA PODLOŽKA (v závislosti od modelu)


Ukladacia podložka slúži na lepšie usporiadanie predmetov na policu. Podložka je príjemne mäkká na dotyk pri ukladaní ľahkých predmetov na policu. Niektoré priehradky na podložke možno použiť aj na uloženie fliaš (v horizontálnej polohe). Ak

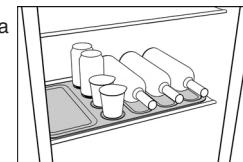

potrebuje podložku vybrať (pri čistení alebo ak ju chcete použiť na inej polici), najskôr vyberte policiu, na ktorej je podložka práve uložená. Podložku možno umývať v umývačke riadov.

SIEŤOVÝ ROŠT (v závislosti od modelu)


Sieťový rošt je sieť, ktorú možno použiť na uloženie malých predmetov hned pod sklenenou policiou a tak úplne využiť tento priestor. Sieťový rošt stiahnite nadol (pomocou prednej hrany) a potom ju môžete naplniť alebo vyprázdníť.

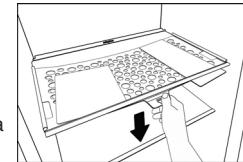

Sieť je pružná: nenamáhajte ju ukladaním veľkých alebo ľahkých predmetov. Maximálna dovolená hmotnosť: 2 kg. Ak potrebujete sieť vybrať (pri čistení alebo ak ju chcete uložiť pod inú policiu), najskôr musíte vybrať sklenenú policiu, pod ktorou je rošt práve uložený. Sieťový rošt možno umývať v umývačke riadu.

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Upevnite vymedzovacie vložky (ak sú súčasťou výbavy) na hornú časť kondenzátora na zadnej stene spotrebiča.



Spotrebič sa zapne automaticky po zapojení do zásuvky elektrickej siete.

Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 - 6 hodín a až potom vložiť potraviny.

Poznámka:

- Ak vložíte potraviny do chladničky pred dosiahnutím vhodnej skladovacej teploty, môžu sa pokaziť.

FUNKCIA ECO GREEN (v závislosti od modelu)

Táto funkcia zaručuje najlepšie výsledky pri

- — uchovávaní potravín pri najnižšej spotrebe energie (pri približne 5-10 % menej v porovnaní s bežným nastavením), ak je v spotrebiči uložené iba malé množstvo potravín. Keď je zapnutá funkcia ECO, najlepšie podmienky na uchovanie potravín sa dosahujú v ECO priestoroch:
 - 2 police "eco green" v chladničke (so zelenými rámkami)
 - 1 kôš "eco green" v priestore mrazničky

Aby ste aktivovali funkciu ECO, otočte ovládač do polohy príslušného symbolu.

VENTILÁTOR (v závislosti od modelu)

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čo pomáha uchovať kvalitu skladovaných potravín.

Dôležité upozornenie:

Nezakrývajte prívodné otvory vzduchu.

Ventilátor sa otáča IBA vtedy, keď je v činnosti kompresor.

Ventilátor vybavený vypínačom

Ventilátor zapnete alebo vypniete stlačením vypínača (1a). Odporúčame vám zapnúť ventilátor, keď teplota vzduchu v miestnosti presahuje $27 \div 28^{\circ}\text{C}$; keď sú na sklenených policiach kvapky vody alebo keď je v miestnosti veľmi vysoká vlhkosť vzduchu.

Zapnutý ventilátor zlepšuje chladiace podmienky. Aby sa udržalo obľúbené nastavenie, aj keď je zapnutý ventilátor, možno bude treba upraviť nastavanie termostatu.

Ak je teplota v chladničke príliš nízka, môžete ventilátor vypnúť.

Dôležité upozornenie:

Po poklesе teploty v miestnosti nezabudnite ventilátor vypnúť.

Ventilátor bez vypínača

Ventilátor sa automaticky zapína a vypína prostredníctvom elektrického systému.

Ak je na spotrebiči ventilátor, môže byť vybavený filtrom.

Vyberte ho zo škatule (v zásuvke na ovocie a zeleninu (označenie 6) a vložte ho do krytu ventilátora (označenie 1b).

Pokyny na výmenu filtra sa dodávajú spolu s filtrom.


OVLÁDAČE CHLADIACEHO/MRAZIACEHO PRIESTORU

A. Gombík termostatu

B. Vypínač osvetlenia

C. Indikátor nastavenia termostatu

D. Žiarovka (max. výkon žiarovky je uvedený na kryte osvetlenia)



Termostat reguluje teplotu v oboch priestoroch.

Termostat v polohe **1/MIN: nízka intenzita chladenia**

Termostat nastavený v polohe **1/MIN až 7/MAX: intenzita chladenia sa dá nastaviť podľa želania**.

Termostat v polohe **7/MAX: maximálna intenzita chladenia**.

Na najlepšie udržanie kvality potravín sa odporúča poloha **3-5 / MED**.

Termostat v polohe **• : chladenie a osvetlenie sú vypnuté**.

Termostat nastavený v polohe **ECO GREEN : Aktívna funkcia ECO**.

ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN

Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť, vložte do spodného koša. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s už zmrazenými potravinami. Pri zmrazovaní množstva potravín uvedeného na výrobnom štítku otočte pred vložením potravín ovládač termostatu do polohy trochu vyšej teploty (napríklad, v prípade čísel, ak je nastavená teplota 4, presuňte ovládač späť na 3,5).

Po 24 hodinách budú potraviny zmrazené. Presuňte ovládač termostatu do pôvodnej polohy.

VÝMENA ŽIAROVKY

Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Pri vyberaní žiarovky ju otočte smerom proti otáčaniu hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obrázku.

**ODMRAZOVANIE PRIESTORU MRAZNIČKY**

Priestor mrazničky treba odmraziť raz alebo dvakrát ročne alebo po vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s hrúbkou 3 mm).

Tvorba námrazy je normálna.

Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od podmienok v miestnosti a od frekvencie otvárania dverí.

Pri odmrazovaní jednotky vypnite priestor mrazničky alebo celý spotrebič, v závislosti od modelu a vyberte všetky potraviny.

Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. U spotrebičov ako na obrázku stačí vytiahnuť odtokový kanál a podložiť pod neho nádobu.

Po ukončení procedúry vložte odtokový kanál na miesto. Vycistite vnútro priestoru mrazničky. Starostlivo opláchnite a osušte. Zapnite priestor mrazničky, alebo celý spotrebič a vložte skladované potraviny.

ODMRAZOVANIE PRIESTORU CHLADNIČKY

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene priestoru chladničky indikujú, že prebieha fáza automatického odmrazovania.

Rozmrazená voda automaticky odteká do odtokového otvoru a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.