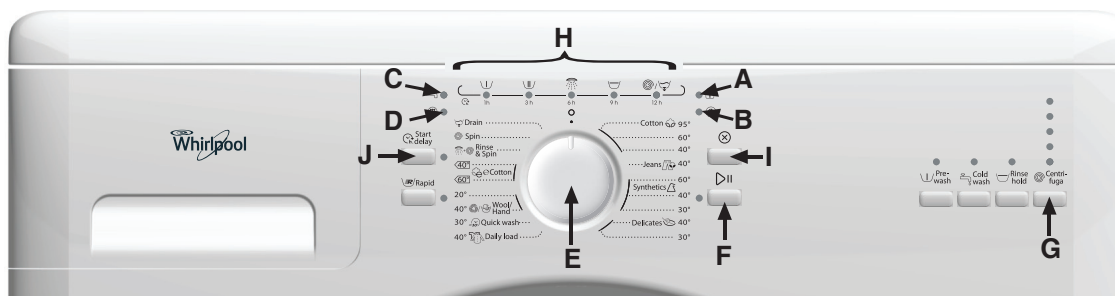


A. Indikator för "Lucka öppen"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

B. Indikator för "Service"
C. Indikator för "Vattenkran stängd"
D. Indikator för "Rengör pump"

E. Programvalsrott
F. "Start/Paus"-knapp
G. Val av centrifugeringshastighet
H. Programfasindikatorer och indikator för "Startfördröjning"
I. "Återställ"-knapp
J "Startfördröjning"-knapp

| Programm | Kläd- vårds- etiketter | Max. tvätt- mängd kg | Typ av tvätt / Anmärkningar - Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten. | Tvättmedel och tillsatser | | | Tillvalsfunktioner | | | | | Max. centrifu- gerings- hastighet varv/minut | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| | | | | För- tvätt | Huvud- tvätt | Skölk- medel | Startför- dröjning | Snabb | För- tvätt | Kall- tvätt | Skölk- stopp | | Centrifu- gering | |
| Bomull 95 °C | | | 5.0 | Normalt till svårt smutsiga, robusta vita tvättkläder av bomull. När det gäller stor smuts eller fläckar, kan du bifoga som tillsats syrebaserade blekmedel som kan man använda vid temperatur 95 gr. C. <i>Detta program eliminerar bakterier och säkerställer hygienisk tvättning av era tvättkläder.</i> | * | Ja | * | * | - | * | - | * | * | Max. |
| Bomull 40 - 60 °C | | | 5.0 | Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. | * | Ja | * | * | * | * | * | * | * | Max. |
| Jeans 40 °C | | | 5.0 | Normalt smutsade jeanskläder i bomull och kläder, såsom byxor och jackor, tillverkade av kraftiga jeansliknande material. | * | Ja | * | * | * | * | * | * | * | Max. |
| Syntet 30 - 40 - 60 °C | | | 3.0 | Normalt smutsiga tvättkläder av konstfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandning av konstfiber och bomull. | * | Ja | * | * | * | * | * | * | * | Max. |
| Fintvätt 30 - 40 °C | | | 1.5 | Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar. | * | Ja | * | * | - | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Dagligt tvätt 40 °C | | | 3.0 | Svagt till normalt smutsiga, robusta tvättkläder av bomull, lin, konstfiber och blandningar av dessa. <i>Effektivt entimmesprogram. Kontrollera, att ni tvättar i en dos bara tvättkläder med likadana färger.</i> | - | Ja | * | * | - | * | * | * | * | Max. |
| Snabbtvätt 30 °C | | | 3.0 | Något slitna kläder av bomull, polyester, polyamid och blandningar av dessa. <i>Kort program för att friska upp era tvättkläder.</i> | - | Ja | * | * | - | * | * | * | * | Max. |
| Ylle/Handtvätt Kall - 40 °C | | | 1.0 | Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning. | - | Ja | * | * | - | - | - | * | * | 1000 ¹⁾ |
| e Bomull 40° 60° | | | 5.0 | Normal smutsig bomullstvätt. Vid 40 ° C och 60 ° C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. - <i>Referens program för tvättmaskinens energiskylt.</i> | - | Ja | * | * | - | - | * | * | * | Max. |
| Sköljning & centrifugering | | - | 5.0 | <i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i> | - | - | * | * | - | - | - | * | * | Max. |
| Centrifugering | | - | 5.0 | <i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | * | Max. |
| Tömning | | - | - | <i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |

* : Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,16 W när maskinen är avstängd / 0,16 W när maskinen är på

| Program | Temperatur (°C) | Tvättmängd (kg) | Vatten (l) | Energi (kWh) utan "Snabb" | Ungefärlig programtid (timmar : minuter) 🕒 | | 👤 % |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|--|-------------|-----|
| | | | | | utan "Snabb" | med "Snabb" | |
| Bomull | 95 | 5.0 | 53** | 1.70 | 2:00 | - | 55 |
| Bomull | 60 | 5.0 | 44 | 0.85 | 2:20 | 1:35 | |
| Bomull | 40 | 5.0 | 51 | 0.92 | 2:45 | 1:15 | |
| Jeans | 40 | 5.0 | 69 | 1.00 | 3:00 | 1:30 | 35 |
| Syntet | 60 | 3.0 | 50** | 1.00 | 2:15 | 0:59 | |
| Syntet | 40 | 3.0 | 46 | 0.70 | 2:15 | 0:59 | |
| Fintvätt | 40 | 1.5 | 50 | 0.65 | 0:50 | - | 55 |
| Fintvätt | 30 | 1.5 | 50 | 0.50 | 0:46 | - | |
| Dagligt tvätt | 40 | 3.0 | 45 | 0.45 | 1:00 | - | |
| Snabbtvätt | 30 | 3.0 | 40 | 0.30 | 0:30 | - | 53 |
| Ylle/ Handtvätt | 40 | 1.0 | 45 | 0.60 | 0:40 | - | |
| Ylle/ Handtvätt | Kall | 1.0 | 45 | 0.10 | 0:35 | - | |
| ☺ Bomull <60> * | 60 | 5.0 | 44 | 0.75 | 4:00 | - | 53 |
| ☺ Bomull <60> * | 60 | 2.5 | 32 | 0.65 | 2:20 *** | - | |
| ☺ Bomull <40> * | 40 | 2.5 | 32 | 0.55 | 2:30 *** | - | |

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Ovanstående information kan variera i olika hushåll beroende på tryck och temperatur av det tillförda vattnet och på det valda tvättprogrammet. Uppgifterna om förbrukningen hänvisar till tillfört vatten med temperatur på ca 15 °C genom en ventil för kallt och varmt vatten (om tillgänglig). Har tvättmaskinen en ventil för varmvatten, sänker dess anslutning energiförbrukningen genom att förkorta uppvärmningstid beroende på temperatur av det tillförda vattnet. Vatten- och energiförbrukningen gäller standardiserade programinställningar, temperaturer och tvättmängder angivna i rutan. Väljer man ett annat alternativ eller ändrar centrifugeringshastighet ändras även förbrukningsuppgifter.

🕒 Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

👤 Ungefärligt innehåll av restfuktighet (%). Efter programmets slut och centrifugering på högst väljbar hastighet i programmets grundinställning.

* Referensprogram för Energikort. Den verkliga vattentemperaturen kan variera och avvika från angiven temperatur vid respektive program

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Automatisk anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädernas mängd.

LÄGG I TVÄTTEN, TILLSÄTT TVÄTTMEDEL OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Kontrolllampan intill "**Start/Paus**"-knappen blinkar. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter; Om maskinen sätts på igen ska program väljas på nytt. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "O" och sedan till önskat program.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds.

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt.

"Snabb"-knapp

- Gör möjligt att tvätta snabbare genom programmets förkortning.
- Rekommenderas bara för lätt smutsig tvätt.
- Man kan inte välja för Bomull 95° C.

Att avsluta tillvalsfunktionen "Sköljstopp":

- Tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på "**Start/Paus**"-knappen.

Centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshas tigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Startfördröjning".

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på "Startfördröjning"-knappen för att ställa in önskad fördröjningstid: 1, 3, 6, 9 eller 12 timmar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Indikeringslampan bredvid knappen "Startfördröjning" och nedräkning av försenad start har börjat.
- Efter programmets start slocknar indikering för tids fördröjning och ersätts av programmets sekvens.
- Om ni har redan tryckt på **Start/Paus**-knappen, fördröjnings tid kan minska genom att trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

...innan du trycker på "**Start/Paus**"-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på "**Återställ**"-knappen.

...efter att du har tryckt på "**Start/Paus**"-knappen:

- Tryck på knappen "**Start/Paus**" - ljus för vald fördröjning slocknar.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Kontrolllampan intill "**Start/Paus**"-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

INDICERING AV FEL

Vänligen läs „Instruktioner för felsökning och problemlösning“ i Bruksanvisningen.

🔧 "**Vattenkran stängd**": ventil är stängd eller vattentillförsel räcker inte till.

🔌 "**Service**": fel eller skada på någon av elektriska komponenter.

🚰 "**Rengör pump**": avloppsvatten pumpas inte ur maskinen.

Centrifugeringshastighet blinkar: Obalanserad tvätt under centrifugering.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

Kontrolllampan „Lucka öppen“ lyser. Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

1. Vrid programvalsratten till läge "O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

1. Tryck på "**Start/Paus**"-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
2. Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på "**Start/Paus**"-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

"**Återställ**"-knappen raderar ett program före programslutet.

- Tryck på tryckknappen "**Återställ**" och hålla denna nertryckt några sekunder. Restvatten släpps ut. Det kan ta några minuter tills dörren öppnas.