

1. Plaque en fonte rapide Ø 180
2. Foyer en fonte rapide Ø 145
3. Voyants marche/arrêt
4. Bouton de commande de la zone de cuisson
5. Bouton de commande de la zone de cuisson



- Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et positionnez-le(s) sur le réglage de puissance souhaité.
- Pour mettre la table de cuisson hors tension, remettez le(s) bouton(s) sur la position "0".
- La table de cuisson est équipée de 2 voyants qui indiquent lorsque les zones de cuisson sont très chaudes.


Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension principale. Les données techniques indiquées sur la plaque signalétique, sous la table de cuisson, sont aussi indiquées plus bas :

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation	Conducteurs : référence et taille
220 - 240 V ~ + ⊕	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (MM)

Bouton (1 - 6)	Tableau d'utilisation des zones de cuisson
1 - 2	Pour faire fondre (beurre, chocolat)
2	Pour garder les aliments chauds et pour chauffer de petites quantités de liquide
3	Pour chauffer de plus grandes quantités, fouetter des crèmes et des sauces
3 - 4	Ébullition lente, par ex. : légumes bouillis, spaghetti, soupes, continuer une cuisson à la vapeur de rôtis, ragoûts
4	Pour tous les types d'aliments frits, émincés, steaks, cuits sans couvercle, par ex. : risotto
4 - 5	Dorage de viandes, pommes de terre rôties, poissons frits et pour faire bouillir de grandes quantités d'eau
6	Friture rapide, steaks à la poêle, etc.

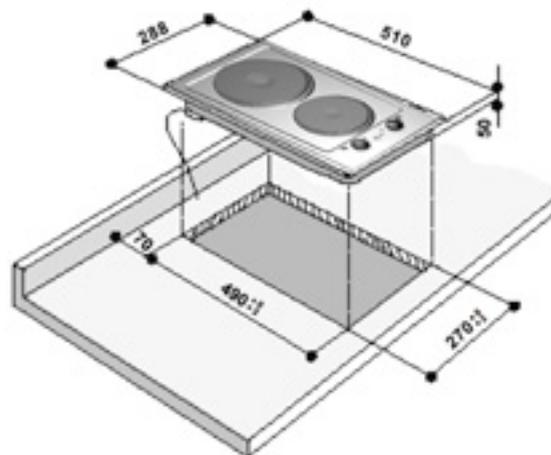

Ces directives sont également disponibles sur le site Web : docs.whirlpool.eu

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VOTRE SÉCURITÉ, AINSI QUE CELLE DES AUTRES, EST TRÈS IMPORTANTE

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps.

AVERTISSEMENT :

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de décharge électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Assurez-vous de vous conformer avec ce qui suit :

- Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et de la réglementation de sécurité locale en vigueur. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autre que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le câble électrique doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à l'alimentation principale une fois installé.
- Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.
- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour la cuisson domestique des aliments. Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex. pour chauffer une pièce). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvais réglages des commandes.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants. Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil durant et après l'utilisation. Ne touchez pas l'appareil avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que tous les composants n'aient suffisamment refroidi.
- Ne placez pas de produits inflammables sur ou près de l'appareil.
- Les huiles et les matières grasses peuvent s'enflammer facilement si elles sont surchauffées. Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits riches en huile ou en gras.
- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter toute décharge électrique (seulement si l'appareil à une surface de verre).
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie ou d'un système de contrôle à distance.
- La cuisson sans surveillance sur une cuisinière, avec de la graisse ou de l'huile, peut s'avérer dangereuse et provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil puis couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle par ex. ou d'une couverture antifeu.
- Risque d'incendie : ne stockez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.
- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

TYPE PLEVS 220 - 240 V ~ 50/60 HZ 3,5 KW



AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

Avant de l'utiliser, enlevez :

- les étiquettes autocollantes présentes sur le dessus de la table de cuisson;
- les cartons et les films plastiques de protection;
- Assurez-vous que la table de cuisson n'a pas été endommagée lors du transport. En cas de doute, contactez votre Service Après-vente.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez la table de cuisson lorsqu'elle a refroidi, après chaque utilisation. Ceci empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.
- Nettoyez les plaques électriques à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de sel, et nettoyez à l'aide d'un chiffon humecté d'huile.
- Ne nettoyez jamais les plaques électriques directement avec de l'eau pour éviter la formation de taches de rouille.
- Ne laissez pas les résidus d'aliments sécher sur les plaques.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, d'agents corrosifs à base de chlorure, de bombes pour le nettoyage du four ou de tampons à récurer pour le nettoyage des plaques.
- Traitez régulièrement la table de cuisson avec un produit disponible sur le marché, conformément aux instructions disponibles.

PLANS EN ACIER INOXYDABLE

- Si la table de cuisson est utilisée de manière continue, les hautes températures atteintes peuvent altérer la couleur de la surface des plaques de cuisson.
- Les pièces en acier inoxydable doivent être nettoyées à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse ou de tout produit non abrasif spécifiquement conçu à cet effet.
- Essuyez avec un chiffon doux.
- Les substances acides telles que jus de citron, tomate, vinaigre, etc., rendent la surface opaque si vous omettez de les nettoyer immédiatement.

PLANS ÉMAILLÉS

- Les pièces en émail doivent être lavées avec une éponge et de l'eau savonneuse ou tout autre produit non abrasif spécialement conçu à cet effet.
- Essuyez avec un chiffon doux.
- Les substances acides telles que jus de citron, tomate, vinaigre, etc., rendent la surface opaque si vous omettez de les nettoyer immédiatement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

La table de cuisson ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas une coupure de courant.
- Placez le bouton sur « 0 » et allumez de nouveau la table de cuisson pour vérifier si la panne est toujours présente.

La table de cuisson ne s'éteint pas :

- débranchez immédiatement la table de cuisson en déconnectant le câble d'alimentation de la prise.

ACCESSOIRES :

- Le dessus en verre peut être commandé par le service Après-vente en utilisant le code : AMC 966 NB (Nouveau noir) AMC 966 MR (Miroir)

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant d'appeler le Service après-vente :

- Essayez de résoudre vous-même le problème à l'aide des suggestions disponibles au chapitre « AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON ».

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, contactez le Service Après-Vente le plus proche.

Veillez fournir :

- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de la table de cuisson ;

- le code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique appliquée sous la table de cuisson). Le numéro de série se retrouve aussi dans le livret de garantie;
- votre adresse complète;
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Si le four doit être réparé, adressez-vous à un **Service après-vente agréé** (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité et la qualité du produit.

INSTALLATION

Recommandations

IMPORTANT : Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de la table de cuisson, débranchez-la de l'alimentation électrique.

- Les branchements électriques doivent être réalisés avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- L'installation doit être réalisée par un technicien agréé, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en vigueur.
- Après avoir déballé la table de cuisson, assurez-vous qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport. **En cas de doute, veuillez contacter le détaillant ou le Service Après-vente agréé le plus près.**

Préparation du meuble d'encastrement

- Réalisez toutes les découpes nécessaires dans le plan de travail avant d'installer l'appareil. Nettoyez soigneusement tous les fragments et résidus susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- La table doit être installée dans un plan de travail d'une épaisseur comprise entre 30 mm minimum et 50 mm maximum.
- Placez un panneau de séparation à une distance minimum de 20 mm de la partie inférieure de la table de cuisson, de manière à la rendre inaccessible pour l'utilisateur.
- Si la table de cuisson doit être installée au-dessus d'un four, ce dernier doit être de marque identique et être équipé d'un système de refroidissement.
- Ne placez pas de matériau entre la table de cuisson et le four (p. ex. traverses, isolants, etc.).
- Si la table de cuisson doit être installée près d'une colonne, laissez une distance d'au moins 100 mm à partir du bord de la table de cuisson. (Fig. 2)
- Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées.
- Placez le joint fourni sur la table de cuisson (s'il n'est pas déjà installé) après avoir nettoyé soigneusement la surface.

ASSEMBLAGE :

Après avoir nettoyé le contour de la table de cuisson, appliquez le joint fourni comme illustré à la figure 1.

IMPORTANT : avant d'installer la table de cuisson, enlevez tous les films de protection présents.

Assurez-vous que l'ouverture pratiquée dans le plan de travail et destinée à recevoir la table de cuisson correspond aux spécifications du plan dimensionnel schéma de dimensionnement et dans les tolérances relatives.

Ne jamais forcer la table de cuisson dans le plan de travail.

- **Pour l'installation**, utilisez les attaches et les vis fournies.

1. Installez la table de cuisson dans l'ouverture du plan de cuisson dont les dimensions doivent correspondre à celles figurant à la page 1.

REMARQUE : Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre son extraction par le haut.

2. Pour fixer la table de cuisson, utilisez les attaches (A) fournies.
3. Introduisez les attaches dans les orifices prévus à cet effet (indiqués par la flèche) et serrez-les au moyen des vis en fonction de l'épaisseur du plan de travail. (Fig. 3).

Raccorder la plaque à l'alimentation électrique

Remarque : le fil de mise à la terre jaune-vert doit être branché à la borne portant le symbole .

Si le fil d'alimentation n'est pas encore branché :

- Dénudez environ 70 mm de la gaine extérieure du câble.
- Ensuite, dénudez environ 10 mm de la gaine intérieure.
- Ouvrez le bornier en poussant les attaches latérales à l'aide d'un outil.
- Insérez le câble dans le collier du câble et branchez les fils à la borne (Fig. 4).
- Fermez le couvercle de la boîte des connexions.
- Après avoir terminé les branchements électriques, introduisez la table de cuisson par le haut et accrochez-la aux ressorts de support, comme illustré sur la fig. 3.

Déclaration d'écoconception

- Cet appareil respecte les exigences d'écoconception du règlement européen n° 66/2014, conformément à la norme européenne EN 60350-2.


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des matériaux d'emballage

- Les matériaux d'emballage peuvent être entièrement recyclés comme l'indique le symbole de recyclage .
- Les différents éléments de l'emballage doivent être recyclés conformément aux règlements locaux en vigueur ; ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.

Mise au rebut des appareils électroménagers usagés

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à prévenir des effets nuisibles à l'environnement et à la santé, qui pourraient autrement être causés par une mise au rebut inadéquate de ce produit.

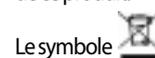

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne peut en aucun cas être traité comme une ordure ménagère. Il doit être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur relatives à la protection de l'environnement.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

Conseils pour la réalisation d'économies d'énergie

- Utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre de la base est égal ou légèrement supérieur à celui du foyer.
- Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- Lorsque cela est possible, couvrez les casseroles avec un couvercle pendant la cuisson.
- Cuissez les légumes, pommes de terre, etc. dans une petite quantité d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permet d'économiser encore plus d'énergie et de temps.



Fig. 1

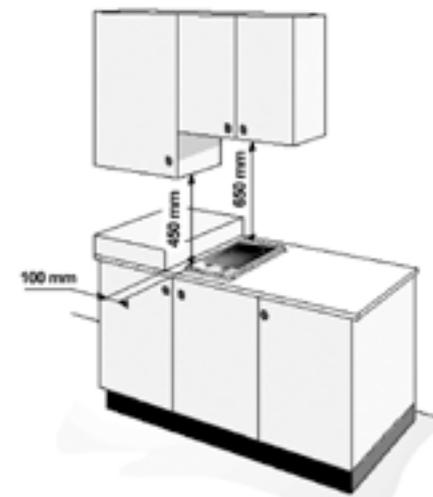


Fig. 2

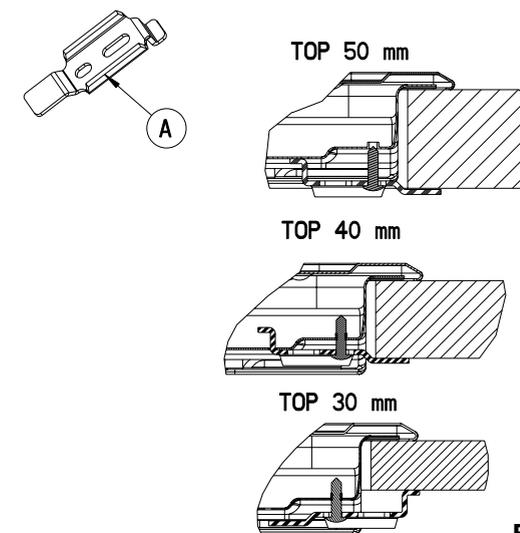


Fig. 3

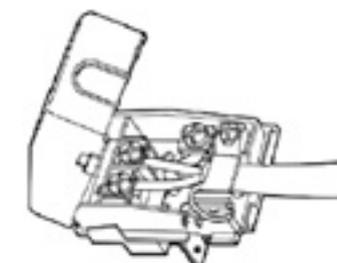


Fig. 4