

دليل الاستعمال



فهرس المحتويات


4	الفصل 1: التركيب
4	1.1 تركيب جهاز مفرد
4	1.2 تركيب جهازين
4	1.3 ضبط الأبواب (إن أمكن)
5	الفصل 2: الوظائف
5	2.1 وضع التشغيل/وضع الاستعداد
5	2.2 وظيفة العرض الذكي SMART DISPLAY *
5	2.3 وظيفة 6TH SENSE FRESH CONTROL / وظيفة PROFRESH
5	2.4 إنذار فتح الباب
5	2.5 وظيفة العطلات VACATION
5	2.6 وظيفة التبريد السريع FAST COOL
6	2.7 درج درجة الصفر *
6	2.8 المروحة
6	2.9 ضبط درجة الحرارة
6	2.10 حيز التبريد المقاوم لتكون الثلج
7	2.11 نظام الإضاءة LED *
7	2.12 الدرج المتحكم في الرطوبة *
7	الفصل 3: الاستخدام
7	3.1 كيفية زيادة سعة تخزين الثلجة
7	3.2 ملاحظات
7	الفصل 4: نصائح تخزين الطعام
7	4.1 التهوية
7	4.2 كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة
8	4.3 مكان تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة
8	الفصل 5: الأصوات الوظيفية
9	الفصل 6: توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز
9	6.1 الغياب / العطلات
9	6.2 تغيير السكن
9	6.3 انقطاع التيار الكهربائي
9	الفصل 7: الصيانة والتنظيف
10	الفصل 8: دليل التغلب على الأعطال
10	8.1 قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع
10	8.2 الأعطال
11	الفصل 9: خدمة ما بعد البيع
	نقاط أخرى:
12	عكس تارج الباب (الإصدار_1)
14	عكس تارج الباب (الإصدار_2)

ملاحظة:

تسري التعليمات على عدة موديلات، ولذا فقد تكون هناك بعض الاختلافات. يشار إلى الأجزاء السارية على أجهزة معينة بعلامة النجمة (*).
الوظائف المخصصة لموديل جهازك الذي اشتريته للتو واردة في دليل التشغيل السريع.

1. التركيب هذا

1.1. تركيب جهاز مفرد

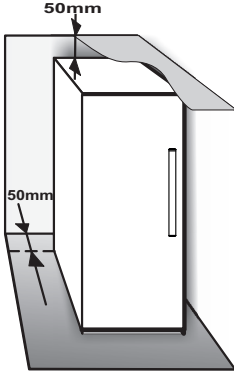


لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز.


يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل.

وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.

1.2. تركيب جهازين

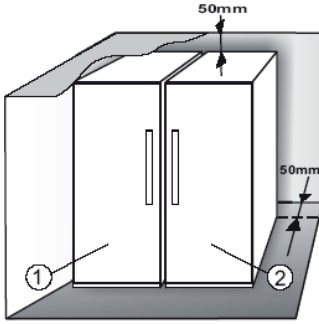

أثناء تركيب الفريزر ① والثلاجة ②، سواء، تحقق من وضع الفريزر جهة اليسار والثلاجة جهة اليمين (كما هو مبين في الشكل). فالجانب الأيسر من الثلاجة مزود بجهاز خاص لتجنب مشاكل التكثف بين الأجهزة.

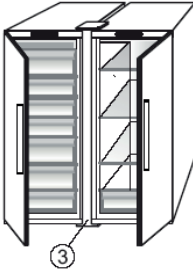


نوصي بتركيب الجهازين سوياً باستخدام طقم التوصيل ③ (كما هو موضح بالشكل). والذي يمكنك شرائه من مركز الخدمة.

1.3. ضبط الأبواب (إن أمكن)

لضبط استواء الأبواب باستخدام المفصلة السفلية القابلة للضبط (موديلات معينة)

إذا كان باب الثلاجة منخفضاً عن مستوى باب الفريزر، فارفع مستوى باب الثلاجة من خلال إدارة برغي الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة باستخدام المفتاح M10.

إذا كان باب الفريزر منخفضاً عن مستوى باب الثلاجة، فارفع مستوى باب الفريزر من خلال إدارة برغي الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة باستخدام المفتاح 10M.

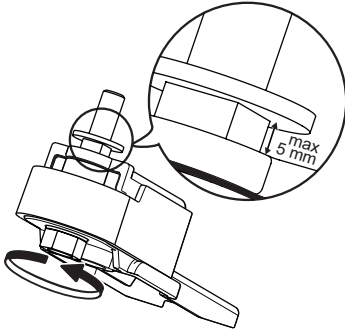

2. الوظائف

2.1. وضع التشغيل/وضع الاستعداد

هذه الوظيفة تقوم بتشغيل الثلاجة/ضبطها على وضع الاستعداد. لضبط الجهاز على وضع الاستعداد، اضغط على زر التشغيل/الاستعداد واحتفظ به مضغوطاً لمدة 3 ثوان. عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، لا تعمل الإضاءة الموجودة داخل حيز التبريد. تذكر أن هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء. لتشغيل الجهاز مرة أخرى، اضغط على زر التشغيل/الاستعداد.

2.5. وظيفة العطلات VACATION

يمكن تنشيط هذه الوظيفة لخفض استهلاك الطاقة التي يستخدمها الجهاز أثناء فترة الغياب.

قبل تنشيط هذه الوظيفة، يجب إزالة جميع الأغذية القابلة للفساد من حجرة الثلاجة، والتأكد أن باب الثلاجة مغلق جيداً، حيث أن الثلاجة سوف تحتفظ بالحرارة المناسبة لمنع تكون روائح كريهة (12+ درجة مئوية). لتفعيل / إيقاف تفعيل اضغط على زر وضع العطلات لمدة 3 ثوان. عند تمكين الوظيفة، سوف يضيء الرمز ذي الصلة، وسوف يتم ضبط حرارة حجرة الثلاجة على نقطة إعداد أعلى (شاشة الحرارة سوف تعرض نقطة إعداد جديدة تبلغ 12+ درجة مئوية).

إن تغيير نقطة إعداد الحرارة سوف يؤدي أوتوماتيكياً إلى إلغاء تنشيط الوظيفة.

انتبه:

- غير متوافقة مع وظيفة التبريد السريع "Fast Cool" لضمان الأداء الأمثل، لا يمكن استخدام وظيفتي العطلات "Vacation" والتبريد السريع "Fast Cool" في نفس الوقت. لذا، إذا تم تشغيل وظيفة التبريد السريع "Fast Cool" بالفعل، فيلزم إيقافها لتفعيل وظيفة العطلات "Vacation" (والعكس صحيح).

2.6. وظيفة التبريد السريع FAST COOL

ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حجرة الثلاجة.

عند استخدام وظيفة التبريد السريع من الممكن زيادة قدرة التبريد في حيز التبريد. لزيادة قدرة التبريد لأقصى حد ممكن، برجاء ترك المروحة مشغلة.

انتبه:

- غير متوافقة مع وظيفة العطلات "Vacation" لضمان الأداء الأمثل، لا يمكن استخدام وظيفتي العطلات "Vacation" والتبريد السريع "Fast Cool" في نفس الوقت. لذا، إذا تم تشغيل وظيفة العطلات "Vacation" بالفعل، فيلزم إيقافها لتفعيل وظيفة التبريد السريع "Fast Cool" (والعكس صحيح).

2.2. العرض الذكي SMART DISPLAY
يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. يرجى الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل التشغيل السريع لتفعيل/إيقاف فعالية الوظيفة. بعد ثانيتين من تفعيل وظيفة العرض الذكي، تنطفئ وحدة العرض. لضبط درجة الحرارة أو استخدام الوظائف الأخرى، يلزم تفعيل وحدة العرض من خلال الضغط على أي زر. بعد تفعيل وظيفة العرض الذكي، تنطفئ وحدة العرض، ما عدا مابين وظيفة "Sense Fresh Control" / "ProFresh". إذا كانت وظيفة العرض الذكي فعالة، يلزم تفعيل وحدة العرض من خلال الضغط على أي زر لضبط درجة الحرارة أو استخدام الوظائف الأخرى.

وبعد مرور 15 ثانية تقريباً دون القيام بأي إجراء، تنطفئ وحدة العرض مجدداً ولا يبقى سوى مابين وظيفة "Sense Fresh Control" / "ProFresh" فعالاً. عند إيقاف فاعلية الوظيفة، تعود الشاشة إلى حالتها الاعتيادية. يتم التعطيل الأوتوماتيكي لوظيفة العرض الذكي Smart Display عند انقطاع الكهرباء. تذكر أن هذه الوظيفة لا تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها تقلل فقط من استهلاك الطاقة بالشاشة الخارجية.

ملاحظة: يشير استهلاك الطاقة المعلن للجهاز إلى التشغيل أثناء تفعيل وظيفة العرض الذكي Smart Display.

2.3. وظيفة 6TH SENSE FRESH CONTROL

وظيفة PROFRESH

تقوم هذه الوظيفة بتوفير ظروف التخزين المثالية (المتعلقة بدرجة الحرارة والرطوبة) بأسرع ما يكون داخل الجهاز. يجب أيضاً تشغيل المروحة لتعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح. يتم تشغيل وظيفة "Sense Fresh Control ht6" / وظيفة "ProFresh" افتراضياً، ولتفعيل أو إيقاف فعالية هذه الوظيفة - انظر دليل التشغيل السريع المرفق. بعد انقطاع الكهرباء أو الانتقال من وضع الاستعداد إلى وضع التشغيل الاعتيادي، يتم إعادة ضبط وظيفة "Sense Fresh Control ht6" / "ProFresh" على الوضع الافتراضي، أي تصبح فعالة.

2.7. درج درجة الصفر*

تم تصميم درج درجة الصفر خصيصا للحفاظ على درجة حرارة منخفضة وضمان مستوى مناسب من الرطوبة لبقاء الأطعمة طازجة لمدة أطول (مثل اللحوم، الأسماك، والخضروات الشتوية).

تفعيل وإيقاف فعالية الدرج

تكون درجة الحرارة داخل الدرج أثناء تفعيله 0°. احرص على مراعاة



To activate/deactivate the box, press the button as illustrated in the figure.



When the box has been activated, the symbol lights up.

2.8. المروحة

تحسن وظيفة المروحة توزيع الحرارة داخل المنتج، وتسمح بحفظ أفضل للأغذية المخزنة. يتم تشغيل المروحة افتراضيا. يوصى باستمرار عمل المروحة لتعمل الوظيفة 6th Sense Fresh Control / الوظيفة ProFresh بشكل سليم وعندما تزيد درجة الحرارة المحيطة على 28° + 27° م أو إذا لاحظت قطرات ماء على الأرفف الزجاجية أو في ظروف الرطوبة القاسية. يرجى ملاحظة أنه عند تشغيل المروحة أنها لن تعمل بصفة دائمة. بل ستعمل/تتوقف المروحة عن العمل وفقا لدرجة الحرارة و/أو مستوى الرطوبة داخل المنتج. ولذا فمن الطبيعي تماما ألا تدور المروحة أحيانا حتى في حالة تشغيلها.

لتفعيل أو إيقاف فعالية هذه الوظيفة - انظر دليل التشغيل السريع المرفق.

انتبه: يؤدي إيقاف المروحة إلى إيقاف فعالية وظيفة 6th Sense Fresh Control / وظيفة ProFresh.

ملاحظة

لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة مدخل الهواء.

لضمان سلامة الأداء في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة (أقل من 18° م) ولخفض استهلاك الطاقة، أطفئ المروحة.

ولإطفاء المروحة، يرجى اتباع الإجراء الوارد أعلاه.

إذا كان الجهاز يشتمل على مروحة فإنه يمكن تزويده بالفلتر المضاد للبكتريا. اخلعه من العلبة الموجودة في درج الخضروات الطازجة وقم بتركيبه في غطاء المروحة.

إجراءات الاستبدال موجودة في علبة الفلتر.

2.9. ضبط درجة الحرارة

يتم ضبط الجهاز عادة بإعدادات المصنع للتشغيل بالحرارة الموصى بها البالغة 5 درجة مئوية. يمكن تعديل درجة الحرارة الداخلية بين 8° م و 2° م بالإجراءات التالية:

- اضغط على زر ضبط درجة الحرارة (° م). يمكن تغيير حرارة التخزين بواقع 1- درجة مئوية مع كل ضغط على الزر: تتغير القيمة دوريا بين 8 درجة مئوية و 2 درجة مئوية.

ملاحظة: تطابق النقاط المرجعية المعروضة متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء الثلاجة

2.10. حيز التبريد المقاوم لتكون الثلج NO FROST

تتم إذابة التجمد في حيز التبريد بشكل أوتوماتيكي تماما. يشير تكثف قطرات ماء على الجدار الخلفي داخل حيز التلاجة إلى عمل مرحلة إذابة التجمد الأوتوماتيكي. يتم توجيه الماء المذاب من التجمد أوتوماتيكيًا إلى فتحة التصريف وتجميعها في وعاء حيث يتم تبخيرها.

العوامل التالية ليُتسنى عمل درج "درجة الصفر" بشكل سليم:

- يجب أن يكون حيز التبريد مشغلا
- يجب أن تكون درجة حرارة حيز التبريد بين 2° م و 5° م
- يجب إدخال الدرج لإتاحة التفعيل
- يجب ألا يتم اختيار وظائف خاصة (وضع الاستعداد، وظيفة العطلات - إن أمكن).
- إذا تم اختيار أحد هذه الوظائف الخاصة، فيجب إيقاف فعالية درج "درجة الصفر" يدويا، وإخراج أية أطعمة طازجة موجودة بداخله. وإذا لم يتم إيقاف التفعيل يدويا، فسيتوقف تفعيل الدرج أوتوماتيكيًا بعد مرور 8 ساعات.

ملاحظة


- إذا لم يضيئ الرمز أثناء تفعيل الوظيفة، فتأكد من إدخال الدرج بشكل صحيح، إذا استمر العطل، اتصل بأقرب مركز معتمد لخدمة ما بعد البيع
- إذا تم تفعيل الوظيفة والدرج مفتوح، فقد ينطفئ الرمز بلوحة التحكم أوتوماتيكيًا. إذا تم إدخال الدرج، سيتم إعادة تفعيل الرمز مرة أخرى
- عدم الانتباه لحالة الوظيفة قد يؤدي إلى سماع قليل من الضجيج: وهذا أمر طبيعي ولا داعي للقلق.
- إذا لم تكن الوظيفة فعالة، تتوقف درجة الحرارة داخل الدرج على درجة الحرارة العامة داخل الثلاجة.
- وفي هذه الحالة نوصي باستخدام الدرج لتخزين الفواكه والخضروات غير الحساسة لدرجات الحرارة الباردة (التوتيات، التفاح، المشمش، الجوز، السبانخ، الخس وغيرها).

هام: عندما تكون الوظيفة فعالة في ظل تخزين منتجات غذائية تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، فمن المحتمل تكون التكثف على الأرفف. في هذه الحالة قم بتعطيل الوظيفة بشكل مؤقت.

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

2.11. نظام إضاءة LED*

تم تصميم أدرج السلطات خصيصا للحفاظ على الفاكهة والخضروات في حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريد تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع B)، وأغلقه (الوضع A) لتخزين الأطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبيا.

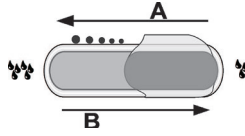

هام:

يضيء مصباح حيز التبريد عندما يتم فتح باب الثلاجة. إذا بقي الباب مفتوحا لمدة 10 دقائق فسوف تنطفئ المبة أوتوماتيكيا.


2.12. الدرج المتحكم في الرطوبة*

3. الاستخدام

3.1. كيفية زيادة سعة تخزين الثلاجة

يمكنك زيادة سعة التخزين عن طريق خلع "درج درجة الصفر" في هذه الحالة قم بما يلي:

- قم بإيقاف الدرج
- اسحب الدرج للخارج وكذلك الرف البلاستيكي الأبيض الموجود أسفل الدرج.

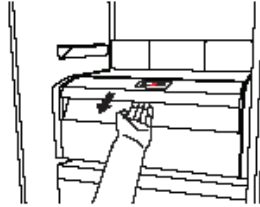

ملاحظة: لا يمكن خلع الرف العلوي والدعامة الداخلية. لإعادة تشغيل "درج درجة الصفر"، تأكد من تركيب الرف البلاستيكي الأبيض أسفل الدرج قبل إدخال الدرج وإعادة تفعيل الوظيفة. ولتحسين استهلاك الطاقة، نوصي بإيقاف فعالية "درج درجة الصفر" ثم إخراجها.

4. نصائح تخزين الطعام

الثلاجة هي المكان المثالي لتخزين الوجبات الجاهزة والأطعمة الطازجة والمحفوظة ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والمشروبات.

4.1. التهوية


- التدوير الطبيعي للهواء في حيز التبريد ينتج عنه مناطق ذات درجات حرارة مختلفة. وتكون أكثر المناطق برودة فوق درج الفواكه والخضروات عند الجدار الخلفي. وأقلها برودة في أعلى الحيز الأمامي.
- وتسبب التهوية غير الكافية في زيادة استهلاك الطاقة وانخفاض أداء التبريد.

4.2. كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

- استخدم أوعية بلاستيكية أو معدنية أو ألومنيوم أو زجاجية قابلة لإعادة التدوير ورقائق البلاستيك لتغطية الأطعمة.
- استخدم دائما الأوعية المغلقة للسوائل والأطعمة التي تنبعث منها رائحة أو التي تفسد بانتقال الرائحة أو النكهة إليها أو قم بتغطيتها.
- يجب دائما فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز، مثل الفاكهة والخضروات والسلطة أو لفها حتى لا يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال لا تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب.
- لا تقم بتخزين الطعام بحيث يكون قريبا من بعضه البعض للسماح بتدوير كمية كافية من الهواء.
- لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل الزجاجات (متوفر في موديلات معينة).
- إذا كانت لديك كمية صغيرة من الطعام تود تخزينها في الثلاجة، فننصح باستخدام الأرفف الموجودة فوق درج الخضروات والفاكهة، لأن هذا هو أبرد مكان.

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

مثال على ترتيب الأطعمة

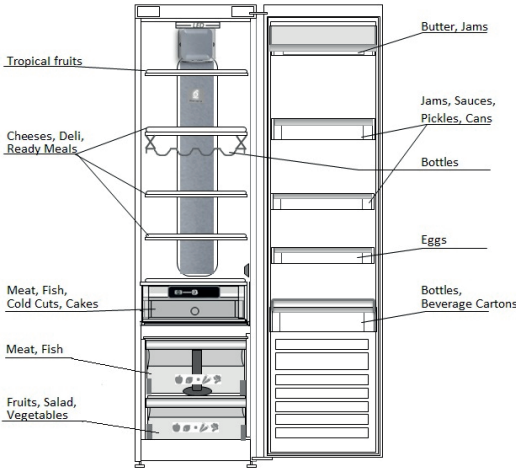

4.3. مكان تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

- على أرفف الثلاجة: الوجبات الجاهزة، فواكه المناطق الحارة، الجبن، الأطعمة الحساسة.
- في المناطق الأكثر برودة - درج درجة الصفر* (الموجود أعلى حيز المبرد*): اللحوم، الأسماك، شرائح اللحم البارد، الفطائر.
- في درج الخضروات والفاكهة: الفواكه، السلطة، الخضروات.
- في الباب: الزبدة، المربي، الصوص، المخللات، العلب، الزجاجات، كروتونات المشروبات، البيض.

5. الأصوات الوظيفية

الأصوات التي تصدر من أجهزتك أصوات طبيعية، نظراً لأنها تشتمل على عدد من المراوح والمحركات التي تعمل وتتوقف بصورة أوتوماتيكية لتنظم الأداء.

يمكن تقليل بعض الأصوات الوظيفية من خلال

- ضبط استواء الجهاز وتثبيتته على سطح مستو
- فصل وتجنب حدوث أي تلامس بين الجهاز وأي أثاث منزلي.
- فحص ما إذا كانت الأجزاء الداخلية موضوعة بشكل صحيح.
- التأكد أن الزجاجات والأوعية غير متلامسة مع بعضها البعض.

بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها:

وصوت «بررررر» عندما يتم تشغيل الكمبريسور.



صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.



صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.



أما صوت النقر فيأتي من الترموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبريسور.



صوت طقطقة عند بدء عمل الكمبريسور أو عند سقوط قطع الثلج الجاهزة في درج الثلج أو صوت نقر عن تشغيل وإيقاف الكمبريسور.



صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في العمل.



*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

6. توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز

6.1. الغياب / العطلات

في حالة الغياب لقضاء أجازة ينصح باستهلاك الطعام وفصل الجهاز لتوفير الطاقة.

6.2. تغيير السكن

1. أخرج كل الأجزاء الداخلية.
2. قم بلغها جيداً وثبتتها معاً باستخدام شريط لاصق حتى لا ترتطم معاً أو تفقد.
3. اربط الأرجل القابلة للضبط بحيث لا تلامس سطح التذعيم.
4. أغلق الباب وقم بتهيئته باستخدام شريط لاصق، واستخدم الشريط اللاصق مرة أخرى لتثبيت كابل الكهرباء بالجهاز.

6.3. انقطاع التيار الكهربائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي اتصل بمكتب مرفق الكهرباء المحلي واستعلم عن المدة التي سيستمر فيها انقطاع التيار.

ملاحظة: تذكر أن الجهاز الممتلئ بالطعام يظل بارداً لمدة أطول من الجهاز المملوء جزئياً.

إذا كانت حالة الطعام سيئة فيفضل التخلص منه.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر حتى 24 ساعة.

1. حافظ على باب الجهاز مغلقاً. فإن ذلك يساعد في أن يبقى الطعام المخزن بارداً لأطول مدة ممكنة.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر لأكثر من 24 ساعة.

1. حاول استهلاك الأطعمة الأكثر عرضة للتلف.

7. الصيانة والتنظيف

قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية أو افصل مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.

قم على فترات منتظمة بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الفاتر ومنظف متعادل مخصص للتلاجة من الداخل. لا تستخدم أية مواد خادشة. لا تستخدم في تنظيف أجزاء التلاجة أية سوائل قابلة للاشتعال. فقد تسبب الأبخرة في التعرض لخطر الحريق أو الانفجار. قم بتنظيف الجهاز من الخارج ووسيلة إحكام الباب باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جففه بقطعة ناعمة.

لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار.

يجب تنظيف المكثف الموجود بظهر الجهاز بصفة منتظمة باستخدام مكنسة كهربائية.

يجب تنظيف المكثف الموجود بظهر الجهاز بصفة منتظمة باستخدام مكنسة كهربائية.



هام:

- لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشققة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.
- توجد أنابيب دورة التبريد بجانب وعاء إذابة التجمد ويمكن أن تسخن. قم بتنظيفها باستخدام مكنسة كهربائية.

لضمان التصريف المتواصل والصحيح للماء المذاب، احرص بشكل منتظم على تنظيف الجهة الداخلية لفتحة التصريف بالجانب الخلفي من التلاجة بالقرب من درج الفاكهة والخضروات، وذلك باستخدام الأداة الموردة مع الجهاز.

احرص قبل تنظيف "درج درجة الصفر" (ومن الخارج أيضاً) على خلع الدرج بحيث يكون الدرج مفصلاً عن مصدر الكهرباء.

قم بتنظيف الدرج وجميع أجزائه على فترات منتظمة باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الفاتر ومنظف متعادل مخصص للتلاجة من الداخل (احرص على عدم غمر الرف البلاستيكي الأبيض الموجود أسفل الدرج في الماء). لا تستخدم المنظفات الكاشطة أبداً.

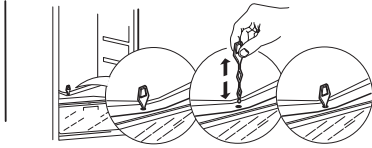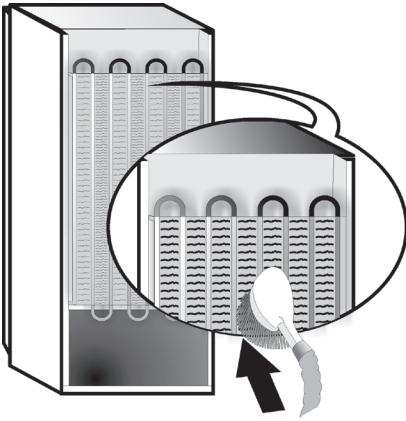

8. دليل تحري الأعطال

8.1. قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع...

تنتج مشكلات الأداء عادة من أشياء بسيطة يمكنك اكتشافها وحلها بنفسك دون استخدام أدوات.

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل:	- هل كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة؟ - هل تأكدت من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك؟
إذا كان هناك ماء في وعاء إذابة التجمد:	- هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن أن يمتلئ الوعاء حتى المنتصف. - تأكد أن الجهاز مستوى بحيث لا يفيض الماء خارج الوعاء.
إذا كانت حواف علبة الجهاز الملامسة لوسيلة إحكام الباب ساخنة للغاية:	هذا أمر طبيعي في الطقس الحار وأثناء عمل المكبريسور.
إذا كانت الإضاءة لا تعمل:	- هل تأكدت من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك؟ - هل كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة؟ - في حالة انكسار لمبات LED يجب أن يتصل المستخدم بخدمة ما بعد البيع لاستبدالها بلمبات من نفس النوع والمتاحة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين المعتمدين.
إذا بدا أن الموتور يدور أكثر من اللازم:	- يتوقف عدد مرات تشغيل الموتور على عدة أشياء مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة. - هل المكثف (بظهر الجهاز) خالي من الغبار أو الوبر؟ - هل الباب مغلق بشكل صحيح؟ - هل موانع تسرب الباب مركبة بشكل صحيح؟ - في الأيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة أطول. - إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن الموتور يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.
إذا كانت درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية:	- هل عناصر التحكم في الجهاز مضبوطة بشكل صحيح؟ - هل تم وضع كمية كبيرة من الأطعمة داخل الجهاز؟ - تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة. - تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.
إذا كانت الأبواب لا تفتح أو تغلق بشكل صحيح:	- تأكد أن عبوات الطعام لا تعوق الباب. - تأكد أن الأجزاء الداخلية أو تجهيزات إعداد مكعبات الثلج الأوتوماتيكية ليست في غير موضعها. - تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسخة أو لزجة. - تأكد من استواء الجهاز.

8.2. الأعطال

في حالة وجود إنذارات تشغيلية، تُعرض أيضاً على لمبات LED الرقمية، (مثل، العطل 1 والعطل 2 والعطل 3، إلخ...) فاتصل بخدمة ما بعد البيع مبيناً كود الإنذار. ينطلق الإنذار الصوتي، وتضيء أيقونة الإنذار  ويومض الحرف F بوحدة العرض الرقمية تبعاً لكود العطل المبين فيما يلي:

كود العطل	العرض
الخطأ 2	يومض الحرف F بمعدل 0.5 ثانية. يومض مرتين ثم يظل مطلقاً لمدة 5 ثوان. ثم يتكرر الأمر.
الخطأ 3	يومض الحرف F بمعدل 0.5 ثانية. يومض 3 مرات ثم يظل مطلقاً لمدة 5 ثوان. ثم يتكرر الأمر.
الخطأ 6	يومض الحرف F بمعدل 0.5 ثانية. يومض 6 مرات ثم يظل مطلقاً لمدة 5 ثوان. ثم يتكرر الأمر.

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

9. خدمة ما بعد البيع

SERVICE 0000 000 00000



- رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع الموجودة بداخل الجهاز)،
- عنوانك بالكامل،
- رقم الهاتف وكود المنطقة.

ملاحظة

يمكن تغيير اتجاه فتح الباب. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق خدمة ما بعد البيع فإن الضمان لا يغطي ذلك.

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:


قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى لرؤية ما إذا كان المشكلة قد حُلّت. فإذا لم تُحل، قم بفصل الجهاز من مصدر الكهرباء وانتظر قرابة ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.







إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بعد إجراء الفحوصات الواردة في دليل تحري الأعطال وتشغيل الجهاز مرة أخرى، فاتصل بخدمة ما بعد البيع واطرح المشكلة.

قم بتحديد:


- موديل الجهاز والرقم المسلسل (المبين على لوحة الصنع)،
- طبيعة المشكلة،







(1)

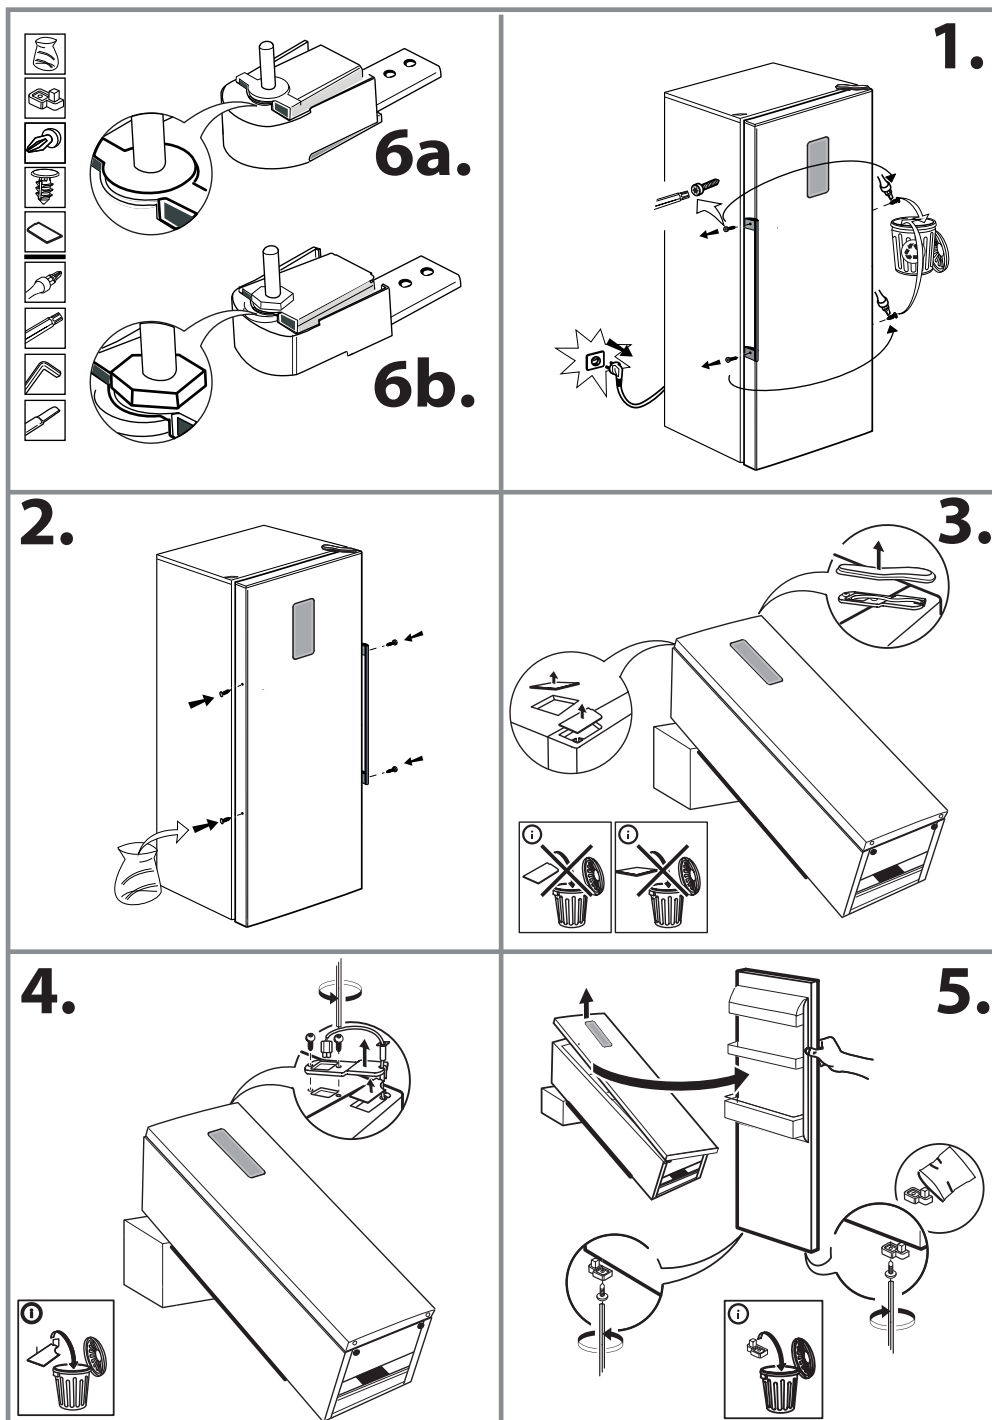

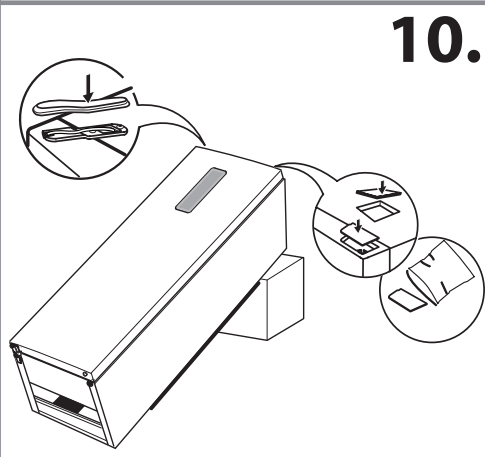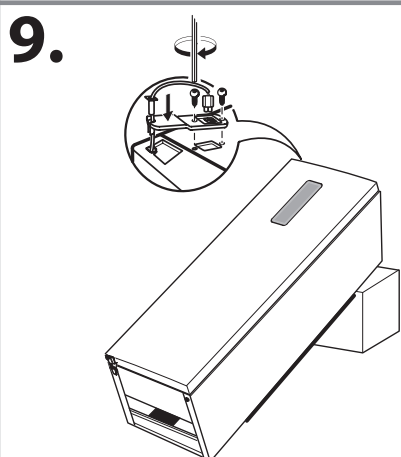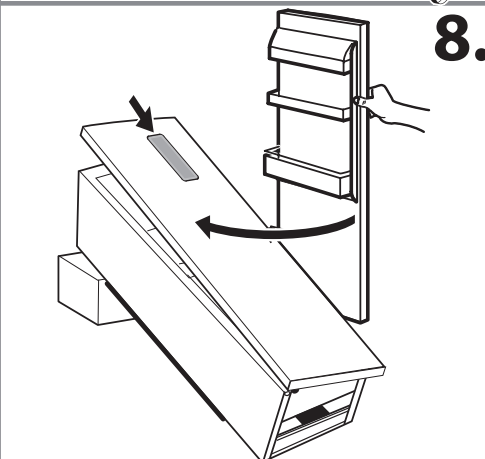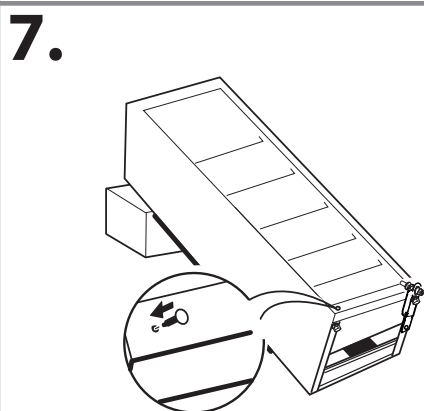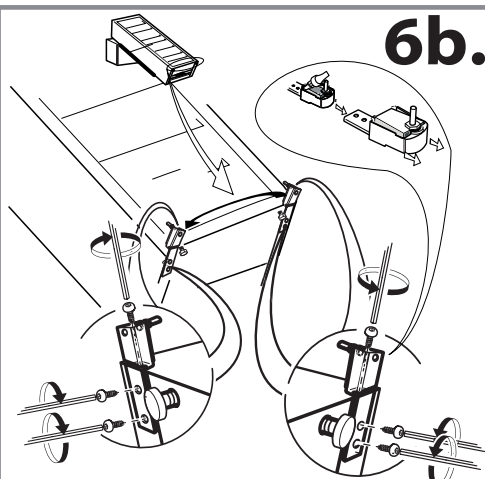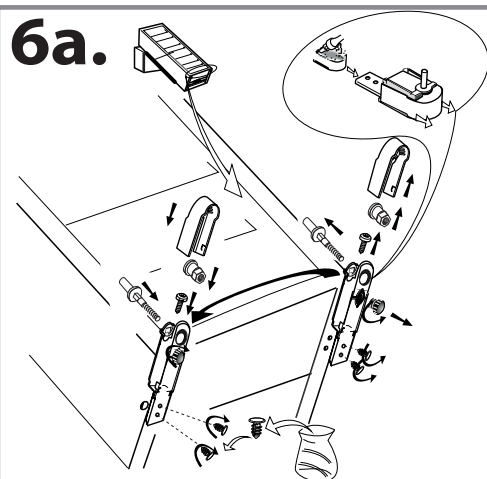

(2)

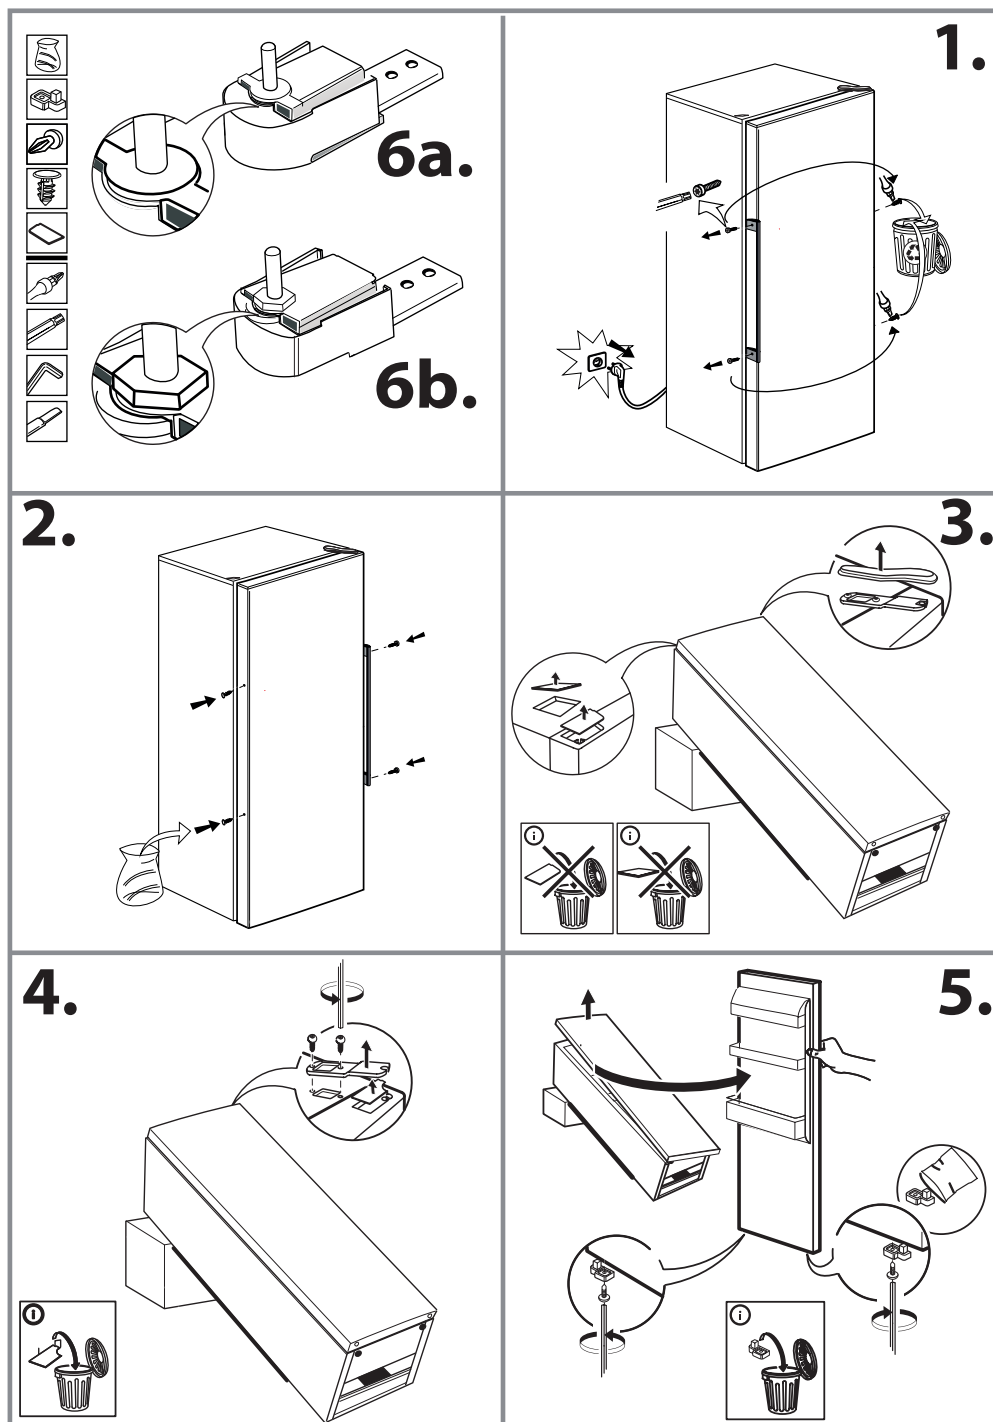

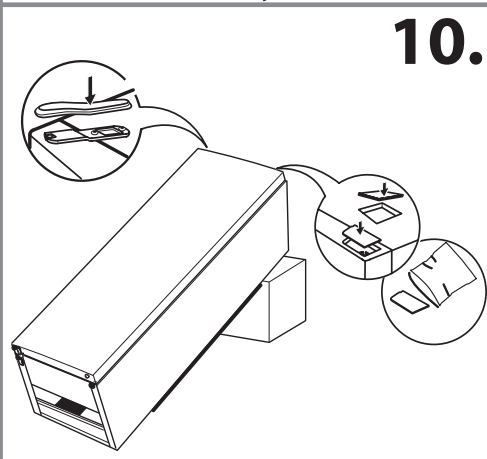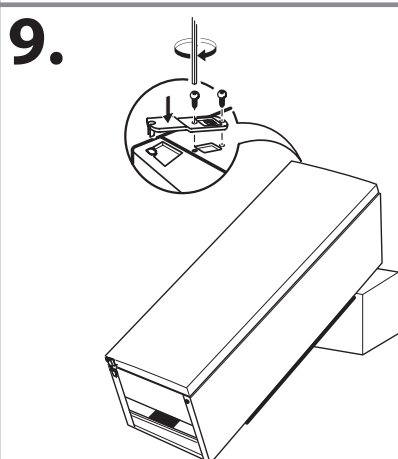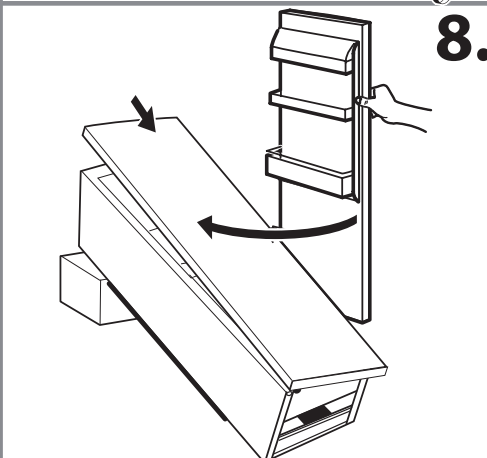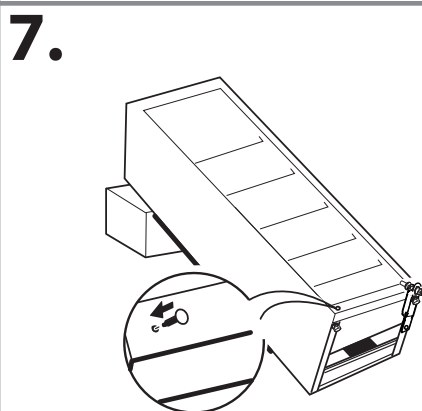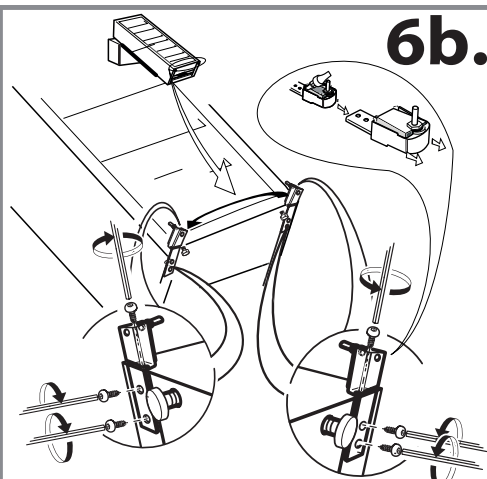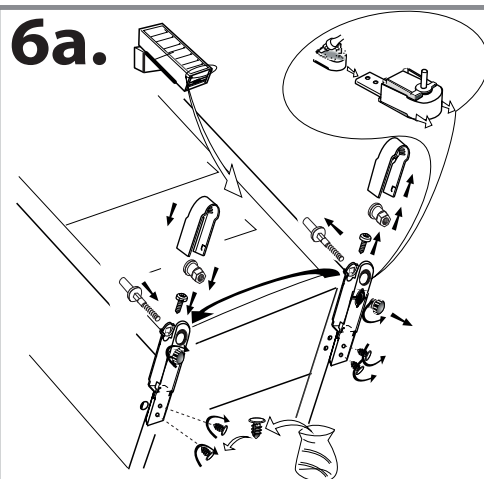

400010864355
195141811.00



01/16