


Whirlpool



**Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und
Installationsanleitung**

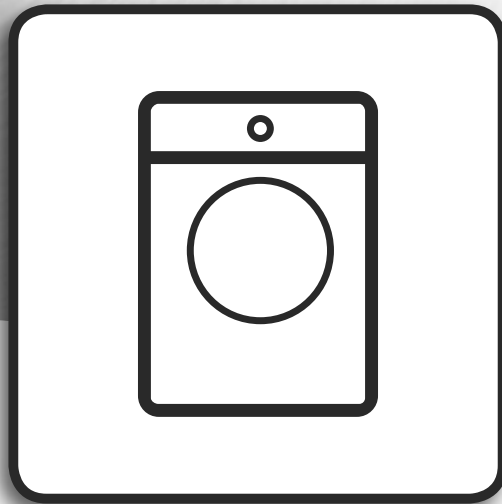

www.whirlpool.eu/register



DEUTSCHS.3

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE, GEBRAUCHS- und INSTALLATIONSANLEITUNG



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT
ENTSCHIEDEN HABEN.**

Für eine umfassendere Unterstützung
melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.whirlpool.eu/register an

Index

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN	5
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	5
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	9
KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG	10
PRODUKTBESCHREIBUNG	11
GERÄT	11
WASCHMITTELFACH	11
BEDIENFELD	12
TECHNISCHE DATEN ZUM ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG	13
TÜR	14
TROMMELBELEUCHTUNG (falls vorhanden)	14
ZUBEHÖR	14
BEDIENUNG DES GERÄTES	15
ERSTINBETRIEBNAHME	15
TÄGLICHER GEBRAUCH	16
SORTIEREN IHRER WÄSCHE	16
BEDIENUNG DER WASCHMASCHINE	17
PROGRAMME UND OPTIONEN	20

FUNKTIONEN	28
ANZEIGEN	30
CLEVER DOSE FUNKTION: AUTOMATISCHE DOSIERUNG VON WASCHMITTEL /WEICHSPÜLER.....	31
CLEVER DOSE / ERSTMALIGER GEBRAUCH.....	32
CLEVER DOSE / TÄGLICHER GEBRAUCH	36
SPARTIPPS	37
WARTUNG & PFLEGE	38
REINIGUNG DER AUßENSEITE DER WASCHMASCHINE.....	38
ÜBERPRÜFUNG DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS.....	39
REINIGUNG DER FILTERSIEBE IM WASSERZULAUFSCHLAUCH.....	40
REINIGUNG DES WASCHMITTELFACHS	41
REINIGUNG DES WASSERFILTERS / RESTWASSERENTLEERUNG	43
TRANSPORT UND UMZUG	45
LÖSEN VON PROBLEMEN.....	46
TÜR - WIE WIRD ES IM FALL EINES FEHLERS GEÖFFNET, UM IHRE WÄSCHE HERAUSZUNEHMEN (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)	51
KUNDENDIENST.....	52
Installations- Anleitung	53

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERHEIT ANDERER PERSONEN SIND SEHR WICHTIG.

In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die Sie durchlesen und stets beachten sollten.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol warnt vor potentieller Verletzungs- oder Lebensgefahr. Alle Sicherheitsmeldungen folgen dem Sicherheitswarnsymbol und entweder dem Wort **GEFAHR** oder **WARNUNG**. Dies bedeutet:

GEFAHR

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die

bei mangelnder Vorsicht zu schweren Verletzungen führt.

Alle Gefahrenhinweise bezeichnen das potenzielle Risiko, auf das sie sich beziehen und geben an, wie Verletzungsgefahren, Schäden und Stromschläge durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes vermieden werden können. Halten Sie sich genau an folgende Anweisungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Risiken verursachen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Personen oder Tiere oder Sachschäden ab, wenn die obigen Hinweise und Warnung nicht beachtet worden sind.

Bewahren Sie diese Anweisungen griffbereit zum Nachschlagen auf.

Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen und stellen oder benutzen Sie kein Benzin oder andere brennbare Materialien im oder in der Nähe des Geräts: Es besteht Brandgefahr, falls das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Machen Sie vor der Entsorgung das Gerät durch Trennen des Netzkabels unbrauchbar und entfernen Sie Türen und Ablageflächen (falls vorhanden), so dass Kinder nicht einfach in das Gerät klettern können und darin eingeschlossen bleiben. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, auch nicht für wenige Tage, da es eine Gefahrenquelle für Kinder darstellt.

Transportsicherungsschrauben entfernen
Die Waschmaschine ist mit Transportsicherungsschrauben ausgerüstet, die mögliche Schäden im Inneren der Waschmaschine während des Transports verhindern. Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportsicherungsschrauben unbedingt entfernt werden. Verschließen Sie nach dem Entfernen der Schrauben die Öffnungen mit den 4 mitgelieferten Kunststoffkappen. Öffnen Sie die Tür niemals mit Gewalt öffnen und verwenden Sie diese nicht als Trittbrett.

VERWENDUNGSZWECK DES GERÄTES

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Die Verwendung des Gerätes für gewerbliche Zwecke ist verboten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden aufgrund von unsachgemäßer oder falscher Verwendung.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder getrenntem Fernbedienungssystem vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Diese Waschmaschine ist ausschließlich zum Waschen von maschinenwaschbarer Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.

INSTALLATION

Einbau und Reparaturen müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.

Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

Verwenden Sie zum Entpacken und Aufstellen Schutzhandschuhe.

Trennen Sie das Gerät vor den Einbauarbeiten von der Stromversorgung.

Starten Sie das Gerät erst, wenn die Aufstellung abgeschlossen ist.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Geräts, dass es während des Transports nicht beschädigt wurde. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Achten Sie beim Aufstellen darauf, das Netzkabel nicht mit dem Gerät selbst zu beschädigen.

Das Gerät muss von zwei oder mehr Personen gehandhabt und aufgestellt werden.

Vergewissern Sie sich bei der Installation des Gerätes, dass alle vier Füße fest auf dem Boden aufliegen, passen Sie diese bei Bedarf an und überprüfen Sie durch die Verwendung einer Wasserwaage, dass die Waschmaschine vollkommen eben und standsicher ist.

Entfernen Sie den Bodenschutz durch Kippen und Drehen der Waschmaschine auf einer hinteren unteren Ecke. Vergewissern Sie sich, dass der Kunststoffteil des unteren Schutzes (falls an Ihrem Modell

vorhanden) in der Verpackung und nicht auf der Unterseite der Maschine bleibt. Dies ist wichtig, denn andernfalls könnte das Kunststoffteil die Waschmaschine während dem Betrieb beschädigen.

Falls das Gerät vor der Auslieferung in der Kälte gestanden hat, warten Sie vor der Inbetriebnahme bei Raumtemperatur ein paar Stunden.

Stellen Sie ihr Gerät nicht an Orten auf, wo es extremen Bedingungen ausgesetzt sein könnte, wie: schlechte Belüftung, Temperaturen unter 5°C oder über 35°C. Falls die Waschmaschine auf so genannten „schwimmenden Böden“ (zum Beispiel bestimmte Parkett- oder Laminatböden) aufgestellt werden soll, stellen Sie das Gerät auf eine 60 x 60 cm große, mindestens 3 cm dicke Sperrholzplatte, die am Boden befestigt werden muss.

Schließen Sie das Gerät nur mit einem neuen Schlauch an die Wasserversorgung an. Gebrauchte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet, sondern müssen aussortiert werden.

Verschieben Sie die Waschmaschine, ohne sie an der Arbeitsplatte anzuheben.

Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch/die Wasserzulaufschläuche unter Beachtung der Vorschriften des örtlichen Wasserwerks an die Wasserversorgung an.

Nur für Modelle für Kaltwasser entworfen: Nicht an die Warmwasserversorgung anschließen.

Für Modelle mit Warmwasserzulauf: die Temperatur des Warmwasserzulaufs darf 60 °C nicht übersteigen.

Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsschlitze unten an der Waschmaschine (falls an Ihrem Modell vorhanden) nicht durch einen Teppich oder anderes Material verstopft sind.

Der Versorgungswasserdruck muss im MPa-Bereich von 0,1-1 liegen.

Wenn Sie einen Trockner oben auf die Waschmaschine installieren möchten, fragen Sie unseren Kundendienst oder Ihren Händler, ob dies möglich ist. Das Aufsetzen eines Trockners auf die Waschmaschine darf nur unter Verwendung des speziellen, beim Kundenservice oder Händler erhältlichen Auftisch-Bausatzes erfolgen.

HINWEISE ZUR ELEKTRIK

Stellen Sie sicher, dass die

Betriebsspannung auf dem Typenschild der am Aufstellort entspricht. Die Stromversorgungsbereiche sind auf dem Typenschild angegeben.

Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben.

Um die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, muss installationsseitig ein allpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorgesehen werden.

Beschädigte Netzkabel müssen durch identische Kabel ersetzt werden. Das Netzkabel darf nur gemäß der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal ersetzt werden. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.

Das Netzkabel muss lang genug sein, um das in die Küchenzeile eingebaute Gerät an das Stromnetz anzuschließen.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Schließen Sie ein Gerät mit Netzstecker nicht an eine Vielfachsteckdose an.

Für Geräte mit einem mitgelieferten Netzstecker, sollte der Stecker nicht zu Ihrer Steckdose passen, kontaktieren Sie einen Fachmann.


Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und benutzen Sie es nicht, wenn Sie barfuß sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen.

Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) darf nur bei Modellen eingesetzt werden mit dem Hinweis



NETZANSCHLUSS, NUR FÜR GROSSBRITANNIEN UND IRLAND

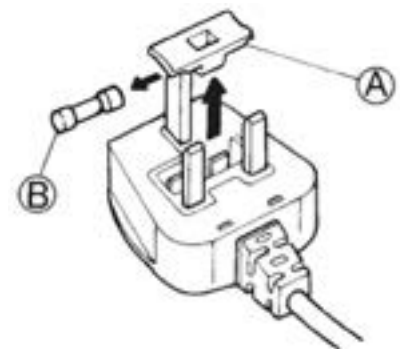

Auswechseln der Sicherung
Wenn sich am Netzkabel des Gerätes ein Stecker befindet, der nach BS 1363A mit 13 A abgesichert ist, darf die Sicherung nur durch eine von

ASTA geprüfte Sicherung vom Typ BS 1362 ersetzt werden.

Wie folgt vorgehen:

1. Sicherungsdeckel (A) entfernen und Sicherung (B) herausnehmen.

2. Die Ersatzsicherung 13 A in den Sicherungsdeckel einlegen.

3. Beides in den Netzstecker einsetzen.

Wichtig:

Der Sicherungsdeckel muss wieder aufgesetzt werden. Bei Verlust des Deckels darf der Stecker nicht benutzt werden, bis ein Ersatzdeckel montiert ist.

Passender Ersatz ist am farbigen Einsatz oder der farbigen Bezeichnung am Steckerboden erkennbar.

Ersatzsicherungsdeckel sind beim Elektrohändler vor Ort erhältlich.

Nur für die Republik Irland

Meist treffen die für Großbritannien geltenden Informationen auch hier zu; es gibt jedoch in Irland eine dritte Stecker-/Steckdosenart, 2-polig mit seitlicher Erdung.

Steckdose / Stecker (in beiden Ländern)

Passt der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose, verständigen Sie bitte den Kundendienst. Auf keinen Fall versuchen, den Stecker selbst zu wechseln. Der Stecker darf nur von einem erfahrenen Techniker in Anlehnung an die Herstelleranweisungen und an die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausgewechselt werden.

RICHTIGER GEBRAUCH

Verwenden Sie nur Wasch- und Waschhilfsmittel für Waschmaschinen/ Wäschetrockner für den Hausgebrauch.

Überschreiten Sie nicht die zulässige maximale Beladung. Überprüfen Sie die zulässige maximale Beladung in der Programmtabelle.

Schließen Sie bei Nichtgebrauch der Maschine den Wasserhahn.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z.B. Terpentin, Benzol), Waschmittel, die Lösungsmittel enthalten, Scheuerpulver, Glas- oder Allzweckreiniger und brennbare Flüssigkeiten; keine mit Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten behandelten Textilien in der Waschmaschine waschen.

KINDERSICHERUNG

Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) sowie jüngere Kinder (3-8 Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung der sicheren Gerätenutzung und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen, verwendet werden. Kinder

dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Beaufsichtigung reinigen oder warten.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) nicht in der Reichweite von Kindern auf.

REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine Wasserdampfreinigungsgeräte.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

ENTSORGUNG VON VERPA- CKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol:



Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄ- TEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den regionalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.

Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Dieses Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.


KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde konzipiert, hergestellt und vermarktet im Einklang mit:

- › Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (die 73/23/EEG und nachfolgende Änderungen ersetzt);
- › Schutzanforderungen der „EMV“-Richtlinie 2004/108/EG. Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes kann nur gesichert werden, wenn es an ein geeignetes Erdungssystem angeschlossen ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

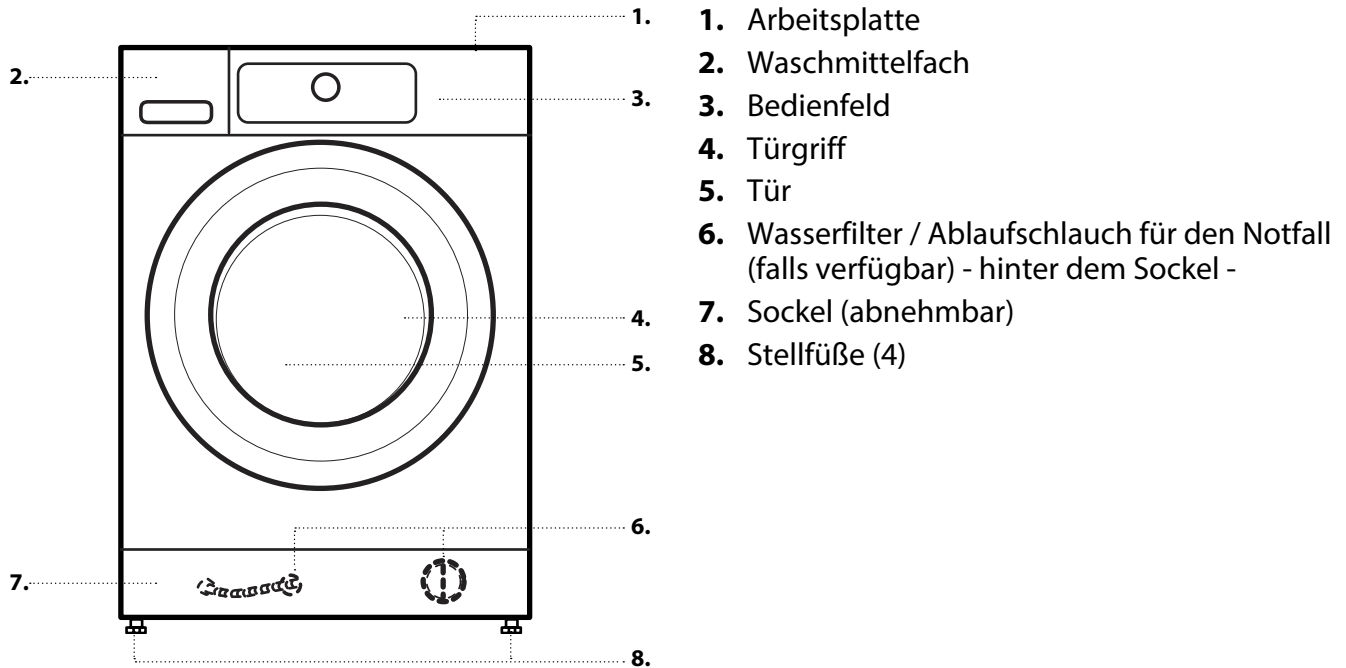

WASCHMITTELFACH

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Waschmittelfach verwenden. Während des Öffnens und Schließens nicht zu fest ziehen oder drücken.

AUTOMATISCHE DOSIERUNG:

Wichtig: Nur flüssiges Waschmittel verwenden, um die Waschmittelfächer zu füllen („1“ und „2“); niemals Wascpulver verwenden.

1. Fach 1

Allgemeines flüssiges Waschmittel ODER spezielles flüssiges Waschmittel (z.B. für Buntwäsche, Wolle, Sportkleidung usw.)

Wichtig: Leeren Sie nie Weichspüler in das Fach 1.



Maximale Füllmenge: 600 ml.

2. Fach 2

Weichspüler ODER Flüssigwaschmittel (Vollwaschmittel oder Spezialwaschmittel für Buntes, Wolle oder Sportbekleidung usw.)

Maximale Füllmenge: 400 ml.

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus den im Abschnitt CLEVER DOSE - ERSTMALIGER GEBRAUCH der Bedienungsanleitung angeführten

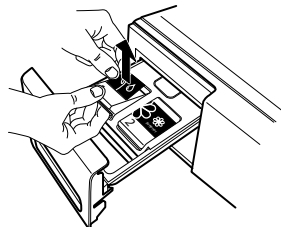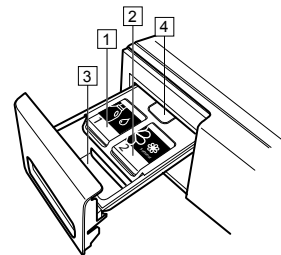

Konfigurationen aus. Die Etiketten auf den Klappen des Fachs können gedreht oder ausgetauscht werden, um Sie an Ihre ausgewählte Konfiguration zu erinnern.

MANUELLE DOSIERUNG:

3. Waschmittelfach für manuelle Dosierung

- Waschpulver oder flüssiges Waschmittel
- Waschzusätze


Wenn Sie Waschpulver verwenden, sicherstellen, das Fach nur bis zu der Markierung „max“ füllen.

WASCHMITTELEMPFEHLUNGEN FÜR VERSCHIEDENE WÄSCHEARTEN

Wäscheart	Temperaturbereich	Empfohlene Waschmittelart
Robuste Weißwäsche	(Kalt-95°C)	Vollwaschmittel
Weißfeinwäsche	(Kalt-40°C)	Feinwaschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Helle Farben/Pastelltöne	(Kalt-60°C)	Waschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Kräftige Farben	(Kalt-60°C)	Buntwaschmittel ohne Bleichmittel / optische Aufheller
Schwarze/dunkle Farben	(Kalt-60°C)	Spezialwaschmittel für schwarze/dunkle Wäsche

* Suchen Sie den passenden Wasserenthärter für Ihre Waschmaschine unter www.whirlpool.eu

BEDIENFELD

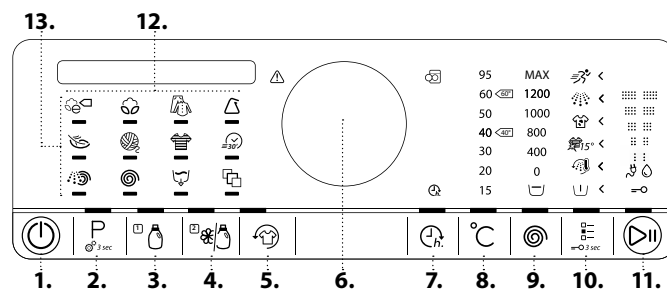

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. An/Aus-Taste
(wenn gehalten: Zurücksetzen/Abpumpen) 2. Programmtaste 3. Clever Dose / Fach 1 4. Clever Dose / Fach 2 5. FreshFinish-Taste 6. Knopf
(Zum Auswählen drehen und zum Bestätigen drücken) | <ol style="list-style-type: none"> 7. Fertig in Taste 8. Temperaturtaste 9. Taster „Schleudern“ 10. Optionen-Taste
(wenn gehalten: Tastensperre) 11. Start / Pause-Taste 12. Anzeige 13. Programmbereich |
|--|---|

TECHNISCHE DATEN ZUM ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG

ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG

WASSERVERSORGUNG

Kalt

WASSERHAHN

3/4" Schlauchverschraubung

MINIMALER WASSEREINLASSDRUCK


100 kPa (1 bar)

MAXIMALER WASSEREINLASSDRUCK


1000 kPa (10 bar)

TÜR

Zum Öffnen der Tür am Griff ziehen

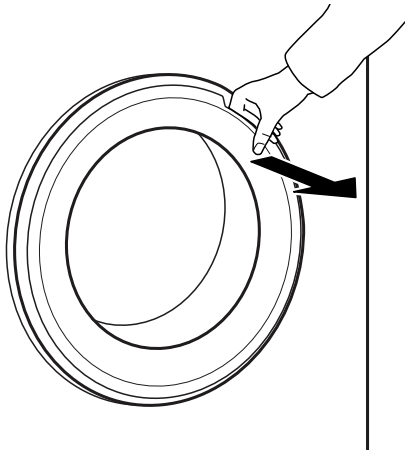

Zum Schließen der Tür, halten Sie den Griff und drücken Sie so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.

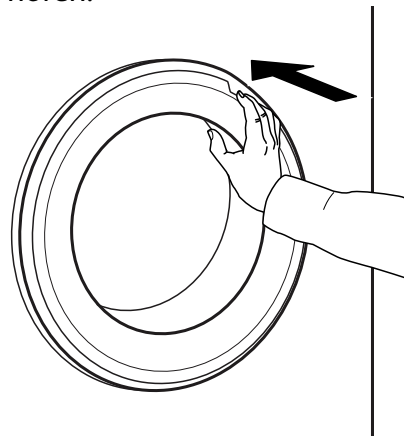

TROMMELBELEUCHTUNG (falls vorhanden)

- Während der Programmwahl: Beim Beladen der Wäsche schaltet sich das Licht ein
- Nach dem Programmstart dimmt das Licht auf und ab während die Waschladung ermittelt wird.
- Nach dem Programmende, wenn Sie die Tür öffnen, schaltet sich das Licht für das Entladen der Wäsche ein. Dann schaltet es sich aus, um Energie zu sparen; berühren Sie eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten.

ZUBEHÖR

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, um zu überprüfen, ob das folgende Zubehör für Ihr Waschmaschinen- (und Trockner-)Modell vorhanden ist

FUSSGESTELL

Kann unter Ihrer Waschmaschine aufgestellt werden, um das Gerät zu erhöhen und so ein bequemerer Laden und Entladen der Wäsche zu ermöglichen.

AUFTISCH-BAUSATZ

mit dem sich der Trockner Platz sparend und zum leichteren Be- und Entladen auf der Waschmaschine installieren lässt.

BEDIENUNG DES GERÄTES

ERSTINBETRIEBNAHME

Sobald die Waschmaschine mit dem Stromnetz verbunden ist, schaltet sie sich automatisch ein. Sie werden darum gebeten, die gewünschte Sprache für die Anzeige einzustellen.


Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Sprache auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Anschließend können Sie die Wasserhärteeinstellung Ihrer Waschmaschine Ihrer örtlichen Wasserhärte anpassen. Dies wird empfohlen, um die Dosierhilfefunktion zu optimieren. Drehen Sie den Knopf, um zwischen weich / mittel / hart zu wählen und bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.

Zum Entfernen von eventuellen Produktionsüberresten gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie das „Baumwolle“-Programm mit 95°C.

2. Geben Sie eine geringe Menge Waschmittel in das Fach für die manuelle Dosierung  des Waschmittelfachs (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge).

Deaktivieren Sie die Tasten für die Clever Dose (Fach 1 und Fach 2): drücken Sie die Tasten, so dass das Tastenlicht sich ausschaltet.

3. Starten Sie das Programm ohne Wäsche einzufüllen.

Weitere Informationen zur Auswahl und zum Starten eines Programms finden Sie im Abschnitt „TÄGLICHER GEBRAUCH“.

CLEVER DOSE FUNKTION

Das Waschmittelfach der Waschmaschine hat ein Zwei-Fach System für die automatische Dosierung von flüssigem Waschmittel und Weichspüler.

Vor Anwendung dieser Funktion, beachten Sie die Anweisungen in der GEBRAUCHSANLEITUNG/ AUTOMATISCHE DOSIERUNG - ERSTMALIGER GEBRAUCH für:

1. Die Einstellung der korrekten Wasserhärte

2. Die Einstellung des Inhalts von Fach 2.

Standardmäßig ist Fach 1 für Waschmittel (Ihr Hauptwaschmittel) und Fach 2 für Weichspüler eingestellt. Wenn Sie keinen Weichspüler verwenden, können Sie Fach 2 für ein weiteres Waschmittel einstellen.

3. Die Überprüfung/Anpassung der voreingestellten Dosierungsmengen.

Standardmäßig kommt das System mit den folgenden Dosierwerten:

- 80 ml Waschmittel für Fach 1
- 30 ml Weichspüler für Fach 2

Sie müssen diese voreingestellten Dosierwerte auf die Dosierwerte, die auf der Verpackung Ihres Waschmittels und Weichspülers angegeben sind, anpassen.

Nachdem die automatische Dosierfunktion eingestellt ist, die Fächer mit dem entsprechenden Inhalt füllen und die Etiketten auf den Fächern entsprechend anbringen, wie erklärt in der GEBRAUCHSANLEITUNG / CLEVER DOSE - ERSTMALIGER GEBRAUCH.

TÄGLICHER GEBRAUCH

SORTIEREN IHRER WÄSCHE

1. ENTFERNEN SIE ALLE GEGENSTÄNDE AUS DEN TASCHEN

- Münzen, Nadeln usw. können Ihre Wäsche, aber auch Teile der Waschmaschine beschädigen.
- Gegenstände wie Papiertaschentücher zerreißen in kleine Teile, die nach der Wäsche manuell entfernt werden müssen.



2. SCHLIESSEN SIE REISSVERSCHLÜSSE, KNÖPFE ODER HAKEN. BINDEN SIE LOSE GÜRTEL ODER BÄNDER ZUSAMMEN.

- Kleine Textilien (z. B. Feinstrumpfhosen, Gürtel) und andere kleine oder mit Häkchen versehene Stücke (z. B. BHs) in einem Wäschesack oder in einem Kissenbezug mit Reißverschluss waschen. Entfernen Sie immer die Gardinenröllchen oder waschen Sie Gardinen mit Ringen, sicher zusammengebunden, in einem Baumwollbeutel.



3. GEWEBEART / PFLEGEKENNZEICHEN

Baumwolle, Mischfasern, easy care / Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche.

- Farbe
Farbige und weiße Wäsche trennen. Neue farbige Textilien separat waschen.
- Größe
Verschieden große Wäschestücke in einer Waschladung verbessern die Waschwirkung und die Verteilung der Textilien in der Trommel.
- Feinwäsche
Feinwäsche separat waschen; sie erfordert eine sanfte Behandlung.

BEDIENUNG DER WASCHMASCHINE



1. WÄSCHE EINFÜLLEN

- Öffnen Sie die Tür und füllen Sie die Wäsche ein.
Falten Sie die Wäsche auseinander und legen Sie sie locker in die Trommel, ohne sie zu überfüllen. Halten Sie sich an die in der Programmtabelle angegebenen Füllmengen. Ein Überfüllen der Trommel mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.



2. TÜR SCHLIESSEN

- Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen Türglas und Gummidichtung eingeklemmt ist.
- Schließen Sie die Tür so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.

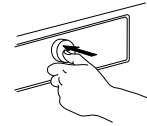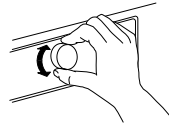

Weitere Informationen bezüglich der Programme finden Sie im Abschnitt PROGRAMME, OPTIONEN UND FUNKTIONEN und in der Kurzanleitung.



3. WASSERHAHN ÖFFNEN

- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit der Hauptleitung verbunden ist.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf.



4. WASCHMASCHINE EINSCHALTEN



- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis die Programmtaste aufleuchtet. Eine Animation wird eingeblendet und es ertönt ein Ton. Anschließend ist die Waschmaschine betriebsbereit.
- Die zuletzt gewählte Programmeinstellung erscheint auf der Bedientafel.

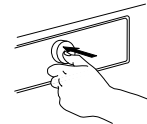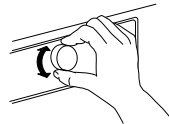

5. WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS

GEFÜHRTER MODUS

die Lichttaste führt Sie durch die Einstellung eines Programms in der folgenden Reihenfolge: Auswahl von Programm / Temperatur / Schleuderdrehzahl / Optionen. Sobald Sie eine Auswahl durch Drücken des Knopfs bestätigen, springt die Lichttaste zum nächsten Schritt.

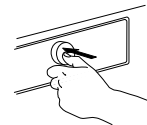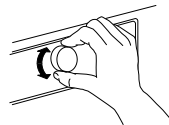

Wenn Sie Schleuderdrehzahl „0“ wählen, endet das Programm mit dem Abpumpen des Spülwassers. Es erfolgt kein abschließender Schleudergang. Wenn Sie "Spülstopp" wählen, stoppt das

Programmauswahl

Stellen Sie sicher, dass die Programmtaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die Anzeige des gewählten Programms leuchtet auf und das Programm und seine voreingestellte Dauer erscheinen an der Anzeige. Durch Drücken des Knopfs bestätigen Sie das ausgewählte Programm. Die höchstmögliche Waschladung für das gewählte Programm wird an der Anzeige angezeigt.



Temperatur ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die an der Anzeige angegebene Temperatur ändern möchten, stellen Sie sicher, dass die Temperaturtaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Schleuderdrehzahl ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die an der Anzeige angeführte Schleuderdrehzahl ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Schleudertaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Schleuderdrehzahl oder Spülstopp auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Programm nach dem Spülgang. Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser eingetaucht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **PROGRAMME, OPTIONEN UND FUNKTIONEN / Spülstopp**.

Optionen wählen, falls erforderlich

Für die Auswahl von Zusatzfunktionen muss die Optionstaste aufleuchten. Die Auswahlmöglichkeiten für Ihr Programm werden durch leuchtende Pfeile angezeigt.

Für die Auswahl der gewünschten Optionen den Knopf drehen. Das Symbol der gewählten Option blinkt.

Zum Bestätigen den Knopf drücken. Das Symbol der Option leuchtet beständig auf.



Möglicherweise sind Optionen nicht miteinander kombinierbar. In diesem Fall wird, bei der Auswahl einer Option, die nicht-kombinierbare Option automatisch deaktiviert.

Einige Optionen / Funktionen können durch direkten Tastendruck gewählt werden:



Wenn solch eine Option nicht für das Programm ausgewählt werden kann, schaltet es sich automatisch ab, wenn die Taste gedrückt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **PROGRAMME UND OPTIONEN**.

INDIVIDUELLER MODUS


Nach dem Einschalten der Waschmaschine müssen Sie nicht unbedingt dem **GEFÜHRTEN MODUS** folgen.

Sie können selbst entscheiden, welche Reihenfolge Sie für die Einstellung Ihres Programms wählen. Zum Einstellen drücken Sie zuerst die entsprechende Taste, drehen Sie dann den Knopf zum Auswählen und drücken Sie anschließend den Knopf zum Bestätigen.

Der Temperaturbereich, die Schleuderdrehzahl und die Optionen hängen vom gewählten Programm ab.

Daher sollten Sie Ihre Einstellung mit der Programmauswahl beginnen.

6. WASCHMITTEL HINZUFÜGEN



- Wenn Sie das Waschmittel **manuell** zufügen möchten, ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie das Waschmittel (und Waschzusätze) ein, wie in Abschnitt WASCHMITTELFACH angegeben. Beachten Sie die Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung. Wenn Sie **VORWÄSCHE** oder **FERTIG IN** gewählt haben, beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt **PROGRAMME UND OPTIONEN** und **FUNKTIONEN**. Schließen Sie dann sorgfältig das Waschmittelfach.
- Wenn Sie möchten, dass die Waschmaschine das Waschmittel **automatisch** dosiert, einfach sicherstellen, dass die **Clever Dose**-funktion aktiviert ist (siehe Abschnitt **OPTIONEN, FUNKTIONEN** UND **ANZEIGEN / Clever Dose**). Das Waschmittel wird durch das automatische Dosiersystem nach dem Programmstart zugefügt. Für eine richtige Dosierung, sicherstellen, dass das automatische Dosiersystem auf Ihr Waschmittel / Ihren Weichspüler angepasst ist (siehe **CLEVER DOSE / TÄGLICHER GEBRAUCH**).

Eine korrekte Dosierung des Waschmittels / der Zusätze ist wichtig für

- die Optimierung des Reinigungsergebnisses
- die Verhinderung von lästigen Rückständen von überschüssigem Waschmittel in Ihrer Wäsche
- für die Einsparung von Geld durch die Vermeidung von Abfällen von überschüssigem Waschmittel
- für den Schutz der Waschmaschine durch die Vermeidung von Verkalkung der Bauteile
- für den Umweltschutz durch die Vermeidung von unnötiger Umweltbelastung

7. PROGRAMM STARTEN



- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, bis die Taste beständig leuchtet; das Programm startet.
- Die Trommel dreht sich und die Ladung wird ermittelt. Die Anzeige zeigt die Beladungserkennung an, während auf der Bedientafel eine Animation erscheint.
- Die verbleibende Programmdauer, welche auf der Anzeige angegeben wird, kann variieren. Faktoren wie Unwucht in der Waschladung oder Schaumbildung können die Programmdauer beeinflussen. Bei jeder erneuten Berechnung der

verbleibenden Programmdauer, zeigt die Anzeige die Erkennung an und auf der Bedientafel erscheint eine Animation.


- Erkennt die Waschmaschine eine Unwucht in der Waschladung, versucht diese automatisch ein Gleichgewicht zu schaffen. Die Anzeige zeigt das Verteilen der Waschladung an.

Weitere Informationen zur Unwucht in der Waschladung finden Sie im Abschnitt „Lösen von Problemen“.


8. EINSTELLUNGEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS ÄNDERN, FALLS ERFORDERLICH


Sie können die Einstellungen auch bei einem bereits laufenden Programm noch immer ändern. Die Änderungen werden durchgeführt, vorausgesetzt die entsprechende Programmphase ist noch nicht beendet.

- Drücken Sie die entsprechende Taste (zum Beispiel die „Schleuderdrehzahl“-Taste zum Ändern der Schleuderdrehzahl). Der Wert blinkt ein paar Sekunden lang.
- Während die Taste blinkt, können Sie die Einstellung durch Drehen des Kopfs ändern. Drücken Sie die Taste erneut, wenn der Wert nicht mehr blinkt und Sie die gewünschte Änderung noch nicht durchgeführt haben.

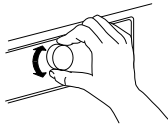

- Zum Bestätigen der Änderung den Knopf drücken. Wenn Sie die Änderung nicht bestätigen, wird sie automatisch bestätigt – die geänderte Einstellung stoppt zu blinken.

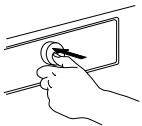

Das Programm setzt automatisch fort, nachdem Sie die Einstellung geändert haben. Mit der „Tastensperre“  lässt sich verhindern, dass ein laufendes Programm unabsichtlich geändert wird (z.B. durch Kinder), (siehe Abschnitt **PROGRAMME, OPTIONEN UND FUNKTIONEN**).

Einstellungen eines laufenden Programms können auch wie folgt geändert werden

- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das laufende Programm zu unterbrechen
- Änderung Ihrer Einstellungen
- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.



Wenn Sie das Programm geändert haben, geben Sie kein Waschmittel für das neue Programm ein.

9. LAUFENDES PROGRAMM UNTERBRECHEN UND TÜR ÖFFNEN, FALLS ERFORDERLICH

Nach dem Programmstart zeigt die Anzeige an, wenn das Programm noch unterbrochen werden kann, um Kleidungsstücke hinzuzufügen.

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, um ein laufendes Programm zu unterbrechen
- Vorausgesetzt der Wasserstand oder die Temperatur ist nicht zu hoch, leuchtet die Anzeige „Tür frei auf“. Sie können die Tür öffnen, um z.B. mehr Wäsche dazu zu geben oder um fälschlicherweise geladene Wäsche zu entfernen.
- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.



10. LAUFENDES PROGRAMM ZURÜCKSETZEN, FALLS ERFORDERLICH

- Halten Sie die „Ein-/Aus“-Taste gedrückt, bis die Anzeige anzeigt, dass das Programm gelöscht ist. Das Wasser läuft ab. Das Wasser läuft ab und die Tür wird entriegelt.














11. NACH PROGRAMMENDE DIE WASCHMASCHINE AUSSCHALTEN














- Die Anzeige zeigt an, dass der Zyklus beendet ist und die Anzeige „Tür auf“ leuchtet auf – Sie können Ihre Wäsche entnehmen.
- Zum Ausschalten der Waschmaschine die „An/Aus“-Taste drücken. Wenn Sie die Waschmaschine nicht ausschalten, schaltet sie sich etwa eine Viertelstunde nach Programmende automatisch ab, um Energie zu sparen.
- Lassen Sie die Tür halb offen, damit das Innere der Waschmaschine trocknen kann.















PROGRAMME UND OPTIONEN

Beachten Sie stets, für die Auswahl des richtigen Programms für Ihre Wäscheart, die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der Wäsche.

PROGRAMM	Art der Wäsche und Empfehlungen	Pflege-etiketten	Einstellungen
Eco Baumwolle 	Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Das Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und 60 °C nutzt Strom und Wasser am effektivsten. Grundlage für die Werte auf dem Energie-Label.		MAX. BELADUNG max. TEMPERATURBEREICH Kalt bis 60°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Intensivspülen, Kurz, 15° Green&Clean, FreshFinish
BAUMWOLLE 	Normal bis stark verschmutzte robuste Wäsche aus Baumwolle und Leinen, wie Handtücher, Unterwäsche, Tisch- und Bettdecken usw.		MAX. BELADUNG max. TEMPERATURBEREICH Kalt bis 95°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Heiß Endspülen, Starke Verschmutzung, Intensivspülen, Kurz, 15° Green&Clean, FreshFinish
MISCHWÄSCHE 	Leicht bis normal verschmutzte robuste Wäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und deren Mischungen. Effizientes, einstündiges Programm. Waschen Sie nur ähnliche Farben zusammen in einer Waschladung.	 	MAX. BELADUNG 4,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Heiß Endspülen, Intensivspülen, Kurz, 15° Green&Clean, FreshFinish
KUNSTFASERN 	Normal verschmutzte Wäsche aus synthetischen Fasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder Mischgewebe mit Baumwollanteil.		MAX. BELADUNG 3 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 60°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Starke Verschmutzung, Intensivspülen, Kurz, 15° Green&Clean, FreshFinish
FEINWÄSCHE 	Feinwäsche aus heiklen Fasern, die eine sanfte Behandlung benötigt.		MAX. BELADUNG 1,5 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL 1000 WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Kurz, 15° Green&Clean, FreshFinish

PROGRAMM		Art der Wäsche und Empfehlungen	Pflege-etiketten	Einstellungen
WOLLE		Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose. Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflege-Etikett beachten.	 	MAX. BELADUNG 1,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL 1000 WÄHLBARE OPTIONEN Kurz, 15° Green&Clean, FreshFinish
KURZ 30'		Leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken, aus Baumwolle und/oder Pflegeleicht. Auffrischprogramm.	 	MAX. BELADUNG 3,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 30°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN 15° Green&Clean, FreshFinish
FARBEN		Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Pflegeleicht oder deren Mischungen; auch Feinwäsche. Hilft die Farben Ihrer Wäsche zu erhalten. Verwenden Sie ein Waschmittel, das für die Farben Ihrer Wäsche geeignet ist.	  	MAX. BELADUNG 4,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 60°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL 1000 WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Starke Verschmutzung, Kurz, 15° Green&Clean
SCHLEUDERN		Separates Intensivschleuderprogramm. Geeignet für robuste Wäsche.		MAX. BELADUNG max. TEMPERATURBEREICH Kalt MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN FreshFinish
SPÜ-LEN+SCHLEUD		Separates Spül- und Intensivschleuderprogramm. Geeignet für robuste Wäsche.		MAX. BELADUNG max. TEMPERATURBEREICH Kalt MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Intensivspülen, FreshFinish
ABPUMPEN		Separates Programm, um das Wasser abzupumpen, ohne Schleudern. Kann ausgewählt werden, wenn sich Ihre Wäsche im Spülstopp befindet und Sie das Wasser ablassen möchten ohne die nasse Wäsche zu schleudern. Als Alternative zum Abpumpprogramm, können Sie die Schleuderdrehzahl „0“ wählen, um den Spülstopp ohne Schleudern zu beenden. Geeignet für Feinwäsche wie feine Kleidungsstücke oder Gardinen.		

PROGRAMM	<i>Art der Wäsche und Empfehlungen</i>	<i>Pflege-etiketten</i>	<i>Einstellungen</i>
SONDER-PROGRAMME 	Um eins der folgenden Programme einzustellen, wählen und bestätigen Sie die Position der Sonderprogramme. Drehen Sie anschließend den Knopf, um eine der folgenden acht Programme auszuwählen; die Anzeige zeigt den Programmnamen an. Durch Drücken des Knopfs bestätigen Sie das ausgewählte Programm.		
HEMDEN	Hemden, Blusen und feine Geschäftskleidung aus Baumwolle, Pflegeleicht oder deren Mischungen. Ermöglicht eine schonende Behandlung für feine Kleidungsstücke.	 	MAX. BELADUNG 1,5 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL 1000 U/min. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish
DAUNENDECKEN	Große Stücke wie Schlafsäcke, waschbare Decken, Badematten, mit Federn oder synthetischem Material gefüllte Kissen und Bettdecken. Geeignet zum Waschen und Schleudern von großen Wäschestücken. Befolgen Sie die Herstellerangaben auf dem Pflegekennzeichen der Wäsche	 	MAX. BELADUNG 3,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 60°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL 1000 U/min. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Intensivspülen, Heiß Endspülen, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish
BETTWÄSCHE	Weißer und farbige Bettwäsche aus Baumwolle oder Synthetikfasern oder aus ähnlichen Mischgeweben. Reduziert Mikroben und reinigt auch empfindliche Bettwäsche schonend. Ein längerer Spülgang spült Waschmittelreste und Pollen gründlich aus. Für dieses Programm ist Pulverwaschmittel vorzuziehen.	 	MAX. BELADUNG 3,5 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 95°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Intensivspülen, Heiß Endspülen, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish
KASCHMIR	Hochwertige Wäschestücke aus Kaschmir, die als geeignet für Maschinen- oder Handwäsche identifiziert worden sind. Verwenden Sie flüssiges Waschmittel für Wollwäsche. Befolgen Sie die Herstellerangaben auf dem Pflegekennzeichen der Wäsche.		MAX. BELADUNG 1,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL 400 U/min. WÄHLBARE OPTIONEN 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish

PROGRAMM	Art der Wäsche und Empfehlungen	Pflege-etiketten	Einstellungen
SPORT	Normal verschmutzte und verschwitzte Sportwäsche aus Baumwolle/Jersey oder Mikrofasern. Dieses Programm fügt eine Vorwäsche hinzu – sie können auch Waschmittel zum Waschen verschmutzter Sportkleidungsstücke in die Vorwaschkammer geben. Keinen Weichspüler verwenden; dies kann den in Sportkleidung oft enthaltenen Elastanfasern schaden.	 	MAX. BELADUNG 3 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Intensivspülen, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish
JEANS	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken. Für dunkle Jeanskleidung wird ein Spezialwaschmittel für dunkle Wäsche empfohlen.		MAX. BELADUNG 4,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 60°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Vorwäsche, Starke Verschmutzung, Intensivspülen, Heiß Endspülen, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish
BABYWÄSCHE	Normal verschmutzte Babykleidung aus Baumwolle und/oder Leinen. Der Schaum wird noch gründlicher ausgespült, um die empfindliche Babyhaut zu schützen.		MAX. BELADUNG 4,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 60°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Intensivspülen, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish
KLEINE LA-DUNG	Baumwolle und/oder Synthetikwäsche aus robusten Fasern. Ideal zur wirtschaftlichen Wäsche von kleinen Waschladungen. Vorbehandlung für Flecken wird empfohlen. Nicht geeignet für empfindliche Wäsche.	 	MAX. BELADUNG 1,0 kg TEMPERATURBEREICH Kalt bis 40°C MAX. SCHLEUDERDREHZAHL max. WÄHLBARE OPTIONEN Intensivspülen, 15° Green&Clean, Kurz, FreshFinish

ÜBER DIE OPTIONSTASTE WÄHLBARE OPTIONEN



Die Programmübersicht gibt eine Übersicht über mögliche Kombinationen von Programmtabelle und Optionen.

Es sind nicht alle Kombinationen von Programmen und Optionen wählbar. Bestimmte Optionen sind nicht kombinierbar. In

diesem Fall blinkt die Anzeige der nicht-kombinierbaren Option, sie schaltet sich wieder aus und es ertönt ein Signal.

VORWÄSCHE



Fügt dem gewählten Waschprogramm einen Vorwaschgang hinzu. Für stark verschmutzte Wäsche (z. B. mit Sand oder grobem Schmutz). – Schütteln Sie die Wäsche sorgfältig aus, bevor Sie sie in die Trommel geben.

Zum Zufügen von Waschmittel für die Vorwäsche

- automatisch: sicherstellen, dass das Clever Dosesystem aktiviert ist (siehe FUNKTIONEN / Clever Dose)

- manuell: geben Sie die Waschmittelmenge für die Vorwäsche direkt in einer Waschmittelkugel in die Trommel, bevor Sie das Programm starten.

HEISS ENDSPÜLEN



Der Spülgang schließt mit einem warmen Spülen ab, was die Gewebefasern entspannt, und geht in einen schonenden und kurzen Spülgang über.

Die Wäsche fühlt sich angenehm warm an, wenn sie kurz nach Programmende entnommen wird.

15° GREEN&CLEAN



Hilft die Farben Ihrer Wäsche zu erhalten, indem sie mit kaltem Wasser (15°C) gewaschen werden. Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.

Geeignet für leicht verschmutzte Farbwäsche ohne Flecken.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Waschmittel bei kalten Waschtemperaturen (15 oder 20°C) verwendet werden kann.

Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.

STARKE VERSCHMUTZUNG

Hilft stark verschmutzte, befleckte Wäsche, durch die Optimierung der Effizienz von Zusätzen für die Fleckenentfernung, zu reinigen. Geben Sie eine entsprechende Menge eines Fleckenentferners (in Pulverform) zusammen mit Ihrem Waschmittel in die Hauptwaschkammer. Verwenden Sie bei dieser Option nur Waschpulver. Beachten Sie die Dosierhinweise des

Herstellers.
Kann das Programm um bis zu 15 Minuten verlängern.
WICHTIG: Angemessen für den Einsatz von Fleckenentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis.
Keine Chlor- oder Perboratbleichen verwenden.

INTENSIVSPÜLEN

Hilft Waschmittelrückstände in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden. Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche, für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.

SCHNELLBRENNER

Ermöglicht Schnellwäsche. Verkürzt die Programmdauer und ergibt ein gutes Waschergebnis. Geeignet für nur leicht verschmutzte Wäsche. Kann nicht für Baumwolle 95°C gewählt werden.

OPTIONEN, DIE DIREKT DURCH DRÜCKEN DER ENTSPRECHENDEN TASTE WÄHLBAR SIND

FRESHFINISH



Hält Ihre Wäsche frisch, wenn Sie sie nicht kurz nach dem Ende des Programms herausnehmen können.

Die Waschmaschine beginnt einige Minuten nach Programmende damit, die Wäsche regelmäßig in der Trommel zu bewegen. Diese

Trommeldrehung dauert bis zu 6 Stunden nach Beendigung Ihres Waschprogramms. Sie können diesen Vorgang jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste beenden; die Tür wird entriegelt und Sie können Ihre Wäsche herausnehmen.

TEMPERATUR



Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, drücken Sie die Temperaturtaste, drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Temperatur zu wählen und bestätigen Sie diese indem Sie den Knopf drücken.

Wenn Sie die Waschmaschine einschalten, erscheint auf der Bedientafel das zuletzt benutzte Programm und die Temperatureinstellung. Wenn Sie das Programm ändern, erscheint die voreingestellte Temperatur des gewählten Programms auf der Anzeige.

SCHLEUDERN



Wenn Sie die Schleuderdrehzahl ändern möchten, drücken Sie die Schleudertaste, drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Schleuderdrehzahl zu wählen und drücken Sie den Knopf zum Bestätigen. Wenn Sie Schleuderdrehzahl „0“ wählen, wird das Spülwasser am Ende des Programms abgepumpt und es gibt keinen abschließenden Schleudergang.

Wenn Sie die Waschmaschine einschalten, erscheint auf der Bedientafel das zuletzt benutzte Programm und die Schleuderdrehzahleinstellung. Wenn Sie das Programm ändern, erscheint die voreingestellte Schleuderdrehzahl des gewählten Programms an der Anzeige.

SPÜLSTOPP



Um ein automatisches Schleudern der Wäsche am Ende des Programms zu vermeiden. Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser, das Programm wird nicht fortgesetzt. Die Anzeige gibt an, wenn die Waschmaschine den Spülstopp erreicht hat.

Geeignet für Feinwäsche, die nicht zum Schleudern geeignet ist oder die bei einer geringeren Schleuderdrehzahl geschleudert werden sollte.

Nicht geeignet für Seide.

Zum Beenden der Funktion "Spülstopp" wählen Sie zwischen:

- Wasser abpumpen, kein Schleudern: drehen Sie den Knopf, um Schleuderdrehzahl "0" auszuwählen, und drücken Sie dann die "Start/Pause"-Taste: das Wasser wird abgepumpt und das Programm beendet
- Wäsche schleudern: die standardmäßige Schleuderdrehzahl blinkt - drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um den Schleudergang zu starten. Oder wählen Sie durch Drehen des Knopfs eine andere Schleuderdrehzahl und drücken Sie diesen zur Bestätigung. Drücken Sie dann die „Start/Pause“-Taste, um den Schleudergang zu starten

FUNKTIONEN

AN/AUS



Um die Waschmaschine

einzuschalten: Drücken Sie die Taste bis die Start/Pause-Taste leuchtet.

Um ein laufendes Programm


abzubrechen: Halten Sie die „Ein-/Aus“-Taste gedrückt, bis die Anzeige anzeigt, dass das Programm gelöscht ist; die Waschmaschine führt einen Abpumpzyklus durch, um das Programm zu beenden.

Um die Waschmaschine nach


Programmende auszuschalten: drücken Sie die Taste, bis sich die Lichter ausschalten.

DREHSCHALTER

- Um sowohl Programme als auch Optionen auszuwählen und zu bestätigen
- Zum Auswählen drehen

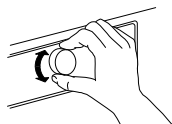

- Zur Bestätigung die Taste drücken

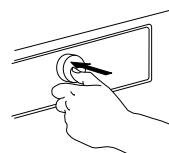

START/PAUSE



- Um das Programm zu starten, nachdem Sie Ihre Einstellungen beendet haben

- Um ein laufendes Programm zu stoppen
- Um ein gestopptes Programm fortzusetzen

TASTENSPERRE



=O 3 sec

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Tasten und den Knopf der Bedientafel gegen unerwünschte Bedienung, zum Beispiel durch kleine Kinder, zu sperren.

Muss die Waschmaschine eingeschaltet sein.

Halten Sie die Optionstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt;

die Anzeige zeigt an, dass die Tasten gesperrt sind.



=O 3 sec



Knopf und Tasten sind nun gesperrt. Die einzige Funktion zum Ausschalten der Waschmaschine, ist die „Ein-/Aus“-Taste. – Die Tastensperre bleibt aktiv auch wenn Sie die Maschine ausschalten und wieder einschalten.

Zum Entsperren der Tasten halten Sie die Optionstaste wieder mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige anzeigt, dass die Tasten entriegelt sind.

AUTOMATISCHE DOSIERUNG



Siehe gesonderten Abschnitt Automatische Dosierung – erstmaliger Gebrauch / täglicher Gebrauch.

FERTIG IN




Verschiebt das Ende Ihres Programms auf einen späteren Zeitpunkt. Hilft von günstigeren Energiepreisen zu profitieren (z.B. in der Nacht) oder die Wäsche zu einer bestimmten Zeit fertig zu haben. Verwenden Sie bei dieser Funktion kein flüssiges Reinigungsmittel.

Der Programmstart kann bis zu 23:30 Stunden verzögert werden.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Drücken Sie die „Fertig in“-Taste – das Symbol über der Taste blinkt.
- Drehen Sie den Knopf für die Auswahl einer Verzögerung bis zu 23:30 Stunden, die an der Anzeige erscheint. Bestätigen Sie die gewünschte Startvorwahl durch Drücken des Knopfs. Das Symbol über der „Fertig in“-Taste leuchtet beständig auf.



- Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, drücken Sie die „Start / Pause“-Taste – das Licht über der Taste leuchtet beständig auf. Die Anzeige zeigt das Rückwärtszählen der Zeit bis zum Programmende an. Die Tür schließt.
 - Nach der Startvorwahlphase startet das Programm automatisch. An der Anzeige erscheint dann die verbleibende Programmdauer.
- Zum Löschen der Startvorwahl
- drücken Sie wahlweise die „Start/ Pause“-Taste, um die Startvorwahl zu löschen; die „Start (Pause)“-Taste erneut drücken, um das gewählte Programm sofort zu starten
 - oder halten Sie die „An/Aus“-Taste gedrückt, um die komplette Programmeinstellung zu löschen.

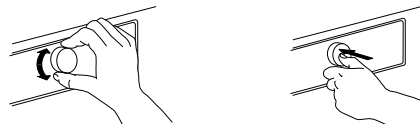

EINSTELLUNGEN



Die folgenden Einstellungen können geändert werden:
Sprache (= Anzeigensprache) / Tastentöne / Alarmsignal / Zyklusende/ Anzeigenkontrast / Wasserhärte / Dosierhilfe (Einstellen der Dosiermengen für das von Ihnen verwendete Waschmittel) / Ökomodus (automatische Ausschaltfunktion nach Programmende) / Werkseinstellungen (= zurück zu Werkseinstellungen).

- Halten Sie die Programmtaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

- Drehen Sie den Knopf, um die von Ihnen gewünschte Einstellung auszuwählen; sie erscheint auf der Anzeige. Bestätigen Sie diese durch Drücken des Knopfs.
- Drehen Sie den Knopf, um die Einstellung einzustellen; Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfs.
- Um den Einstellmodus zu verlassen, drehen Sie wahlweise den Knopf, bis die Anzeige anzeigt, dass Sie den Modus verlassen können – anschließend bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes. Oder drücken Sie alternativ die Programmtaste.


ANZEIGEN



TÜR LÄSST SICH ÖFFNEN

Die Anzeige leuchtet

- bevor Sie das Programm gestartet haben
- wenn Sie ein Programm gestoppt haben und der Wasserstand nicht zu hoch oder die Wäsche in dieser Programmphase nicht zu heiß ist
- wenn ein Programm beendet ist und die Wäsche entladen werden kann



ENERGIE- / WASSERMONITOR

Gibt eine Rückmeldung über den Energie- und Wasserverbrauch Ihrer Programmeinstellung. Die kleinere Anzeige leuchtet auf, die ökonomischste ist Ihre Programmeinstellung. Kann noch immer nach der Erkennungsphase der Waschladung angepasst werden.

ENTKALKEN

Eine Meldung auf der Anzeige erinnert Sie regelmäßig daran, die Waschmaschine zu entkalken. Finden Sie einen geeigneten Entkalker für Ihre Waschmaschine (WPRO) auf wpro.eu
Drücken Sie den Knopf, um die Anzeigenerinnerung zu löschen.

STÖRUNG:

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Lösen von Problemen“.

CLEVER DOSE FUNKTION: AUTOMATISCHE DOSIERUNG VON WASCHMITTEL / WEICHPÜLER

AUTOMATISCHE DOSIERUNG:

1. Fach 1

- Allgemeines flüssiges Waschmittel
ODER
- Spezielles flüssiges Waschmittel

Maximale Füllmenge: 600 ml

2. Fach 2


- Weichspüler
ODER
- Flüssiges Waschmittel (allgemein oder speziell wie für Buntes, Wolle oder Sportkleidung)

Maximale Füllmenge: 400 ml.

Gibt automatisch **flüssiges Waschmittel** und **Weichspüler** (bei Bedarf) von den Fächern des Waschmittelfachs aus. Für eine richtige Dosierung muss diese Funktion wie in dem Abschnitt CLEVER DOSE / ERSTMALIGER GEBRAUCH eingestellt werden.

WICHTIG:

- Niemals die Fächer mit Waschpulver füllen; Waschpulver kann nur mit der manuellen Dosierung verwendet werden (siehe Abschnitt WASCHMITTELFACH).
- Weichspüler kann mit der automatischen Dosierung nur in Fach 2 verwendet werden; manuelle Dosierung des Weichspülers ist nicht möglich.

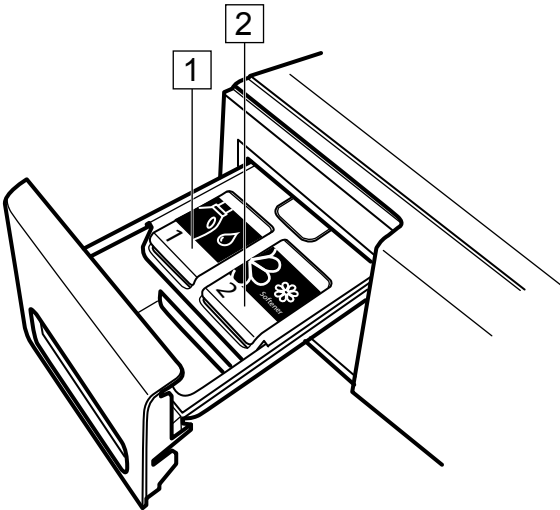

CLEVER DOSE / ERSTMALIGER GEBRAUCH

Bevor Sie die Clever Dose verwenden können, müssen einige vorbereitende Schritte durchgeführt werden.

1. Die Einstellung der korrekten Wasserhärte.

Die richtige Waschmitteldosierung ist unter anderem abhängig von Ihrer Wasserhärte. Hartes Wasser erfordert eine höhere Waschmitteldosierung als weiches Wasser. Die in der Waschmaschine gespeicherte Wasserhärte ist beim Kauf auf "weich" eingestellt.

Ermitteln Sie Ihre Wasserhärte, entweder im Internet, durch Kontaktieren Ihrer lokalen Wasserbehörden oder mit dem im Lieferumfang der Waschmaschine enthaltenen Teststreifen für die Wasserhärte (wenn verfügbar). Wenn Ihre Wasserhärte nicht "weich" ist, muss die Wasserhärtestufe der Waschmaschine entsprechend angepasst werden:


- Halten Sie die Programmtaste gedrückt, um zum Einstellmodus zu gelangen.
- Wählen Sie WASSERHÄRTE durch Drehen und Drücken des Knopfes.
- Wählen Sie den entsprechenden Wasserhärtegrad (weich, mittel oder hart) durch Drehen und Drücken des Knopfes.
- Wählen Sie ENDE, um den Einstellmodus durch Drehen und Drücken des Knopfes zu verlassen.

2. Die Einstellung des Inhalts von Fach 2. Standardmäßig ist Fach 1 für Waschmittel (Ihr Hauptwaschmittel) und Fach 2 für Weichspüler eingestellt. Wenn Sie keinen Weichspüler verwenden, stellen Sie Fach 2 für ein anderes Waschmittel ein (zum Beispiel Spezialwaschmittel wie Woll-, Farb- oder Sportwaschmittel).








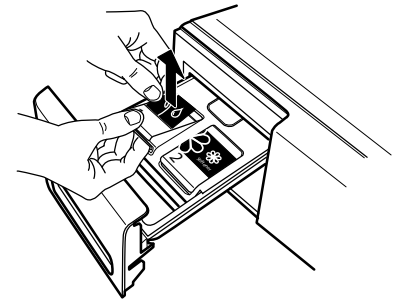


- Drücken und halten Sie die Taste Einstellungen gedrückt, bis das Einstellungs Menü auf der Anzeige erscheint.
- Wählen Sie "Fach 2 Inhalt" durch Drehen des Knopfes aus dem Menü aus, das auf der Anzeige angegeben ist.
- Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.
- Waschmittel oder Weichspüler auswählen. Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.
- Um den Einstellungsmodus zu verlassen, die Option Exit aus dem Menü auf der Anzeige auswählen oder einfach erneut die Taste Einstellung drücken.



3. Die Etiketten auf dem Fach anpassen. Die Etiketten auf den Fächern können umgedreht und ausgetauscht werden. Diese dienen dazu, um Ihnen den Inhalt anzuzeigen, welchen Sie für die automatischen Dosierungsfächer verwenden möchten.





Die Etiketten entsprechend einer der folgenden Kombinationen, die technisch möglich sind, anordnen:

Fach 1 Inhalt			Fach 2 Inhalt
Flüssiges Hauptwaschmittel 	und		Weichspüler
Flüssiges Hauptwaschmittel 	und		Flüssiges Spezialwaschmittel
Flüssiges Spezialwaschmittel 	und		Weichspüler
Flüssiges Hauptwaschmittel 	und		Flüssiges Hauptwaschmittel
Flüssiges Spezialwaschmittel 	und		Flüssiges Hauptwaschmittel

Beispiel: wenn Sie keinen Weichspüler verwenden, können Sie Fach 2 mit einem flüssigen Spezialwaschmittel z.B. für Wolle oder Sportwäsche füllen. In diesem Fall geben Sie das Etikett für das Hauptwaschmittel auf Fach 1 und das Etikett "Farben" auf Fach 2 (siehe Abschnitt "Anpassen der Fächer").

Um ein Etikett zu entfernen, die Klappe des Fachs öffnen. Halten Sie das Etikett an den äußeren Rand, wo die Klappe des Fachs einen kleinen Schlitz hat und entfernen Sie es vorsichtig.

Geben Sie das Etikett auf die Klappe des Fachs, indem Sie zuerst die kleine Etikettenlasche auf der unteren Ecke des Etiketts einsetzen. Danach das Etikett eindrücken.

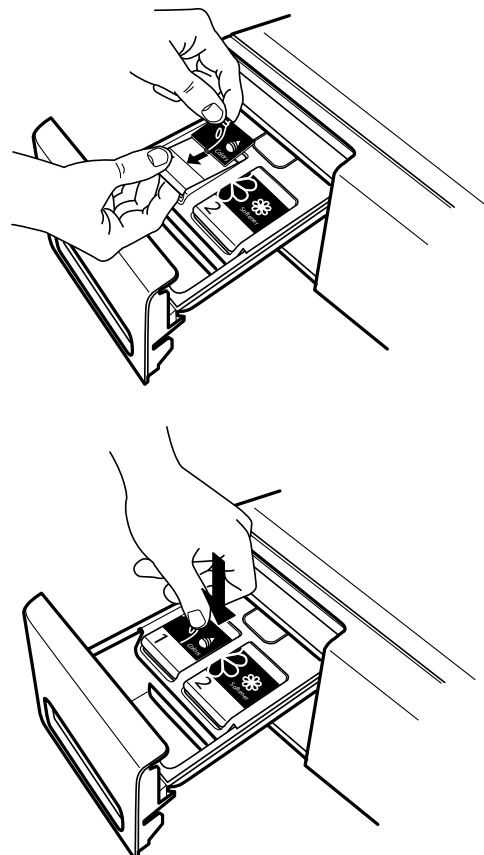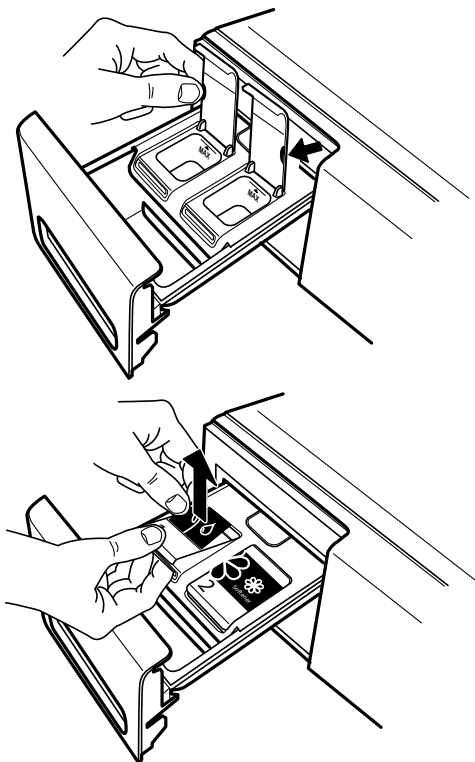

4. Die Dosiermengen für die Fächer einstellen.

Die Konzentration der handelsüblichen Waschmittel unterscheidet sich häufig beträchtlich; daher müssen die Dosierwerte für die Funktion Clever Dose an das verwendete Waschmittel / den Weichspüler angepasst werden.


Die Waschmaschine wird mit den folgenden Dosiereinstellungen geliefert:

- 80 ml WASCHMITTEL für Fach 1
- 30 ml WEICHSPÜLER für Fach 2

Prüfen Sie zuerst die Dosierempfehlungen für Ihr Flüssigwaschmittel / Ihren Weichspüler:

- Für flüssiges Waschmittel: lesen Sie die Dosierempfehlung für mittlere Wasserhärte und mittleren Verschmutzungsgrad angegeben auf der Waschmittelflasche.
- Für Weichspüler: prüfen Sie die auf der Weichspülerflasche empfohlene Dosiermenge.

Wenn die erkannten Dosierempfehlungen von den voreingestellten Dosiereinstellungen der Waschmaschine abweichen, müssen die Dosierwerte für das automatische Dosiersystem angepasst werden.

- Drücken und halten Sie die Taste Einstellungen gedrückt, bis die Anzeige zeigt, dass Sie sich in dem Einstellungsmodus befinden. 
- Drehen Sie den Knopf, um auf "10. KALIBRIERUNG" zu blättern und bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.
- Drehen Sie den Knopf, um das Fach 1 "WASCHMITTEL...ml" oder Fach 2 "WEICHSPÜLER/ WASCHMITTEL...ml" zu wählen und bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes. Die Anzeige zeigt den Dosierwert an, der zuvor für das von Ihnen gewählte Fach gespeichert wurde.
- Für die Auswahl des angegebenen Dosierwertes den Knopf drehen. Danach den neuen Dosierwert bestätigen; daneben erscheint ein Häkchen.
- Um das Einstellungsmenü zu verlassen, wählen Sie "ZURÜCK"; danach "ENDE" wählen und bestätigen. Oder warten Sie stattdessen einige Sekunden bis das Einstellmenü automatisch beendet wird.



5. Füllen der Fächer mit Waschmittel / Weichspüler

Die Fächer sind nun bereit, um mit Waschmittel / Weichspüler aufgefüllt zu werden.

Beachten Sie, dass:

- die maximale Füllmenge pro Fach 1 beträgt 600 ml
- die maximale Füllmenge pro Fach 2 beträgt 400 ml
- Weichspüler **darf nicht in Fach 1 gefüllt werden**
- **niemals Waschlauge in die Fächer füllen**

Die Klappe des Fachs öffnen und vorsichtig das Waschmittel oder den Weichspüler einfüllen. Die MAX Markierung nicht überschreiten.

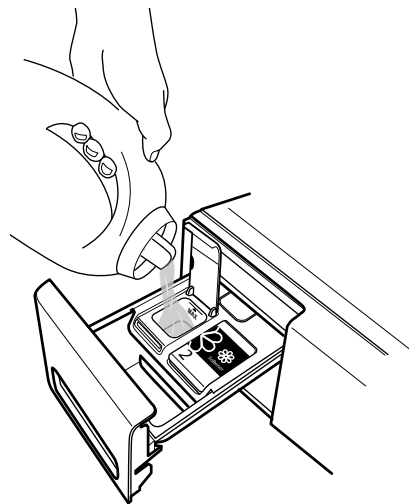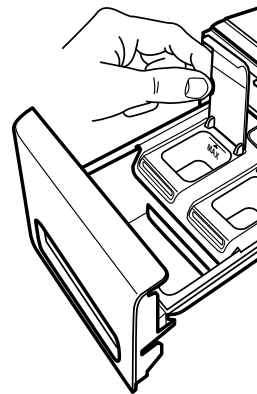


Die Klappe des Fachs schließen und das Waschmittelfach wieder zurück in das Fach drücken.

Das automatische Dosiersystem kann nun benutzt werden

Wenn Sie die manuelle Dosierung des Waschmittels bevorzugen und nicht die Funktion Clever Dose verwenden möchten.

Sie können folgendermaßen die Funktion dauerhaft deaktivieren:

- Drücken und halten Sie die Taste Einstellungen gedrückt, bis die Anzeige zeigt, dass Sie sich in dem Einstellungsmodus befinden. 
- Drehen Sie den Knopf, um auf "9. CLEVER DOSE" zu blättern und durch Drücken des Knopfes bestätigen.

- Drehen Sie den Knopf, um auszuwählen, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten und durch Drücken des Knopfes bestätigen.

- Um das Einstellungsmenü zu verlassen, wählen Sie "ZURÜCK"; danach "ENDE" wählen und bestätigen. Oder warten Sie stattdessen einige Sekunden bis das Einstellmenü automatisch beendet wird.

Für manuelle Waschmitteldosierung nur die Kammer für die manuelle Waschmitteldosierung verwenden (siehe Abschnitt Waschmittelfach) - nicht die Fächer verwenden.


CLEVER DOSE / TÄGLICHER GEBRAUCH

Stellen Sie sicher, dass das Waschmittelfach richtig eingesetzt ist

Wenn das Waschmittelfach nicht richtig eingesetzt ist, kann kein Programm gestartet werden, und die Anzeige zeigt an, dass das Fach eingesetzt werden muss. Ein laufendes Programm wird unterbrochen, wenn das Waschmittelfach aus seiner richtigen Position entfernt wird; das Programm muss neugestartet werden, nachdem das Waschmittelfach wieder in die richtige Position gebracht wurde.

Sicherstellen, dass die Clever Dose aktiviert ist

Beim Einstellen eines Programms, sind die Tasten der Clever Dose auf der Bedientafel standardmäßig aktiviert (außer Sie haben die Funktion Clever Dose dauerhaft deaktiviert - siehe Abschnitt FUNKTIONEN / EINSTELLUNGEN) - die Tasten leuchten auf, dies bedeutet, dass die Clever Dose für beide Fächer aktiviert ist.



Wenn Sie wollen, dass die Waschmaschine das Waschmittel / den Weichspüler automatisch dosiert, stellen Sie sicher, dass die Taste für das entsprechende Fach leuchtet.

Deaktivierung der Fächer

- Wenn, zum Beispiel,
- ein Spezialwaschmittel verwendet werden soll, für welches die Fächer nicht ausgelegt sind,
 - kein Weichspüler zum Waschen hinzugefügt werden soll,

deaktivieren Sie die Clever Dose für das entsprechende Fach. Dazu einfach die entsprechende Fachtaste auf der Bedientafel drücken.

Wenn Sie Waschmittel manuell dosieren,


- deaktivieren Sie beide Fächer (wenn beide Fächer Waschmittel enthalten) ODER
- lassen Sie das Fach 2 aktiviert, wenn Sie Weichspüler zum Waschen hinzufügen möchten, oder deaktivieren Sie die Taste Fach 2, wenn Sie keinen Weichspüler zufügen wollen (vorausgesetzt Fach 2 enthält Weichspüler).

Bestand von Waschmittel / Weichspüler in den Fächern


Wenn in einem der Fächer nur noch wenig Waschmit-

tel/Weichspüler vorhanden ist, zeigt die Anzeige eine Niedrigstandwarnung, wenn die Waschmaschine ausgeschaltet wird und auch am Programmende. Zusätzlich blinkt die entsprechende Fach-Taste einige Male auf. Wenn diese Nachricht zum ersten Mal erscheint, reicht der Inhalt in dem Fach normalerweise für etwa zwei oder drei weitere Programme aus.

Um Waschmittel aufzufüllen: Öffnen Sie die Klappe des entsprechenden Fachs und füllen Sie vorsichtig Waschmittel ein (oder **Weichspüler, wenn Fach 2 auf Weichspüler eingestellt ist**). **Achten Sie darauf, die MAX Stand-Markierung nicht zu überschreiten**, wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler einfüllen.

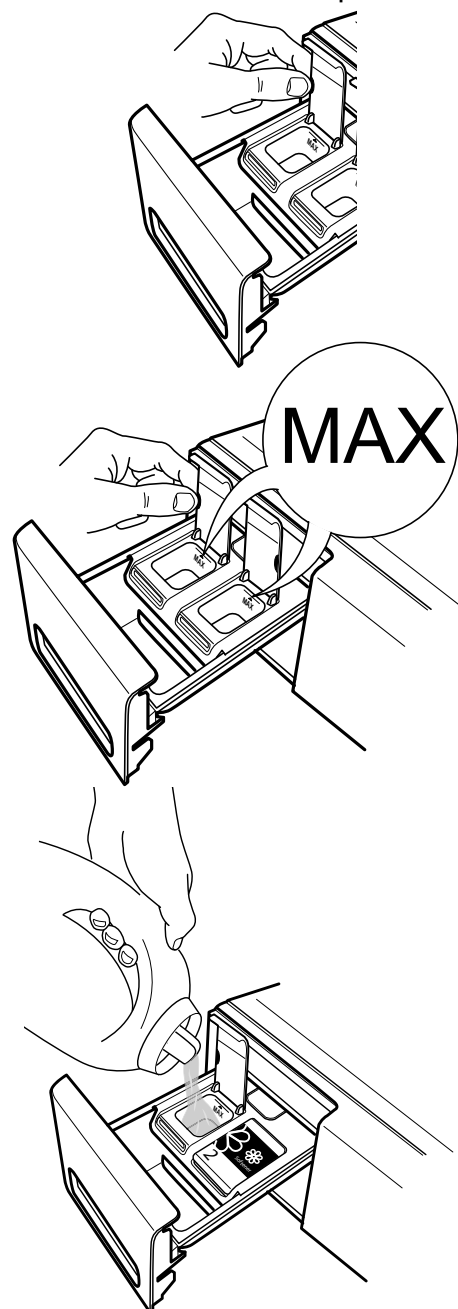

SPARTIPPS

- Der Verbrauch von Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit ist optimal, wenn Sie die empfohlene maximale Füllmenge für die Programme beachten, wie in der Programmtabelle angegeben.
- Überschreiten Sie nicht die in den Anweisungen des Waschmittelherstellers angegebenen Waschmitteldosierungen. Verwenden Sie die Funktion der Dosieranzeige; bereiten Sie diese Funktion, wie in „Dosierhilfe/ erstmaliger Gebrauch“ angegeben, vor.
- Setzen Sie die Vorwäsche nur bei stark verschmutzter Wäsche ein.
- Behandeln Sie Flecken mit einem Fleckenentferner vor oder weichen Sie die Wäsche vor dem Waschen ein, um die Notwendigkeit eines Kochwäscheprogramms zu reduzieren.
- Sie sparen Energie, wenn Sie mit 60°C anstatt mit 95°C oder mit 40°C anstatt mit 60°C waschen. Verwenden Sie bei Baumwollwäsche das Eco Baumwolle-Programm  mit 40°C oder 60°C.
- Soll die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden, wählen Sie die höchste Schleuderdrehzahl. Der Trockner braucht dann weniger Zeit und Energie.
- Verwenden Sie die Option 15° Green&Clean für leicht verschmutzte Buntwäsche; es spart Energie zur Wassererwärmung.

WARTUNG & PFLEGE

⚠️ WARNUNG

Schalten Sie die Waschmaschine für alle
Wartungs- und Pflegearbeiten aus und ziehen

Sie den Stecker.
Den Zulaufschlauch regelmäßig auf
Sprödigkeit und Risse prüfen.

REINIGUNG DER AUßENSEITE DER WASCHMASCHINE

Verwenden Sie einen weichen, feuchten Lappen,
um die Waschmaschine zu reinigen.





Verwenden Sie keine Glas- oder Allzweckreiniger,
Scheuerpulver oder ähnliches, um die Bedientafel
zu reinigen – diese Stoffe könnten die Bedruckung
beschädigen.



ÜBERPRÜFUNG DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS

Den Zulaufschlauch regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen. Sollte er beschädigt sein, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch, der bei unserem Kundendienst oder Ihrem Händler erhältlich ist.

Abhängig von der Schlauchart:





Besitzt der Schlauch eine transparente Beschichtung, überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Farbe lokal verstärkt. Falls ja, könnte der Schlauch undicht sein und sollte ersetzt werden.

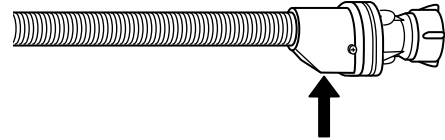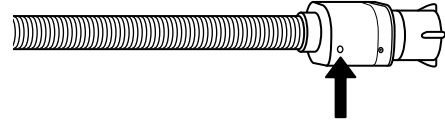


Für Wasserstoppschläuche: Überprüfen Sie das kleine Kontrollfenster des Sicherheitsventils (siehe Pfeil). Wenn es rot ist, wurde die Funktion zum Wasserstopp ausgelöst und der Schlauch muss durch einen neuen ersetzt werden. Drücken Sie während dem Entfernen des Schlauches die Entriegelungstaste (falls vorhanden), um den Schlauch abzuschrauben.

REINIGUNG DER FILTERSIEBE IM WASSERZULAUFSCHLAUCH


1. Schließen Sie den Wasserhahn und schrauben Sie den Zulaufschlauch ab.

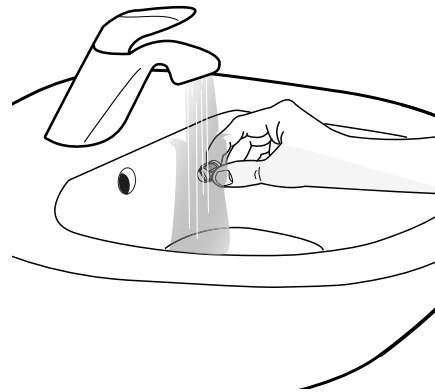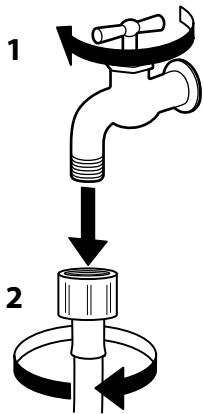



2. Reinigen Sie den Feinfilter am Ende des Schlauchs vorsichtig mit einer feinen Bürste.

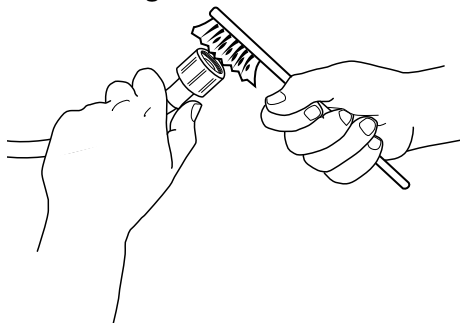

3. Schrauben Sie nun den Zulaufschlauch von der Rückseite der Waschmaschine mit der Hand ab. Ziehen Sie das Filtersieb mit einer Zange aus dem Ventil auf der Rückseite der Waschmaschine heraus und reinigen Sie es vorsichtig.

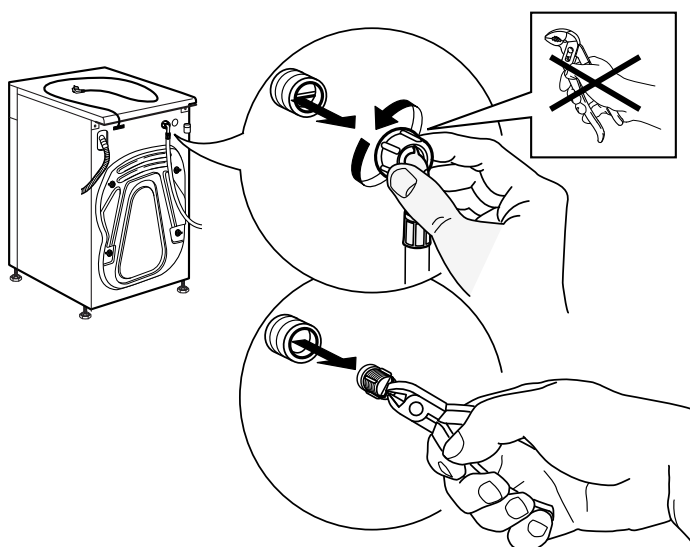


4. Filtersieb wieder einsetzen. Schließen Sie den Zulaufschlauch wieder an den Wasserhahn und die Waschmaschine an. Verwenden Sie kein Werkzeug, um den Zulaufschlauch anzuschließen. Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, dass alle Anschlüsse dicht sind.

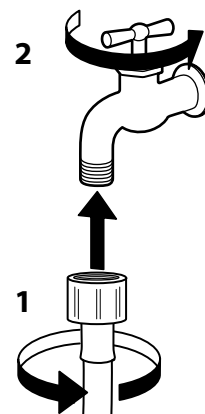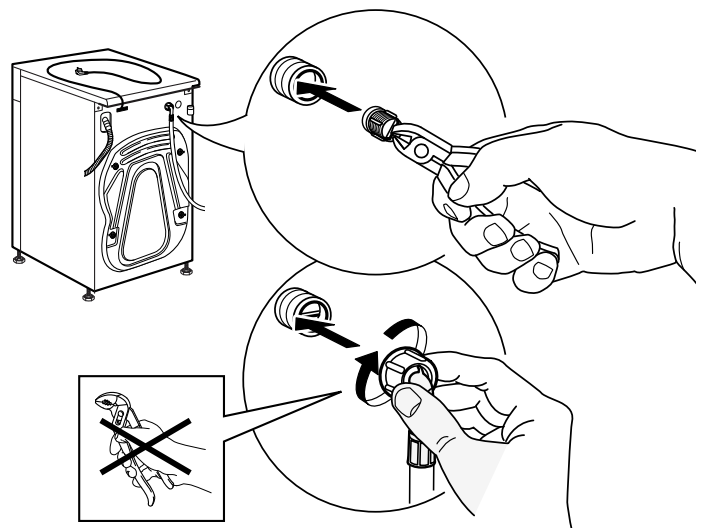


REINIGUNG DES WASCHMITTELFACHS


1. Entfernen Sie das Waschmittelfach indem Sie die Entriegelungstaste runter drücken und das Waschmittelfach herausziehen.

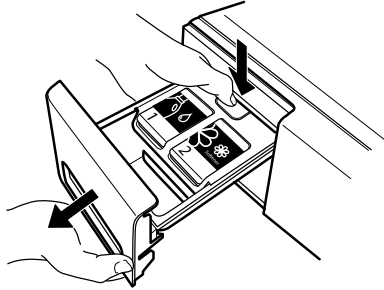


2. Vorsichtig den Deckel von dem Waschmittelfach entfernen. Beim Entfernen auf die funktionellen Teile an der Unterseite des Deckels achten.

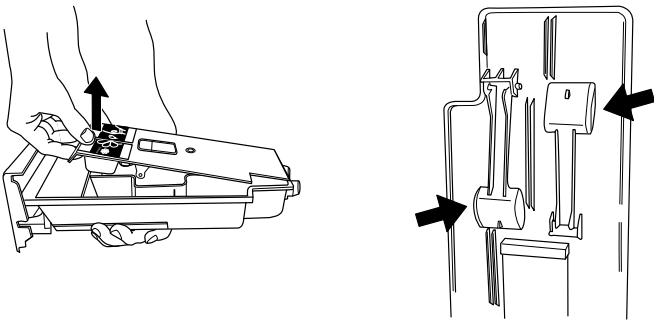


3. OPTIONAL: Wenn ein Fach noch ausreichend Menge Waschmittel oder Weichspüler hat, kann dies für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden. Die zwei Gummistopfen an der hinteren Unterseite des Waschmittelfachs können abgenommen werden. Bei Bedarf die Stopfen entfernen und das auslaufende Waschmittel oder Weichspüler in einem Behälter auffangen.

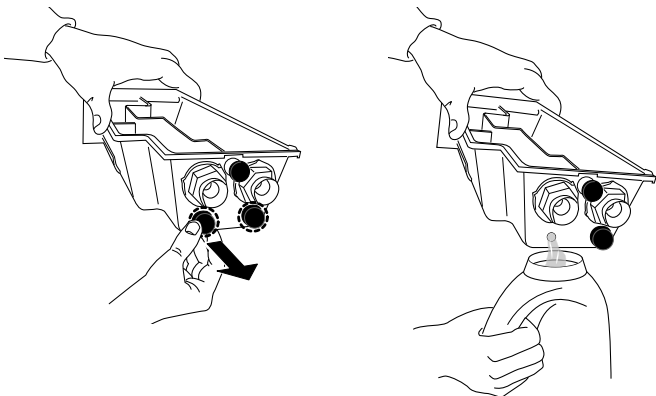


4. Reinigen Sie alle Teile vorsichtig unter fließendem Wasser und entfernen Sie alle Waschmittel- und Weichspülerrückstände. Insbesondere darauf achten keine funktionellen Teile an der Rückseite des Fachdeckels zu beschädigen.

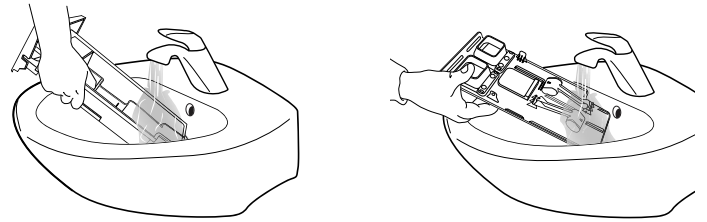


5. Reinigen Sie die Teile trocken mit einem weichen Tuch.

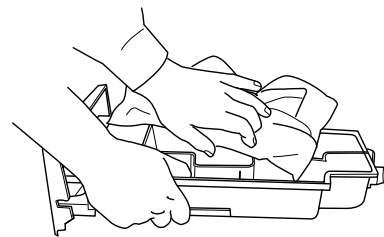

6. Den Inhalt des Fachs erst nach Entfernen der Gummistopfen leeren (Schritt 3): Die Gummistopfen wieder einsetzen. **Sicherstellen, dass sie richtig eingesetzt sind**, um zu vermeiden, dass versehentlich Waschmittel austritt.

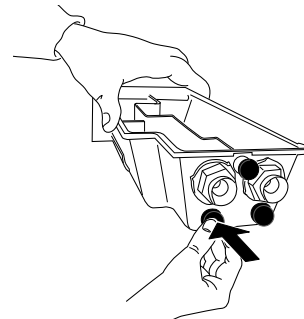

7. Montieren Sie erneut das Waschmittelfach ein und schieben Sie es zurück in die Waschmittelkammer. Stellen Sie sicher, dass es vollständig eingedrückt ist andernfalls funktioniert die Waschmaschine nicht.

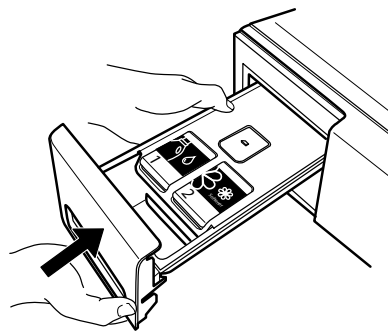

REINIGUNG DES WASSERFILTERS / RESTWASSERENTLEERUNG


⚠️ WARNUNG

Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Wasserfilter reinigen oder das Restwasser entleeren. Wenn Sie ein Kochwäscheprogramm verwendet haben, warten Sie bis das Wasser abgekühlt ist bevor sie es entleeren.


Reinigen Sie den Wasserfilter regelmäßig, um zu vermeiden, dass das Wasser, aufgrund von Verstopfung des Filters, nach der Wäsche nicht ablaufen kann.

Wenn das Wasser nicht ablaufen kann, gibt die Anzeige an, dass der Wasserfilter verstopft sein könnte.


1. Entfernen Sie den Sockel: Drücken Sie die Tasten links und rechts, um den Sockel zu entriegeln und ihn zu entfernen.

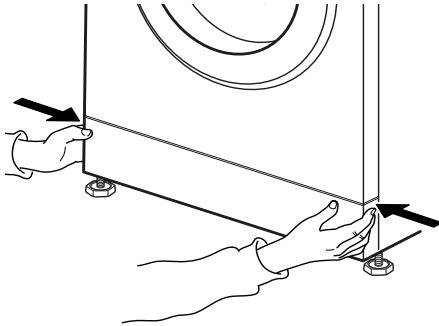

Stellen Sie einen breiten ebenen Behälter unter den Wasserfilter, um das Abwasser aufzufangen.

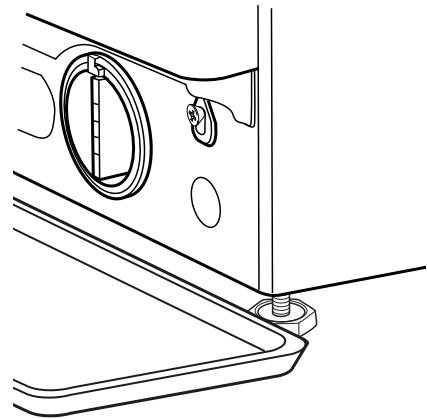


2. Behälter für Abwasser:
Falls Ihr Waschmaschinenmodell einen Not-Ablaufschlauch hat:
Stellen Sie einen ebenen Behälter für das Abwasser bereit. Nun den Not-Ablaufschlauch von der Basis der Waschmaschine entfernen.

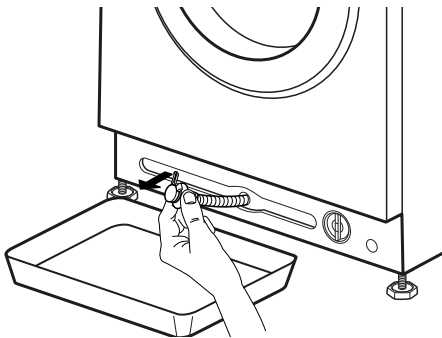


Falls Ihr Waschmaschinenmodell keinen Not-Ablaufschlauch hat:

3. Entleeren Sie das Wasser:
Falls Ihr Waschmaschinenmodell einen Not-Ablaufschlauch hat:
Entfernen Sie den Stopfen am Ende des Schlauchs und lassen Sie das Wasser in den Behälter fließen. Wenn der Behälter mit Wasser gefüllt ist, stecken Sie den Stopfen am Ende des Schlauchs ein und entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang bis kein Wasser mehr ausfließt. Anschließend verschließen Sie den Not-Ablaufschlauch fest mit dem Stopfen und setzen Sie den Schlauch wieder in die Basis der Waschmaschine ein.

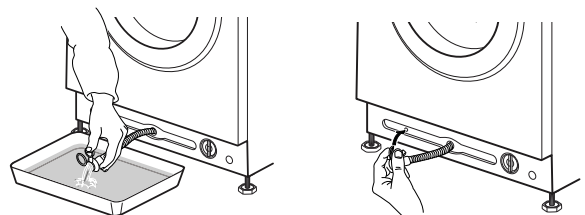


Falls Ihr Waschmaschinenmodell keinen Not-Ablaufschlauch hat:


Drehen Sie den Filter langsam entgegen dem Uhrzeigersinn bis das Wasser ausfließt. Lassen Sie das Wasser ausfließen ohne den Filter zu entfernen. Wenn der Behälter voll ist, schließen Sie den Wasserfilter indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang bis das gesamte Wasser abgelaufen ist.

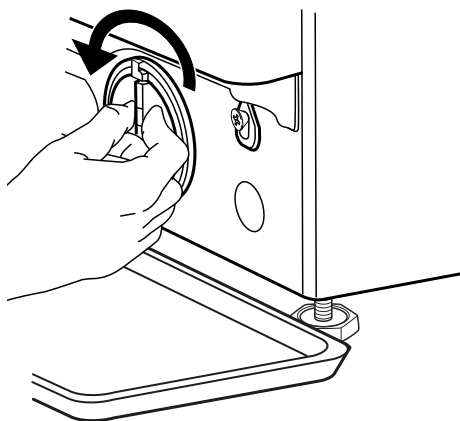


4. Entfernen Sie den Filter: Legen Sie ein Baumwolltuch unter den Wasserfilter, der eine geringe Menge an Restwasser aufnehmen kann. Entfernen Sie dann den Wasserfilter indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

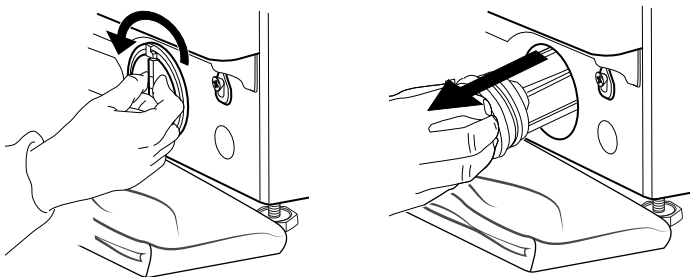

5. Reinigen Sie den Wasserfilter: entfernen Sie die Rückstände im Filter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.

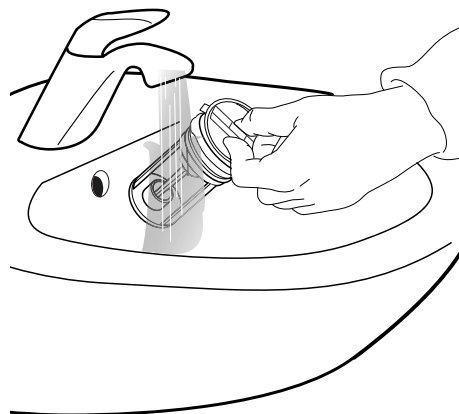

6. Setzen Sie den Wasserfilter ein und installieren Sie erneut den Sockel: Setzen Sie den Wasserfilter wieder ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie sicher ihn soweit wie möglich hineinzudrehen; der Filtergriff muss in vertikaler Position sein. Um die Wasserdichtigkeit des Wasserfilters zu testen, können Sie ungefähr 1 Liter Wasser in das Waschmittelfach füllen. Dann den Sockel erneut installieren.

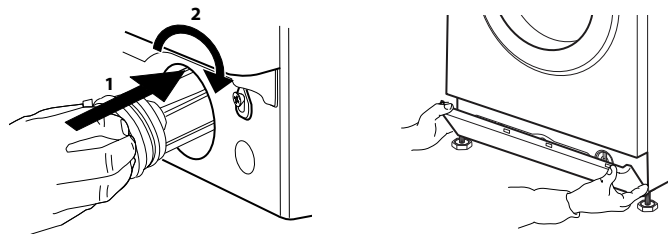

TRANSPORT UND UMZUG

WARNUNG

Heben Sie die Waschmaschine nie durch Festhalten an der Arbeitsplatte an.

1. Ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie den Wasserhahn.

2. Stellen Sie sicher, dass die Tür und das Waschmittelfach korrekt geschlossen sind.

3. Trennen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn und entfernen Sie den Ablaufschlauch von der Ablassstelle. Entfernen Sie das gesamte Restwasser aus den Schläuchen und befestigen Sie diese so, dass sie während des Transports nicht beschädigt werden können.

4. Setzen Sie die Transportsicherungsschrauben ein. Befolgen Sie die Anweisungen zur Entfernung der Transportsicherungsschrauben in der Installationsanleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig: Transportieren Sie die Waschmaschine nicht ohne die Transportsicherungsschrauben befestigt zu haben.

LÖSEN VON PROBLEMEN

Die Waschmaschine ist mit verschiedenen automatischen Sicherheits- und Rückmeldefunktionen ausgestattet. Diese ermöglichen, dass Fehler sowie die erforderliche Wartung festgestellt und entsprechend angezeigt werden.

Häufig sind diese Störungen so geringfügig, dass sie sich innerhalb von wenigen Minuten beheben lassen.

Bei Störungen blinkt die Erkennungsanzeige in der Mitte der Bedientafel.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Die Waschmaschine lässt sich nicht starten; keine Anzeige leuchtet	Nicht mit der Hauptleitung verbunden	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
	Stecker oder Sicherung funktioniert nicht	Testen Sie Funktion mit einer Lampe, lassen Sie den defekten Teil reparieren
	Stromausfall	Die Waschmaschine setzt automatisch fort wenn der Strom wieder verfügbar ist
Die Waschmaschine startet nicht, obwohl die Taste „Start/Pause“ gedrückt wurde	Tür nicht richtig geschlossen	Drücken Sie die Tür, um sie zu schließen, bis sie sich mit einem Klicken verriegelt
	Die Tastensperre ist aktiviert	Drücken Sie die Taste mit dem Schlüsselsymbol mindestens 3 Sekunden, um die Tastensperre zu deaktivieren
	Das Waschmittelfach ist nicht richtig eingesetzt	Drücken Sie das Waschmittelfach vollständig in das Fach
Die Waschmaschine bleibt mitten im Programm stehen und die Lampe „Start (Pause)“ blinkt	Spülstopp (= Position der Schleudertaste) ist aktiviert	Beenden Sie den Spülstopp mit dem Ablassen des Wassers oder dem Schleudern der Wäsche (siehe „Spülstopp“ – FUNKTIONEN UND OPTIONEN).
	Das Programm wurde unterbrochen, möglicherweise wurde die Tür unterbrochen	Stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen ist. Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen
	Das Sicherheitssystem wurde aktiviert: die Fehleranzeige leuchtet auf und/oder die Anzeige zeigt die Störung (F...); Der Wasserhahn könnte geschlossen sein	Im Abschnitt „Fehleranzeigen“ nachlesen. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn offen und der Zulaufschlauch nicht geknickt ist.
Das Waschmittelfach enthält nach Programmende Waschmittelrückstände	Zu niedriger Wasserzulaufdruck; der Feinfilter des Wasserzulaufschlauchs könnte blockiert sein	Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn richtig geöffnet ist. Überprüfen Sie die Feinfilter des Zulaufschlauchs, siehe REINIGUNG UND WARTUNG / Reinigung der Feinfilter des Zulaufschlauchs


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Waschmaschine vibriert während dem Schleudern	Die Transportsicherungsschrauben sind nicht entfernt worden (!)	Entfernen Sie die Transportsicherungsschrauben entsprechend den Anweisungen in der INSTALLATIONSANLEITUNG
	Waschmaschine steht nicht eben auf allen vier Füßen	Passen Sie die Füße an (INSTALLATIONSANLEITUNG). Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine eben und auf festem Untergrund steht.
Schleuderdrehzahl „0“ blinkt auf der Bedientafel und/oder die Wäsche ist noch sehr nass	Die Unwucht der Waschlading hat den Schleudergang verhindert, um die Waschmaschine zu schützen	Wenn Sie nasse Wäsche schleudern möchten, geben Sie weitere Wäscheteile verschiedener Größe dazu und starten Sie anschließend das Programm „Spülen&Schleudern“. Vermeiden Sie kleine Waschladingen aus wenigen großen, saugfähigen Wäschestücken / waschen Sie verschieden große Textilien in einer Ladung
Schlechtes Schleuderesgebnis	Die Taste „Schleudern“ ist auf eine niedrige Drehzahl eingestellt.	Wählen und starten Sie das „Schleuder“-Programm mit einer höheren Schleuderdrehzahl (falls wählbar).
	Die Unwucht beim Schleudern hat den letzten Schleudergang verhindert.	Siehe obige Zeile.
	Extreme Schaumbildung hat das Schleudern verhindert.	Das Programm „Spülen&Schleudern“ wählen. Vermeiden Sie übermäßige Waschmitteldosierung. Die Funktion der Dosieranzeige anpassen und verwenden.
Waschmittelrückstände auf der Wäsche nach dem Waschgang	Zu viel Waschmittelpulver verwendet / Waschmittelqualität.	Waschmittelüberdosierung vermeiden. Artikel abbürsten. Verwenden Sie die Option „Intensivspülen“ (falls wählbar). Verwenden Sie flüssiges Waschmittel / verwenden Sie ein spezielles Waschmittel für schwarze oder dunkle Wäsche.
Waschmaschine steht während dem Programm still / das Programm scheint nicht fortzufahren / während dem Stillstand kann eine Animation auf der Anzeige erscheinen	Programmphasen ohne Trommelbewegung.	Stillstandphasen, die bis zu 2 Minuten dauern, sind bei einigen Waschprogrammen normal.
	Extreme Schaumbildung (möglicherweise durch Überdosierung des Waschmittels) hat das Programm unterbrochen. Kann mehrmals wiederholt werden bis der Schaum ausreichend reduziert wurde.	Das Programm fährt automatisch fort, sobald der Schaum ausreichend reduziert wurde. Wenn die Anzeige den Fehler Fod (=Überdosierungsfehler) anzeigt, lesen Sie die Tabelle FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN.
	Es könnte eine Unter- und Überspannung festgestellt werden.	Das Programm wird automatisch fortgesetzt sobald die Spannung der Hauptleitung im angemessenen Bereich ist.


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Die Programmdauer ist länger oder kürzer als die auf der Anzeige / in der Programmtabelle zu Beginn angegebene Zeit.	Die Waschmaschine passt sich Faktoren an, die sich auf die Programmdauer auswirken, wie Waschlading, extreme Schaumbildung, Unwucht, verlängerte Erwärmungsdauer durch niedrige Wasserzulauftemperatur etc. Die Anzeige zeigt während der Neuberechnung der Programmdauer eine Animation.	Vermeiden Sie kleine Waschladinge mit saugfähigen großen Wäschestücken / fügen Sie Textilien unterschiedlicher Größe hinzu. Waschmittelüberdosierung vermeiden – beachten Sie die Dosierempfehlungen des Waschmittelherstellers. Die Funktion der Dosieranzeige anpassen und verwenden.
Die Tür ist verriegelt, mit oder ohne Fehleranzeige, und das Programm läuft nicht.	Bei Stromausfall ist die Tür verriegelt.	Das Programm setzt automatisch fort, sobald wieder Strom besteht.
	Die Waschmaschine steht still (wie im vorherigen Abschnitt, „Waschmaschine steht still...“, beschrieben).	Das Programm setzt automatisch fort nachdem die Ursache des Stillstands nicht mehr besteht.
	Wasserstand oder Temperatur zu hoch, oder Störung eines elektrischen Bauteils.	Siehe Anweisungen für die Störung „Service“: Fehlfunktion Türverriegelung“ / FdL / F29 in Abschnitt Fehleranzeigen.
Trommelbeleuchtung (falls vorhanden) funktioniert nicht mehr.	Die Glühbirne muss ersetzt werden.	Rufen Sie zum Austausch der Glühbirne unseren Kundendienst.
Das Programm kann nicht gestartet werden; die Anzeige zeigt an, dass das Waschmittelfach nicht richtig eingesetzt ist.	Das Waschmittelfach ist nicht vollständig in das Fach eingesetzt; das Fach hat keinen Kontakt mit der Anschlussstelle am Ende des Faches.	Vorsichtig das Waschmittelfach so weit wie möglich in das Fach drücken.
Die Anzeige zeigt den Demo Modus an	Der Waschmaschinen-Demo Modus für Handelspartner wurde nach der Demo nicht beendet	Drücken Sie gleichzeitig die zweite Taste von der rechten und die zweite Taste von der linken Seite auf der Bedientafel. Der Demo Modus wird beendet und die Waschmaschine kann gemäß der gegebenen Anweisungen bedient werden.


FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN

Nachstehend folgt eine Zusammenfassung der möglichen Störungsursachen und Abhilfen. Besteht das Problem nachdem die Ursache der Störung beseitigt wurde, drücken Sie die Ein/Aus-Taste mindestens für drei Sekunden. Besteht die

Fehleranzeige danach immer noch, schließen Sie den Wasserhahn, schalten Sie die Waschmaschine aus, ziehen Sie den Stecker und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Fehleranzeige leuchtet auf	Meldung der Anzeige	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
	Wasserhahn öffnen	Kein oder unzureichender Wasserzulauf <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhahn zu • Knicke im Zulaufschlauch • Druck des Wasserhahns zu niedrig • Feinfilter im Zulaufschlauch verstopft • Wasserzulaufschlauch zugefroren 	Wasserhahn öffnen. Stellen Sie sicher, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt ist Stellen Sie sicher, dass ausreichend Wasserdruck besteht Reinigen Sie die Feinfilter im Zulaufschlauch (REINIGUNG UND WARTUNG). Stellen Sie die Waschmaschine bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 5°C auf. Nachdem das Problem beseitigt ist, drücken Sie die Start/Pause-Taste. Bleibt das Problem bestehen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden.
	Wasserfilter zu	Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt <ul style="list-style-type: none"> • Knicke im Ablaufschlauch • Ablaufschlauch blockiert oder gefroren • Filter blockiert • Pumpe blockiert 	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Knicke. Stellen Sie die Waschmaschine bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 5°C auf. Reinigen Sie den Wasserfilter wie im Abschnitt REINIGUNG DES FILTERS beschrieben. Nachdem das Problem beseitigt ist, drücken Sie die Start/Pause-Taste. Bleibt das Problem bestehen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden.
	Übermäßige Schaumbildung	Extreme Schaumbildung (möglicherweise durch Überdosierung des Waschmittels) hat das Programm unterbrochen. Die Unterbrechung kann mehrmals wiederholt werden bis die Schaumreduzierung ausreichend ist.	Starten Sie das Programm „Spülen&Schleudern“ mit der Option Intensivspülen. Beachten Sie die Dosierempfehlungen des Waschmittelherstellers. Die Funktion der Dosieranzeige anpassen und verwenden. Sicherstellen, dass der Wasserfilter sauber ist.
	Ladung ungleich	Die Unwucht in der Waschlading hat den Schleudergang verhindert, um die Waschmaschine zu schützen	Wenn Sie nasse Wäsche schleudern möchten, geben Sie weitere Wäscheteile verschiedener Größe dazu und starten Sie „Spülen&Schleudern“. Vermeiden Sie kleine Waschladingen aus wenigen großen, saugfähigen Wäschestücken. Waschen Sie verschieden große Textilien in einer Ladung.

Anzeige auf der Bedientafel	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
ANZEIGE „Tür offen“ blinkt 	Die Tür schließt nicht	Drücken Sie im Bereich des Türschlosses fest auf die Tür, um sie richtig zu schließen. Drücken Sie dann „Start (Pause)“. Bleibt das Problem bestehen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden.

Fehleranzeige leuchtet auf	Meldung der Anzeige	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
	FdL (oder F29)	Die Tür entriegelt nicht.	<p>Drücken Sie im Bereich des Türschlosses fest auf die Tür, drücken Sie dann für mindestens 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste. Wenn der Warmzyklus gewählt wird, warten Sie bis er abkühlt ist und drücken Sie erneut für mindestens 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste. Die Waschmaschine einschalten. Wenn die Störung immer noch erscheint, überprüfen und beseitigen Sie die mögliche Ursache wie für die Störung „Filter reinigen“ angegeben. Schalten Sie dann die Waschmaschine wieder ein. Wenn die Tür nicht entriegelt, drücken Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden.</p> <p>Wenn die Tür immer noch nicht entriegelt, lesen Sie im Abschnitt „TÜR – WIE SIE BEI EINER STÖRUNG ZU ÖFFNEN IST“. Bevor Sie das Wasser ablassen / die Tür öffnen, warten Sie bis das Wasser abgekühlt ist (für Heißwaschprogramme).</p>
	Service rufen F24	Zu viel Wäsche für ein Programm mit kleiner maximaler Beladung	<p>Wählen und starten Sie das Programm „Spülen & Schleudern“, um das unterbrochene Waschprogramm zu beenden. Überladen Sie die Waschmaschine nicht. Beachten Sie die maximalen Füllmengen der Programme, wie in der Programmtabelle angegeben.</p>
		Wasserzulauf zuviel	<p>Wasserhahn schließen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden, um das Wasser abzulassen; warten Sie, bis die Abflussphase beendet ist („Ende“ erscheint auf der Anzeige). Wasserhahn wieder aufdrehen. – Sollte das Wasser unmittelbar in die Waschmaschine fließen (ohne das Programm gestartet zu haben), liegt eine Störung eines elektrischen Bauteils vor. Schließen Sie den Wasserhahn, schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Stecker. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.</p>
	Service rufen F02	Störung von Wasserstopp – Wasserleck in der Bodenwanne festgestellt.	<p>Drücken Sie „Start/Pause. Bleibt das Problem bestehen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden. Sollte die Störung bestehen bleiben, kontaktieren Sie den Kundendienst.</p>
Service rufen F04 bis F99	Störung eines elektrischen Bauteils	<p>Die Ein/Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden drücken, um die Störung zurückzusetzen. Bleibt das Problem bestehen, schalten Sie die Waschmaschine aus, schließen Sie den Wasserhahn und ziehen Sie den Stecker; Kundendienst rufen.</p>	

TÜR - WIE WIRD ES IM FALL EINES FEHLERS GEÖFFNET, UM IHRE WÄSCHE HERAUSZUNEHMEN (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Stecker. Den Wasserhahn schließen.

Warten Sie bis die Trommel aufgehört hat zu drehen. Öffnen Sie nie die Tür während die Trommel in Bewegung ist.

Beim Waschen mit hohen Temperaturen, warten bis das Wasser und die Wäsche

abgekühlt sind.

Lassen Sie das Wasser stets ab, bevor Sie die Tür öffnen, entweder durch gedrückt halten der Ein/Aus-Taste bis „rES“ auf der Anzeige erscheint, oder durch manuelles Vorgehen, wie in Abschnitt RESTWASSERENTLEERUNG beschrieben.


Bevor Sie die Tür, wie im nachstehenden Abschnitt beschrieben, öffnen, lesen Sie die Störung „Tür ist verriegelt mit oder ohne Fehleranzeige und das Programm läuft nicht“. Die Tür kann nach Vorfällen, wie z.B. einem Stromausfall, der nicht weiter besteht, sich selbst entriegeln.

Wenn Sie Ihre Wäsche unmittelbar entnehmen möchten, versuchen Sie zuerst die Tür zu entriegeln, wie in FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN (FdL oder F29) beschrieben. Nur


wenn die Tür nicht, wie im zuvor erwähnten Abschnitt beschrieben, geöffnet werden kann, fahren Sie, wie nachstehend beschrieben, fort. Im Fall eines Stromausfalls setzt die Waschmaschine dort fort, wo sie unterbrochen wurde, sobald der Strom wieder verfügbar ist. Wenn eine Störung an der Waschmaschine auftritt und die Tür verriegelt ist, sie aber Ihre Wäsche entnehmen müssen:

1. Entleeren Sie zuerst das Restwasser, wie im Abschnitt „Restwasserentleerung“ beschrieben


2. Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher.

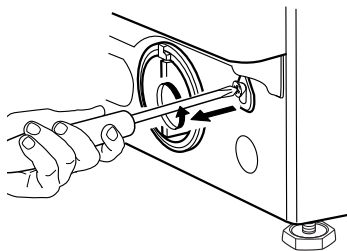


3. Ziehen Sie dann den Riegel nach unten, der mit „Tür offen“ gekennzeichnet ist. Jetzt können Sie die Tür öffnen und Ihre Wäsche herausnehmen.

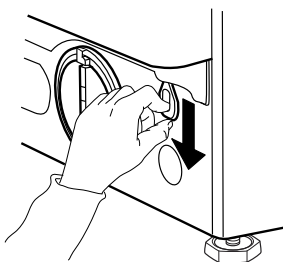

4. Anschließend befestigen Sie den Riegel wieder, indem Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest einschrauben.

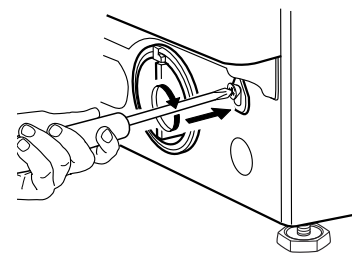

5. Den Sockel erneut installieren

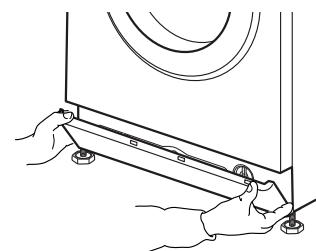

KUNDENDIENST

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Prüfen Sie erst, ob Sie die Störung durch Hinzuziehen des Abschnitts selbst beheben können

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG.

2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.

SOLLTE DER FEHLER ANSCHLIESSEND IMMER NOCH AUFTRETEN, KONTAKTIEREN SIE DEN KUNDENDIENST

Rufen Sie die Nummer in dem Garantieheft an oder folgen Sie den Anweisungen auf der **Website www.whirlpool.eu**



Immer angeben

- Eine kurze Beschreibung der Störung
- Das Waschmaschinenmodell (siehe Typenschild in der Tür)
- Servicenummer (auf dem Serviceaufkleber in der Tür; Nummer nach „Service“)
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.





Wenden Sie sich für alle Reparaturen an unseren autorisierten Kundendienst, um eine ordnungsgemäße Reparatur und die Verwendung von Original-Ersatzteilen sicherzustellen.

INSTALLATIONS- ANLEITUNG

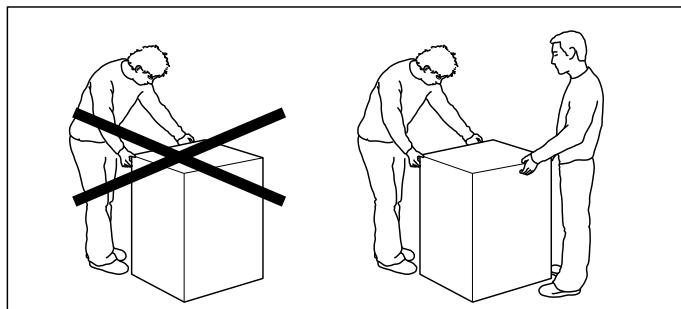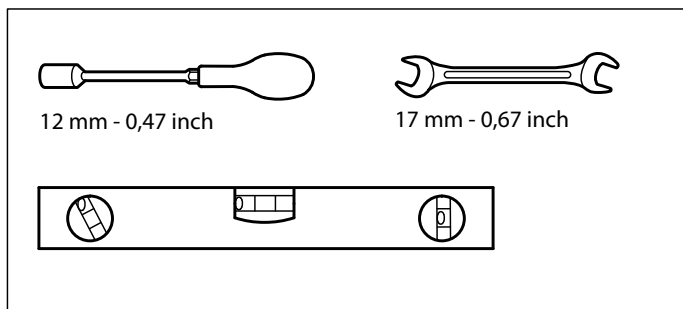


1.



2.

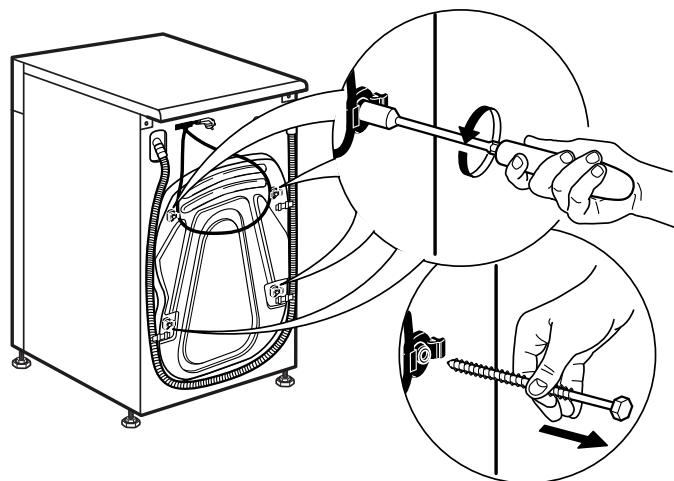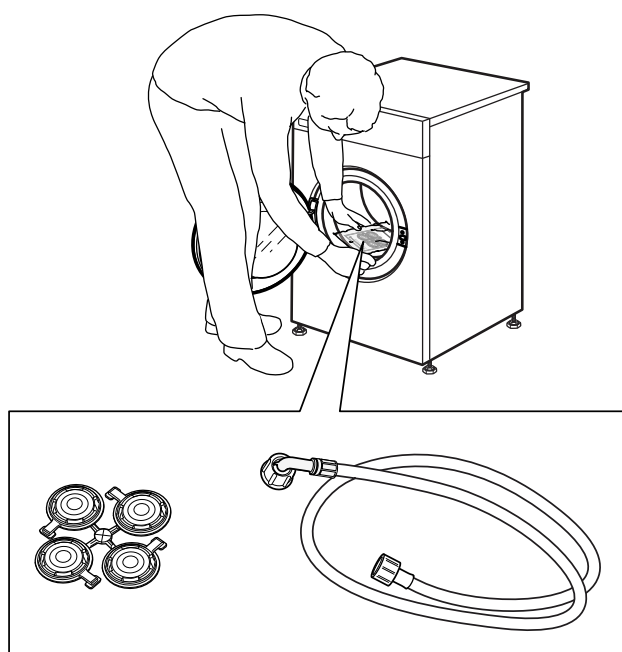


3.

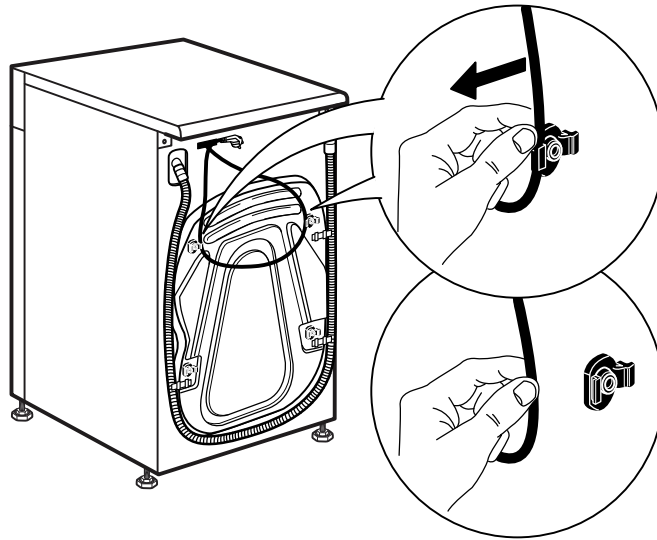


4.

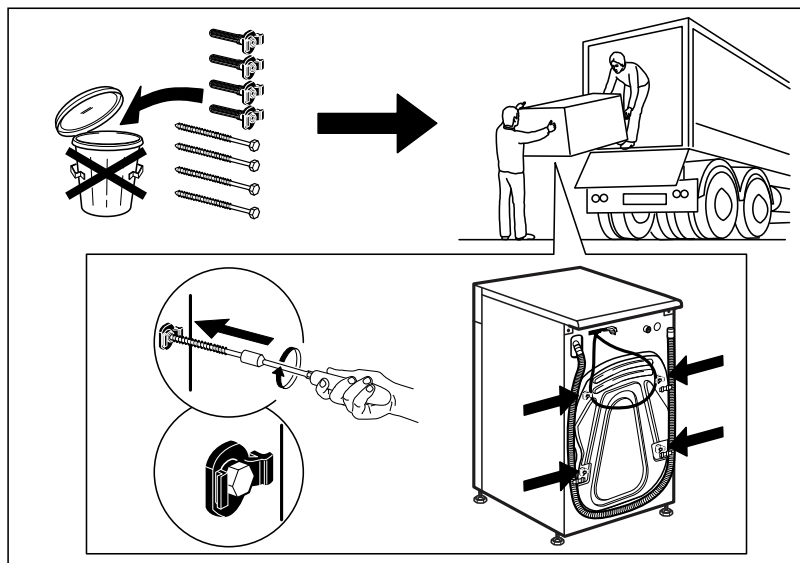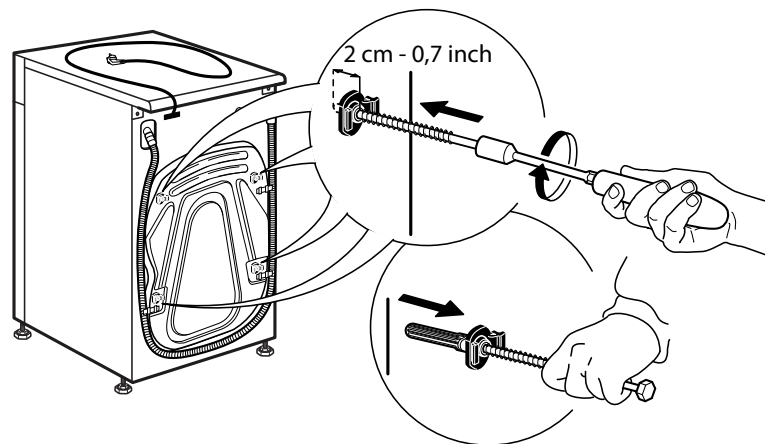


5.

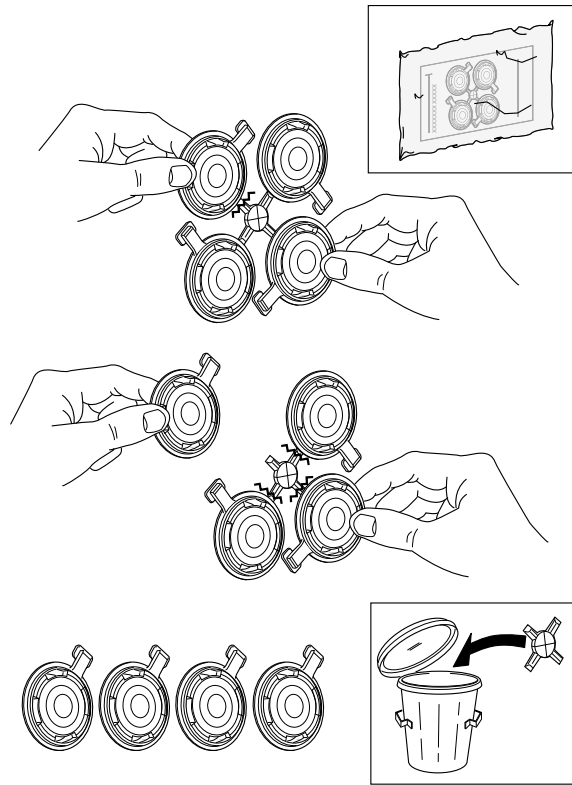


6.

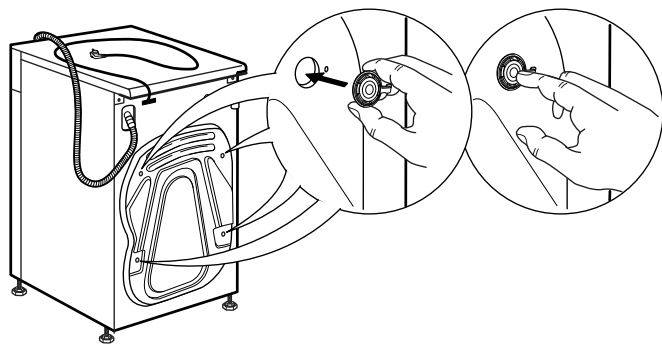


7.

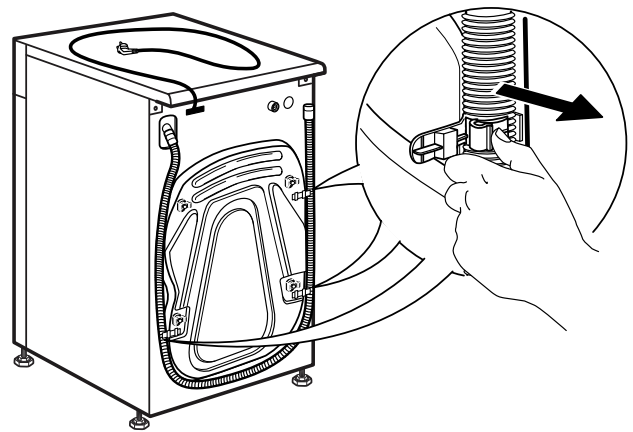


8.

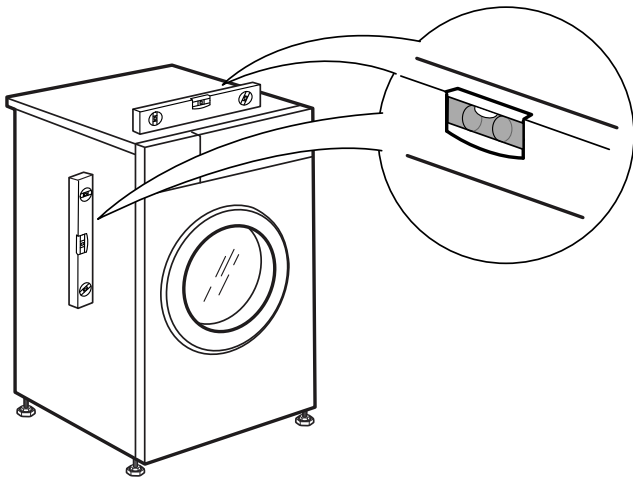


9.

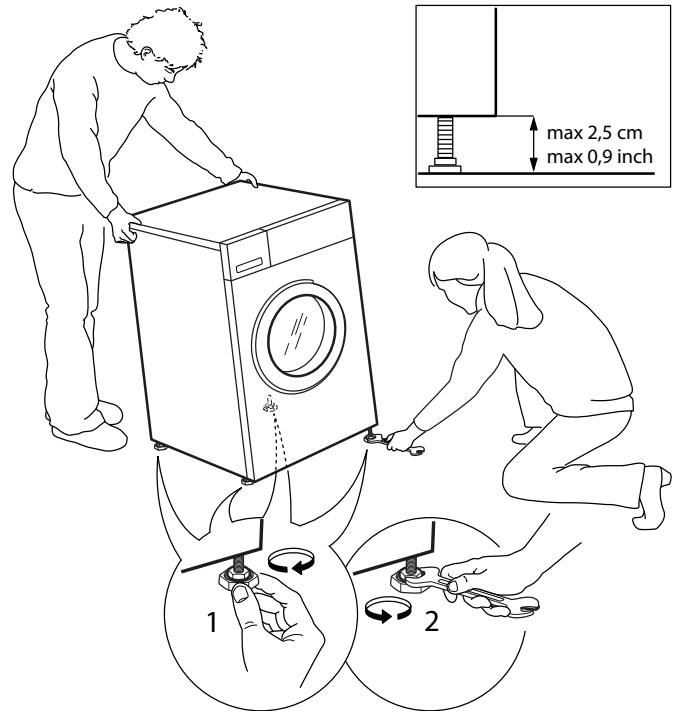


10.

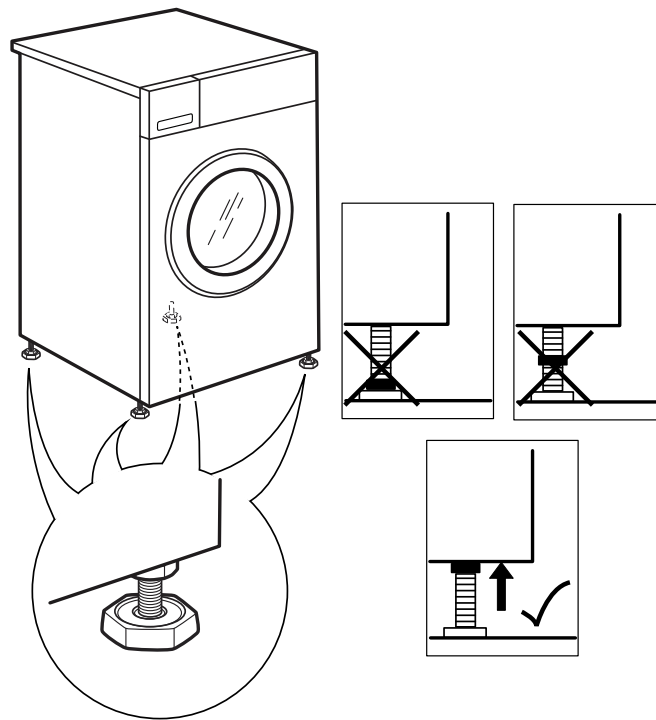


11.

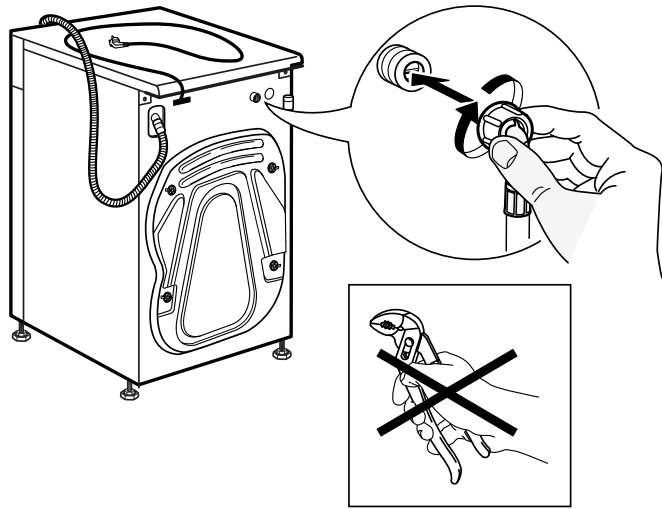




12.

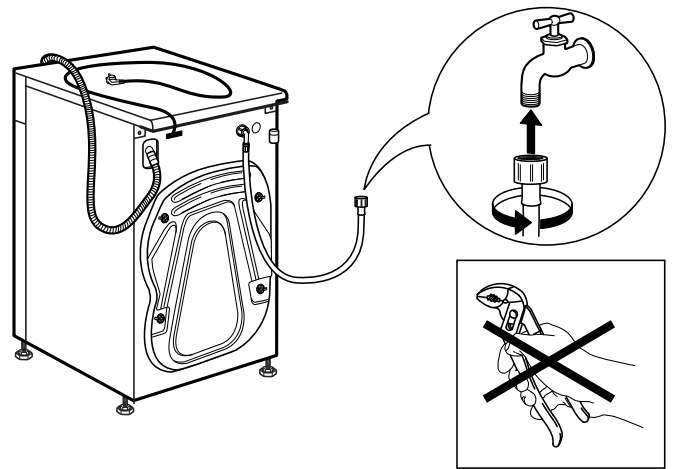


13.

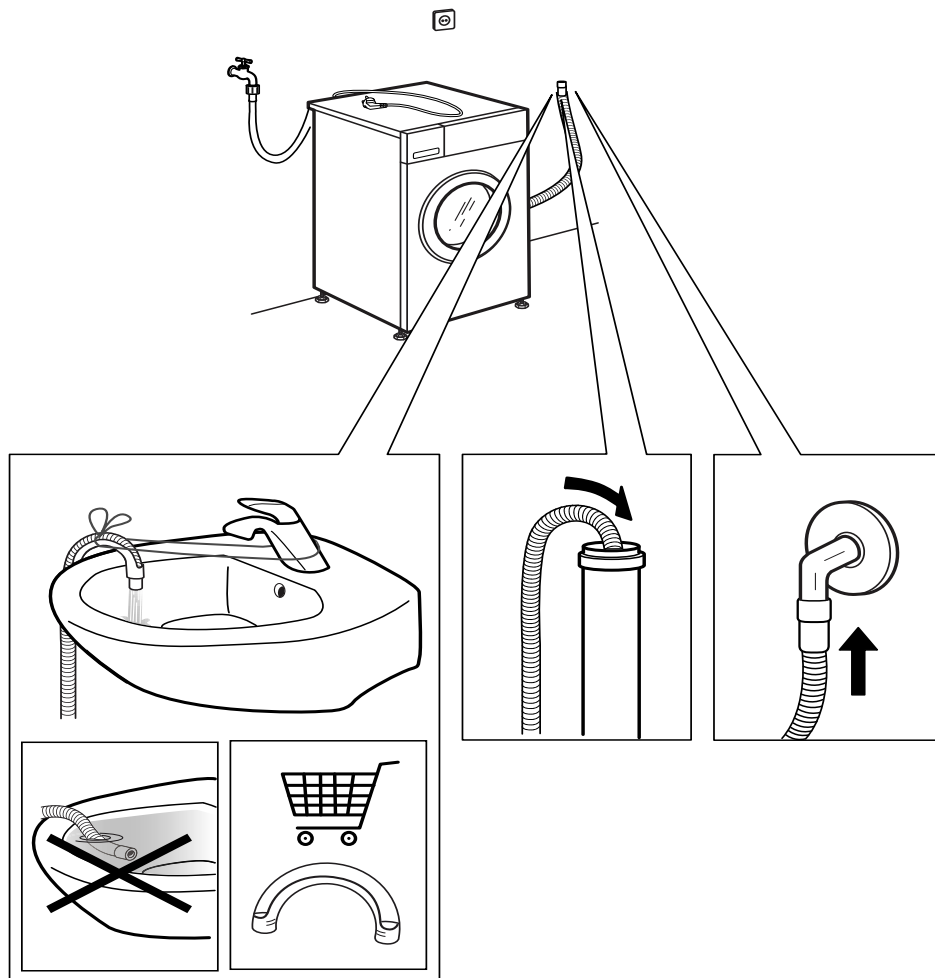


14.

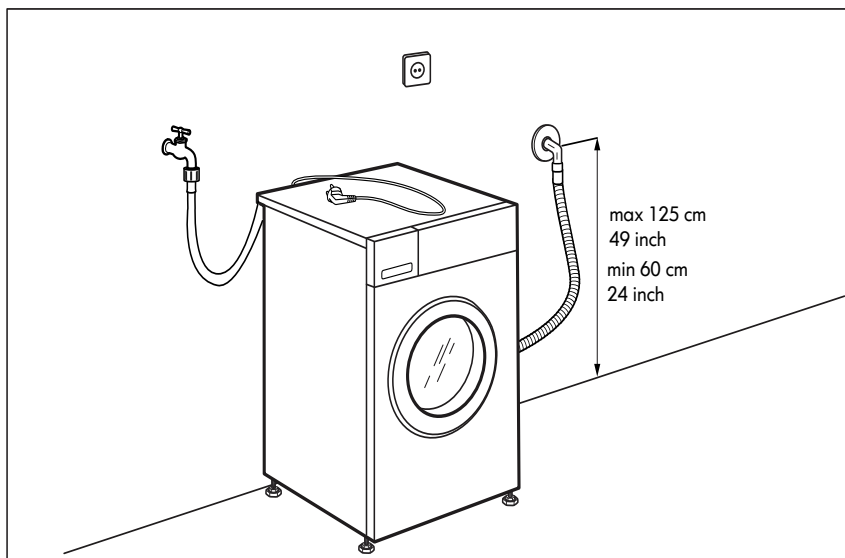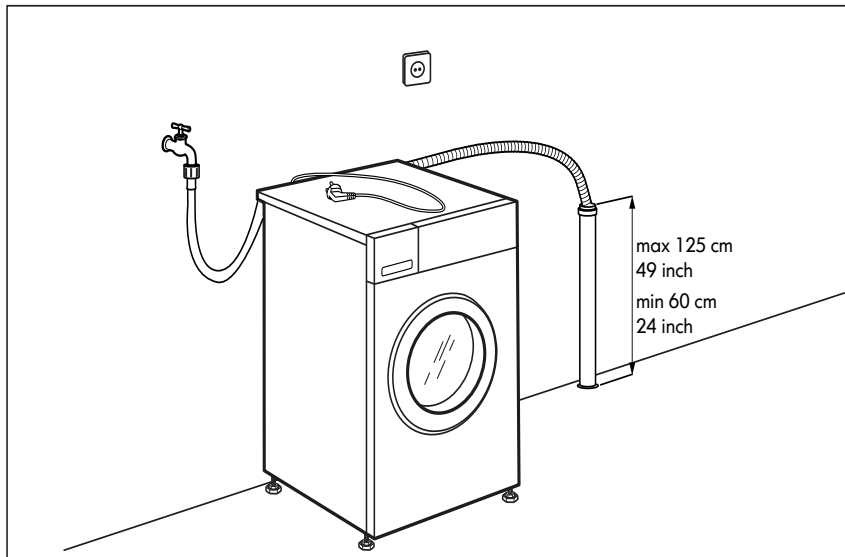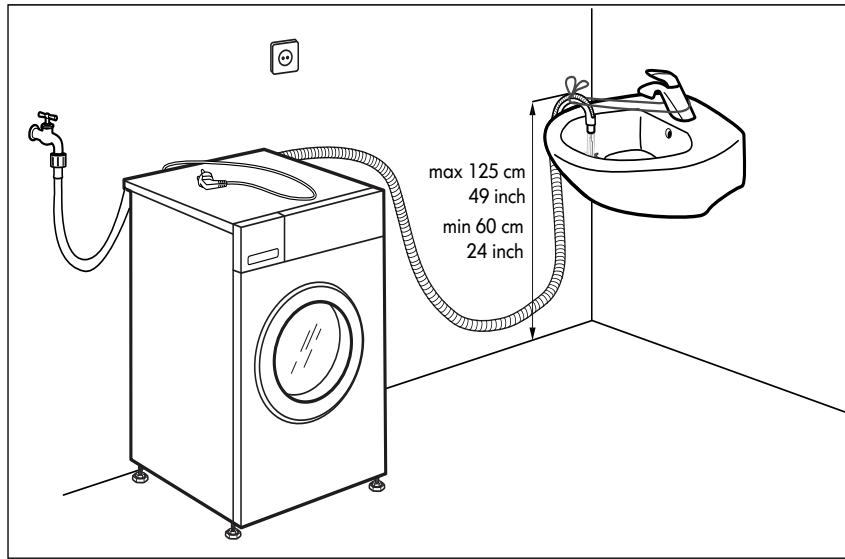

15.

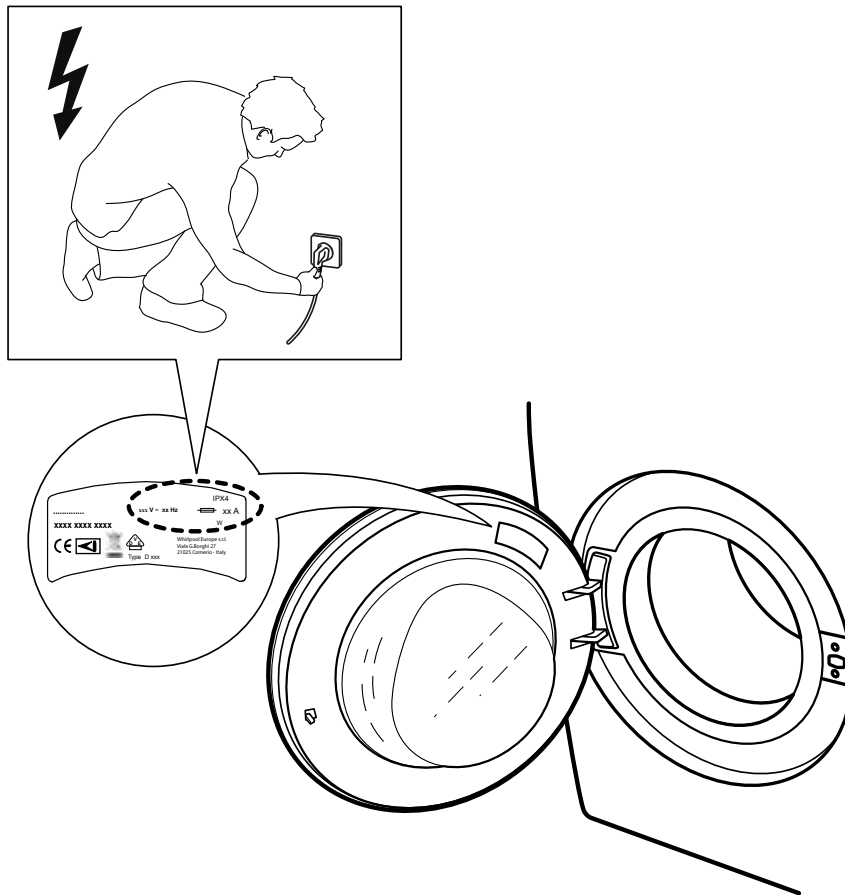

16.

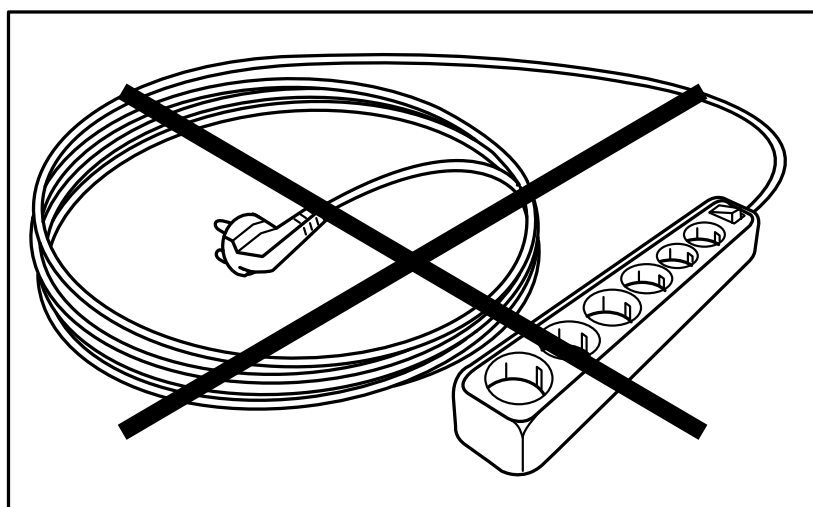



400011321709

